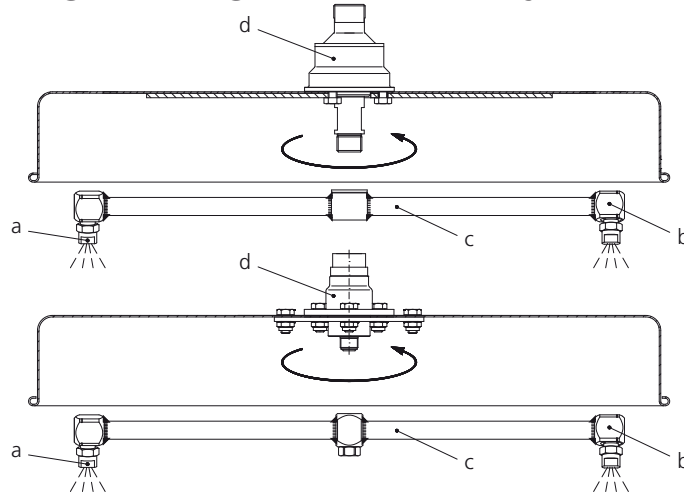


TKA / TUA

No. 82.000

No. 86.000 - 89.900

Rotorarm geschweisst / geklebt**Rotor Arm welded / glued****Montageanleitung****Assembly instructions**

1. Die Düsen (a / Zubehör) in die Düsenhalter (b) schrauben.
2. Den Rotorarm (c) am Drehgelenk (d) dicht anschliessen und sichern.

Achtung: Rotorarm muss frei drehen können.

**Für Ihre Sicherheit**

- Alle Anleitungen sind vor erster Inbetriebnahme zu lesen. Das Gerät ist auf ordnungsgemässen Zustand und Betriebssicherheit zu prüfen.
- Alle Produkte die mit Hochdruck betrieben werden, dürfen nicht ungeschützt verwendet werden.
- Bei Düsenwechsel sowie vor Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten die Wasserzufuhr absperren, das System abschalten und gegen unbeabsichtigtes Einschalten sichern
- Nach dem Abschalten des Systems läuft der Rotorarm für kurze Zeit nach. Beim Anfassen des Rotorarmes besteht Verletzungsgefahr.
- Es gelten die Sicherheitsrichtlinien (Unfallverhütungsvorschriften) des Herstellers von Hochdruckgeräten.
- Die Düsenbefestigung erfolgt laut Angaben des Düsen-Herstellers.
- Bei einer Unwucht oder Krümmung des Rotorarmes darf das Gerät nicht benutzt werden, da dadurch das Drehgelenk beschädigt wird.
- An den Geräten dürfen keine Veränderungen vorgenommen werden.
- Das Gerät darf nur von speziell ausgebildetem Fachpersonal installiert und bedient werden.

1. Screw the nozzles (a / accessories) in to the Nozzle holders (b).
2. Install and securely tighten the self rotating Rotor Arm (c) to the swivel (d).

Attention: make sure the Rotor Arm turns freely


**For your own safety**

- Read all instructions before the initial operation. Check their proper condition and that they operate safely.
- Always use protection gear when using products connected to high pressure.
- Before any maintenance or nozzle-change, turn off the high pressure water supply, e.g.: turn off and secure the power switch.
- After turning off the system, allow all self propelled equipment to come to a complete stop before handling.
- Safety regulations and guidelines (Accident Prevention Rules) from the manufacturer of your high pressure cleaner are applicable.
- Nozzle installation according to nozzle manufacturer.
- Do not run the unit if spray-arm is out of balance or bent, damage to the swivel will result.
- No modifications to the unit are permitted.
- The equipment may be installed and used only by particularly trained technical personnel.

TKA / TUA

No. 82.000

No. 86.000 - 89.900

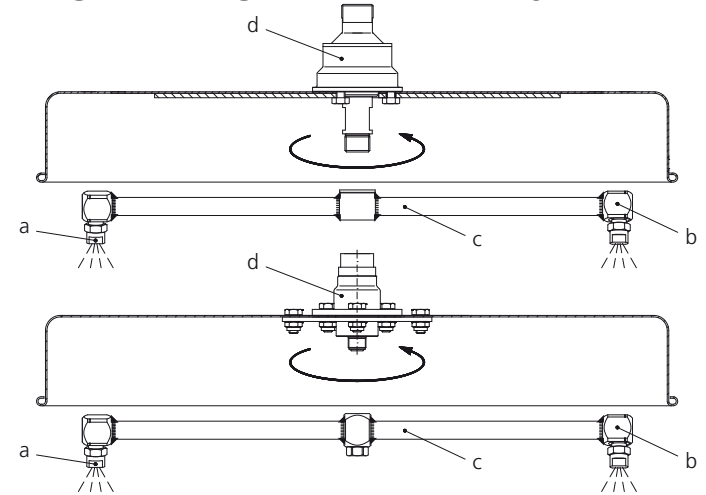Rotorarm geschweisst / geklebt**Rotor Arm welded / glued****Montageanleitung****Assembly instructions**

1. Die Düsen (a / Zubehör) in die Düsenhalter (b) schrauben.
2. Den Rotorarm (c) am Drehgelenk (d) dicht anschliessen und sichern.

Achtung: Rotorarm muss frei drehen können.

**Für Ihre Sicherheit**

- Alle Anleitungen sind vor erster Inbetriebnahme zu lesen. Das Gerät ist auf ordnungsgemässen Zustand und Betriebssicherheit zu prüfen.
- Alle Produkte die mit Hochdruck betrieben werden, dürfen nicht ungeschützt verwendet werden.
- Bei Düsenwechsel sowie vor Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten die Wasserzufuhr absperren, das System abschalten und gegen unbeabsichtigtes Einschalten sichern
- Nach dem Abschalten des Systems läuft der Rotorarm für kurze Zeit nach. Beim Anfassen des Rotorarmes besteht Verletzungsgefahr.
- Es gelten die Sicherheitsrichtlinien (Unfallverhütungsvorschriften) des Herstellers von Hochdruckgeräten.
- Die Düsenbefestigung erfolgt laut Angaben des Düsen-Herstellers.
- Bei einer Unwucht oder Krümmung des Rotorarmes darf das Gerät nicht benutzt werden, da dadurch das Drehgelenk beschädigt wird.
- An den Geräten dürfen keine Veränderungen vorgenommen werden.
- Das Gerät darf nur von speziell ausgebildetem Fachpersonal installiert und bedient werden.

1. Screw the nozzles (a / accessories) in to the Nozzle holders (b).
2. Install and securely tighten the self rotating Rotor Arm (c) to the swivel (d).

Attention: make sure the Rotor Arm turns freely

**For your own safety**

- Read all instructions before the initial operation. Check their proper condition and that they operate safely.
- Always use protection gear when using products connected to high pressure.
- Before any maintenance or nozzle-change, turn off the high pressure water supply, e.g.: turn off and secure the power switch.
- After turning off the system, allow all self propelled equipment to come to a complete stop before handling.
- Safety regulations and guidelines (Accident Prevention Rules) from the manufacturer of your high pressure cleaner are applicable.
- Nozzle installation according to nozzle manufacturer.
- Do not run the unit if spray-arm is out of balance or bent, damage to the swivel will result.
- No modifications to the unit are permitted.
- The equipment may be installed and used only by particularly trained technical personnel.