
Serie KT-WK

INTERPUMP GROUP

Pratissoli

KT16 - KT19 - KT20 - KT22
WK525 - WK531

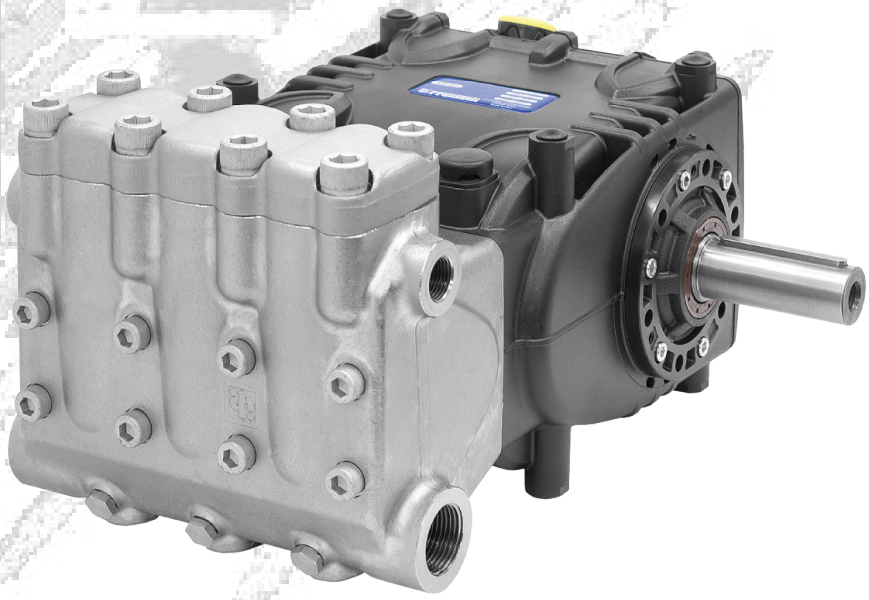

Manuale uso e manutenzione
Use and Maintenance Manual
Manuel d'utilisation et d'entretien
Betriebs- und Wartungsanleitung
Manual de Uso y mantenimiento
Manual de uso e manutenção
Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию
使用和保养手册
Kullanma ve bakım kılavuzu
دليل الاستخدام والصيانة

Sommario

1 INTRODUZIONE ... 3
2 DESCRIZIONE SIMBOLI ... 3
3 SICUREZZA ... 3
3.1 Avvertenze generali sulla sicurezza ... 3
3.2 Sicurezze essenziali del sistema alta pressione ... 3
3.3 Sicurezza durante il lavoro ... 3
3.4 Norme di comportamento per l'utilizzo di lance ... 3
3.5 Sicurezza nella manutenzione del sistema ... 4
4 IDENTIFICAZIONE POMPA ... 4
5 CARATTERISTICHE TECNICHE ... 4
6 DIMENSIONI E PESI ... 5
7 INDICAZIONI PER L'UTILIZZO ... 5
7.1 Temperatura acqua ... 5
7.2 Portata e pressione massima ... 5
7.3 Regime minimo di rotazione ... 5
7.4 Emissione sonora ... 5
7.5 Vibrazioni ... 5
7.6 Marche e tipi di oli consigliati ... 5
8 PRESE E CONNESSIONI ... 7
9 INSTALLAZIONE POMPA ... 7
9.1 Installazione ... 7
9.2 Senso di rotazione ... 8
9.3 Cambio di versione ... 8
9.4 Collegamenti idraulici ... 8
9.5 Alimentazione pompa ... 8
9.6 Linea d'aspirazione ... 8
9.7 Filtrazione ... 9
9.8 Linea di mandata ... 10
9.9 Calcolo del diametro interno dei tubi delle condotte ... 10
9.10 Trasmissione a cinghia trapezoidale ... 10
9.11 Definizione della trasmissione ... 11
9.12 Definizione del tiro statico da applicare alle cinghie ... 13
9.13 Trasmissione di potenza da seconda PTO ... 13
10 AVVIAMENTO E FUNZIONAMENTO ... 13
10.1 Controlli preliminari ... 13
10.2 Avviamento ... 14
11 MANUTENZIONE PREVENTIVA ... 14
12 RIMESSAGGIO DELLA POMPA ... 14
12.1 Inattività per lungo periodo ... 14
12.2 Metodo di riempimento della pompa con emulsione anticorrosiva o soluzione anti-freeze ... 14
13 PRECAUZIONI CONTRO IL GELO ... 14
14 CONDIZIONI DI GARANZIA ... 15
15 ANOMALIE DI FUNZIONAMENTO E LORO POSSIBILI CAUSE ... 15
16 DISEGNO ESPLOSO E DISTINTA RICAMBI ... 16
17 SCHEMA DI UTILIZZO DEL CIRCUITO FLUSHING ... 18
18 DICHIARAZIONE DI INCORPORAZIONE ... 19

1 INTRODUZIONE

Questo manuale descrive le istruzioni per l'uso e la manutenzione delle pompe KT-WK versione HIGH-PRESSURE e deve essere attentamente letto e compreso prima dell'utilizzo della pompa.
Dal corretto uso e dall'adeguata manutenzione dipende il regolare funzionamento e durata della pompa.
Interpump Group declina ogni responsabilità per danni causati da negligenza e mancata osservazione delle norme descritte in questo manuale.
Verificare, all'atto del ricevimento, che la pompa sia integra e completa.
Segnalare eventuali anomalie prima di installare ed avviare la pom.

2 DESCRIZIONE SIMBOLI

Leggere attentamente quanto riportato in questo manuale prima di ogni operazione.



Segnale di Avvertenza



Leggere attentamente quanto riportato in questo manuale prima di ogni operazione.



Segnale di Pericolo
Pericolo di folgorazione.



Segnale di Pericolo
Munirsi di maschera protettiva.



Segnale di Pericolo
Munirsi di occhiali protettivi.



Segnale di Pericolo
Munirsi di guanti protettivi prima di ogni operazione.



Segnale di Pericolo
Munirsi di opportune calzature



Simbolo relativo alla protezione contro l'esplosione. Definisce particolari prescrizioni di sicurezza per l'utilizzo delle pompe in zone identificate secondo la Direttiva ATEX.
Quando le pompe sono ordinate in configurazione ATEX perché destinate a lavorare in zone con atmosfera potenzialmente esplosiva, è necessario rispettare **RIGOROSAMENTE le note riportate nei paragrafi contrassegnati con questo simbolo e le indicazioni presenti nel manuale istruzioni integrative "PROTEZIONE ANTIDEFLAGRANTE ATEX".**

3 SICUREZZA

3.1 Avvertenze generali sulla sicurezza

L'uso improprio di pompe e sistemi ad alta pressione nonché l'inosservanza delle norme di installazione e manutenzione possono causare gravi danni a persone e/o cose. Chiunque si appresti ad assemblare o utilizzare sistemi ad alta pressione deve possedere la necessaria competenza per farlo, conoscere le caratteristiche dei componenti che andrà ad assemblare/utilizzare ed adottare tutte le possibili precauzioni necessarie a garantire la massima sicurezza in qualsiasi condizione di esercizio. Nessuna precauzione ragionevolmente applicabile dovrà essere omessa nell'interesse della sicurezza, sia da parte dell'Installatore che dell'Operatore.

3.2 Sicurezze essenziali del sistema alta pressione

1. La linea di pressione deve sempre prevedere una valvola di sicurezza.
2. I componenti del sistema alta pressione, in particolare per quei sistemi che operano prevalentemente all'esterno, devono essere adeguatamente protetti da pioggia, gelo e calore.
3. Le parti elettriche del sistema oltre ad essere adeguatamente protette da spruzzi d'acqua devono rispondere alle specifiche normative vigenti.
4. I tubi ad alta pressione devono essere correttamente dimensionati per la massima pressione di esercizio del sistema ed utilizzati sempre e solo all'interno del campo di pressioni di lavoro indicate dal Costruttore del tubo stesso. Le stesse modalità devono essere osservate per tutti gli altri accessori del sistema interessati all'alta pressione.
5. Le estremità dei tubi alta pressione devono essere inguainate ed assicurate ad una struttura solida, onde evitare pericolosi colpi di frusta in caso di scoppio o rottura delle connessioni.
6. Opportuni carter, di protezione devono essere previsti nei sistemi di trasmissione pompa (giunti, pulegge e cinghie, prese di potenza ausiliarie).

3.3 Sicurezza durante il lavoro



L'ambiente o l'area entro la quale opera un sistema alta pressione deve essere chiaramente segnalata e vietata a personale non autorizzato e, per quanto possibile, circoscritta o recintata. Il personale autorizzato ad accedere in tale area dovrà essere preventivamente istruito sul comportamento da tenere in questa area ed informato sui rischi derivanti da difetti o malfunzionamenti del sistema alta pressione.
Prima dell'avviamento del sistema l'Operatore è tenuto a verificare che:

1. Il sistema alta pressione sia correttamente alimentato vedere capitolo 9 par. 9.5.
2. I filtri in aspirazione pompa siano perfettamente puliti; è opportuno inserire un qualsiasi dispositivo che indichi il valore di intasamento.
3. Le parti elettriche siano adeguatamente protette ed in perfetto stato.
4. I tubi ad alta pressione non presentino evidenti segni di abrasione e le raccorderie siano in perfetto ordine.
5. In relazione all'applicazione, all'utilizzo e alle condizioni ambientali, durante il funzionamento le superfici esterne della pompa possono raggiungere temperature elevate. Consigliamo quindi di cautelarsi per evitare il contatto con le parti calde.

Qualsiasi anomalia o ragionevole dubbio che dovesse sorgere prima o durante il lavoro dovrà essere prontamente segnalato e verificato da personale competente. In questi casi la pressione dovrà essere immediatamente azzerata ed il sistema alta pressione fermato.

3.4 Norme di comportamento per l'utilizzo di lance



1. L'operatore deve sempre anteporre la sua incolumità e sicurezza, nonché quella di terzi che possano essere direttamente coinvolti dalle sue azioni, a qualsiasi altra valutazione od interesse del caso; il suo operato dovrà essere dettato dal buon senso e dalla responsabilità.

2. L'operatore deve sempre indossare un casco con visiera di protezione, indumenti impermeabili e calzare stivali appropriati al tipo di utilizzo e capaci di assicurare una buona presa sul pavimento in in presenza di bagnato.

Nota: *un adeguato abbigliamento protegge efficacemente dagli spruzzi d'acqua ma non altrettanto dall'impatto diretto con il getto d'acqua o da spruzzi molto ravvicinati. In talune circostanze potrebbero pertanto rendersi necessarie ulteriori protezioni.*

3. È buona norma organizzarsi in squadre di almeno due persone, in grado di darsi reciproca ed immediata assistenza in caso di necessità e di darsi il cambio durante lavori lunghi ed impegnativi.
4. L'area di lavoro interessata dal raggio d'azione del getto deve essere assolutamente interdetta e sgombrata da oggetti che, inavvertitamente investiti dal getto in pressione, possano danneggiarsi e/o creare situazioni di pericolo.
5. Il getto d'acqua deve essere puntato sempre e solo in direzione della zona di lavoro, anche durante prove o controlli preliminari.
6. L'operatore deve porre sempre attenzione alla traiettoria dei detriti rimossi dal getto d'acqua. Qualora necessario, adeguate paratie dovranno essere previste dall'Operatore a protezione di quanto potrebbe essere accidentalmente esposto.
7. Durante il lavoro l'Operatore non deve essere distratto per nessun motivo. Addetti ai lavori con necessità di accedere nell'area operativa dovranno attendere che l'Operatore sospenda il lavoro di propria iniziativa dopodichè rendere immediatamente nota la loro presenza.
8. È importante ai fini della sicurezza che tutti i componenti della squadra siano sempre a perfetta conoscenza delle reciproche intenzioni onde evitare pericolosi malintesi.
9. Il sistema ad alta pressione non deve essere avviato e portato in pressione senza che tutti i componenti della squadra siano in posizione e l'Operatore abbia già diretto la lancia verso la zona di lavoro.

3.5 Sicurezza nella manutenzione del sistema

1. La manutenzione del sistema alta pressione deve avvenire negli intervalli di tempo previsti dal costruttore che è responsabile dell'intero gruppo a norma di legge.
2. La manutenzione deve sempre essere eseguita da personale specializzato e autorizzato.
3. Il montaggio e lo smontaggio della pompa e dei vari componenti deve essere eseguita esclusivamente da personale autorizzato, utilizzando attrezzature idonee allo scopo onde evitare danni ai componenti, ed in modo particolare alle connessioni.
4. A garanzia della totale affidabilità e sicurezza utilizzare sempre e solo ricambi originali.

4 IDENTIFICAZIONE POMPA

Ogni pompa ha il proprio Nº di matricola XX.XXX.XXX vedere pos. ① e una targhetta di identificazione vedere pos. ② di Fig. 1 che riporta:

- Modello e versione pompa
- Max numero di giri
- Potenza assorbita Hp - kW
- Pressione bar - P.S.I.
- Portata l/min - Gpm

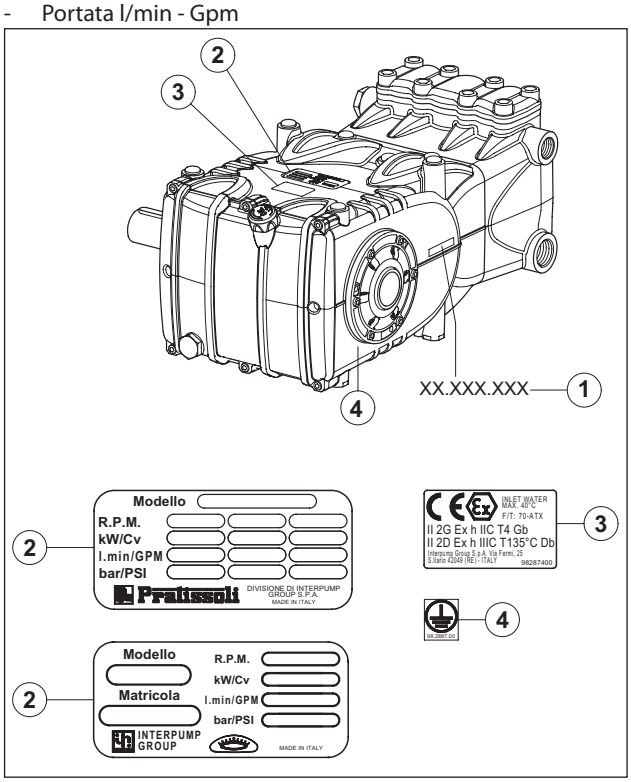


Fig. 1

Per le pompe ordinate in configurazione ATEX.
Pos. ③ targhetta **con marcatura specifica ATEX di protezione dalle esplosioni**.
Pos. ④ targhetta per individuare **vite di messa a terra**.


Modello, versione e numero di matricola dovranno essere sempre indicati in caso di ordinazione di pezzi di ricambio

5 CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	Giri/1'	Portata		Pressione		Potenza	
		l/min	Gpm	bar	psi	kW	Hp
KT 16	1750	27,4	7,24	500	7250	26,2	35,6
KT 19	1450	30	7,90	500	7250	28,7	39
	1750	36	9,5	400	5800	27,9	38
KT 20	1450	35,5	9,40	400	5800	27,1	36,9
	1750	42,9	11,33	320	4640	26,2	35,6
KT 22	1450	43,0	11,36	320	4640	26,3	35,7
	1750	51,9	13,70	250	3625	24,8	33,7
WK525	1450	22	5,80	500	7250	21,03	28,6
WK531	1450	30	7,90	500	7250	28,7	39

6 DIMENSIONI E PESI

Per dimensioni e pesi delle pompe in Versione Standard fare riferimento alla Fig. 2.

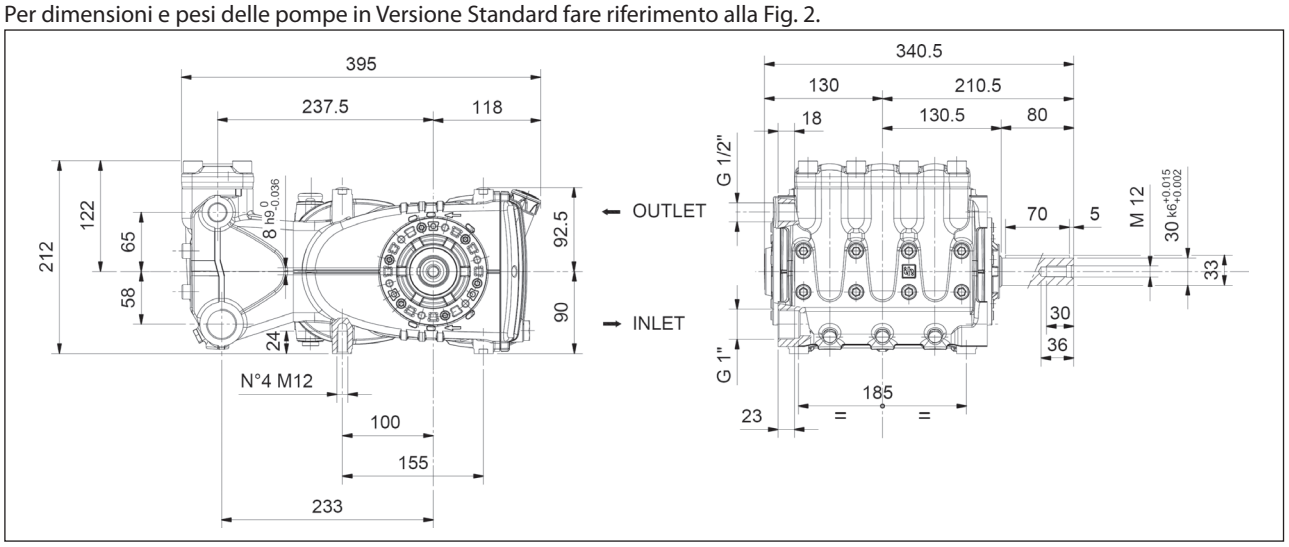

Peso a secco 39 Kg.

Fig. 2

7 INDICAZIONI PER L'UTILIZZO

Le pompe KT versione HIGH-PRESSURE sono state progettate per operare in ambienti con atmosfera non potenzialmente esplosiva, con con acqua filtrata (vedere par. 9.7) e a temperatura massima di 40 °C. Altri liquidi potranno essere utilizzati soltanto previo benestare formale dell'***Ufficio Tecnico*** o ***Servizio Assistenza Clienti***.

7.1 Temperatura acqua

La massima temperatura dell'acqua ammessa è 40 °C. Tuttavia è possibile utilizzare la pompa con acqua fino alla temperatura di 60 °C, ma solamente per brevi periodi. In tal caso si consiglia di interpellare l'***Ufficio Tecnico*** o ***Servizio Assistenza Clienti***.

7.2 Portata e pressione massima

Le prestazioni indicate a catalogo si riferiscono alle Max prestazioni fornibili dalla pompa. **Indipendentemente** dalla potenza utilizzata, la pressione ed il numero di giri massimi indicati in targhetta non possono essere superati se non espressamente autorizzati formalmente dall'***Ufficio Tecnico*** o ***Servizio Assistenza Clienti***.

7.3 Regime minimo di rotazione

Il regime minimo di rotazione della pompa è di 100 Giri/1'; un regime minimo inferiore deve essere espressamente autorizzato dall'***Ufficio Tecnico*** o ***Servizio Assistenza Clienti***.

7.4 Emissione sonora

Il test di rilevamento della pressione sonora è stato eseguito secondo la direttiva 2000/14 del Parlamento Europeo e del Consiglio (Direttiva macchine) e della EN-ISO 3744-1995 con strumentazione di classe 1.
Il rilievo finale della pressione sonora dovrà essera eseguito sulla macchina/sistema completo.
Qualora l'operatore dovesse trovarsi ad una distanza inferiore ad 1 m, dovrà munirsi di adeguate protezioni acustiche secondo le normative vigenti.

7.5 Vibrazioni

Il rilievo del valore deve essere fatto solo a pompa allestita sull'impianto e alle prestazioni dichiarate dal cliente.
I valori dovranno essere conformi alle normative vigenti.

7.6 Marche e tipi di oli consigliati

La pompa è consegnata con olio idoneo per temperatura ambiente da 0 °C a 30 °C.
Alcune tipologie di olio consigliate sono indicate nella tabella sottostante; questi oli sono additivati per incrementare la protezione alla corrosione e la resistenza alla fatica (secondo DIN 51517 parte 2).
In alternativa si possono anche utilizzare oli lubrificati per ingranaggeria Automotive SAE 85W-90.

Produttore	Lubrificante
Agip	AGIP ACER220
ARAL	Aral Degol BG 220
BP	BP Energol HLP 220
Castrol	CASTROL HYSPIN VG 220 CASTROL MAGNA 220
DEA	Falcon CL220
elf	ELF POLYTELIS 220 REDUCTELF SP 220
Esso	NUTO 220 TERESSO 220
FINA	FINA CIRKAN 220
FUCHS	RENOLIN 212 RENOLIN DTA 220
Mobil	Mobil DTE Oil BB

Produttore	Lubrificante
Shell	Shell Tellus Öl C 220
SRS	Wintershall Ersolon 220 Wintershall Wiolan CN 220
TEXACO	RANDO HD 220
TOTAL	TOTAL Cortis 220

Controllare il livello dell'olio, se necessario rabboccare.
Dall'asta livello olio pos. ①, Fig. 3.
Il controllo corretto del livello dell'olio si esegue con la pompa a temperatura ambiente, il cambio dell'olio va eseguito con pompa a temperatura di lavoro rimuovendo: l'asta livello olio pos. ①, e successivamente il tappo pos. ②, Fig. 3.
Il controllo dell'olio ed il cambio vanno effettuati come indicato in tabella di Fig. 14 capitolo 11.
Il quantitativo necessario è di ~ 2 litri.

Predisporre l'impianto in modo tale da non superare in nessun caso i **100 °C** (212 °F) di temperatura dell'olio durante il funzionamento della pompa. Utilizzare una sonda di temperatura da infilare all'interno del tappo scarico olio pos. ② Fig. 3. Vedere manuale "PROTEZIONE ANTIDEFLAGRANTE ATEX".
ATTENZIONE: Utilizzare olio con grado di infiammabilità superiore ai 200 °C.


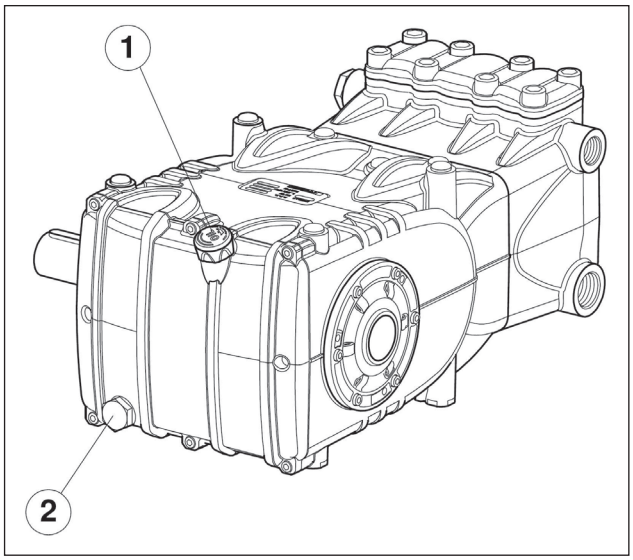


Fig. 3

In ogni caso l'olio deve essere cambiato almeno una volta all'anno in quanto potrebbe deteriorarsi per ossidazione.

Per temperatura ambiente diversa da 0 °C a 30 °C attenersi alle indicazioni contenute nel diagramma successivo, considerando che l'olio deve avere una viscosità minima di 180 cSt.

Diagramma Viscosità / Temperatura ambiente
mm^2/s = cSt

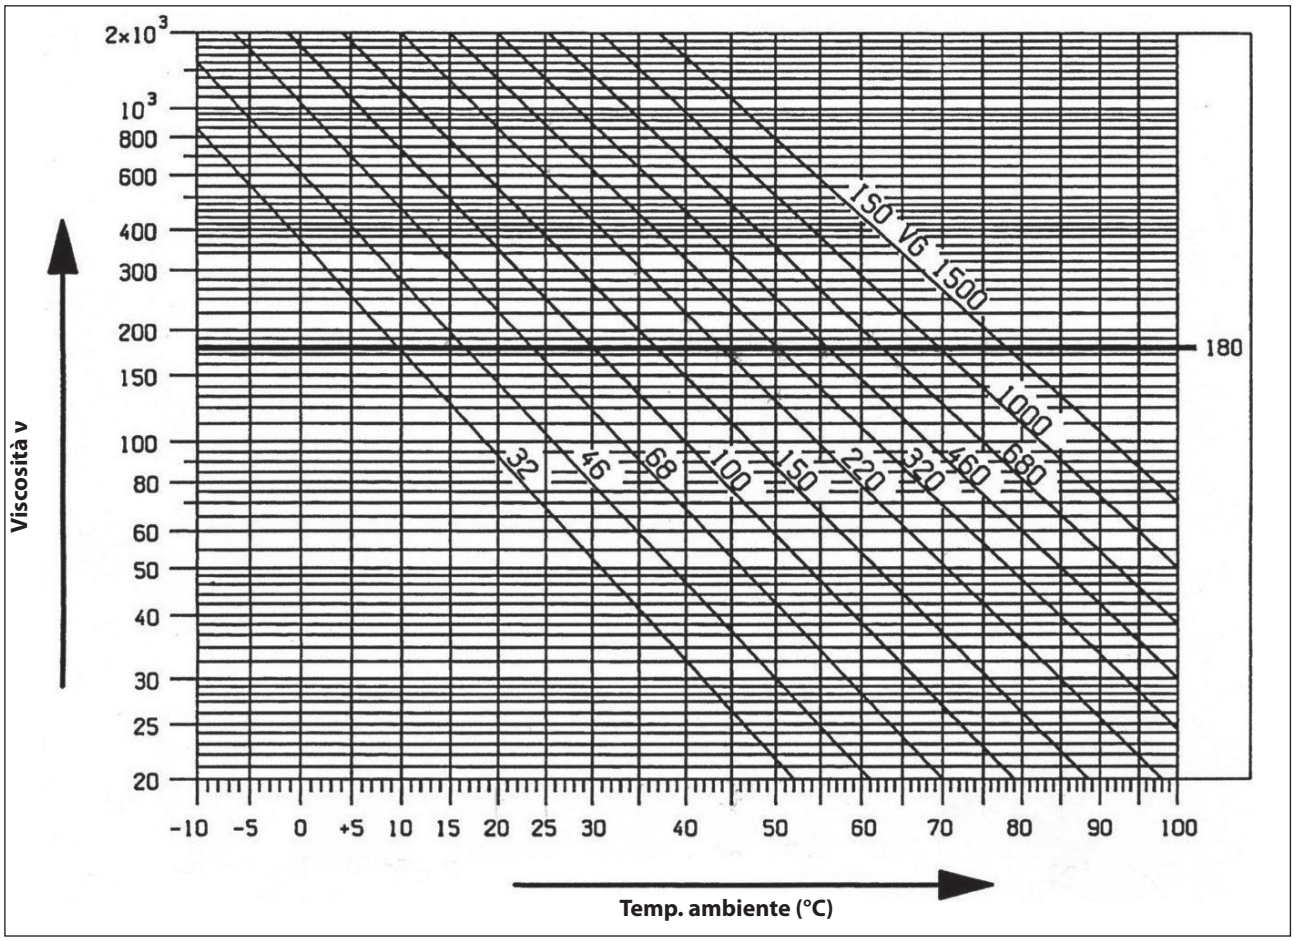

L'olio esausto deve essere messo in un apposito recipiente e smaltito negli appositi centri.
Non deve essere assolutamente disperso nell'ambiente.

8 PRESE E CONNESSIONI

Le pompe della serie KE (vedere Fig. 4) sono dotate di:

① Nº 2 prese d'aspirazione "IN" da 1" Gas.
La connessione della linea ad una qualsiasi delle due prese è indifferente al fine del buon funzionamento della pompa; le prese non utilizzate dovranno essere chiuse ermeticamente.

② Nº 2 prese di mandata "OUT" da 1/2" Gas.


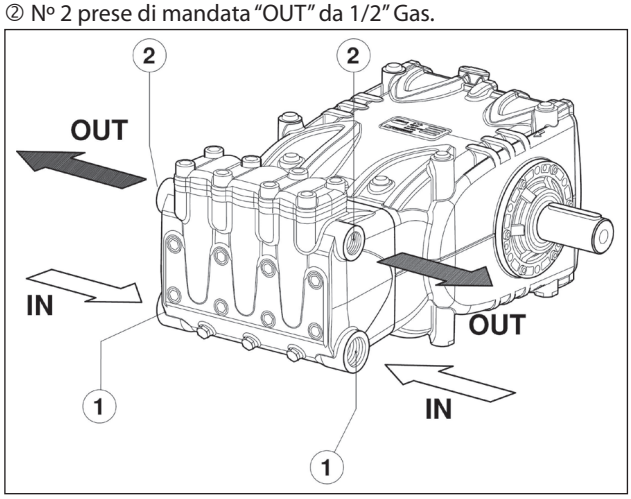


Fig. 4

9 INSTALLAZIONE POMPA

9.1 Installazione

La pompa deve essere fissata in posizione orizzontale utilizzando gli appositi piedini d'appoggio filettati M12x1,5; serrare le viti con coppia di 80 Nm.
La base deve essere perfettamente piana e sufficientemente rigida da non consentire flessioni e disallineamenti sull'asse di accoppiamento pompa/trasmissione dovuti alla coppia trasmessa durante il funzionamento.
Il gruppo non può essere fissato rigidamente al pavimento ma occorre interporre elementi antivibranti.
Per applicazioni speciali contattare l'***Ufficio Tecnico*** o ***Servizio Assistenza Clienti***.
Sulla pompa è montata una staffa di sollevamento per facilitarne l'installazione, come da figura sottostante.

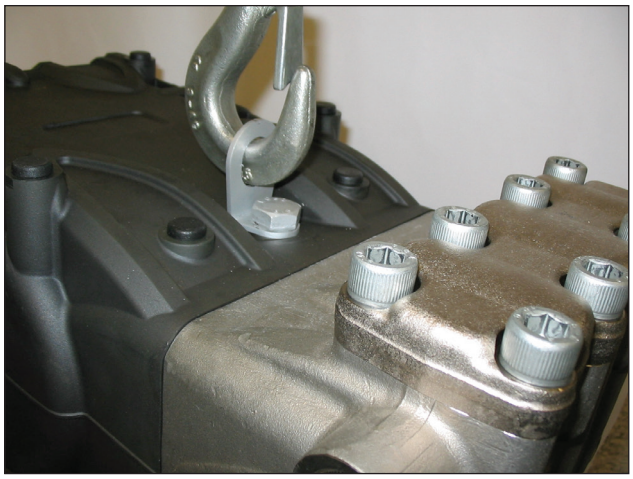

Qualora si rendesse necessario smontarla, per evitare di far entrare sporcizia nella parte anteriore del carter si deve chiudere il foro filettato con l'apposito tappo fornito in dotazione.



Messa a terra: È necessario fissare un cavo di messa a terra alla pompa tramite la vite M6 INOX e la rosetta dentellata INOX opportunamente segnalate dall'etichetta colore GIALLO. Vedere manuale "PROTEZIONE ANTIDEFLAGRANTE ATEX".

Sostituire il tappo di servizio chiusura foro introduzione olio (colore rosso), posizionato sul coperchio posteriore carter, con l'asta livello olio verificandone la quantità corretta.
L'asta livello olio dovrà essere sempre raggiungibile anche a gruppo montato.

L'albero della pompa (PTO) non deve essere rigidamente collegato al gruppo propulsore.
Si consigliano le seguenti tipologie di trasmissione:

- Idraulica tramite flangia; per una corretta applicazione consultare l'***Ufficio Tecnico*** o ***Servizio Assistenza Clienti***.
- A cinghie trapezoidali.
- Cardanica (attenersi agli angoli di lavoro Max consigliati dai costruttori).
- Giunto elastico.

In tutti i casi il montaggio della trasmissione deve essere a regola d'arte per evitare funzionamenti errati o gravosi dei particolari di collegamento e impedire usure eccessive, aumento di temperatura e/o rotture pericolose tali da generare potenziali sorgenti di accensione ed esplosione. Vedere manuale "PROTEZIONE ANTIDEFLAGRANTE ATEX".

9.2 Senso di rotazione

Il senso di rotazione è indicato da una freccia posizionata sul carter in prossimità dell'albero di presa di moto.
Posizionandosi di fronte alla testata pompa il senso di rotazione dovrà risultare come da Fig. 5.

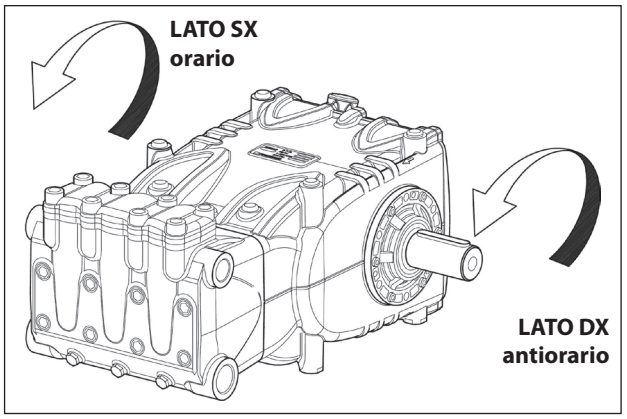


Fig. 5

9.3 Cambio di versione

Viene definita pompa versione destra quando:
Osservando la pompa di fronte lato testata, l'albero pompa deve avere il codolo PTO sul lato Dx.
Viene definita pompa versione sinistra quando:
Osservando la pompa di fronte lato testata, l'albero pompa deve avere il codolo PTO sul lato Sx.
N.B. La versione riportata in Fig. 5 è Dx.

La versione può essere modificata soltanto da personale specializzato ed autorizzato seguendo scrupolosamente quanto segue:

1. Separare la parte idraulica dalla parte meccanica come indicato nel capitolo 2 par. 2.2.1 del ***Manuale di riparazione***.
2. Ruotare la parte meccanica di 180° e riposizionare il coperchio posteriore carter in modo tale che l'asta livello olio sia rivolta verso l'alto; riposizionare la staffa di sollevamento e i relativi tappi di chiusura fori nella parte superiore del carter, infine riposizionare correttamente la targhetta di identificazione nell'apposita sede ricavata sul carter.

Assicurarsi che i fori di drenaggio inferiori sul carter in corrispondenza dei pistoni siano aperti e non chiusi dai tappi in plastica previsti per la precedente versione.

3. Unire la parte idraulica alla parte meccanica come indicato nel capitolo 2 par. 2.2.5 del ***Manuale di riparazione***.

9.4 Collegamenti idraulici

Allo scopo di isolare l'impianto dalle vibrazioni prodotte dalla pompa è consigliabile realizzare il primo tratto di condotta adiacente alla pompa (sia in aspirazione che in mandata) con tubazioni flessibili. La consistenza del tratto di aspirazione dovrà essere tale da impedire deformazioni causate dalla depressione prodotta dalla pompa.

9.5 Alimentazione pompa

Per ottenere il miglior rendimento volumetrico si richiede un battente positivo minimo di 0,2 metri.

Per prevalenze negative contattare l'*Ufficio Tecnico* o *Servizio Assistenza Clienti*.

9.6 Linea d'aspirazione

Per un buon funzionamento della pompa la linea d'aspirazione dovrà avere le seguenti caratteristiche:

1. Diametro interno minimo come indicato dal grafico al par. 9.9 e comunque uguale o superiore a quello della testata pompa.

Lungo il percorso della condotta sono da evitare restrizioni localizzate, che possono causare perdite di carico con conseguente cavitazione. Evitare assolutamente gomiti a 90°, connessioni con altre tubazioni, strozzature, contropendenze, curve a "U" rovesciate, connessioni a "T".

2. Il lay-out deve essere realizzato per evitare fenomeni di cavitazione.
3. Essere perfettamente ermetica e costruita in modo da assicurare la perfetta tenuta nel tempo.
4. Evitare che all'arresto della pompa si possa verificare lo svuotamento, anche solo parziale.
5. Non utilizzare raccorderia di tipo oleodinamico raccordi a 3 o 4 vie, adattatori, girelli ecc. In quanto potrebbero pregiudicare le performance della pompa.
6. Non installare venturi od iniettori per l'aspirazione del detergente.
7. Evitare l'utilizzo di valvole di fondo od altri tipi di valvole unidirezionali.
8. Non ricircolare lo scarico della valvola by-pass direttamente in aspirazione.
9. Prevedere opportune paratie all'interno del serbatoio per evitare che i flussi d'acqua provenienti dal bypass e dalla linea di alimentazione serbatoio possano creare vortici o turbolenze in prossimità della presa del tubo alimentazione pompa.
10. Assicurarsi che la linea di aspirazione prima di essere collegata alla pompa sia perfettamente pulita all'interno.

9.7 Filtrazione

Sulla linea di aspirazione pompa è necessario installare 1 filtro posizionato come indicato in Fig. 6 e Fig. 6/a.

Con valvola di regolazione ad azionamento manuale

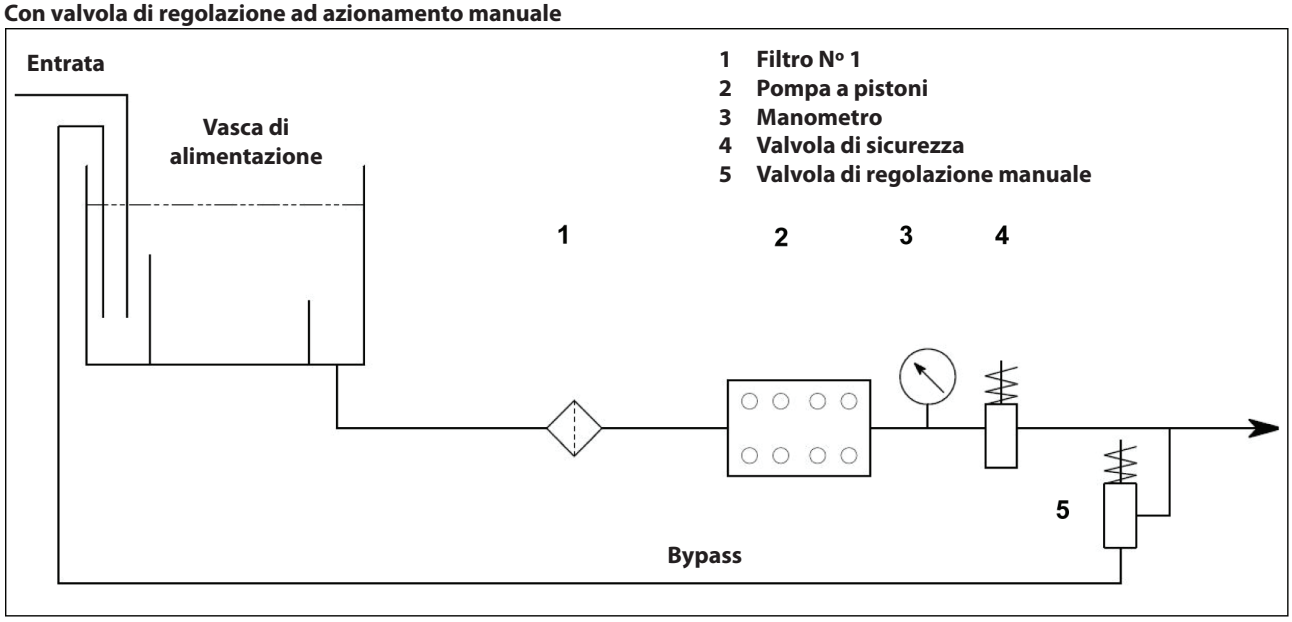


Fig. 6

Con valvola di regolazione ad azionamento pneumatico

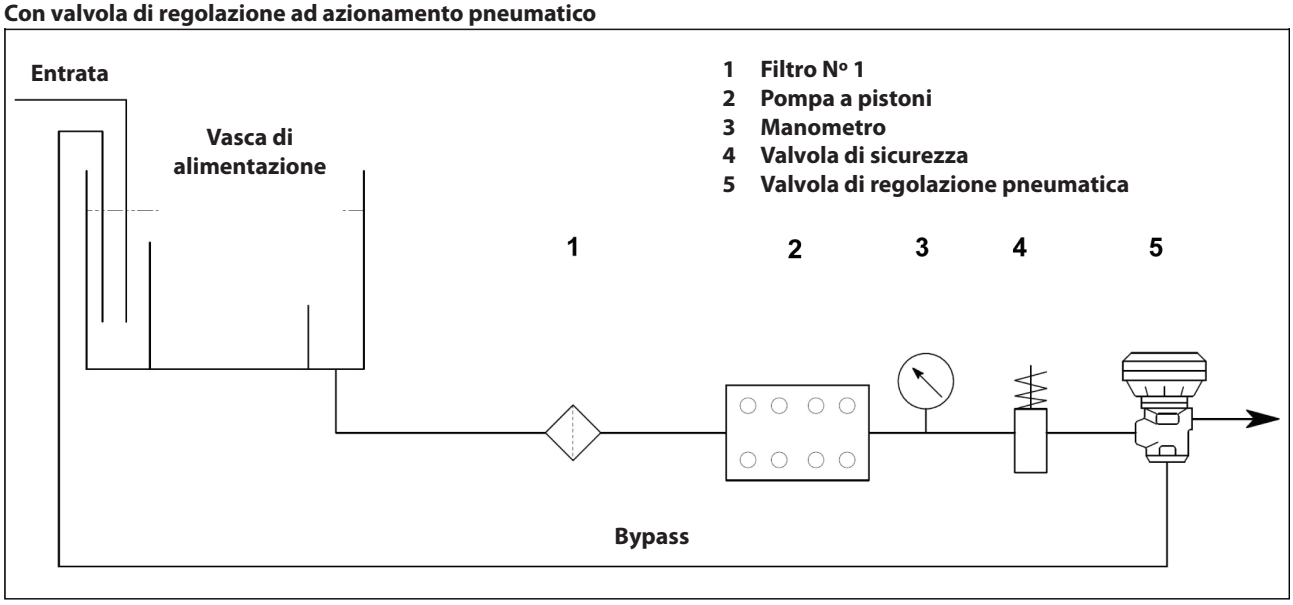


Fig. 6/a

Il filtro deve essere installato il più possibile vicino alla pompa, essere facilmente ispezionabile ed avere le seguenti caratteristiche:

1. Portata minima 3 volte superiore alla portata di targa della pompa.
2. Diametro delle bocche di ingresso/uscita non inferiore al diametro della presa di aspirazione pompa.
3. Grado di filtrazione compreso tra 200 e 360 µm.

Per il buon funzionamento della pompa prevedere periodiche pulizie dei filtri, pianificate secondo l'effettivo utilizzo della pompa in relazione anche della qualità dell'acqua utilizzata e alle reali condizioni di intasamento.

9.8 Linea di mandata

Per la realizzazione di una corretta linea di mandata osservare le seguenti norme di installazione:

1. Il diametro interno del tubo deve essere sufficiente a garantire la corretta velocità del fluido, vedere grafico al par. 9.9.
2. Il primo tratto di tubazione collegato alla pompa deve essere flessibile, onde isolare le vibrazioni prodotte dalla pompa dal resto dell'impianto.
3. Utilizzare tubi e raccorderia per alta pressione che garantiscano ampi margini di sicurezza in ognicondizione di esercizio.
4. Sulla linea di mandata installare una valvola di Max pressione.
5. Utilizzare manometri adatti a sopportare i carichi pulsanti tipici delle pompe a pistoni.
6. Tenere conto, in fase di progettazione, delle perdite di carico della linea, che si traducono in un calo di pressione all'utilizzo rispetto alla pressione misurata alla pompa.
7. Per quelle applicazioni nelle quali le pulsazioni prodotte dalla pompa sulla linea di mandata risultassero dannose o indesiderate, installare uno smorzatore di pulsazioni di adeguate dimensioni.

9.9 Calcolo del diametro interno dei tubi delle condotte

Per determinare il diametro interno della condotta, fare riferimento al seguente diagramma:

Condotta aspirazione


Con una portata di ~ 52 l/min ed una velocità dell'acqua di 0,5 m/sec. La linea del grafico che congiunge le due scale, incontra la scala centrale, indicante i diametri, ad un valore corrispondente di ~ 45 mm.

Condotta mandata

Con una portata di ~ 52 l/min ed una velocità dell'acqua di 5,5 m/sec. La linea del grafico che congiunge le due scale, incontra la scala centrale, indicante i diametri, ad un valore corrispondente di ~ 16 mm.

Velocità ottimali:

- Aspirazione: ≤ 0,5 m/sec.
- Mandata: ≤ 5 m/sec.

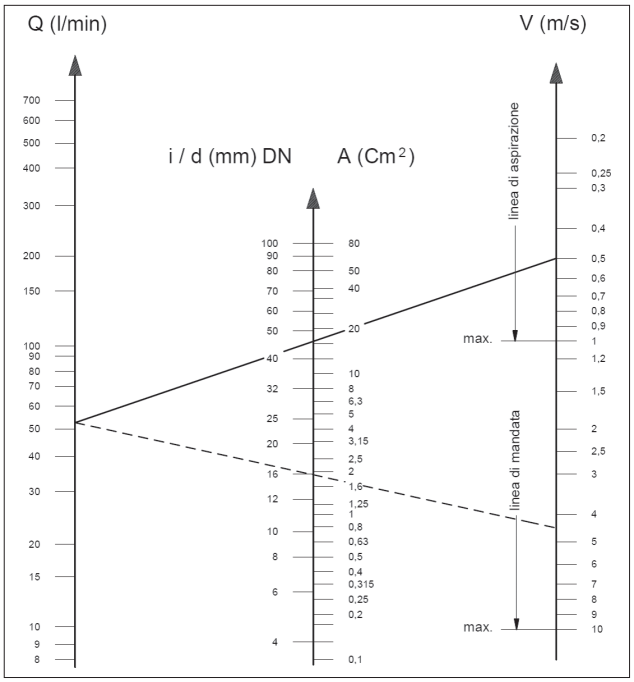

Il grafico non tiene conto della resistenza dei tubi, delle valvole, della perdita di carico prodotta dalla lunghezza delle condotte, la viscosità del liquido pompato e della temperatura dello stesso.
Se necessario contattare l'***Ufficio Tecnico*** o ***Servizio Assistenza Clienti***.

9.10 Trasmissione a cinghia trapezoidale

La pompa può essere comandata da un sistema di cinghie trapezoidali.

Per questi modelli di pompa si consiglia l'utilizzo di Nº 3 cinghie XPB (16,5x13 dentellate); solo per lunghe durate utilizzare il profilo XPC, sia le loro caratteristiche che il valore di potenza trasmissibile di ogni cinghia, è verificabile sul diagramma di Fig. 7, in relazione al Nº di giri normalmente dichiarato dal costruttore.

Diametro minimo puleggia condotta (sull'albero pompa): ≥ 160 mm.

Il carico radiale sull'albero non deve essere superiore a 4500 N (valore necessario per la definizione del Lay-out). La trasmissione è considerata adeguata se tale carico è applicato ad una distanza massima **a = 50 mm** dallo spallamento dell'albero (P.T.O) come indicato in Fig. 10.

Per dimensionamenti diversi da quanto sopra specificato contattare l'***Ufficio Tecnico*** o ***Servizio Assistenza Clienti***.

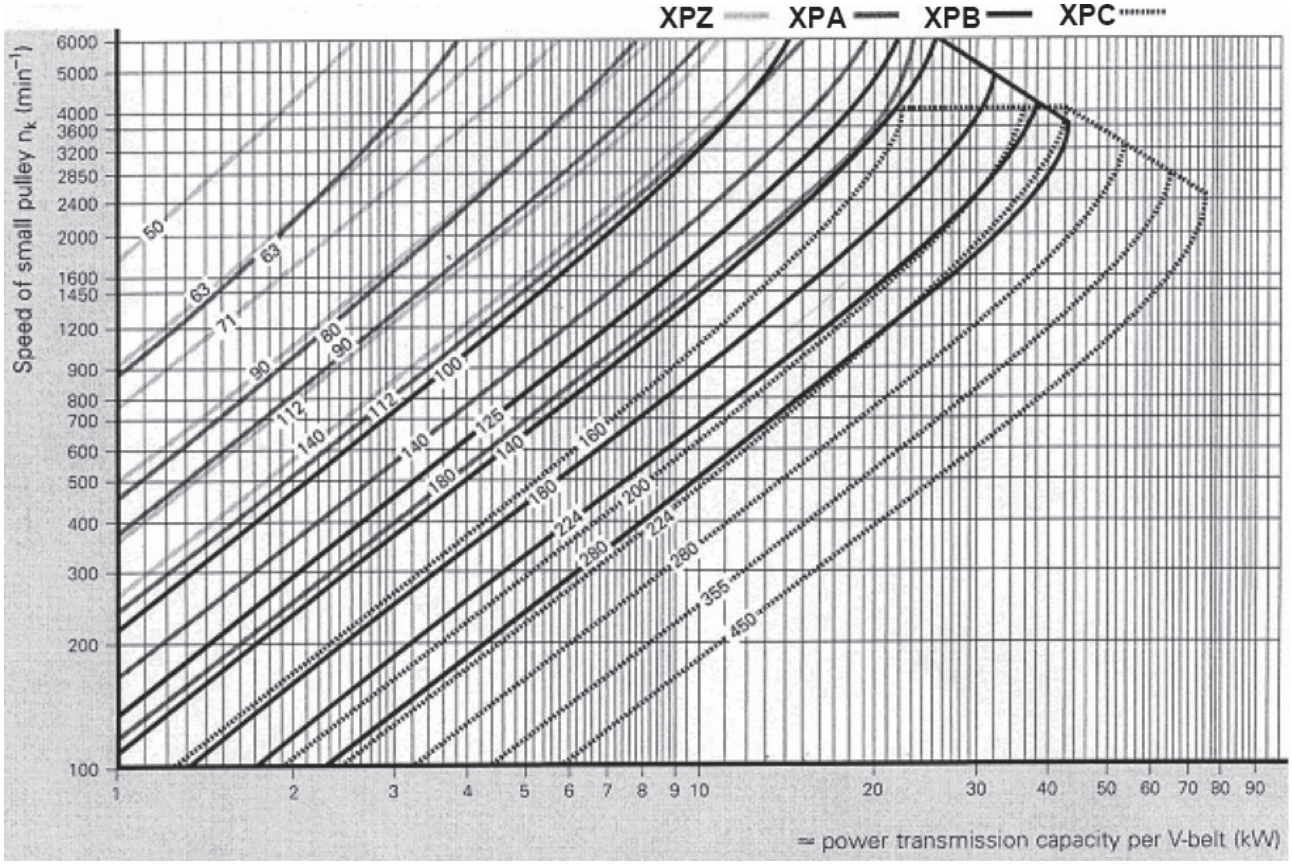


Fig. 7

9.11 Definizione della trasmissione

Per evitare carichi radiali anomali sull'albero ed il relativo cuscinetto attenersi alle seguenti indicazioni:

a) Utilizzare pulegge per cinghie trapezoidali con le dimensioni della gola prescritte /consigliate dal costruttore della cinghia utilizzata. In mancanza di indicazioni attenersi alla Fig. 8 e alla tabella di Fig. 9.

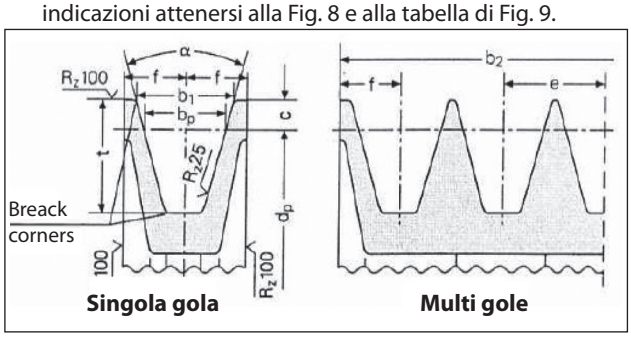


Fig. 8

Dimensioni (in mm)

Sezione cinghia come da DIN 7753 parte 1 e B.S. 3790		simbolo DIN simbolo B.S./ISO		XPB/SPB SPB	XPC/SPC SPC
Sezione cinghia come da DIN 2215 e B.S. 3790		simbolo DIN simbolo B.S./ISO		17 B	22 C
Larghezza del passo			b_w	14,0	19,0
Larghezza aumentata scanalatura $b_1 \approx$		α = 34°		18,9	26,3
		α = 38°		19,5	27,3
			c	8,0	12,0
Distanza tra le scanalature			e	23 ± 0,4	31 ± 0,5
			f	14,5 ± 0,8	20,0 ± 1,0
Profondità aumentata scanalatura			t_{min}	22,5	31,5
α	34°	per diametro primitivo	d_w	da 140 a 190	da 224 a 315
	38°	cinghie trapezoidali a sezione stretta DIN 7753 parte 1		> 190	> 315
α	34°	per diametro primitivo	d_w	da 112 a 190	da 180 a 315
	38°	cinghie trapezoidali a sezione classica DIN 2215		> 190	> 315
Tolleranza per α = 34°-38°				± 1°	± 30′
Pulegge per b2 per numero di scanalature z b2 = (z-1) e + 2 f			1	29	40
			2	52	71
			3	75	102
			4	98	133
			5	121	164
			6	144	195
			7	167	226
			8	190	257
			9	213	288
			10	236	319
			11	259	350
			12	282	381
Il diametro minimo della puleggia deve essere rispettato. Da non utilizzare per cinghie trapezoidali stratificate.					Fig. 9

b) Utilizzare cinghie ad alto rendimento - per esempio **XPB** invece di **SPB** - in quanto risulterà necessaria una quantità inferiore di cinghie a parità di potenza trasmessa ed una conseguente distanza inferiore della risultante rispetto allo spallamento dell'albero (P.T.O.) "a " di Fig. 10.

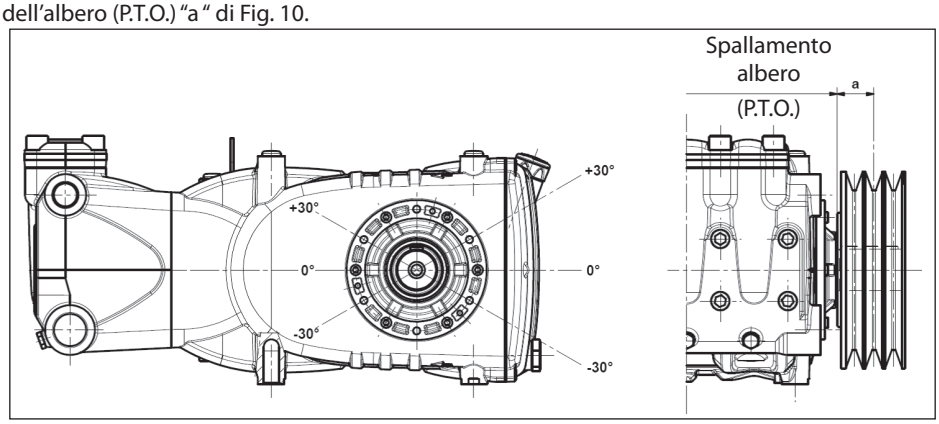


Fig. 10

c) Tirare le cinghie secondo le prescrizioni del costruttore; un valore eccessivo sollecita in modo anomalo il cuscinetto riducendone la durata e un'usura precoce della puleggia. Il tiro dipende da diverse variabili come indicato al par. 9.12.

d) La lunghezza della cinghia ha una tolleranza naturale ≥ ± 0,75%; per questo motivo le 2 cinghie dovranno essere acquistate accoppiate.

e) Seguire la direzione del tiro cinghia come indicato in Fig. 9 per esigenze diverse contattare l'***Ufficio Tecnico*** o ***Servizio Assistenza Clienti***.

f) Curare l'allineamento delle gole della puleggia conduttrice e della puleggia condotta.

9.12 Definizione del tiro statico da applicare alle cinghie

Il tiro statico dipende:

a) Dall'interasse tra le due pulegge (lunghezza cinghia).
b) Dal carico dovuto al tiro statico della cinghia.
c) Dal numero di cinghie.
d) Dall'angolo di avvolgimento della puleggia più piccola.
e) Dalla velocità media.
f) Ecc.

Dal diagramma di Fig. 11 per cinghie con profilo XPB in relazione all'interasse si possono ricavare i valori del tiro statico da applicare.


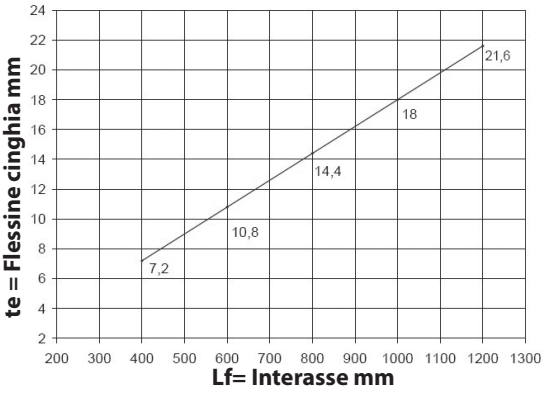


Fig. 11

Conclusione: avendo un interasse di 600 mm e con un dinamometro, caricando di 75 N il ramo della cinghia come indicato in Fig. 12 si otterrà una flessione "te" di circa 10,8 mm.

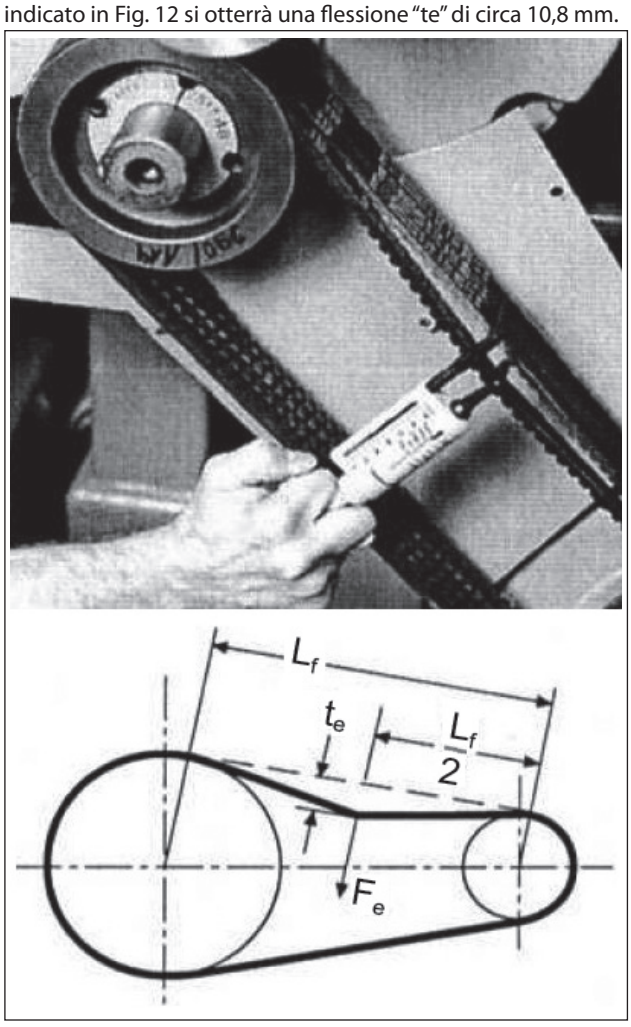

Lf = Interasse
te = Flessione della cinghia
Fe = 75 N Carico Dinamometro

Fig. 12

N.B$_1$. Se non diversamente indicato dal fornitore delle cinghie il controllo del corretto tiro ed il relativo ritensionamento va eseguito dopo non meno di 30 minuti di moto necessari per ottenere il normale assestamento delle cinghie. Il miglior rendimento e la massima durata si otterrà con un corretto tensionamento.

N.B$_2$. In caso di necessità o di normale manutenzione non sostituire mai la singola cinghia ma il set completo.

9.13 Trasmissione di potenza da seconda PTO

Le pompe KT versione HIGH-PRESSURE a richiesta possono essere fornite con presa di forza ausiliare su lato opposto azionamento (Trasmissione di potenza da seconda PTO).
La trasmissione può essere effettuata:

- Tramite cinghie trapezoidali.
- Tramite giunto.

Tramite cinghie trapezoidali la Coppia Max. prelevabile risulta essere:
20 Nm che corrisponde a:
4,1 Cv a 1450 rpm;
5,0 Cv a 1750 rpm.
Tramite giunto la Coppia Max. prelevabile risulta essere:
40 Nm che corrisponde a:
8,2 Cv a 1450 rpm;
10 Cv a 1750 rpm.

Tramite cinghia trapezoidale la trasmissione è ritenuta idonea se: il tiro cinghia è applicato ad una distanza Max. di 18 mm rispetto allo spallamento del dispositivo applicato all'albero a gomiti (vedere Fig. 13); diametro Min. puleggia da utilizzare Ø 100 mm

Con trasmissione tramite giunto prestare particolare attenzione al perfetto allineamento in modo tale che non si generino forze trasversali sull'albero pompa

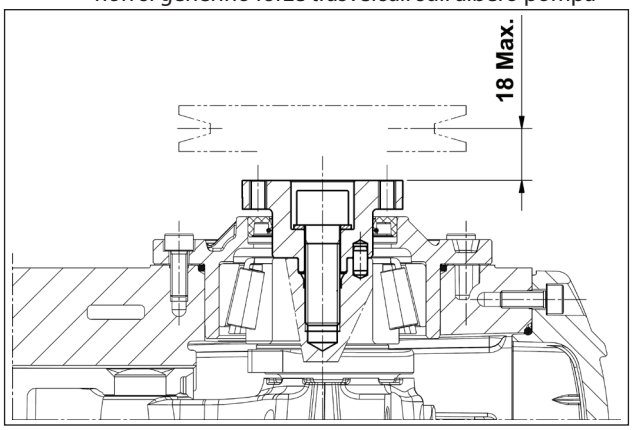


Fig. 13

Per applicazioni diverse da quanto sopra specificato contattare l'***Ufficio Tecnico*** o ***Servizio Assistenza Clienti***.

10 AVVIAMENTO E FUNZIONAMENTO

10.1 Controlli preliminari

Prima dell'avviamento assicurarsi che:

La linea di aspirazione sia collegata e in pressione (vedere par. 9.4 - 9.5 - 9.6) la pompa non deve mai girare a secco.

1. La linea di aspirazione garantisca anche nel tempo una tenuta ermetica.
2. Tutte le eventuali valvole di intercettazione tra fonte di alimentazione e la pompa siano completamente aperte. La linea di mandata sia a scarico libero, onde permettere all'aria presente nella testata della pompa di fuoriuscire velocemente e favorire quindi un veloce adescamento.
3. Tutte le raccorderie e le connessioni, in aspirazione e mandata, siano correttamente serrate.

4. Le tolleranze di accoppiamento sull'asse pompa/ trasmissione (disallineamento semigiunti, inclinazione cardano, tiraggio cinghie, ecc.) restino entro i limiti previsti dal costruttore della trasmissione.
5. L'olio nel carter pompa sia a livello verificandolo con l'apposita asta (pos. ①, Fig. 14) ed eccezionalmente con la spia di livello (pos. ②, Fig. 14).

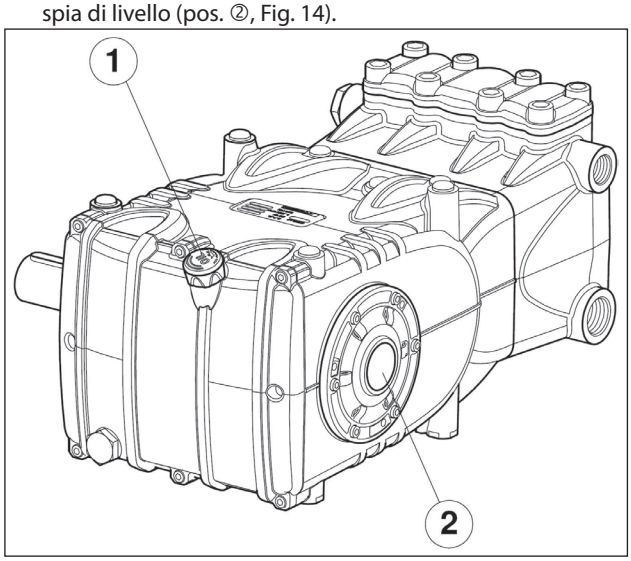


Fig. 14

In caso di stoccaggio prolungato o inattività per lungo periodo controllare il buon funzionamento delle valvole di aspirazione e mandata.

10.2 Avviamento

1. Al primo avviamento verificare che il senso di rotazione e la pressione di alimentazione siano corretti.
2. Avviare la pompa senza carico alcuno.
3. Verificare che la pressione di alimentazione sia corretta.
4. Verificare che in fase di esercizio il regime di rotazione non superi quello di targa.
5. Lasciare funzionare la pompa per un periodo non inferiore a 3 minuti, prima di metterla in pressione.
6. Prima di ogni arresto della pompa azzerare la pressione agendo sulla valvola di regolazione o sugli eventuali dispositivi di messa in scarico e ridurre al minimo il numero di giri (azionamenti con motori endotermico).

11 MANUTENZIONE PREVENTIVA

Per una buona affidabilità ed efficienza della pompa, è necessario rispettare gli intervalli di manutenzione in tabella.

MANUTENZIONE PREVENTIVA	
Ogni 500 ore	**Ogni 1000 ore**
Verifica livello olio	Cambio olio
	Verifica / Sostituzione: Valvole Sedi valvola Molle valvola Guide valvola
	Verifica / Sostituzione*: Tenute di H.P. Tenute di L.P.

ATTENZIONE: Sostituire i cuscinetti e i relativi anelli di tenuta ogni 2000 ore di lavoro.
Eseguire verifiche periodiche di pulizia e manutenzione della pompa. Vedere manuale "PROTEZIONE ANTIDEFLAGRANTE ATEX".

12 RIMESSAGGIO DELLA POMPA

12.1 Inattività per lungo periodo

Se la pompa viene avviata per la prima volta dopo un lungo periodo dalla data di spedizione prima di metterla in funzione verificare il livello dell'olio, ispezionare le valvole secondo le modalità indicate nel capitolo 10, quindi osservare le procedure di avviamento descritte.

12.2 Metodo di riempimento della pompa con emulsione anticorrosiva o soluzione anti-freeze

Metodo di riempimento della pompa con emulsione anticorrosiva o soluzione anti-freeze utilizzando una pompa esterna a membrana, sulla base del layout descritto al par. 9.8, interposta tra il pos. ① ed il pos. ② delle Fig. 6 e Fig. 6/a:

- Utilizzare al posto della vasca di servizio un opportuno contenitore contenente la soluzione da pompare.
- Chiudere il drenaggio del filtro se aperto.
- Assicurarsi che i tubi da utilizzare siano puliti al loro interno e spalmare con grasso le connessioni.
- Collegare il tubo di scarico alta pressione alla pompa.
- Collegare il tubo di aspirazione alla pompa a membrana.
- Collegare il tubo di aspirazione tra la testata pompa e pompa a membrana.
- Riempire il contenitore di servizio con la soluzione / emulsione.
- Introdurre le estremità libere dei tubi di aspirazione e scarico alta pressione all'interno del contenitore.
- Accendere la pompa a membrana.
- Pompare l'emulsione fino a quando esce dal tubo di scarico alta pressione.
- Continuare il pompaggio per almeno un altro minuto.
- Fermare la pompa e rimuovere i tubi precedentemente collegati.
- Pulire, ingrassare e tappare le connessioni sulla testata pompa.

Le caratteristiche dell'emulsione possono essere rafforzate se necessario aggiungendovi per es. Shell Donax.

13 PRECAUZIONI CONTRO IL GELO

Nelle zone e nei periodi dell'anno a rischio di gelo seguire le indicazioni riportate nel capitolo 12 (vedere par. 12.2).

In presenza di ghiaccio non mettere in moto la pompa per nessun motivo fino a quando il circuito non sia stato perfettamente sgelato, ciò per evitare gravissimi danni alla pompa.

14 CONDIZIONI DI GARANZIA

Il periodo e le condizioni di garanzia sono contenute nel contratto d'acquisto.
La garanzia sarà comunque invalidata se:

a) La pompa è stata utilizzata per scopi diversi da quanto concordato.
b) La pompa è stata allestita con motore elettrico od endotermico con prestazioni superiori a quelle indicate in tabella.
c) I dispositivi di sicurezza previsti sono stati starati o sconnessi.
d) La pompa è stata usata con accessori o con ricambi non forniti da Interpump Group.
e) I danneggiamenti sono stati causati da:
   1) uso improprio
   2) mancanza di perseguimento delle istruzioni di manutenzione
   3) utilizzo diverso da quello descritto nelle istruzioni operative
   4) mancanza di sufficiente portata
   5) installazione difettosa
   6) incorretto posizionamento o dimensionamento dei tubi
   7) modifiche di progetto non autorizzate
   8) cavitazione.

15 ANOMALIE DI FUNZIONAMENTO E LORO POSSIBILI CAUSE



All'avviamento la pompa non produce nessun rumore:
- La pompa non è adescata e gira a secco.
- Manca acqua in aspirazione.
- Le valvole sono bloccate.
- La linea di mandata è chiusa e non permette all'aria presente nella testata pompa di fuoriuscire.



La pompa pulsa irregolarmente:
- Aspirazione di aria.
- Alimentazione insufficiente.
- Curve, gomiti, raccordi, lungo la linea di aspirazione strozzano il passaggio del liquido.
- Il filtro di aspirazione è sporco o troppo piccolo.
- La pompa booster ove installata, fornisce una pressione o portata insufficiente.
- La pompa non è adescata per battente insufficiente o è chiusa la mandata durante l'adescamento.
- La pompa non è adescata per incollaggio di qualche valvola.
- Valvole usurate.
- Guarnizioni di pressione usurate.
- Imperfetto funzionamento delle valvola di regolazione di pressione.
- Problemi sulla trasmissione



La pompa non fornisce la portata di targa /rumore eccessivo:



- Alimentazione insufficiente (vedere varie cause come sopra).
- Il numero di giri è inferiore a quello di targa;
- Eccessivo trafilamento dalla valvola di regolazione pressione.
- Valvole usurate.
- Eccessivo trafilamento dalle guarnizioni di pressione.
- Cavitazione dovuta a:
   1) Cattivo dimensionamento condotti di aspirazione /diametri sottodimensionati.
   2) Portata insufficiente.
   3) Temperatura acqua elevata.



La pressione fornita dalla pompa è insufficiente:
- L'utilizzo (ugello) è o è diventato superiore alla capacità della pompa.
- Il numero di giri è insufficiente.
- Eccessivo trafilamento dalle guarnizioni di pressione.
- Imperfetto funzionamento delle valvola di regolazione di pressione.
- Valvole usurate.




La pompa si surriscalda:
- La pompa lavora in eccesso di pressione o il numero di giri è superiore a quello di targa.
- L'olio nel carter pompa non è a livello oppure non del tipo consigliato riportato nel capitolo 7 (vedere par. 7.6).
- La tensione della cinghia è eccessiva o l'allineamento del giunto o delle pulegge è imperfetto.
- L'inclinazione della pompa durante il lavoro è eccessiva.



Vibrazioni o colpi sui tubi:
- Aspirazione aria.
- Imperfetto funzionamento della valvola di regolazione pressione.
- Malfunzionamento delle valvole.
- Non uniformità di moto nella trasmissione.

16 DISEGNO ESPLOSO E DISTINTA RICAMBI

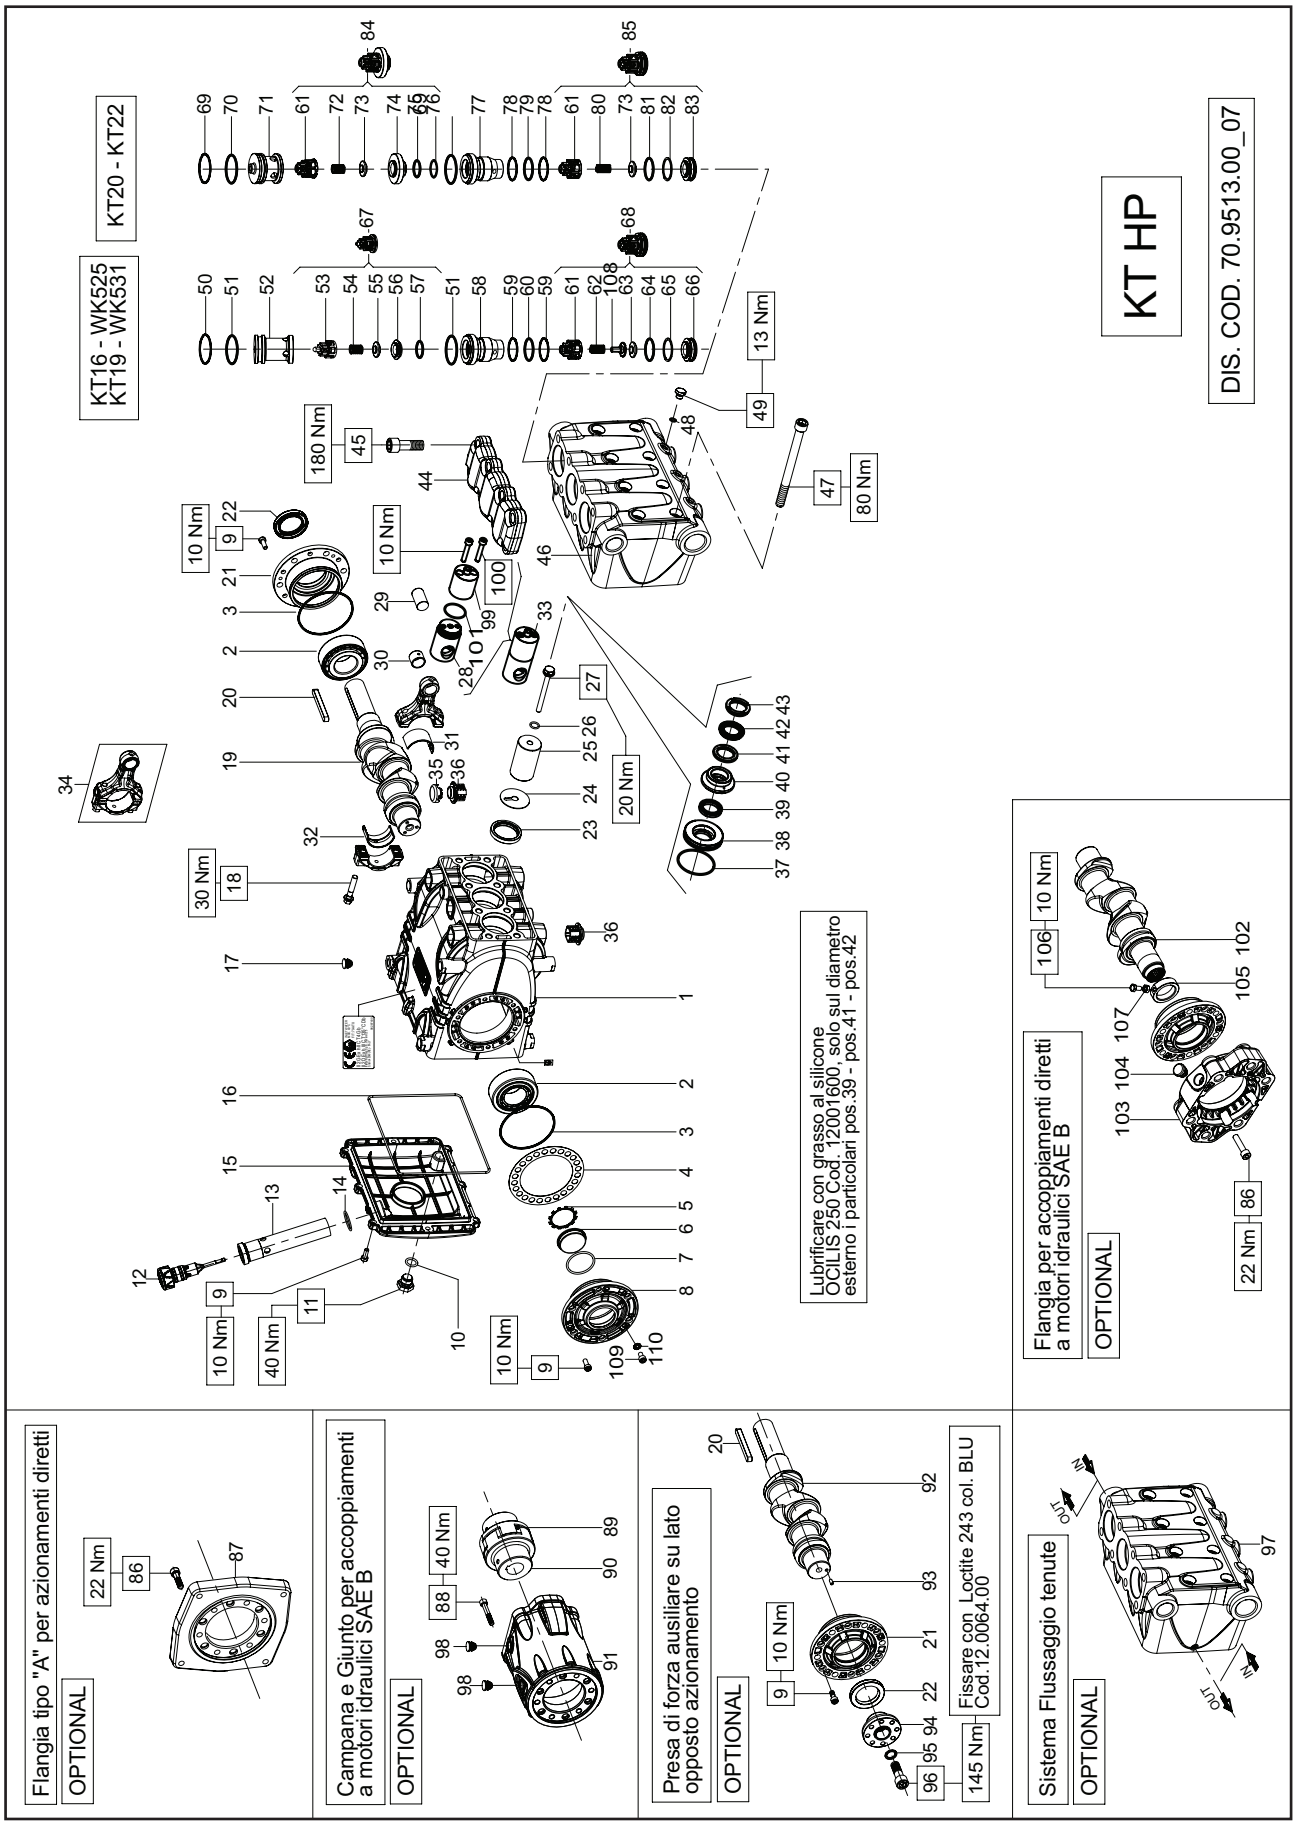

KIT RICAMBIO – SPARE KIT		KT16 WK525 (D.16)	KT19 WK531 (D.19)	KT20 (D.20)	KT22 (D.22)
A	Kit tenute pompanti – Plunger packing kit	KIT 2227	KIT 2408	KIT 2229	KIT 2230
B	Kit valvole aspirazione – In valves kit	KIT 2031		KIT 2022	
C	Kit valvole mandata – Out valves kit	KIT 2256		KIT 2023	
D	Kit tenute complete – Complete seals kit	KIT 2231	KIT 2409	KIT 2233	KIT 2234
E	Kit bronzine bielle – Conrod bushing kit	KIT 2156			

WK 525 WK 531	KT16 KT20 KT19 KT22


POS	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE	KIT	NR. PCS.
1	70.0100.22	CARTER POMPA		1
2	91.8477.00	CUSCINETTO RULLI		2
3	90.3915.00	OR D. 80.60x2.62 NBR 70SH 3318	D	2
4	70.2200.81	SPESSORE DI RASAMENTO 0.10 mm.		1
	70.2203.81	SPESSORE DI RASAMENTO 0.25 mm.		
5	90.0756.00	ANELLO D'ARRESTO ZJ45	D	1
	90.0755.00	ANELLO D'ARRESTO J45 - ATEX		
6	70.2118.01	SPIA LIVELLO OLIO		1
7	90.3877.00	OR D. 39.34x2.62 NBR 70SH	D	1
8	70.1501.22	COPERCHIO CUSCINETTO LATO SPIA		1
	70.1506.22	COPERCHIO CUSCINETTO LATO SPIA - ATEX		
9	99.1854.00	VITE M6x16 5931		20
10	90.3833.00	OR D. 13.95x2.62 NBR 70SH 3056	D	1
11	98.2100.50	TAPPO G 3/8x13 TE22 - ZINC.		1
	98.2100.80	TAPPO G3/8x13 PER SONDA D.6 SS - ATEX		
12	98.2115.00	TAPPO CON ASTA D. 21.5x70.0		1
	98.2116.00	TAPPO CON ASTA D. 21.5x70.0 - ATEX		
13	72.2106.95	TUBO PER ASTA LIVELLO OLIO		1
14	90.3604.00	OR D. 25.12x1.78 NBR 70SH 2100	D	1
15	70.1606.22	COPERCHIO CARTER		1
16	90.3942.00	OR D. 190.17x2.62 NBR 70SH 3750	D	1
17	98.2005.00	TAPPO PER FORO D. 15		5
18	99.3123.00	VITE SERRAGGIO BIELLA		6
19	70.0206.35	ALBERO A GOMITI C. 26		1
20	91.4900.00	LINGUETTA 8.0x7.0x70.0		1
21	70.1500.22	COPERCHIO CUSCINETTO LATO PTO		1
22	90.1668.00	ANELLO RAD. D. 35.0x52.0x7.0	D	1
23	90.1677.00	ANELLO RAD. D. 36.0x47.0x6.0/7.5	D	3
24	96.7099.00	ROSETTA D. 10.0x45.0x1.0		3
25	70.0410.09	PISTONE D. 16x63		3
	70.0418.09	PISTONE D. 19x63		
	70.0400.09	PISTONE D. 20x63		
	70.0401.09	PISTONE D. 22x63		
26	90.3584.00	OR D. 10.82x1.78 NBR 90SH 2043	D	3
27	70.2241.36	VITE FISSAGGIO PISTONE		3
28	70.0501.15	GUIDA PISTONE		3
29	97.7420.00	SPINOTTO D. 18x36		3
30	90.9100.00	BOCCOLA PIEDE BIELLA		3
31	90.9220.00	SEMIBOCC. TESTA BIELLA - SUP.	E	3
32	90.9223.00	SEMIBOCC. TESTA BIELLA - INF.	E	3
33	70.6068.01	GR. GUIDA PISTONE		3
34	70.0305.01	BIELLA		3
35	71.2259.51	CAPPUCCIO TAPPO CARTER		3
36	70.2225.51	TAPPO CARTER		6
37	90.3626.00	OR D. 50.52x1.78 NBR 70SH 2200	A-D	3
38	70.0817.66	ANELLO DI FONDO D. 16		3
	70.0823.66	ANELLO DI FONDO D. 19		
	70.0819.66	ANELLO DI FONDO D. 20		
	70.0820.66	ANELLO DI FONDO D. 22		
39	90.2631.00	ANELLO TEN. ALT. D. 16.0x24.0x6.5 LP	A-D	3
	90.2662.00	ANELLO TEN. ALT. D. 19.0x27.0x5.4 LP	A-D	

POS	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE	KIT	NR. PCS.
39	90.2688.00	ANELLO TEN. ALT. D. 20.0x28.0x5.5 LP	A-D	3
	90.2713.00	ANELLO TEN. ALT. D. 22.0x30.0x5.5 LP	A-D	
40	70.2245.66	ANELLO INTERMEDIO D. 16		3
	70.2277.66	ANELLO INTERMEDIO D. 19		
	70.2247.66	ANELLO INTERMEDIO D. 20		
	70.2248.66	ANELLO INTERMEDIO D. 22		
41	90.2640.00	ANELLO RESTOP D. 16.0x30.0x6.2/3.0	A-D	3
	90.2660.00	ANELLO RESTOP D. 19.0x32.0x6.0/3.0	A-D	
	90.2704.00	ANELLO RESTOP D. 20.0x35.0x5.5/2.0	A-D	
	90.2730.00	ANELLO RESTOP D. 22.0x35.0x5.5/2.0	A-D	
42	90.2642.00	ANELLO TEN. ALT. D. 16.0x30.0x7.0/4.0 HP	A-D	3
	90.2661.00	ANELLO TEN. ALT. D. 19.0x32.0x7.1/4.5 HP	A-D	
	90.2705.00	ANELLO TEN. ALT. D. 20.0x35.0x7.5/4.5 HP	A-D	
	90.2725.00	ANELLO TEN. ALT. D. 22.0x35.0x7.0/4.5 HP	A-D	
43	47.1003.51	ANELLO DI TESTA PISTONE D. 16		3
	70.1006.51	ANELLO DI TESTA PISTONE D. 19		
	70.1000.51	ANELLO DI TESTA PISTONE D. 20		
	70.1001.51	ANELLO DI TESTA PISTONE D. 22		
44	70.2240.36	COPERCHIO VALVOLE		1
45	99.4850.00	VITE M14x40 UNI 4762		8
46	70.1255.36	TESTATA POMPA D. 16		1
	70.1256.36	TESTATA POMPA D. 19		
	70.1257.36	TESTATA POMPA D. 20-22		
	70.1258.36	TESTATA POMPA D. 16 - NPT		
	70.1259.36	TESTATA POMPA D. 19 - NPT		
	70.1260.36	TESTATA POMPA D. 20-22 - NPT		
47	99.3828.00	VITE M10x140 UNI 5931		8
48	90.3576.00	OR D. 6.75x1.78 NBR 70SH 106	D	3
49	98.1972.00	TAPPO G 1/8"x8		3
50	90.5177.50	ANELLO ANTIEST. D. 30.9x35.0x1.5 - KT16 19	D	3
51	90.3866.00	OR D. 29.82x2.62 NBR 90SH 3118 - KT16 19	D	6
52	70.2243.66	TAPPO D. 35 - KT16 19		3
53	36.2025.51	GUIDA VALVOLA - KT16 19		3
54	94.7376.00	MOLLA Dm. 9.4x14.8 - KT16 19		3
55	36.2032.66	VALVOLA SFERICA - KT16 19		3
56	36.2003.66	SEDE VALVOLA - KT16 19		3
57	90.3841.00	OR D. 17.13x2.62 NBR 70SH 3068 - KT16 19	D	3
58	70.2242.66	BUSSOLA VALVOLE - KT16 19		3
59	90.5165.00	ANELLO ANTIEST. D. 24.7x29.0x1.5 - KT16 19	D	6
60	90.3858.00	OR D. 23.81x2.62 NBR 90SH 132 - KT16 19	D	3
61	36.2138.05	GUIDA VALVOLA		6÷3
62	94.7397.00	MOLLA Dm. 11.4x20.0 - KT16 19		3
63	36.2050.66	VALVOLA SFERICA - KT16 19		3
64	90.3856.00	OR D. 23.47x2.62 NBR 90SH 3093 - KT16 19	B-D	3
65	90.5155.00	ANELLO ANTIEST. D. 23.9x28.0x2.0 - KT16 19	B-D	3
66	36.2049.66	SEDE VALVOLA - KT16 19		3
67	36.7121.01	GR. VALVOLA MANDATA - KT16 19	C	3
68	36.7144.01	GR. VALVOLA ASPIRAZIONE- KT16 19	B	3
69	90.3878.00	OR D. 39.34x2.62 NBR 90SH 3156 - KT20 22	D	6
70	90.5220.00	ANELLO ANTIEST. D. 40.9x45.0x1.5 - KT20 22	D	3
71	71.2110.70	TAPPO D. 45 - KT20 22		3

POS	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE	KIT	NR. PCS.
72	94.7401.00	MOLLA Dm. 12.0x17.0 - KT20 22		3
73	36.2039.66	VALVOLA SFERICA - KT20 22		6
74	36.2043.66	SEDE VALVOLA - KT20 22		3
75	90.3851.00	OR D. 21.89x2.62 NBR 90SH 3087 - KT20 22	C-D	3
76	90.5145.00	ANELLO ANTIEST. D. 22.9x27.0x1.5 - KT20 22	C-D	3
77	70.2244.66	BUSSOLA VALVOLE - KT20 22		3
78	90.5179.00	ANELLO ANTIEST. D. 31.4x35.5x1.5 - KT20 22	D	6
79	90.3866.00	OR D. 29.82x2.62 NBR 90SH 3118 - KT20 22	D	3
80	94.7397.00	MOLLA Dm. 11.4x20.0 - KT20 22		3
81	90.3866.00	OR D. 29.82x2.62 NBR 90SH 3118 - KT20 22	B-D	3
82	90.5177.00	ANELLO ANTIEST. D. 30.0x34.5x1.5 - KT20 22	D	3
83	36.2042.66	SEDE VALVOLA - KT20 22		3
84	36.7139.01	GR. VALVOLA DI MANDATA - KT20 22	C	3
85	36.7138.01	GR. VALVOLA D'ASPIRAZIONE - KT20 22	B	3
99	70.0502.66	STELO GUIDA PISTONE		3
100	99.1925.00	VITE M6x35 5931		6
101	90.3528.00	OR D. 29.00x1.50 NBR 70SH	D	3
108	36.2101.51	GUIDA INTERNA VALVOLA		3
109	99.1809.00	VITE M6x10 5931 - ATEX		1
110	96.6939.50	ROSETTA D. 6.4x11.0x0.7 - ATEX		1
		CON SISTEMA FLUSHING - FLUSHING SYSTEM		
97	-	TESTATA POMPA - FLUSHING		1
		CON FLANGIA "A" – WITH DIRECT DRIVE FLANGE		
86	99.3084.00	VITE M8x30 5931		6
87	10.0673.20	FLANGIA MOTORE IDR. TIPO A		1
		MOTORE IDR. SAE-B – SAE-B HYDR. MOTOR DRIVE		
88	99.3136.00	VITE M8x45 5931		6
89	10.0755.47	ELEMENTO ELASTICO GIUNTO Di. 46		1
90	10.7430.01	GIUNTO ELASTICO D. 30x25.4		1
91	10.0752.20	FLANGIA MOTORE IDR. SAE-B		1
98	98.2060.00	TAPPO PER FORO D. 15		2
		PDF AUSILIARIA – AUXILIARY PTO		
9	99.1854.00	VITE M6x16 5931		6
20	91.4900.00	LINGUETTA 8.0x7.0x70.0		1
21	70.1500.22	COPERCHIO CUSCINETTO LATO PTO		1
22	90.1668.00	ANELLO RAD. D. 35.0x52.0x7.0		1
92	70.0207.35	ALBERO A GOMITI C. 26 D.PTO		1
93	97.6152.00	SPINA CILINDRICA D. 5.0x10.0		1
94	70.2234.54	DISP. PRESA DI FORZA AUSILIARIA		1
95	96.7160.00	ROSETTA D. 12.0x18.0x1.0		1
96	99.4295.00	VITE M12x35 5931		1
		MOTORE IDR. SAE-B – SAE-B HYDR. MOTOR DRIVE		
86	99.3084.00	VITE M8x30 5931		6
102	70.0209.35	ALBERO A GOMITI C. 26 HYP SAE-B		1
103	10.0853.22	FLANGIA MOTORE IDR. SAE-B		1
104	90.2065.00	TAPPO PER FORO D. 17		1
105	70.2267.71	ANELLO PER ALBERO D. 30 HYDR.PACK		1
106	70.2270.34	VITE M6x12 CON INCAVO COMPLETA		1
107	92.2025.00	DADO M6x5 5588		1

17 SCHEMA DI UTILIZZO DEL CIRCUITO FLUSHING

Per un corretto funzionamento del sistema si raccomanda di rispettare i seguenti valori:
portata minima del circuito 4 l/min, pressione massima del fluido 6 bar

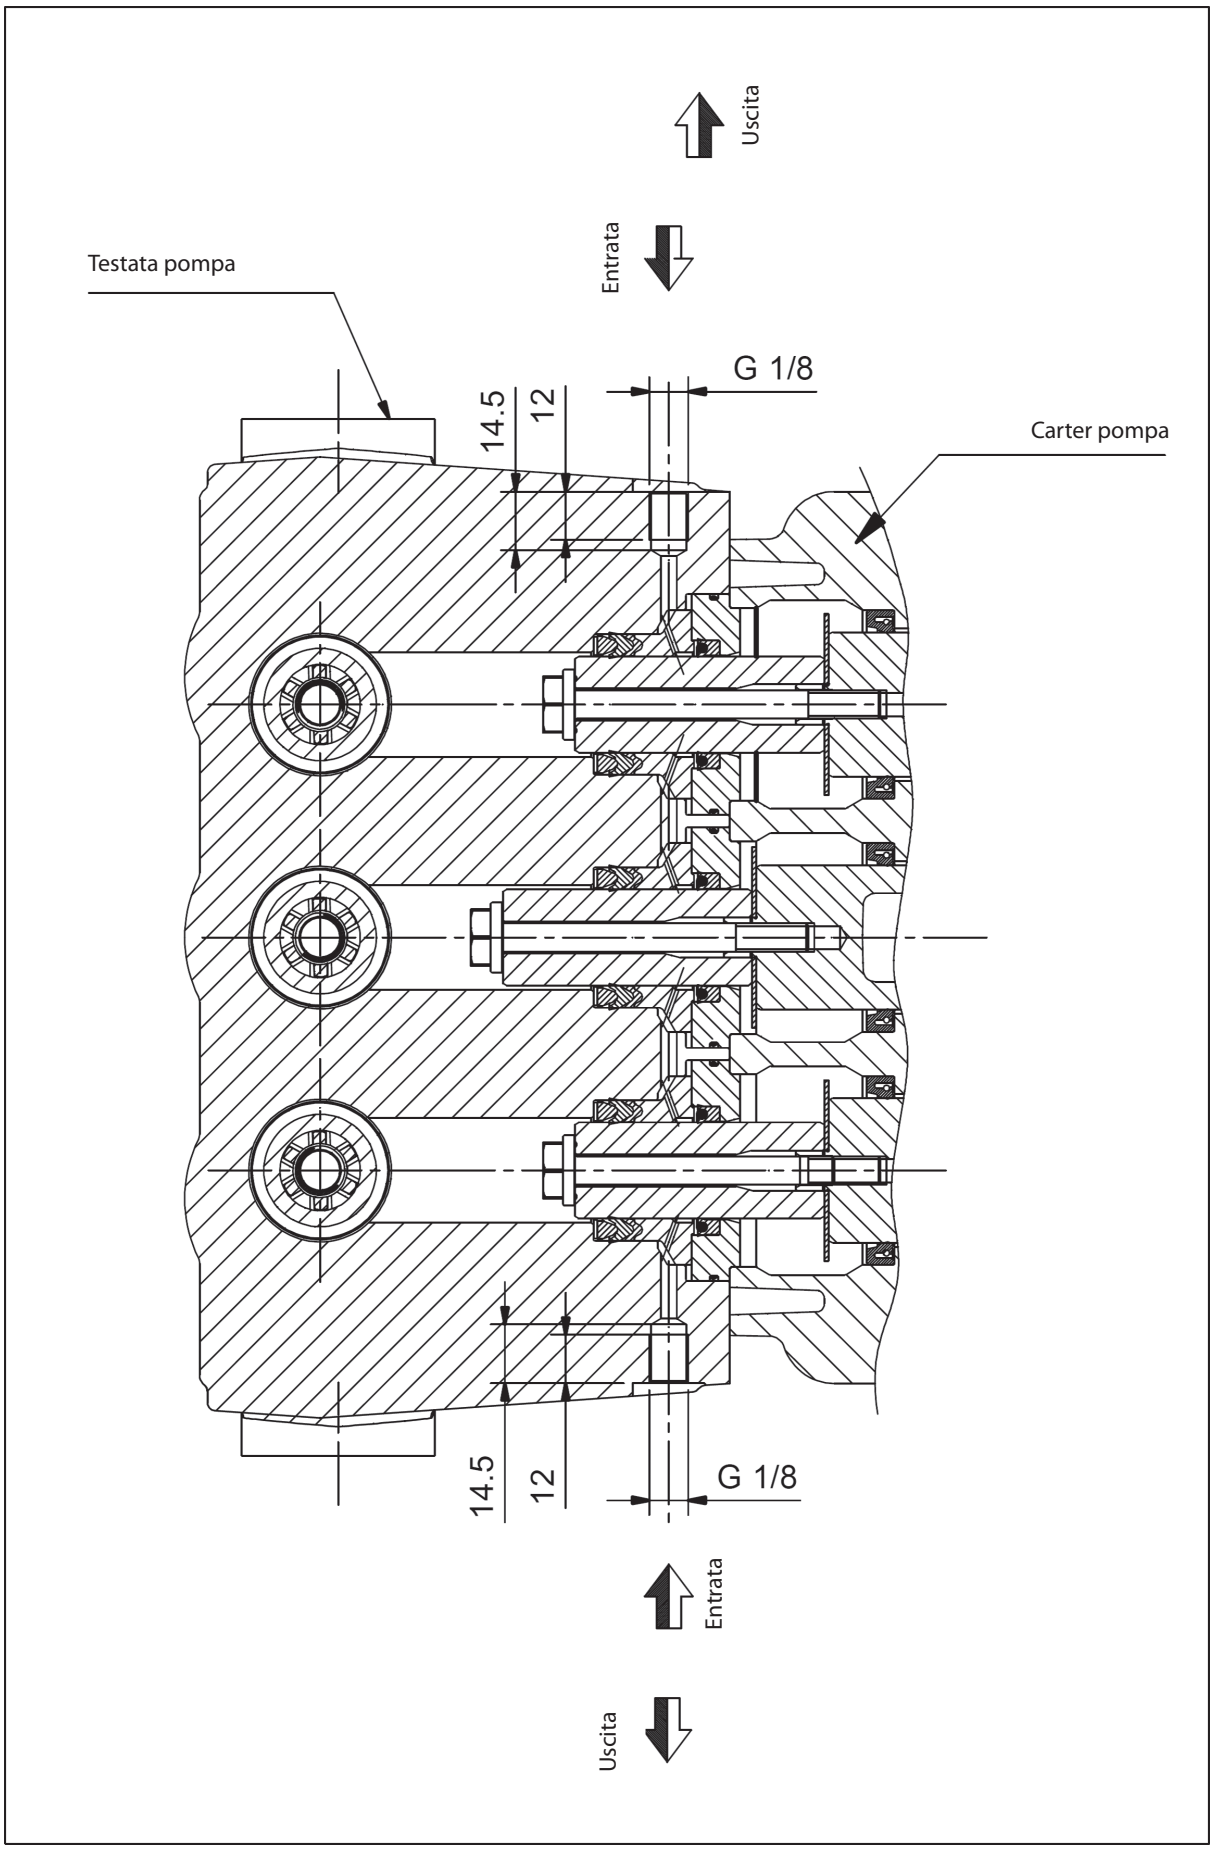

18 DICHIARAZIONE DI INCORPORAZIONE

DICHIARAZIONE DI INCORPORAZIONE

(Ai sensi dell'allegato II della Direttiva Europea 2006/42/CE)

Il produttore **INTERPUMP GROUP S.p.a. - Via E. Fermi, 25 - 42049 - S- ILARIO D'ENZA - Italia DICHIARA** sotto la propria esclusiva responsabilità che il prodotto identificato e descritto come segue:

Denominazione:	Pompa
Tipo:	Pompa alternativa a pistoni per acqua ad alta pressione
Marchio di fabbrica:	INTERPUMP GROUP
Modello:	Serie KT16 - KT19 - KT20 - KT22 - W525 - W531

Risulta essere conforme all Direttiva Macchine 2006/42/CE
Norme applicate: UNI EN ISO 12100:2010 - UNI EN 809:2000

La pompa sopra identificata rispetta tutti i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute elencati nel punto 1 dell'allegato I della Direttiva Macchine:
1.1.1 - 1.1.2 - 1.1.3 - 1.1.5 - 1.1.6 - 1.3.1 - 1.3.2 - 1.3.3 - 1.3.4 - 1.5.4 - 1.5.5 - 1.6.1 - 1.7.1 - 1.7.2 - 1.7.4 - 1.7.4.1 - 1.7.4.2 e la relativa documentazione tecnica è stata compilata in conformità dell'allegato VII B.

Inoltre il produttore si impegna a rendere disponibile, a seguito di una richiesta adeguatamente motivata, copia della documentazione tecnica pertinente la pompa nei modi e nei termini da definire.

La pompa non deve essere messa in servizio finché l'impianto al quale la pompa deve essere incorporata è stato dichiarato conforme alle disposizioni delle relative direttive e/o norme.

Persona autorizzata a costituire il fascicolo tecnico

Nome: Maurizio Novelli
Indirizzo: INTERPUMP GROUP S.p.A. - Via E. Fermi, 25 - 42049 - S. ILARIO D'ENZA (RE) - Italia

Il responsabile:
Reggio Emilia - Gennaio 2017

Ing. Massimiliano Bizzarri

Contents

1 INTRODUCTION 21
2 DESCRIPTION OF SYMBOLS 21
3 SAFETY 21
3.1 General safety warnings 21
3.2 Essential safety in the high pressure system 21
3.3 Safety during work 21
3.4 Rules of conduct for the use of lances 21
3.5 Safety during system maintenance 22
4 PUMP IDENTIFICATION 22
5 TECHNICAL CHARACTERISTICS 22
6 DIMENSIONS AND WEIGHT 23
7 OPERATING INSTRUCTIONS 23
7.1 Water temperature 23
7.2 Maximum pressure and flow rate 23
7.3 Minimum operating speed 23
7.4 Sound emission 23
7.5 Vibration 23
7.6 Brands and types of oils recommended 23
8 PORTS AND CONNECTIONS 25
9 PUMP INSTALLATION 25
9.1 Installation 25
9.2 Rotation direction 26
9.3 Version change 26
9.4 Hydraulic connections 26
9.5 Pump supply 26
9.6 Suction line 26
9.7 Filtration 27
9.8 Outlet line 28
9.9 Calculation of the internal diameter of the duct pipes 28
9.10 V-belt transmission 28
9.11 Transmission definition 29
9.12 Definition of static pull to apply on belts 31
9.13 Transmission of power from the second PTO 31
10 START-UP AND OPERATION 31
10.1 Preliminary checks 31
10.2 Start-up 32
11 PREVENTIVE MAINTENANCE 32
12 PUMP STORAGE 32
12.1 Long-term inactivity 32
12.2 Method for filling pump with anti-corrosion emulsion or anti-freeze solution 32
13 PRECAUTIONS AGAINST FROST 32
14 WARRANTY CONDITIONS 33
15 OPERATING FAULTS AND THEIR POSSIBLE CAUSES 33
16 EXPLODED DRAWING AND PARTS LIST 34
17 FLUSHING CIRCUIT DIAGRAM OF USE 36
18 DECLARATION OF INCORPORATION 37

1 INTRODUCTION

This manual describes the instructions for use and maintenance of KT-WK HIGH-PRESSURE version pumps and should be carefully read and understood before using the pump.
Proper pump operation and duration depend on the correct use and maintenance.
Interpump Group disclaims any responsibility for damage caused by negligence or failure to observe the standards described in this manual.
Upon receipt, check that the pump is intact and complete. Report any faults before installing and starting the pump.

2 DESCRIPTION OF SYMBOLS

Read the contents of this manual carefully before each operation.



Warning Sign



Read the contents of this manual carefully before each operation.



Danger Sign
Danger of electrocution.



Danger Sign
Wear a protective mask.



Danger Sign
Wear protective goggles.



Danger Sign
Put on protective gloves before each operation.



Danger Sign
Wear appropriate footwear



Symbol for protection against explosion.
This defines special safety requirements for the use of the pumps in areas identified in accordance with the ATEX Directive.
When pumps are ordered in the ATEX configuration because they are going to work in areas with a potentially explosive atmosphere, you must **STRICTLY comply with the notes given under the headings marked with this symbol and the instructions in the supplementary instructions manual "ATEX EXPLOSION PROTECTION"**.

3 SAFETY

3.1 General safety warnings

Improper use of pumps and high pressure systems as well as non-compliance with installation and maintenance standards can cause serious damage to people and/or property. Anyone assembling or using high pressure systems must possess the necessary competence to do so, knowing the characteristics of the components to be assembled/used and taking all the necessary precautions to ensure maximum safety in all conditions of use. In the interest of safety, both for the Installer and the Operator, no reasonably applicable precaution should be omitted.

3.2 Essential safety in the high pressure system

1. The pressure line must always be provided with a safety valve.
2. High pressure system components, particularly for systems that operate primarily outside, must be adequately protected from rain, frost and heat.
3. The electrical control system must be adequately protected against sprays of water and must meet specific regulations in force.
4. The high pressure pipes must be properly sized for maximum operating pressure of the system and always and only used within the operating pressure range specified by the Manufacturer of the pipe itself. The same rules should be observed for all other auxiliary systems affected by high pressure.
5. The ends of high pressure pipes must be sheathed and secured in a solid structure, to prevent dangerous whiplash in case of bursting or broken connections.
6. Appropriate protective casing must be provided in pump transmission systems (couplings, pulleys and belts, auxiliary power outlets).

3.3 Safety during work



The room or area within which the high pressure system operates must be clearly marked and prohibited to unauthorized personnel and, wherever possible, segregated or fenced to ensure restricted access. Personnel authorized to access this area should first be instructed how to operate within this area and informed of the risks arising from high pressure system defects or malfunctions.
Before starting the system, the Operator is required to verify that:

1. The high pressure system is properly powered, see chapter 9 par. 9.5.
2. The pump suction filters are perfectly clean; it is appropriate to include a device indicating the clogging level on all devices.
3. Electrical parts are adequately protected and in perfect condition.
4. The high pressure pipes do not show signs of abrasion and the fittings are in perfect order.
5. In relation to the application, use and environmental conditions, during the operation the outer surfaces of the pump may reach high temperatures. Therefore we recommend to take precautions to avoid contact with hot parts.

Any fault or reasonable doubt that may arise before or during operation should be promptly reported and verified by qualified personnel. In these cases, pressure should be immediately cleared and the high pressure system stopped.

3.4 Rules of conduct for the use of lances



1. The operator must always place his safety and security first, as well as that of others that may be directly affected by his/her actions, or any other assessments or interests. The operator's work must be dictated by common sense and responsibility.

2. The operator must always wear a helmet with a protective visor, waterproof gear and wear boots that are appropriate for use and can ensure a good grip on wet floors.

Note: *appropriate clothing will protect against sprays of water but not from direct impact with jets of water or very close sprays. Additional protections may therefore be necessary in certain circumstances.*

3. It is good practice to organize personnel into teams of at least two people capable of giving mutual and immediate assistance in case of necessity and of taking turns during long and demanding operations.
4. The work area jet range must be absolutely prohibited to and free from objects that, inadvertently under a pressure jet, can be damaged and/or create dangerous situations.
5. The water jet must always and only be pointed in the direction of the work area, including during preliminary tests or checks.
6. The operator must always pay attention to the trajectory of debris removed by the water jet. Where necessary, suitable guards must be provided by the Operator to protect anything that could become accidentally exposed.
7. The operator should not be distracted for any reason during work. Workers needing to access the operating area must wait for the Operator to stop work on his/her own initiative, after which they should immediately make their presence known.
8. It is important for safety that all team members are always fully aware of each other's intentions in order to avoid dangerous misunderstandings.
9. The high pressure system must not be started up and run under pressure without all team members in position and without the Operator having already directed his/her lance toward the work area.

3.5 Safety during system maintenance

1. High pressure system maintenance must be carried out in the time intervals set by the manufacturer who is responsible for the whole group according to law.
2. Maintenance should always be performed by trained and authorized personnel.
3. Assembly and disassembly of the pump and the various components must only be carried out by authorized personnel, using appropriate equipment in order to prevent damage to components, in particular to connections.
4. Always only use original spare parts to ensure total reliability and safety.

4 PUMP IDENTIFICATION

Each pump has its own Serial No. XX.XXX.XXX see pos. ① and an identification plate see pos. ② in Fig. 1 which shows:

- Pump model and version
- Max revs
- Absorbed power HP - kW
- Pressure bar - P.S.I.
- Flow rate l/min - Rpm

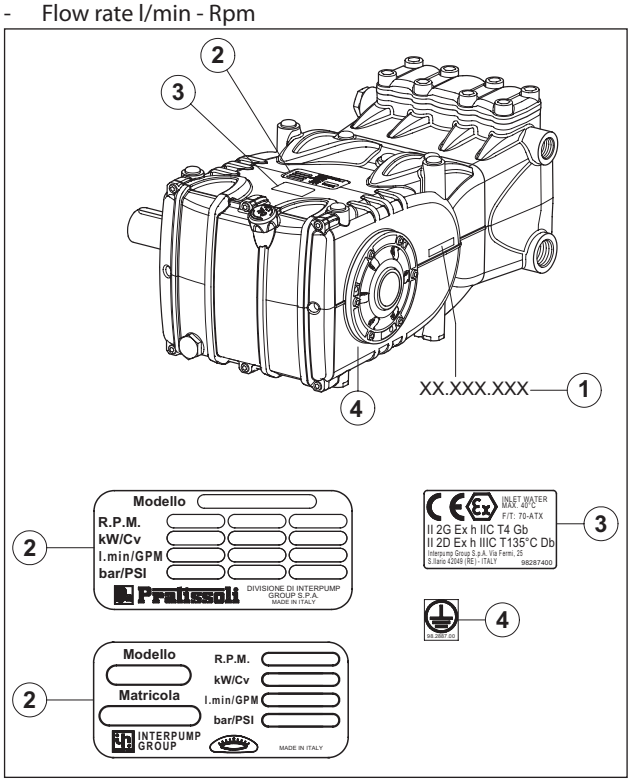


Fig. 1

For pumps ordered with the ATEX configuration.
Pos. ③plate **with specific ATEX marking for explosion protection**.
Pos. ④plate for locating the **grounding screw**.


Model, version and serial number must always be indicated when ordering spare parts

5 TECHNICAL CHARACTERISTICS

Model	Rpm	Flow rate		Pressure		Power	
		l/min	Gpm	bar	psi	kW	HP
KT 16	1750	27.4	7.24	500	7250	26.2	35.6
KT 19	1450	30	7.90	500	7250	28.7	39
	1750	36	9.5	400	5800	27.9	38
KT 20	1450	35.5	9.40	400	5800	27.1	36.9
	1750	42.9	11.33	320	4640	26.2	35.6
KT 22	1450	43.0	11.36	320	4640	26.3	35.7
	1750	51.9	13.70	250	3625	24.8	33.7
WK525	1450	22	5.80	500	7250	21.03	28.6
WK531	1450	30	7.90	500	7250	28.7	39

6 DIMENSIONS AND WEIGHT

For Standard Version pump dimensions and weight, refer to Fig. 2.

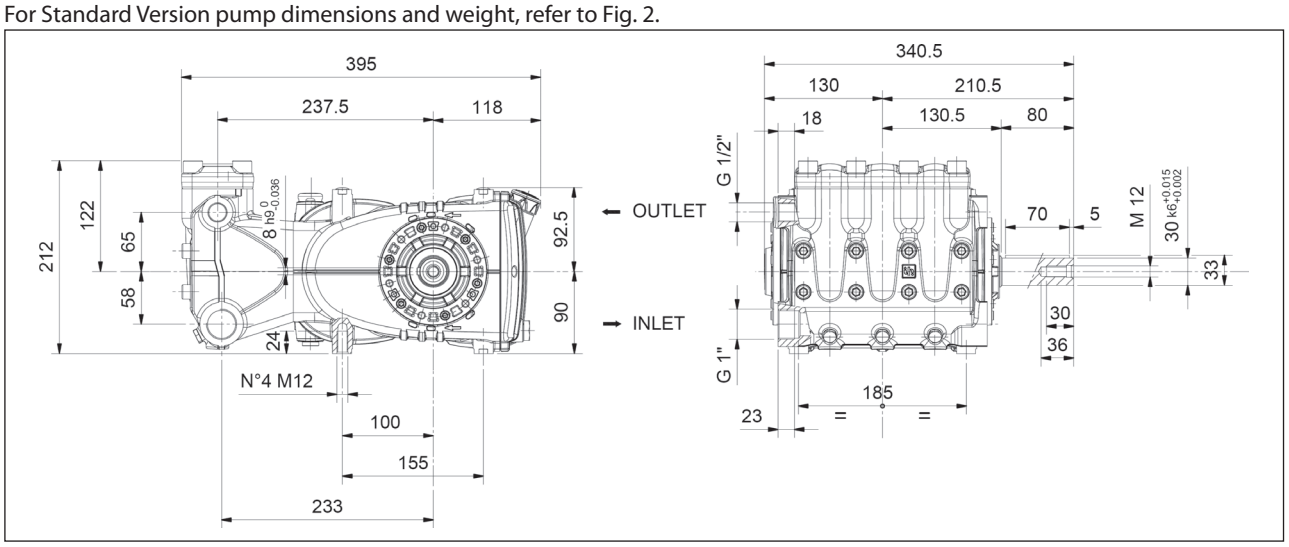

Dry weight 39 kg.

Fig. 2

7 OPERATING INSTRUCTIONS

The KT HIGH PRESSURE version pumps have been designed to operate in environments with atmospheres that are not potentially explosive, with filtered water (see par. 9.7) and at a maximum temperature of 40 °C.
Other liquids can be used only upon formal approval by the ***Engineering Department*** or ***Customer Service Department***.

7.1 Water temperature

The maximum permissible water temperature is 40 °C. However, the pump can be used with water up to a temperature of 60 °C, but only for short periods. In this case, it is best to consult the ***Technical*** or ***Customer Service Departments***.

7.2 Maximum pressure and flow rate

The rated specifications stated in our catalog are the max. that can be obtained by the pump. **Independently** of the power used, the maximum pressure and rpm indicated on the specification label can never be exceeded unless prior formal authorization is given by our ***Technical*** or ***Customer Service Departments***.

7.3 Minimum operating speed

The minimum rotating speed of the pump is 100 rpm, any lower minimum speed must be expressly authorized by our ***Technical*** or ***Customer Service Departments***.

7.4 Sound emission

The sound pressure detection test was performed according to Directive 2000/14 of the European Parliament and Council (Machinery Directive) and EN-ISO 3744-1995 with class 1 instrumentation.
A final detection of sound pressure must be performed on the complete machine/system.
Should the operator be located at a distance of less than 1 meter, he will have to use appropriate hearing protection according to current regulations.

7.5 Vibration

The detection of this value shall be carried out only with the pump set up on the plant and at the performance declared by the customer.
Values must be in accordance with regulations.

7.6 Brands and types of oils recommended

The pump is supplied with oil suitable for room temperatures from 0 °C to 30 °C.
Some types of recommended oil are indicated in the table below, these oils have additives to increase corrosion resistance and fatigue resistance (DIN 51517 part 2).
Alternatively you can also use Automotive Gear SAE 85W-90 oil for gearing lubrication.

Manufacturer	Lubricant
Agip	AGIP ACER220
ARAL	Aral Degol BG 220
BP	BP Energol HLP 220
Castrol	CASTROL HYSPIN VG 220 CASTROL MAGNA 220
DEA	Falcon CL220
elf	ELF POLYTELIS 220 REDUCTELF SP 220
Esso	NUTO 220 TERESSO 220
FINA	FINA CIRKAN 220
FUCHS	RENOLIN 212 RENOLIN DTA 220
Mobil	Mobil DTE Oil BB

Manufacturer	Lubricant
Shell	Shell Tellus Öl C 220
SRS	Wintershall Ersolon 220 Wintershall Wiolan CN 220
TEXACO	RANDO HD 220
TOTAL	TOTAL Cortis 220

Check the oil level and top up if necessary.
Using the oil dipstick pos. ①, Fig. 3.
The correct checking of the oil level is made with the pump not running, at room temperature. The oil change must be made with the pump at working temperature, removing: the oil dipstick, pos. ①, and then the plug pos. ②, Fig. 3.
The oil check and change must be carried out as indicated in the table in Fig. 14 chapter 11.
The quantity required is ~ 2 liters.

Set up the plant so that the oil temperature does not exceed in any case **100 °C** (212 °F) during pump operation.
Use a temperature probe to be inserted into the oil drain plug pos. ② Fig. 3.
See "ATEX EXPLOSION PROTECTION" manual.
ATTENTION: Use only oil with a flash point higher than 200 °C.


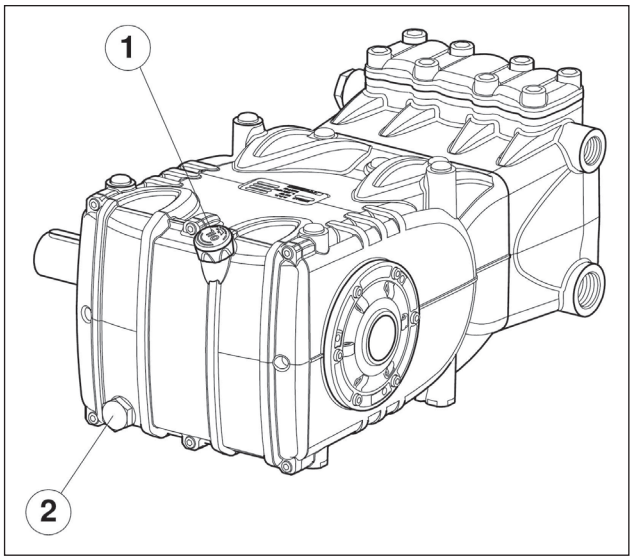


Fig. 3

In any case the oil must be changed at least once a year, as it is degraded by oxidation.

For a room temperature other than between 0 °C - 30 °C, follow the instructions in the following diagram, considering that oil must have a minimum viscosity of 180 cSt.

Viscosity / Room Temperature diagram
mm^2/s = cSt

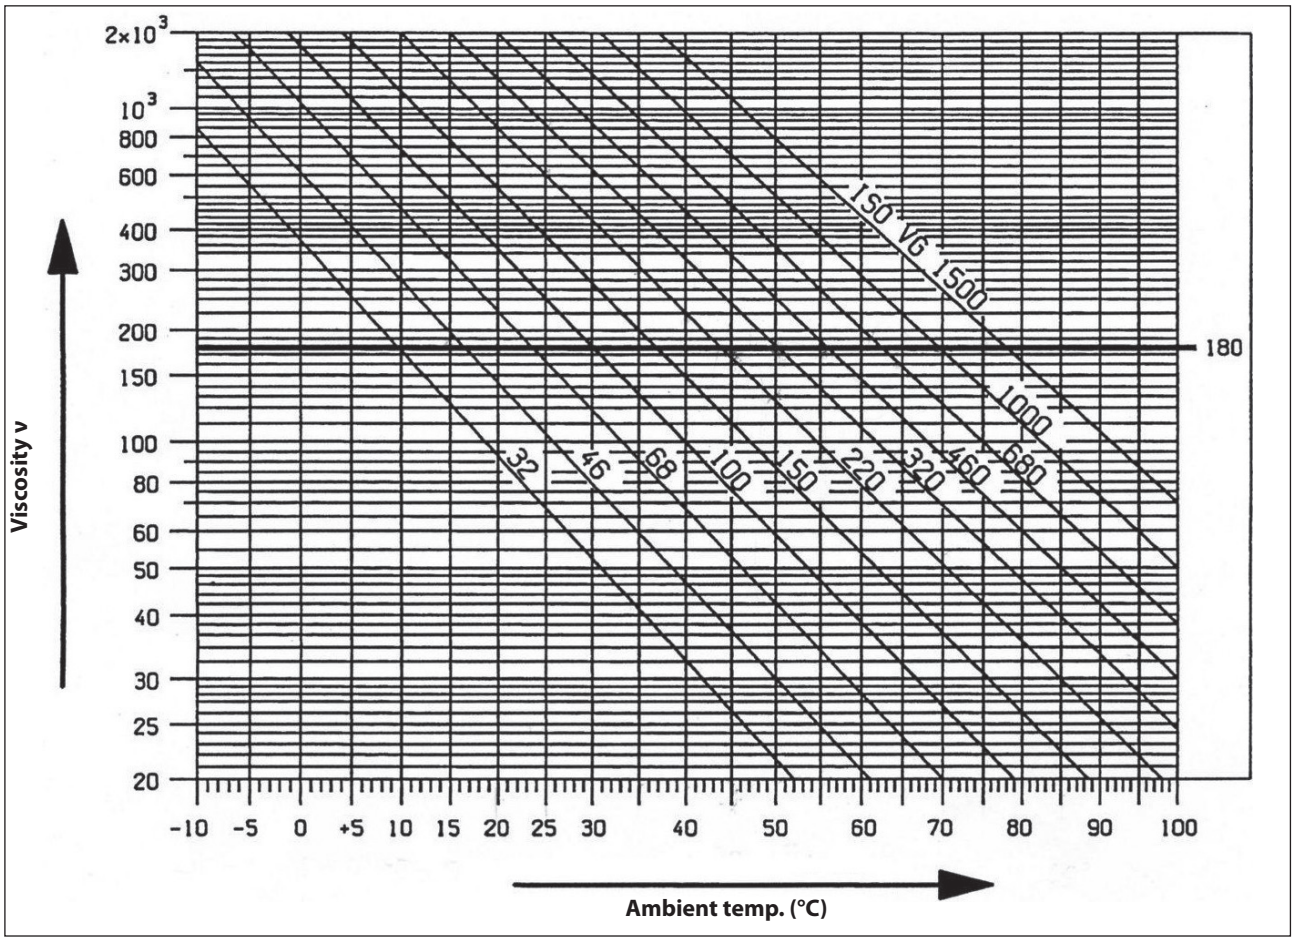

The used oil must be poured unto a suitable container and consigned to an authorized recycling center. Do not release used oil into the environment under any circumstances.

8 PORTS AND CONNECTIONS

The KE series pumps (see Fig. 4) are equipped with:

① No. 2 "IN" inlet ports 1" Gas.
Line connection to any of the two ports is indifferent for proper pump functioning. The unused ports must be hermetically closed.

② No. 2 "OUT" outlet ports 1/2" Gas.


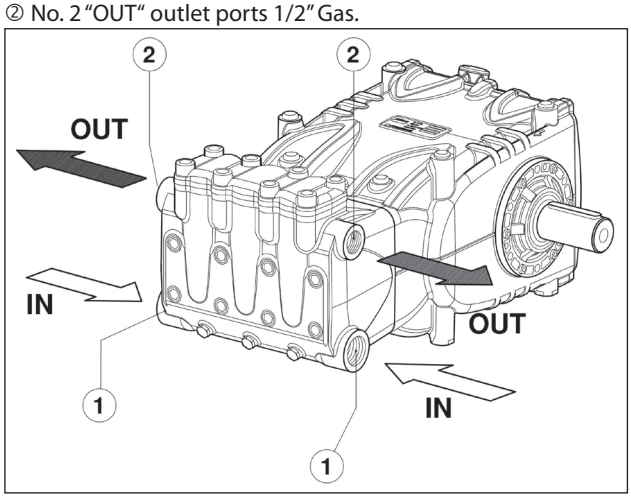


Fig. 4

9 PUMP INSTALLATION

9.1 Installation

The pump must be fixed horizontally using the M12x1.5 threaded support feet. Tighten the screws with a torque of 80 Nm.
The base must be perfectly flat and rigid enough as not to allow bending or misalignment on the pump coupling axis/transmission due to torque transmitted during operation.
The unit cannot be fixed rigidly to the floor but must interposed with vibration dampers.
For special applications contact the ***Technical*** or ***Customer Service Departments***.
A lifting bracket is mounted on the pump for easy installation, as per the figure below.

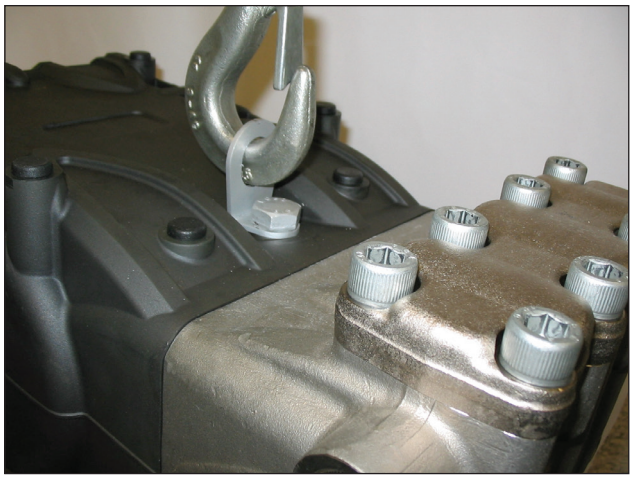

Should it be necessary to disassemble it, to avoid the entrance of dirt in the front part of the casing, close the threaded hole with the cap provided.



Grounding: It is necessary to fix a grounding cable to the pump by means of the M6 stainless steel screw and the stainless steel toothed washer properly marked by the YELLOW label. See "ATEX EXPLOSION PROTECTION" manual.

Replace the oil filling hole closing service plug (red) positioned on the rear casing cover. Check the correct quantity with the oil dipstick.
The oil dipstick must always be reachable, even when the unit is assembled.

The pump shaft (PTO) must not be rigidly connected to the drive unit.
The following types of transmission are recommended:

- Hydraulics by flange, for proper application consult with our ***Technical*** or ***Customer Service Departments***.
- V-belts.
- Universal joint (comply with the maximum working angles recommended by the manufacturer).
- Flexible coupling.

In all cases the transmission must be assembled correctly to avoid incorrect or harsh operation of the connection parts and to prevent excessive wear, temperature rise and/or hazardous breakages that may create potential sources of ignition and explosion. See "ATEX EXPLOSION PROTECTION" manual.

9.2 Rotation direction

The rotation direction is indicated by an arrow located on the casing near the drive shaft.
From a position facing the pump head, the rotation direction will be as in Fig. 5.

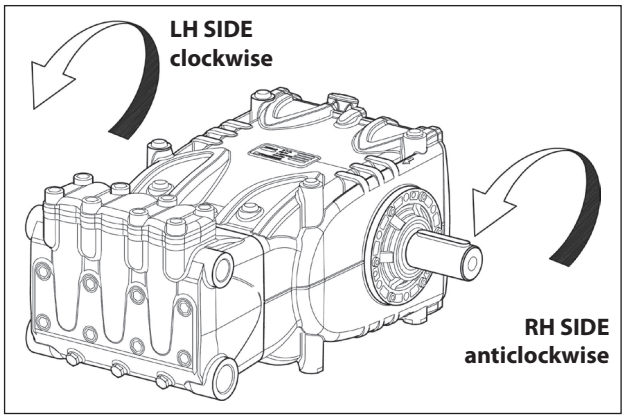


Fig. 5

9.3 Version change

The pump version is defined as right when:
Observing the pump facing the head side, the pump shaft must have a PTO shank on the right side.
The pump version is defined as left when:
Observing the pump facing the head side, the pump shaft must have a PTO shank on the left side.
Note. The version shown in Fig. 5 is right.

The version can only be modified by trained and authorized personnel and carefully following the instructions below:

1. Separate the hydraulic part from the mechanical part as indicated in chapter 2 par. 2.2.1 of the ***Repair manual***.
2. Turn the mechanical part 180° and reposition the rear casing cover in such a way that the oil dipstick is turned upward. Reposition the lifting bracket and relative hole closing plugs in the upper part of the casing. Finally, properly reposition the specification label in its housing on the casing.

Make sure that the lower casing draining holes in correspondence with the pistons are open and not closed from the plastic plugs provided for the previous version.

3. Unite the hydraulic part to the mechanical part as indicated in chapter 2 par. 2.2.5 of the ***Repair manual***.

9.4 Hydraulic connections

In order to isolate the system from vibrations produced by the pump, it is advisable to make the first section of the duct adjacent to the pump (both suction and outlet) with flexible piping. The suction hose must be sufficiently rigid to prevent deformation due to the negative pressure exerted by the action of the pump.

9.5 Pump supply

A positive head of at least 0.20 metres is required for the best volumetric efficiency.

For negative prevalence contact our *Technical* or *Customer Service Departments*.

9.6 Suction line

For smooth operation of the pump, the suction line must have the following characteristics:

1. Minimum internal diameter as indicated in the graph in par. 9.9 and in any case equal to or exceeding that of the pump head.

Localized restrictions should be avoided along the piping, as these can cause pressure drops resulting in cavitation. Avoid 90° elbows, connections with other piping, restrictions, reverse gradients, inverted U-curves and Tee connections.

2. The layout must be such as to prevent cavitation problems.
3. Completely airtight and constructed to ensure a perfectly hermetic seal through time.
4. Prevent the pump from emptying when it is stopped, including partial emptying.
5. Do not use 3 or 4-way hydraulic fittings, adapters, swivel joints, etc. as they could jeopardize pump performance.
6. Do not install Venturi tubes or injectors for detergent suction.
7. Avoid use of foot valves or other types of unidirectional valves.
8. Do not recirculate the by-pass valve drain directly to the suction line.
9. Provide for proper guards inside the tank to prevent that water flow from the bypass and the tank supply line can create vortexes or turbulence near the pump supply pipe port.
10. Make sure the suction line is thoroughly clean inside before connecting it to the pump.

9.7 Filtration

1 filter must be installed on the pump suction line, positioned as indicated in Fig. 6 and Fig. 6/a.

With a manually activated control valve

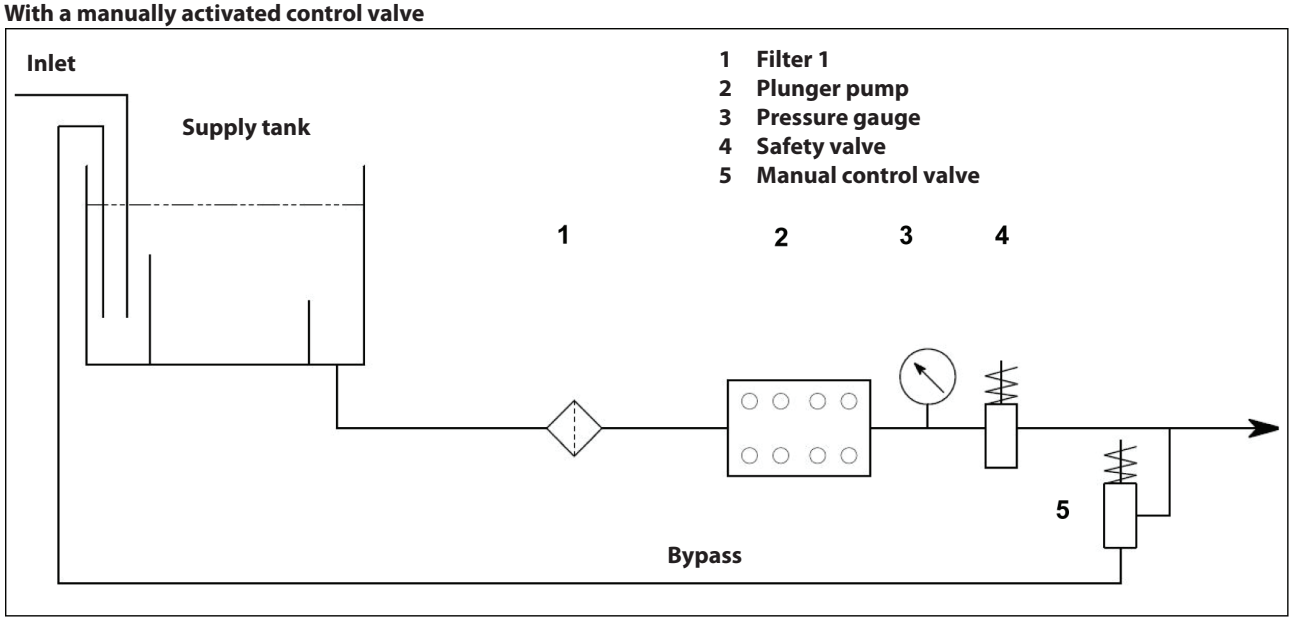


Fig. 6

With pneumatic control valve

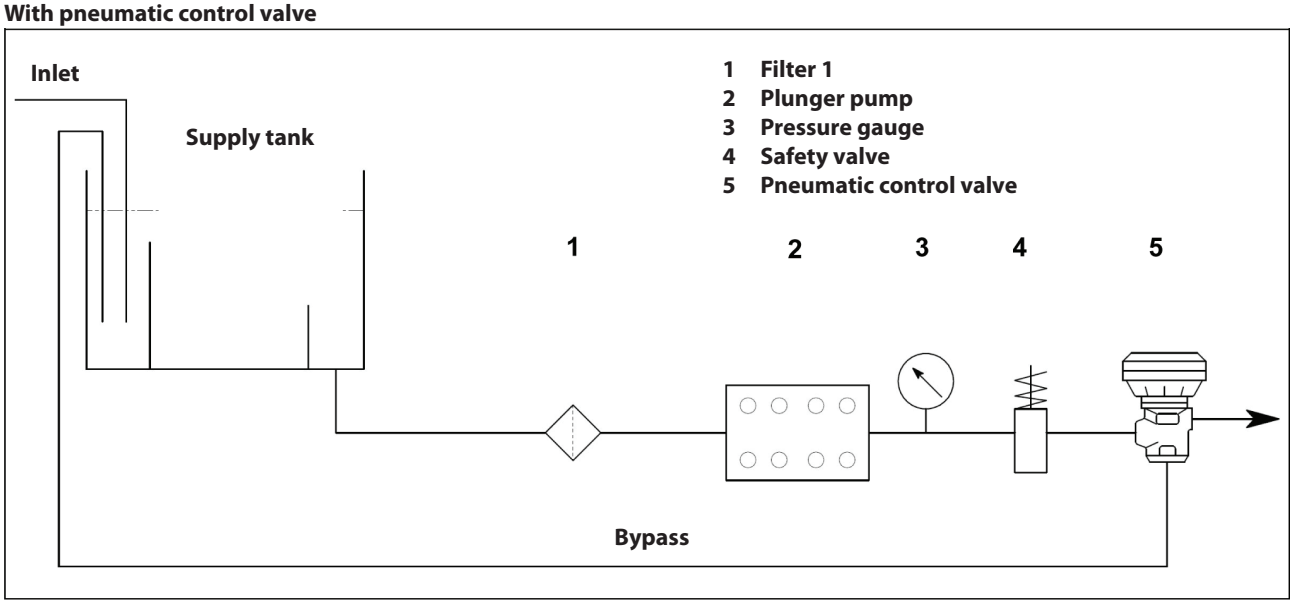


Fig. 6/a

The filter, which is to be installed as close to the pump as possible, must be easily inspectable and have the following specifications:

1. Minimum flow rate at least 3 times the nominal flow rate of the pump.
2. Inlet/outlet port diameters no smaller than the inlet port diameter of the pump.
3. Filtration grade between 200 and 360 µm.

For smooth pump operation, regular filter cleaning is necessary, planned according to the actual use of the pump in relation to the quality of water used and actual clogging conditions.

9.8 Outlet line

For correct design of the outlet line comply with the following installation prescriptions:

1. The internal diameter of the pipe must be sufficient to ensure correct fluid velocity, see graph in par. 9.9.
2. The first section of the line connected to the pump outlet must be a flexible hose, in order to isolate vibration produced by the pump from the rest of the system.
3. Use high pressure pipes and fittings to ensure high safety margins in all operating conditions.
4. The outlet line must always be provided with a Max. pressure valve.
5. Use pressure gauges capable of withstanding the pulsating loads typical of plunger pumps.
6. During the design stage, keep in mind the line pressure drops that lead to a pressure reduction at the user with respect to the pressure measured on the pump.
7. For those applications where pulses produced by the pump on the outlet line may prove harmful or unwanted, install a pulsation dampener of sufficient size.

9.9 Calculation of the internal diameter of the duct pipes

To determine the internal diameter of the duct, refer to the following diagram:

Suction duct


With a flow rate of ~ 52 l/min and a water velocity of 0.5 m/sec. The graph line joining the two scales meets the central scale showing the diameters, corresponding to a value of ~ 45 mm.

Outlet duct

With a flow rate of ~ 52 l/min and a water velocity of 5.5 m/sec. The graph line joining the two scales meets the central scale showing the diameters, corresponding to a value of ~ 16 mm.

Optimal speeds:

- Suction: ≤ 0.5 m/sec.
- Outlet: ≤ 5 m/sec.

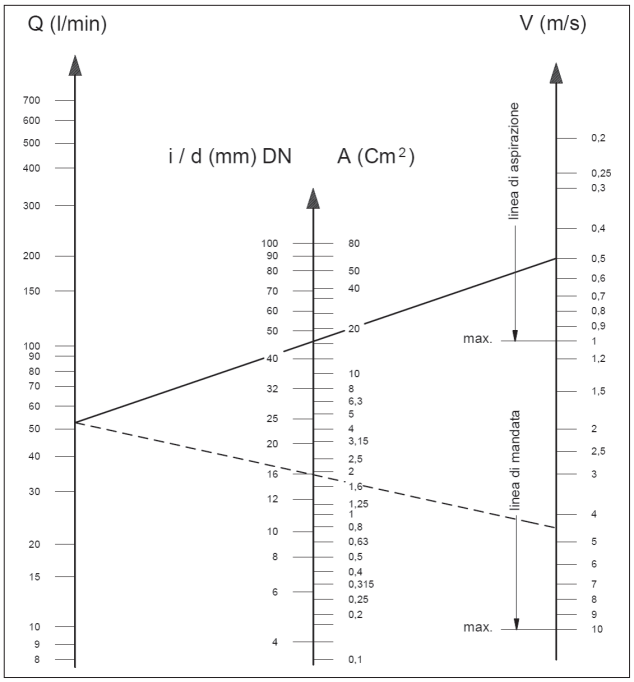

The graph does not take into account pipe resistance, valves, load loss produced by the length of the ducts, the viscosity of the liquid pumped or the temperature itself.
If necessary, contact our ***Technical*** or ***Customer Service Departments***.

9.10 V-belt transmission

The pump can be controlled by a V-belt system.
For these pump models, we recommend to use No. 3 XPB belts (16.5x13 serrated). Use an XPC profile only for long durations.
Both the characteristics and transmissible power of each belt can be verified in the diagram in Fig. 7, in relation to the number of rpm normally declared by the manufacturer.
Minimum duct pulley diameter (on pump shaft): ≥ 160 mm.
The radial load on the shaft must not exceed 4500 N (value necessary for Layout definition). The transmission is considered adequate if the load is applied to a maximum distance **a = 50 mm** from the shaft shoulder (P.T.O) as shown in Fig. 10.

For dimensions differing from those specified above, contact our ***Technical*** or ***Customer Service Departments***.

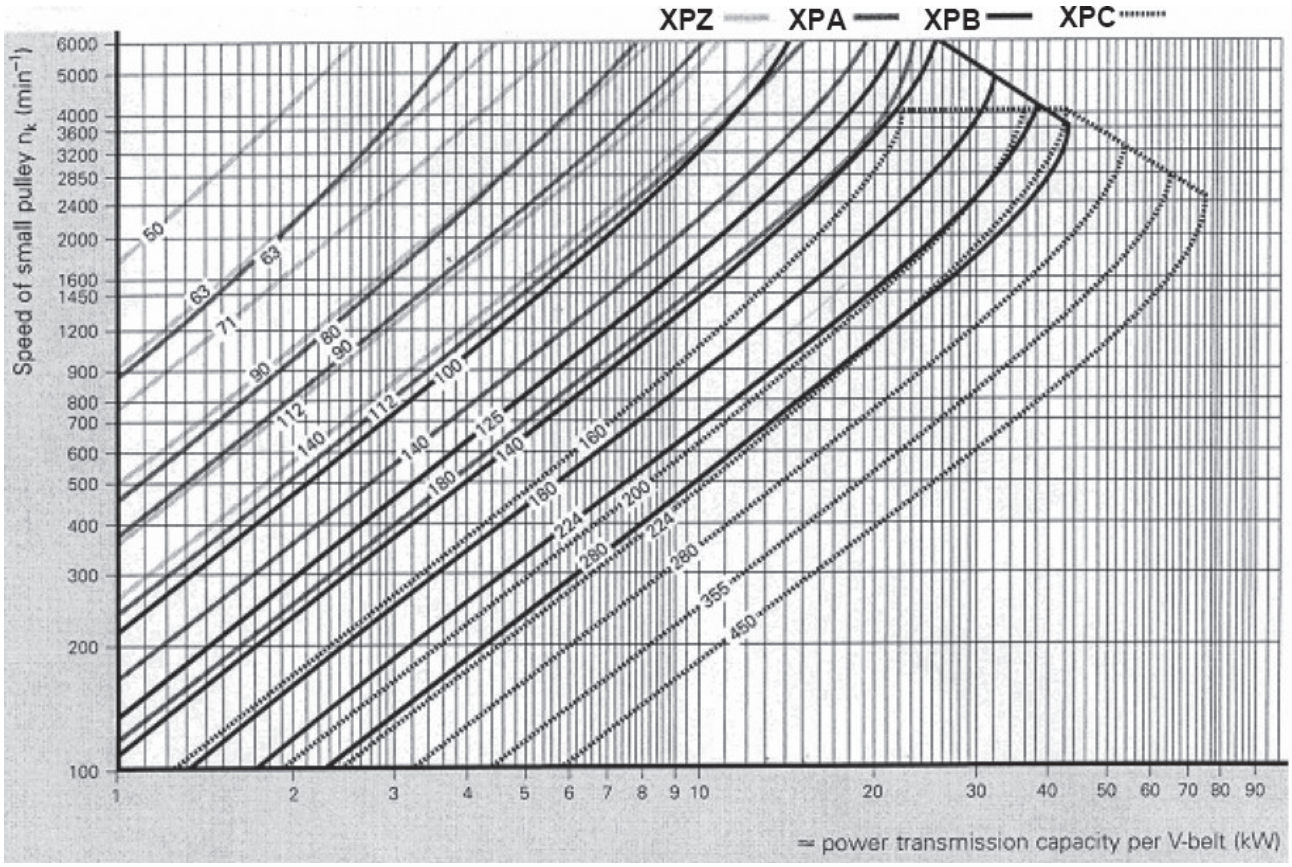


Fig. 7

9.11 Transmission definition

To prevent irregular radial loads on the shaft and the relative bearing, follow these directions:

a) Use pulleys with V-belts with the size of the groove required/recommended by the manufacturer of belt used. In the absence of directions, follow Fig. 8 and the table in Fig. 9.

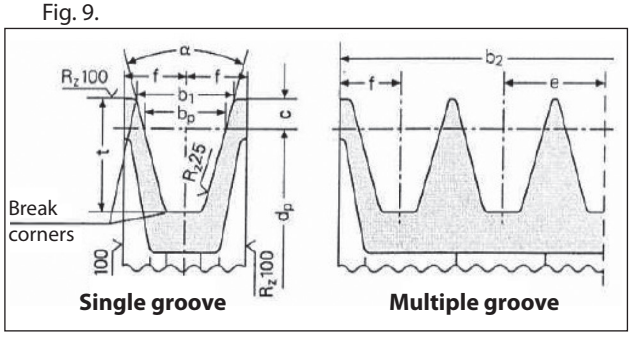


Fig. 8

Dimensions (in mm)

Belt section as per DIN 7753 part 1 and B.S. 3790		DIN symbol symbol B.S./ISO		XPB/SPB SPB	XPC/SPC SPC
Belt section as per DIN 2215 and B.S. 3790		DIN symbol symbol B.S./ISO		17 B	22 C
Pitch width			b_w	14.0	19.0
Increased grooving width $b_1 \approx$		α = 34°		18.9	26.3
		α = 38°		19.5	27.3
			c	8.0	12.0
Distance between grooving			and	23 ± 0.4	31 ± 0.5
			f	14.5 ± 0.8	20.0 ± 1.0
Increased grooving depth			t_{min}	22.5	31.5
α	34°	by primitive diameter	d_w	from 140 to 190	from 224 to 315
	38°	narrow-section V-belts DIN 7753 part 1		> 190	> 315
α	34°	by primitive diameter	d_w	from 112 to 190	from 180 to 315
	38°	classic section V-belts DIN 2215		> 190	> 315
Tolerance for α = 34°-38°				± 1°	± 30′
Pulleys for b2 by grooving number z b2 = (z-1) e + 2 f			1	29	40
			2	52	71
			3	75	102
			4	98	133
			5	121	164
			6	144	195
			7	167	226
			8	190	257
			9	213	288
			10	236	319
			11	259	350
			12	282	381
Minimum pulley diameter must be respected. Do not use laminated V-belts.					Fig. 9

b) Use high performance belts – for example **XPB** instead of **SPB** – as a lower quantity of belts for the same transmitted power may be necessary and a consequent shorter resulting distance compared to the shaft shoulder (P.T.O) "a" of Fig. 10.

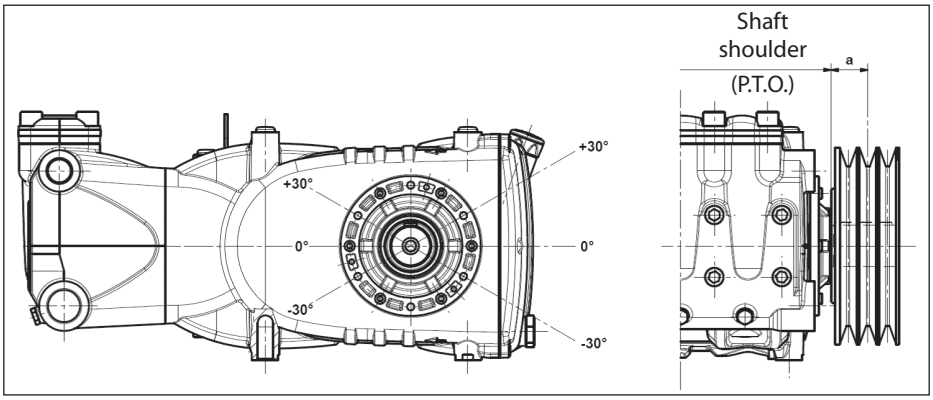


Fig. 10

c) Pull the belts according to manufacturer instructions. Excessive pulling can cause reduced bearing life and wear out the pulley prematurely. Pulling depends on different variables as indicated in par. 9.12.

d) Belt length has a natural tolerance ≥ ± 0.75%. For this reason, the 2 belts must be purchased as a pair.

e) Follow the direction of the belt pull as shown in Fig. 9 for other needs, contact our ***Technical*** or ***Customer Service Departments***.

f) Take care of the alignment of the driving pulley and driven pulley grooves.

9.12 Definition of static pull to apply on belts

Static pull depends on:

a) The wheelbase between the two pulleys (belt length).
b) The load due to static pull of the belt.
c) The number of belts.
d) The winding angle of the smallest pulley.
e) Average speed.
f) Etc.

Values of the static pull to be applied can be obtained from the diagram in Fig. 11 for belts with a XPB profile in relation to the wheelbase.


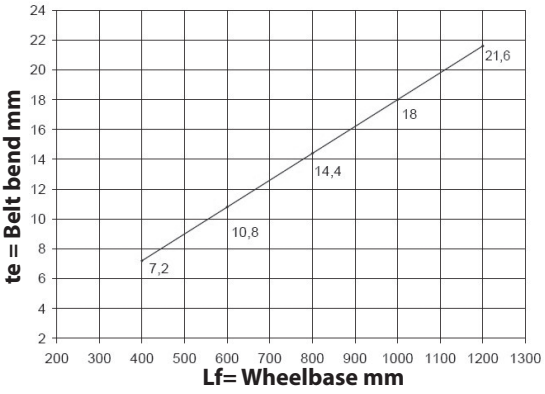


Fig. 11

Conclusion: with a wheelbase of 600 mm and with a dynamometer, loading the belt branch with 75 N as indicated in Fig. 12, a "te" bend of approximately 10.8 mm is obtained.

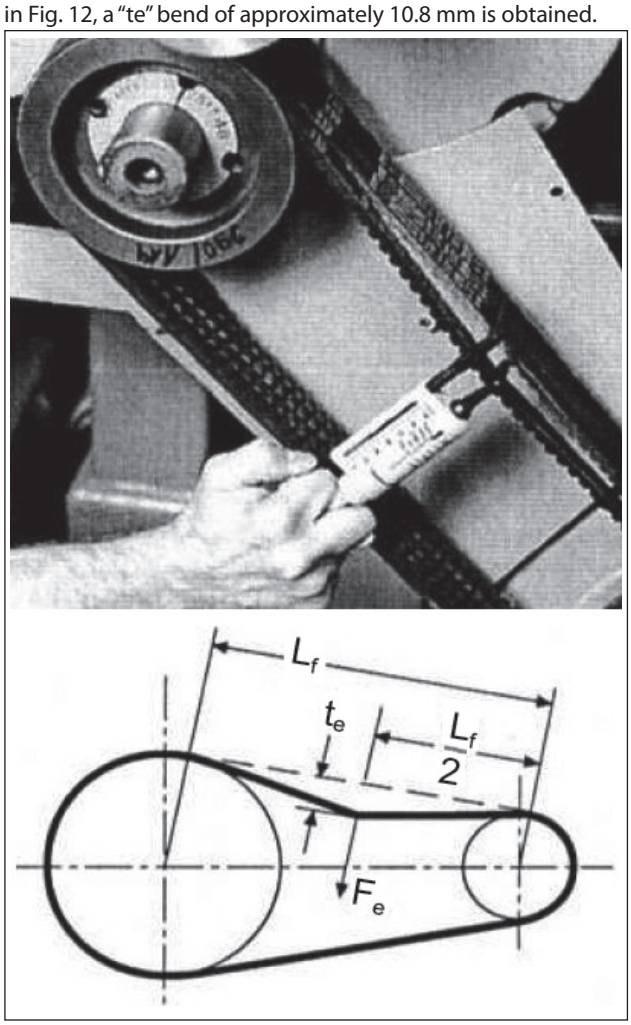

Lf = Wheelbase
te = Belt bend
Fe = 75 N Dynamometer load

Fig. 12

Note$_1$. Unless otherwise stated by the supplier of the belts, control of proper pull and its relative re-tensioning should be performed after no less than 30 minutes of motion necessary for the normal adjustment of the belts. Best performance and durability will be achieved with proper tensioning.
Note$_2$. In case of necessity or for routine maintenance, never replace a single belt but the complete set.

9.13 Transmission of power from the second PTO

Upon request, the KT HIGH PRESSURE version pumps can be supplied with auxiliary PTO on the side opposite of the drive (Transmission of power from the second PTO).
Transmission can be carried out:

- By means of the V-belts.
- By means of the joint.

By means of the V-Belts, withdrawable Max Torque is:
20 Nm which corresponds to:
4.1 HP at 1450 rpm;
5.0 HP at 1750 rpm.
By means of the joint, withdrawable Max Torque is:
40 Nm which corresponds to:
8.2 HP at 1450 rpm;
10 HP at 1750 rpm.

By means of the V-belt, the transmission is considered suitable if: belt pull is applied at a max distance of 18 mm with from the bend shaft shoulder (see Fig. 13). Min diameter of pulley to be used = Ø 100 mm

With transmission by means of the joint, pay particular attention to perfect alignment so that no transverse forces are generated on the pump shaft

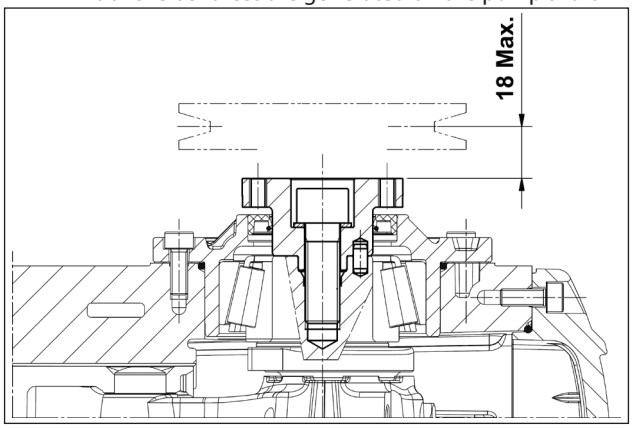


Fig. 13

For applications differing from those specified above, contact our ***Technical*** or ***Customer Service Departments***.

10 START-UP AND OPERATION

10.1 Preliminary checks

Before start-up, ensure that:

The suction line is connected and pressurized (see par. 9.4 - 9.5 - 9.6) the pump must never run dry.

1. The suction line ensures a hermetic seal over time.
2. Any shut-off valves between the supply source and the pump are fully open. The outlet line is free discharge, to permit rapid expulsion of the air present in the pump manifold and therefore facilitate fast priming.
3. All suction and outlet fittings and connections are properly tightened.

4. The coupling tolerances on the pump/transmission axis (half-joint misalignment, Cardan joint tilt, belt pulling, etc.) remain within limits required by the transmission manufacturer.
5. Oil in the pump casing is at level, verified with a dipstick (pos. ①, Fig. 14) and exceptionally with a level indicator (pos. ②, Fig. 14).

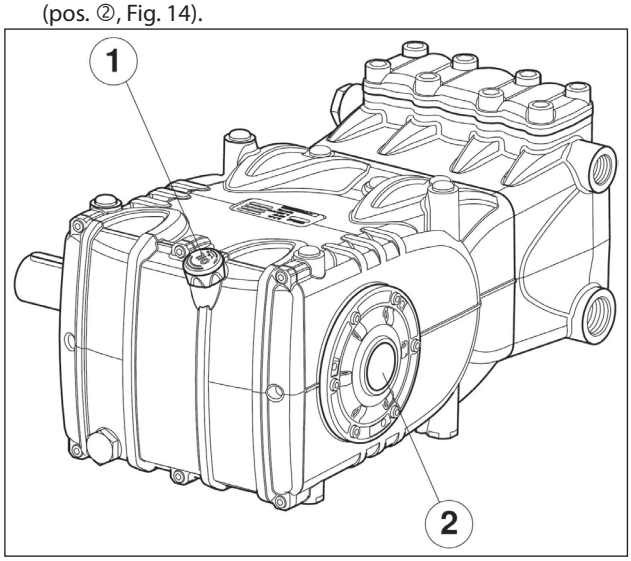


Fig. 14

In case of prolonged storage or long-term inactivity, check proper functioning of the suction and outlet valves.

10.2 Start-up

1. At first start-up, verify that the rotation direction and the supply pressure are correct.
2. Start-up the pump without any load.
3. Check that the supply pressure is correct.
4. Check that the rotation rpm during operation does not exceed the nominal rpm of the pump.
5. Let the pump run for a period of no less than 3 minutes, before putting it under pressure.
6. Before each pump stop, reset pressure by means of the control valve or with any relieving devices and reduce to a minimum rpm (activation with combustion motors).

11 PREVENTIVE MAINTENANCE

For pump reliability and efficiency, comply with maintenance intervals shown in the table.

PREVENTIVE MAINTENANCE	
Every 500 hours	**Every 1000 hours**
Check oil level	Change oil
	Check / Replace: Valves Valve seats Valve springs Valve guides
	Check / Replace*: H.P. seals L.P. seals

ATTENTION: Replace the bearings and the related seal rings every 2000 hours of operation.
Perform periodical checks on cleaning and maintenance on the pump. See "ATEX EXPLOSION PROTECTION" manual.

12 PUMP STORAGE

12.1 Long-term inactivity

If the pump is started for the first time after a long period from the date of shipment, before operation check the oil level, inspect the valves as specified in chapter 10, then follow described start-up procedures.

12.2 Method for filling pump with anti-corrosion emulsion or anti-freeze solution

Method for filling pump with anti-corrosion emulsion or anti-freeze solution using an external diaphragm pump based on the layout shown in par. 9.8, between pos. ① and pos. ② of Fig. 6 and Fig. 6/a:

- In place of the service tank, use a suitable container containing the solution to be pumped.
- Close the filter drainage, if open.
- Make sure that the hoses to be used are clean inside and spread grease on their connections.
- Connect the high pressure exhaust pipe to the pump.
- Connect the suction pipe to the diaphragm pump.
- Connect the suction pipe between the pump head and the diaphragm pump.
- Fill the service container with solution/emulsion.
- Insert the free ends of the suction pipes and the high pressure exhaust pipe inside the container.
- Switch on the diaphragm pump.
- Pump the emulsion until it exits from the high pressure exhaust pipe.
- Continue pumping for at least another minute.
- Stop the pump and remove the previously connected pipes.
- Clean, grease and plug the connections on the pump head.

The characteristics of the emulsion can be strengthened if necessary by adding, for example, Shell Donax.

13 PRECAUTIONS AGAINST FROST

Follow the instructions in Chapter 12 in areas and times of the year at risk of frost (see par. 12.2).

In the presence of ice, do not run the pump for any reason until the circuit has been fully defrosted, in order to avoid serious damage to the pump.

14 WARRANTY CONDITIONS

The guarantee period and conditions are contained in the purchase agreement.
The guarantee will in any case be invalidated if:

a) The pump is used for purposes other than the agreed purposes.
b) The pump is driven by an electric motor or internal combustion engine having performance values exceeding those shown in the table.
c) The safety devices provided are uncalibrated or disconnected.
d) The pump has been used with accessories or spare parts not supplied by Interpump Group.
e) Damage has been caused by:
   1) improper use
   2) failure to follow maintenance instructions
   3) any use different from that described in the operating instructions
   4) lack of sufficient flow rate
   5) defective installation
   6) improper positioning or sizing of pipes
   7) unauthorized design modifications
   8) cavitation.

15 OPERATING FAULTS AND THEIR POSSIBLE CAUSES



The pump does not produce any noise upon start-up:
- The pump is not primed and is running dry.
- No suction water.
- Valves are jammed.
- The outlet line is closed and does not allow the release of air present in the pump manifold.



Pump pulsates irregularly:
- Air suction.
- Insufficient supply.
- Bends, elbows, fittings on the suction line are choking the passage of liquid.
- Suction filter is dirty or too small.
- The booster pump, where installed, is supplying insufficient pressure or flow rate.
- The pump is not primed due to insufficient head or the outlet is closed during priming.
- The pump is not primed due to valve jamming.
- Worn valves.
- Worn pressure seals.
- Imperfect functioning of the pressure control valve.
- Problems on the transmission



The pump does not supply the nominal flow rate/excessive noise:
- Insufficient supply (see various causes as above).



- Pump speed is below the rated speed;
- Excessive internal leakage of pressure control valve.
- Worn valves.
- Excessive leakage from the pressure seals.
- Cavitation due to:
   1) Improper sizing of suction ducts/undersized diameters.
   2) Insufficient flow rate.
   3) High water temperature.



The pressure supplied by the pump is insufficient:
- The user flow (nozzle) is or has become greater than the pump capacity.
- Insufficient revolutions per minute.
- Excessive leakage from the pressure seals.
- Imperfect functioning of the pressure control valve.
- Worn valves.




Pump overheats:
- The pump is working in overpressure conditions or pump rpm is higher than the nominal value.
- Oil in the pump casing is not at level or not the recommended type as detailed in chapter 7 (see par. 7.6).
- Excess belt tension or joint or pulley alignment is incorrect.
- Excessive pump tilt during operation.



Vibrations or hammering on pipes:
- Air suction.
- Faulty operation of pressure control valve.
- Valves malfunction.
- Non-uniformity of transmission motion.

16 EXPLODED DRAWING AND PARTS LIST

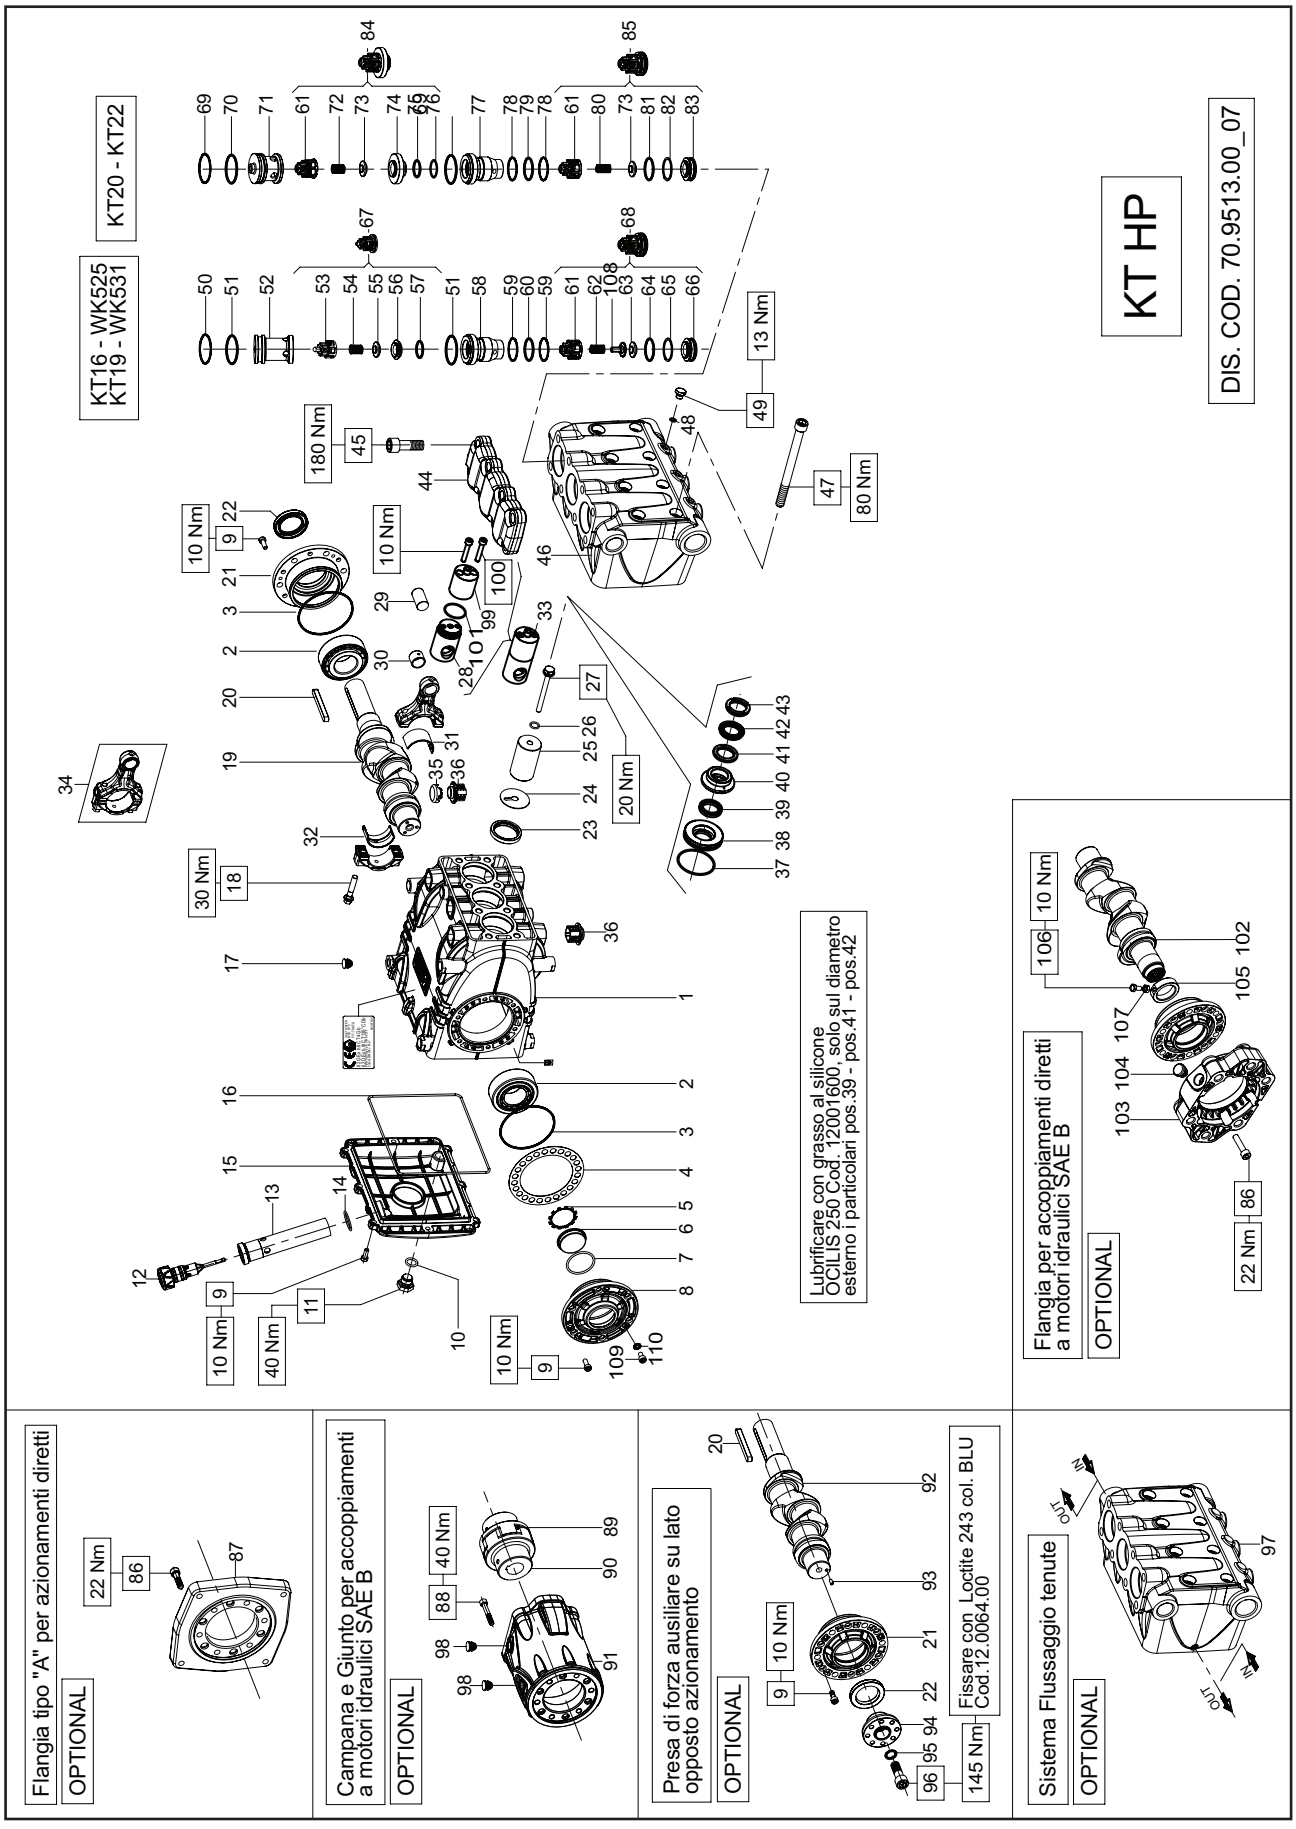

KIT RICAMBIO – SPARE KIT		KT16 WK525 (D.16)	KT19 WK531 (D.19)	KT20 (D.20)	KT22 (D.22)
A	Kit tenute pompanti – Plunger packing kit	KIT 2227	KIT 2408	KIT 2229	KIT 2230
B	Kit valvole aspirazione – In valves kit	KIT 2031		KIT 2022	
C	Kit valvole mandata – Out valves kit	KIT 2256		KIT 2023	
D	Kit tenute complete – Complete seals kit	KIT 2231	KIT 2409	KIT 2233	KIT 2234
E	Kit bronzine bielle – Conrod bushing kit	KIT 2156			

WK 525 WK 531	KT16 KT20 KT19 KT22


POS	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE	KIT	NR. PCS.
1	70.0100.22	CARTER POMPA		1
2	91.8477.00	CUSCINETTO RULLI		2
3	90.3915.00	OR D. 80.60x2.62 NBR 70SH 3318	D	2
4	70.2200.81	SPESSORE DI RASAMENTO 0.10 mm.		1
	70.2203.81	SPESSORE DI RASAMENTO 0.25 mm.		
5	90.0756.00	ANELLO D'ARRESTO ZJ45	D	1
	90.0755.00	ANELLO D'ARRESTO J45 - ATEX		
6	70.2118.01	SPIA LIVELLO OLIO		1
7	90.3877.00	OR D. 39.34x2.62 NBR 70SH	D	1
8	70.1501.22	COPERCHIO CUSCINETTO LATO SPIA		1
	70.1506.22	COPERCHIO CUSCINETTO LATO SPIA - ATEX		
9	99.1854.00	VITE M6x16 5931		20
10	90.3833.00	OR D. 13.95x2.62 NBR 70SH 3056	D	1
11	98.2100.50	TAPPO G 3/8x13 TE22 - ZINC.		1
	98.2100.80	TAPPO G3/8x13 PER SONDA D.6 SS - ATEX		
12	98.2115.00	TAPPO CON ASTA D. 21.5x70.0		1
	98.2116.00	TAPPO CON ASTA D. 21.5x70.0 - ATEX		
13	72.2106.95	TUBO PER ASTA LIVELLO OLIO		1
14	90.3604.00	OR D. 25.12x1.78 NBR 70SH 2100	D	1
15	70.1606.22	COPERCHIO CARTER		1
16	90.3942.00	OR D. 190.17x2.62 NBR 70SH 3750	D	1
17	98.2005.00	TAPPO PER FORO D. 15		5
18	99.3123.00	VITE SERRAGGIO BIELLA		6
19	70.0206.35	ALBERO A GOMITI C. 26		1
20	91.4900.00	LINGUETTA 8.0x7.0x70.0		1
21	70.1500.22	COPERCHIO CUSCINETTO LATO PTO		1
22	90.1668.00	ANELLO RAD. D. 35.0x52.0x7.0	D	1
23	90.1677.00	ANELLO RAD. D. 36.0x47.0x6.0/7.5	D	3
24	96.7099.00	ROSETTA D. 10.0x45.0x1.0		3
25	70.0410.09	PISTONE D. 16x63		3
	70.0418.09	PISTONE D. 19x63		
	70.0400.09	PISTONE D. 20x63		
	70.0401.09	PISTONE D. 22x63		
26	90.3584.00	OR D. 10.82x1.78 NBR 90SH 2043	D	3
27	70.2241.36	VITE FISSAGGIO PISTONE		3
28	70.0501.15	GUIDA PISTONE		3
29	97.7420.00	SPINOTTO D. 18x36		3
30	90.9100.00	BOCCOLA PIEDE BIELLA		3
31	90.9220.00	SEMIBOCC. TESTA BIELLA - SUP.	E	3
32	90.9223.00	SEMIBOCC. TESTA BIELLA - INF.	E	3
33	70.6068.01	GR. GUIDA PISTONE		3
34	70.0305.01	BIELLA		3
35	71.2259.51	CAPPUCCIO TAPPO CARTER		3
36	70.2225.51	TAPPO CARTER		6
37	90.3626.00	OR D. 50.52x1.78 NBR 70SH 2200	A-D	3
38	70.0817.66	ANELLO DI FONDO D. 16		3
	70.0823.66	ANELLO DI FONDO D. 19		
	70.0819.66	ANELLO DI FONDO D. 20		
	70.0820.66	ANELLO DI FONDO D. 22		
39	90.2631.00	ANELLO TEN. ALT. D. 16.0x24.0x6.5 LP	A-D	3
	90.2662.00	ANELLO TEN. ALT. D. 19.0x27.0x5.4 LP	A-D	

POS	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE	KIT	NR. PCS.
39	90.2688.00	ANELLO TEN. ALT. D. 20.0x28.0x5.5 LP	A-D	3
	90.2713.00	ANELLO TEN. ALT. D. 22.0x30.0x5.5 LP	A-D	
40	70.2245.66	ANELLO INTERMEDIO D. 16		3
	70.2277.66	ANELLO INTERMEDIO D. 19		
	70.2247.66	ANELLO INTERMEDIO D. 20		
	70.2248.66	ANELLO INTERMEDIO D. 22		
41	90.2640.00	ANELLO RESTOP D. 16.0x30.0x6.2/3.0	A-D	3
	90.2660.00	ANELLO RESTOP D. 19.0x32.0x6.0/3.0	A-D	
	90.2704.00	ANELLO RESTOP D. 20.0x35.0x5.5/2.0	A-D	
	90.2730.00	ANELLO RESTOP D. 22.0x35.0x5.5/2.0	A-D	
42	90.2642.00	ANELLO TEN. ALT. D. 16.0x30.0x7.0/4.0 HP	A-D	3
	90.2661.00	ANELLO TEN. ALT. D. 19.0x32.0x7.1/4.5 HP	A-D	
	90.2705.00	ANELLO TEN. ALT. D. 20.0x35.0x7.5/4.5 HP	A-D	
	90.2725.00	ANELLO TEN. ALT. D. 22.0x35.0x7.0/4.5 HP	A-D	
43	47.1003.51	ANELLO DI TESTA PISTONE D. 16		3
	70.1006.51	ANELLO DI TESTA PISTONE D. 19		
	70.1000.51	ANELLO DI TESTA PISTONE D. 20		
	70.1001.51	ANELLO DI TESTA PISTONE D. 22		
44	70.2240.36	COPERCHIO VALVOLE		1
45	99.4850.00	VITE M14x40 UNI 4762		8
46	70.1255.36	TESTATA POMPA D. 16		1
	70.1256.36	TESTATA POMPA D. 19		
	70.1257.36	TESTATA POMPA D. 20-22		
	70.1258.36	TESTATA POMPA D. 16 - NPT		
	70.1259.36	TESTATA POMPA D. 19 - NPT		
	70.1260.36	TESTATA POMPA D. 20-22 - NPT		
47	99.3828.00	VITE M10x140 UNI 5931		8
48	90.3576.00	OR D. 6.75x1.78 NBR 70SH 106	D	3
49	98.1972.00	TAPPO G 1/8"x8		3
50	90.5177.50	ANELLO ANTIEST. D. 30.9x35.0x1.5 - KT16 19	D	3
51	90.3866.00	OR D. 29.82x2.62 NBR 90SH 3118 - KT16 19	D	6
52	70.2243.66	TAPPO D. 35 - KT16 19		3
53	36.2025.51	GUIDA VALVOLA - KT16 19		3
54	94.7376.00	MOLLA Dm. 9.4x14.8 - KT16 19		3
55	36.2032.66	VALVOLA SFERICA - KT16 19		3
56	36.2003.66	SEDE VALVOLA - KT16 19		3
57	90.3841.00	OR D. 17.13x2.62 NBR 70SH 3068 - KT16 19	D	3
58	70.2242.66	BUSSOLA VALVOLE - KT16 19		3
59	90.5165.00	ANELLO ANTIEST. D. 24.7x29.0x1.5 - KT16 19	D	6
60	90.3858.00	OR D. 23.81x2.62 NBR 90SH 132 - KT16 19	D	3
61	36.2138.05	GUIDA VALVOLA		6÷3
62	94.7397.00	MOLLA Dm. 11.4x20.0 - KT16 19		3
63	36.2050.66	VALVOLA SFERICA - KT16 19		3
64	90.3856.00	OR D. 23.47x2.62 NBR 90SH 3093 - KT16 19	B-D	3
65	90.5155.00	ANELLO ANTIEST. D. 23.9x28.0x2.0 - KT16 19	B-D	3
66	36.2049.66	SEDE VALVOLA - KT16 19		3
67	36.7121.01	GR. VALVOLA MANDATA - KT16 19	C	3
68	36.7144.01	GR. VALVOLA ASPIRAZIONE- KT16 19	B	3
69	90.3878.00	OR D. 39.34x2.62 NBR 90SH 3156 - KT20 22	D	6
70	90.5220.00	ANELLO ANTIEST. D. 40.9x45.0x1.5 - KT20 22	D	3
71	71.2110.70	TAPPO D. 45 - KT20 22		3

POS	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE	KIT	NR. PCS.
72	94.7401.00	MOLLA Dm. 12.0x17.0 - KT20 22		3
73	36.2039.66	VALVOLA SFERICA - KT20 22		6
74	36.2043.66	SEDE VALVOLA - KT20 22		3
75	90.3851.00	OR D. 21.89x2.62 NBR 90SH 3087 - KT20 22	C-D	3
76	90.5145.00	ANELLO ANTIEST. D. 22.9x27.0x1.5 - KT20 22	C-D	3
77	70.2244.66	BUSSOLA VALVOLE - KT20 22		3
78	90.5179.00	ANELLO ANTIEST. D. 31.4x35.5x1.5 - KT20 22	D	6
79	90.3866.00	OR D. 29.82x2.62 NBR 90SH 3118 - KT20 22	D	3
80	94.7397.00	MOLLA Dm. 11.4x20.0 - KT20 22		3
81	90.3866.00	OR D. 29.82x2.62 NBR 90SH 3118 - KT20 22	B-D	3
82	90.5177.00	ANELLO ANTIEST. D. 30.0x34.5x1.5 - KT20 22	D	3
83	36.2042.66	SEDE VALVOLA - KT20 22		3
84	36.7139.01	GR. VALVOLA DI MANDATA - KT20 22	C	3
85	36.7138.01	GR. VALVOLA D'ASPIRAZIONE - KT20 22	B	3
99	70.0502.66	STELO GUIDA PISTONE		3
100	99.1925.00	VITE M6x35 5931		6
101	90.3528.00	OR D. 29.00x1.50 NBR 70SH	D	3
108	36.2101.51	GUIDA INTERNA VALVOLA		3
109	99.1809.00	VITE M6x10 5931 - ATEX		1
110	96.6939.50	ROSETTA D. 6.4x11.0x0.7 - ATEX		1
		CON SISTEMA FLUSHING - FLUSHING SYSTEM		
97	-	TESTATA POMPA - FLUSHING		1
		CON FLANGIA "A" – WITH DIRECT DRIVE FLANGE		
86	99.3084.00	VITE M8x30 5931		6
87	10.0673.20	FLANGIA MOTORE IDR. TIPO A		1
		MOTORE IDR. SAE-B – SAE-B HYDR. MOTOR DRIVE		
88	99.3136.00	VITE M8x45 5931		6
89	10.0755.47	ELEMENTO ELASTICO GIUNTO Di. 46		1
90	10.7430.01	GIUNTO ELASTICO D. 30x25.4		1
91	10.0752.20	FLANGIA MOTORE IDR. SAE-B		1
98	98.2060.00	TAPPO PER FORO D. 15		2
		PDF AUSILIARIA – AUXILIARY PTO		
9	99.1854.00	VITE M6x16 5931		6
20	91.4900.00	LINGUETTA 8.0x7.0x70.0		1
21	70.1500.22	COPERCHIO CUSCINETTO LATO PTO		1
22	90.1668.00	ANELLO RAD. D. 35.0x52.0x7.0		1
92	70.0207.35	ALBERO A GOMITI C. 26 D.PTO		1
93	97.6152.00	SPINA CILINDRICA D. 5.0x10.0		1
94	70.2234.54	DISP. PRESA DI FORZA AUSILIARIA		1
95	96.7160.00	ROSETTA D. 12.0x18.0x1.0		1
96	99.4295.00	VITE M12x35 5931		1
		MOTORE IDR. SAE-B – SAE-B HYDR. MOTOR DRIVE		
86	99.3084.00	VITE M8x30 5931		6
102	70.0209.35	ALBERO A GOMITI C. 26 HYP SAE-B		1
103	10.0853.22	FLANGIA MOTORE IDR. SAE-B		1
104	90.2065.00	TAPPO PER FORO D. 17		1
105	70.2267.71	ANELLO PER ALBERO D. 30 HYDR.PACK		1
106	70.2270.34	VITE M6x12 CON INCAVO COMPLETA		1
107	92.2025.00	DADO M6x5 5588		1

17 FLUSHING CIRCUIT DIAGRAM OF USE

Adhere to the following values for proper system operation:
minimum circuit flow rate 4 l/min, maximum fluid pressure 6 bar

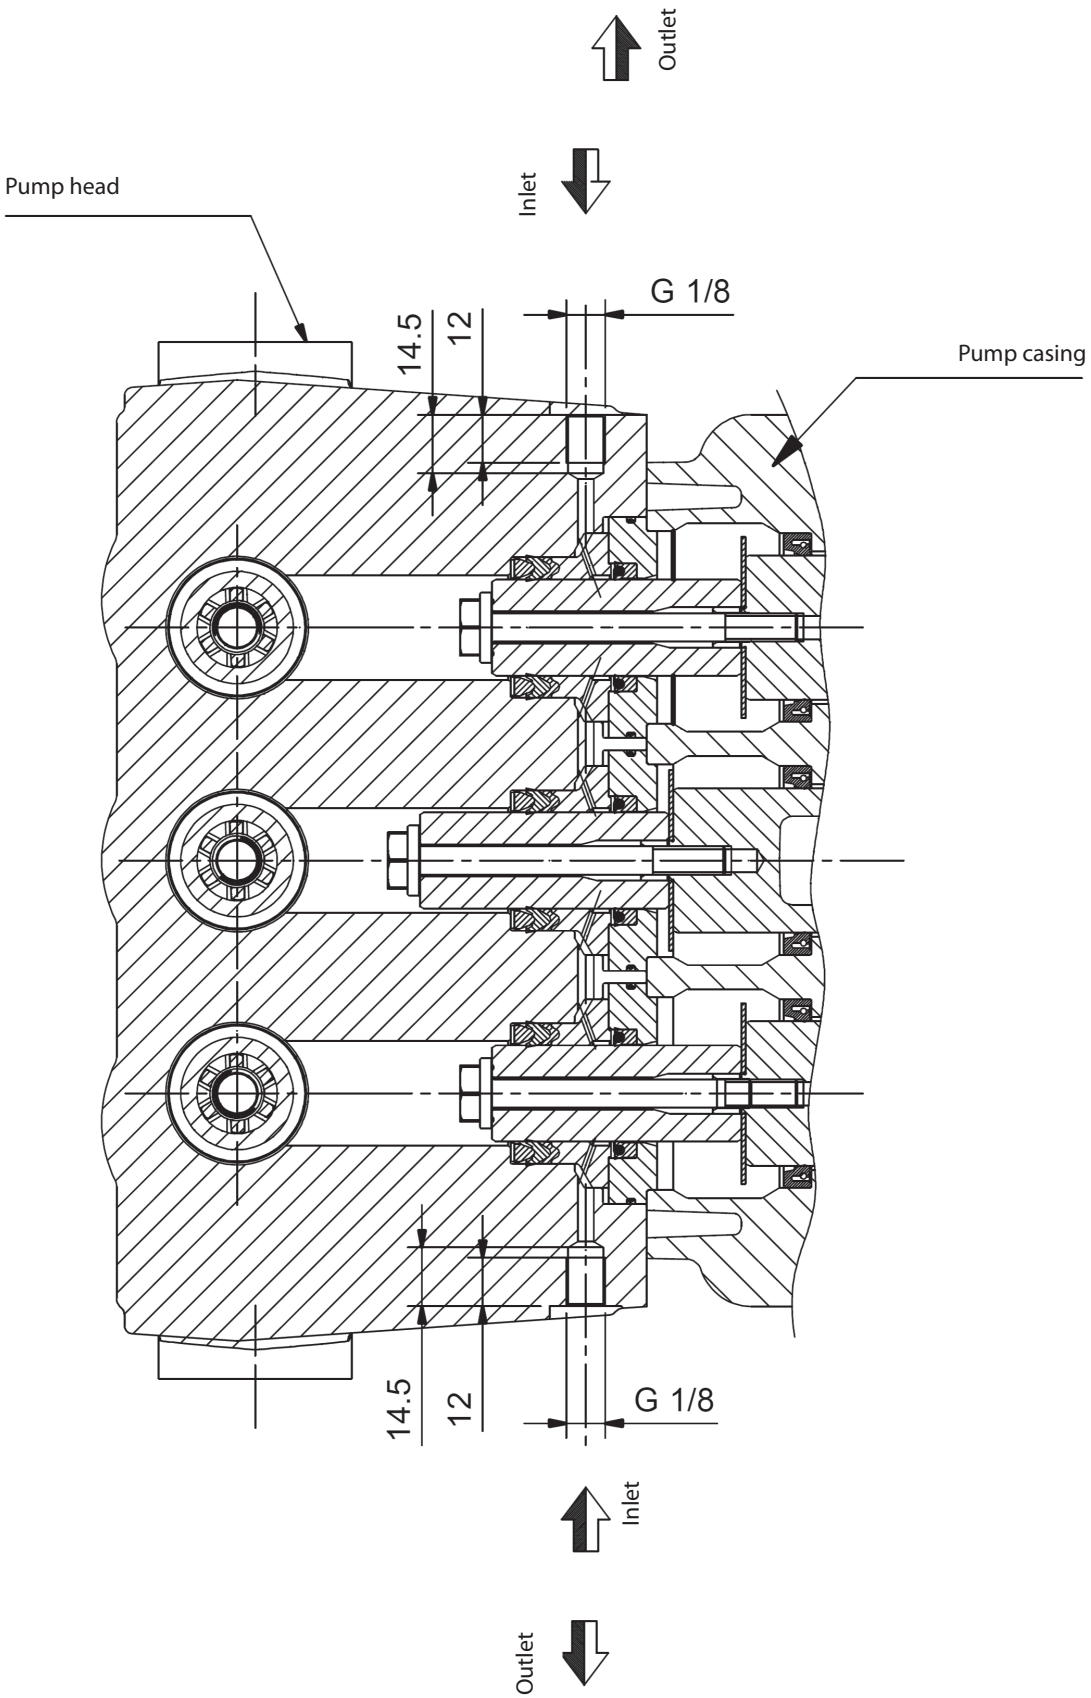

18 DECLARATION OF INCORPORATION

DECLARATION OF INCORPORATION

(In accordance with Annex II of European Directive 2006/42/EC)

The manufacturer **INTERPUMP GROUP S.p.A. - Via E. Fermi, 25 - 42049 - S. ILARIO D'ENZA - Italy DECLARES** that the product identified and described as follows:

Designation:	Pump
Type:	Reciprocating plunger pump for high pressure water
Trademark:	INTERPUMP GROUP
Model:	KT16 - KT19 - KT20 - KT22 - W525 - W531 series

Is found to comply with the Machinery Directive 2006/42/EC
Standards applied: UNI EN ISO 12100:2010 - UNI EN 809:2000

The pump identified above meets all the essential safety and health protection requirements as listed in section 1 of Annex I of the Machinery Directive:
1.1.1 – 1.1.2 – 1.1.3 – 1.1.5 – 1.1.6 - 1.3.1 – 1.3.2 – 1.3.3 – 1.3.4 – 1.5.4 – 1.5.5 – 1.6.1 – 1.7.1 – 1.7.2 – 1.7.4 – 1.7.4.1 – 1.7.4.2 and the relevant technical documentation has been compiled in accordance with Annex VII B.

In addition, following a motivated request the manufacturer undertakes to provide a copy of the relevant pump technical documentation in the manner and terms to be defined.

The pump should not be put into service until the plant to which the pump is to be incorporated has been declared in accordance with the provisions of the relevant directives and/or standards.

Person authorized to compile the technical file

Name: Maurizio Novelli
Address: INTERPUMP GROUP S.p.A. - Via E. Fermi, 25 - 42049 - S. ILARIO D'ENZA (RE) - Italy

The manager:
Reggio Emilia - January 2017

Ing. Massimiliano Bizzarri

Sommaire

1 INTRODUCTION 39
2 DESCRIPTION DES SYMBOLES 39
3 SÉCURITÉ 39
3.1 Consignes générales de sécurité 39
3.2 Protections essentielles du système à haute pression 39
3.3 Sécurité durant le travail 39
3.4 Normes de comportement pour l'utilisation des lances 39
3.5 Sécurité lors de l'entretien du système 40
4 IDENTIFICATION DE LA POMPE 40
5 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 40
6 DIMENSIONS ET POIDS 41
7 INSTRUCTIONS D'UTILISATION 41
7.1 Température de l'eau 41
7.2 Débit et pression maximums 41
7.3 Régime de rotation minimum 41
7.4 Émission sonore 41
7.5 Vibrations 41
7.6 Marques et types d'huiles préconisés 41
8 PRISES ET CONNEXIONS 43
9 INSTALLATION DE LA POMPE 43
9.1 Installation 43
9.2 Sens de rotation 44
9.3 Changement de version 44
9.4 Raccordements hydrauliques 44
9.5 Alimentation de la pompe 44
9.6 Ligne d'aspiration 44
9.7 Filtration 45
9.8 Ligne de refoulement 46
9.9 Calcul du diamètre interne des tuyaux des conduites 46
9.10 Transmission par courroie trapézoïdale 46
9.11 Définition de la transmission 47
9.12 Définition de la tension statique à appliquer aux courroies 49
9.13 Transmission de puissance depuis la seconde prise de force 49
10 DÉMARRAGE ET FONCTIONNEMENT 49
10.1 Contrôles préliminaires 49
10.2 Démarrage 50
11 ENTRETIEN PRÉVENTIF 50
12 REMISAGE DE LA POMPE 50
12.1 Longue période d'inactivité 50
12.2 Méthode de remplissage de la pompe avec une émulsion anticorrosive ou une solution antigel 50
13 PRÉCAUTIONS CONTRE LE GEL 50
14 CONDITIONS DE GARANTIE 51
15 ANOMALIES DE FONCTIONNEMENT ET CAUSES POSSIBLES 51
16 VUE ÉCLATÉE ET LISTE DES PIÈCES DE RECHANGE 52
17 SCHÉMA D'UTILISATION DU CIRCUIT DE RINÇAGE 54
18 DÉCLARATION D'INCORPORATION 55

1 INTRODUCTION

Ce manuel décrit les instructions pour l'utilisation et l'entretien des pompes KT-WK version HIGH-PRESSURE et doit être lu attentivement et compris avant l'utilisation de la pompe.
Le bon fonctionnement et la durée de vie de la pompe dépendent de son utilisation et de son entretien appropriés.
Interpump Group décline toute responsabilité concernant les dommages dérivant d'une négligence et/ou de l'inobservation des consignes de ce manuel.
Vérifier, dès réception, que la pompe est intacte et complète.
Signaler les éventuelles anomalies avant d'installer et de démarrer la pompe.

2 DESCRIPTION DES SYMBOLES

Lire attentivement ce manuel avant toute opération.



Signal de Mise en garde



Lire attentivement ce manuel avant toute opération.



Signal de Danger
Risque d'électrocution.



Signal de Danger
S'équiper d'un masque de protection.



Signal de Danger
S'équiper de lunettes de protection.



Signal de Danger
S'équiper de gants de protection avant chaque opération.



Signal de Danger
S'équiper de chaussures spéciales



Symbole de protection contre les explosions.
Définit les exigences de sécurité spécifiques de l'utilisation des pompes dans les zones identifiées selon la directive ATEX.
Lorsque les pompes sont commandée en exécution ATEX, parce qu'elles sont destinées à être utilisées dans des zones présentant des atmosphères potentiellement explosives, il est nécessaire de respecter **RIGOUREUSEMENT les remarques mentionnées aux paragraphes identifiés par ce symbole ainsi que les indications contenues dans le présent manuel d'instructions complémentaires « PROTECTION ANTIDÉFLAGRANTE ATEX ».**

3 SÉCURITÉ

3.1 Consignes générales de sécurité

L'utilisation impropre des pompes et des systèmes à haute pression, ainsi que l'inobservation des normes d'installation et d'entretien, peuvent être à l'origine de graves dommages corporels et/ou matériels. Toute personne qui s'apprête à assembler ou à utiliser des systèmes à haute pression doit posséder les compétences nécessaires pour le faire, connaître les caractéristiques des composants assemblés/utilisés, et prendre toutes les précautions nécessaires afin de garantir la sécurité maximale dans n'importe quelle situation. Toutes les précautions normalement applicables devront être prises, aussi bien par l'installateur que par l'opérateur, aux fins de la sécurité.

3.2 Protections essentielles du système à haute pression

1. La ligne de pression doit toujours être pourvue d'une soupape de sécurité (clapet de surpression).
2. Les composants du système à haute pression, et particulièrement pour les groupes qui fonctionnent en extérieur, doivent être convenablement protégés contre la pluie, le gel et la chaleur.
3. Les parties électriques du système, outre à être correctement protégées contre les projections d'eau, doivent être conformes aux réglementations spécifiques en vigueur.
4. Les tuyaux HP doivent avoir les dimensions requises pour supporter la pression de service maximale du système, et doivent toujours être utilisés uniquement dans le plages des pressions de service indiquées par le constructeur du tuyau. Les mêmes modalités doivent être appliquées pour tous les accessoires du système sous haute pression.
5. Les extrémités des tuyaux HP doivent être gainées et fixées à une structure solide, afin d'éviter de graves traumatismes en cas d'explosion ou de rupture des connexions.
6. Des carters de protection appropriés doivent être prévus dans les systèmes de transmission de la pompe (joints, poulies, courroies, prises de force auxiliaires).

3.3 Sécurité durant le travail



Le milieu ou la zone dans laquelle fonctionne un système à haute pression doit être clairement signalé, interdit aux personnes non autorisées et, si possible, délimité ou entouré. Le personnel autorisé à accéder à cette zone devra préalablement prendre connaissance du comportement spécifique à adopter et des risques dérivant des défauts ou des dysfonctionnements du système à haute pression.
Avant le démarrage du système, l'opérateur doit vérifier que :

1. Le système haute pression soit correctement alimenté, voir chapitre 9 paragr. 9.5.
2. Les filtres d'aspiration de la pompe sont parfaitement propres ; installer un capteur de colmatage.
3. Les pièces électriques sont convenablement protégées et en parfait état.
4. Les tuyaux HP ne présentent pas de signes d'abrasion, et les raccords sont installés correctement.
5. En ce qui concerne les conditions d'application, l'utilisation et l'environnement, pendant le fonctionnement, les surfaces extérieures de la pompe peuvent atteindre des températures élevées. Par conséquent, nous vous recommandons de prendre des précautions pour éviter le contact avec les parties chaudes.

Toute anomalie ou tout doute raisonnable qui surviendraient avant ou durant le travail devront être signalés le plus rapidement possible, et faire l'objet d'une vérification par un personnel compétent. Dans ces conditions, la pression devra être immédiatement remise à zéro et le système à haute pression arrêté.

3.4 Normes de comportement pour l'utilisation des lances



1. L'opérateur doit toujours assurer son intégrité et sa sécurité ainsi que celle des personnes qui pourraient être directement impliquées dans ses actions, avant d'évaluer ou de s'intéresser à la situation ; ses actions devront être dictées par son bon sens et sa responsabilité.

2. L'opérateur doit toujours porter un casque ayant une visière de protection, des vêtements imperméables et chausser des chaussures adaptées au travail à fournir et en mesure d'assurer une bonne adhérence au sol si ce dernier est mouillé.

Remarque : *une tenue de travail appropriée protège efficacement contre les projections d'eau, mais pas autant contre l'impact direct du jet ou des projections d'eau trop rapprochés. Dans certaines circonstances, il pourrait être nécessaire de prendre des précautions supplémentaires.*

3. Il est préférable de s'organiser par équipes de deux personnes au moins, en mesure de s'entraider et de se secourir immédiatement en cas de besoin, et de se relayer durant des travaux longs et contraignants.
4. La zone de travail concernée par le champ d'action du jet doit être strictement interdite d'accès et libérée de tout objet qui, touché par mégarde par le jet sous pression, pourrait être endommagé et/ou créer des situations de danger.
5. Le jet d'eau doit toujours et uniquement être dirigé vers la zone de travail, même durant les essais ou les contrôles préliminaires.
6. L'opérateur doit toujours faire attention à la trajectoire des déchets chassés par le jet d'eau. En cas de besoin, des cloisons appropriées devront être prévues par l'opérateur afin de protéger ce qui pourrait être accidentellement touché.
7. Durant le travail, l'opérateur ne doit se distraire sous aucun prétexte. Les agents chargés des travaux qui exigent d'accéder à la zone opérationnelle devront attendre que l'opérateur interrompe le travail de sa propre initiative, puis communiquer immédiatement leur présence dans cette zone.
8. Il est important pour la sécurité que tous les membres de l'équipe soient toujours au courant des intentions de chacun, afin d'éviter les malentendus dangereux.
9. Ne pas démarrer ni mettre sous pression le système à haute pression avant que tous les membres de l'équipe soient en place et que l'opérateur ait dirigé la lance vers la zone de travail.

3.5 Sécurité lors de l'entretien du système

1. L'entretien du système à haute pression doit être effectué selon les échéances prévues par le constructeur qui est responsable de tout le groupe aux termes de la loi.
2. L'entretien doit toujours être confié à un personnel spécialisé et autorisé.
3. Le montage et le démontage de la pompe et des divers composants doivent être effectués exclusivement par du personnel autorisé, qui utilisera des équipements appropriés à la tâche, afin d'éviter d'endommager les composants, et plus particulièrement les connexions.
4. Pour garantir fiabilité et sécurité maximales, utiliser exclusivement des pièces de rechange d'origine.

4 IDENTIFICATION DE LA POMPE

Sur chaque pompe se trouvent un numéro de série XX.XXX.XXX, voir rep. ① et une plaque signalétique, voir rep. ② de Fig. 1 portant les indications suivantes :

- Modèle et version de la pompe
- Régime maxi
- Puissance absorbée ch - kW
- Pression en bars – P.S.I.
- Débit l/min - tr/min

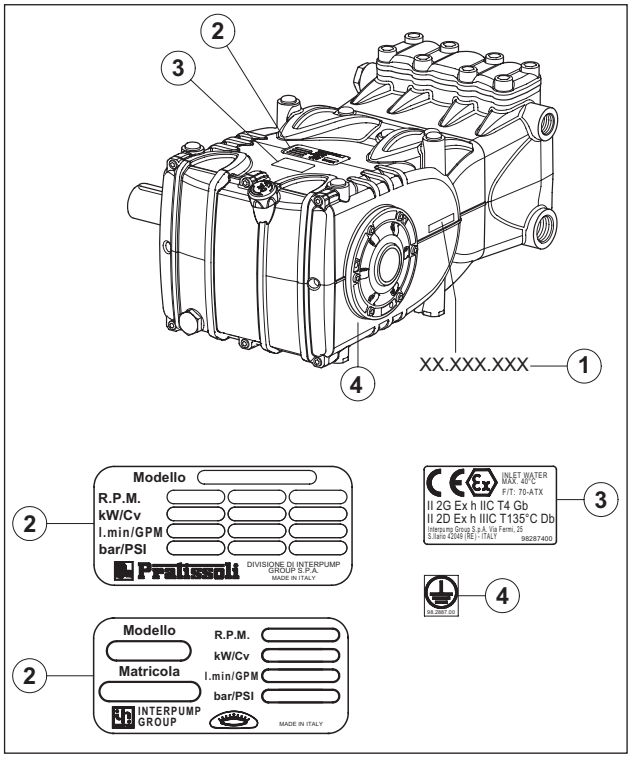


Fig. 1

Pour les pompes en exécution ATEX.
Rep. ③ plaque **portant le marquage spécifique ATEX de protection contre les explosions**
Rep. ④ plaque de localisation de la **vis de mise à la terre**.


Le modèle, la version et le numéro de série devront toujours être indiqués en cas de commande de pièces de rechange

5 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	Tr/min	Débit		Pression		Puissance	
		l/min	Tr/min	bar	psi	kW	ch
KT 16	1750	27,4	7,24	500	7250	26,2	35,6
KT 19	1450 1750	30 36	7,90 9,5	500 400	7250 5800	28,7 27,9	39 38
KT 20	1450 1750	35,5 42,9	9,40 11,33	400 320	5800 4640	27,1 26,2	36,9 35,6
KT 22	1450 1750	43,0 51,9	11,36 13,70	320 250	4640 3625	26,3 24,8	35,7 33,7
WK525	1450	22	5,80	500	7250	21,03	28,6
WK531	1450	30	7,90	500	7250	28,7	39

6 DIMENSIONS ET POIDS

Pour les dimensions et le poids des pompes en version Standard, se référer à la Fig. 2.

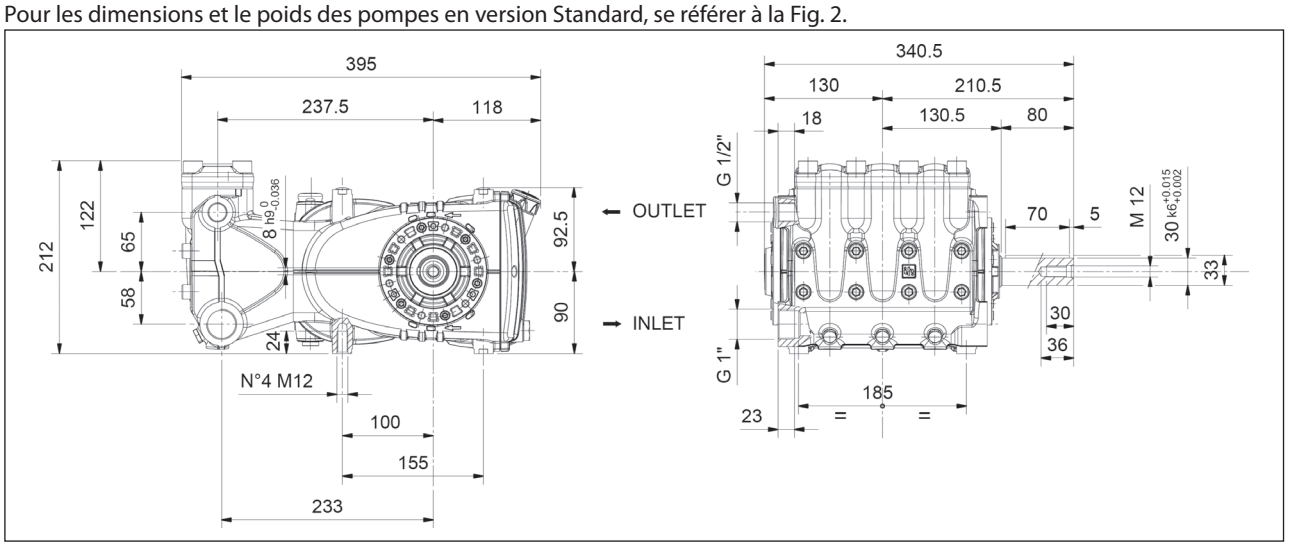

Poids à vide 39 kg

Fig. 2

7 INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Les pompes KT version HIGH-PRESSURE ont été conçues et fabriquées pour opérer dans des environnements ayant une atmosphère potentiellement non explosible, avec de l'eau filtrée (voir parag. 9.7) et à une température maximale de 40 °C.
Noter qu'il ne sera pas possible d'utiliser d'autres fluides sauf accord formel préalable du ***Bureau technique*** ou du ***Service d'assistance clients***.

7.1 Température de l'eau

La température maximale de l'eau autorisée est de 40 °C. Il est toutefois possible d'utiliser la pompe avec de l'eau à une température pouvant atteindre 60 °C, mais seulement durant de courtes périodes. Dans ce cas, il est conseillé de contacter le ***Bureau technique*** ou le ***Service d'assistance clients***.

7.2 Débit et pression maximums

Les performances indiquées dans le catalogue se réfèrent aux performances maximales que peut fournir la pompe. **Indépendamment** de la puissance utilisée, la pression et le nombre de tours maximums indiqués sur la plaque d'identification ne peuvent être dépassés si cela n'est pas expressément autorisé par le ***Bureau Technique*** ou le ***Service d'assistance aux Clients***.

7.3 Régime de rotation minimum

Le régime minimum de rotation de la pompe est de 100 tr/min ; un régime minimum inférieur devra être expressément autorisé par le ***Bureau Technique*** ou le ***Service d'Assistance aux Clients***.

7.4 Émission sonore

Le test de relevé de la pression sonore a été effectué conformément à la directive 2000/14 du Parlement européen et du Conseil (Directive machines) et de la norme EN-ISO 3744-1995 avec des instruments de classe 1.
Le mesurage final de la pression sonore devra être effectué sur la machine/système complet.
Si l'opérateur se trouve à une distance inférieure à 1 mètre, il devra utiliser des protections acoustiques adéquates conformément aux normes en vigueur.

7.5 Vibrations

Le mesurage de la valeur doit être effectué uniquement avec la pompe montée et fonctionnant selon les performances déclarées par le client.
Les valeurs devront être conformes aux normes en vigueur.

7.6 Marques et types d'huiles préconisés

La pompe est livrée avec de l'huile adaptée à des températures ambiantes comprises entre 0 °C et 30 °C.
Certains types d'huile conseillés sont indiqués dans le tableau suivant ; ces huiles contiennent des additifs pour augmenter la protection contre la corrosion et la résistance à la fatigue (selon DIN 51517 partie 2).
En guise d'alternative, il est également possible d'utiliser des huiles pour engrenages automobiles SAE 85W-90.

Fabricant	Lubrifiant
Agip	AGIP ACER220
ARAL	Aral Degol BG 220
BP	BP Energol HLP 220
Castrol	CASTROL HYSPIN VG 220 CASTROL MAGNA 220
DEA	Falcon CL220
elf	ELF POLYTELIS 220 REDUCTELF SP 220
Esso	NUTO 220 TERESSO 220
FINA	FINA CIRKAN 220
FUCHS	RENOLIN 212 RENOLIN DTA 220
Mobil	Mobil DTE Oil BB

Fabricant	Lubrifiant
Shell	Shell Tellus Öl C 220
SRS	Wintershall Ersolon 220 Wintershall Wiolan CN 220
TEXACO	RANDO HD 220
TOTAL	TOTAL Cortis 220

Contrôler le niveau d'huile et faire l'appoint si nécessaire.
Avec la jauge d'huile rep. ①, Fig. 3.
Le contrôle correct du niveau d'huile doit s'effectuer avec la pompe à température ambiante, alors que la vidange de l'huile se fait avec la pompe à la température de fonctionnement en retirant d'abord la jauge d'huile rep. ①, puis le bouchon rep. ②, Fig. 3.
Procéder au contrôle de l'huile et à la vidange selon le tableau Fig. 14, chapitre 11.
La quantité nécessaire est d' environ 2 litres.

Prédisposer l'installation de manière que la température de l'huile pendant le fonctionnement de la pompe ne dépasse en aucun cas **100 °C** (212 °F).
Enfiler une sonde de température dans le bouchon de vidange d'huile, rep. ② Fig. 3.
Voir manuel « PROTECTION ANTIDÉFLAGRANTE ATEX ».
ATTENTION ! Utiliser de l'huile ayant un degré d'inflammabilité supérieur à 200 °C.


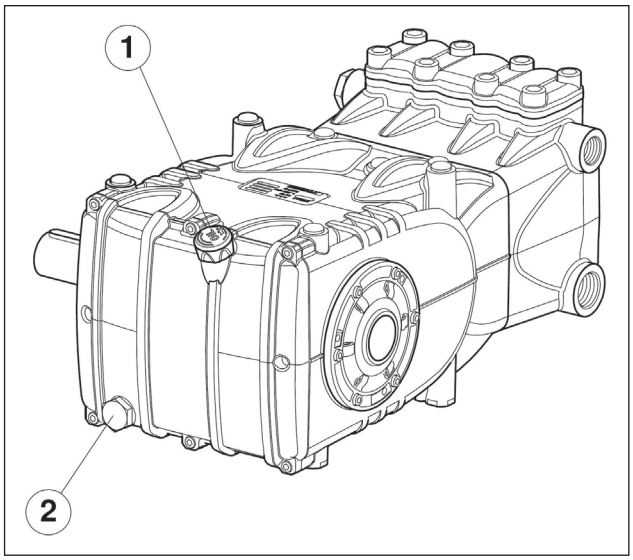


Fig. 3

Dans tous les cas, vidanger l'huile au moins une fois par an car elle pourrait se détériorer à cause de l'oxydation.

Pour une température ambiante non comprise entre 0 °C et 30 °C, suivre les indications contenues dans le diagramme suivant, en considérant que l'huile doit avoir une viscosité minimale de 180 cSt.

Diagramme de viscosité / Température ambiante
mm^2/s = cSt

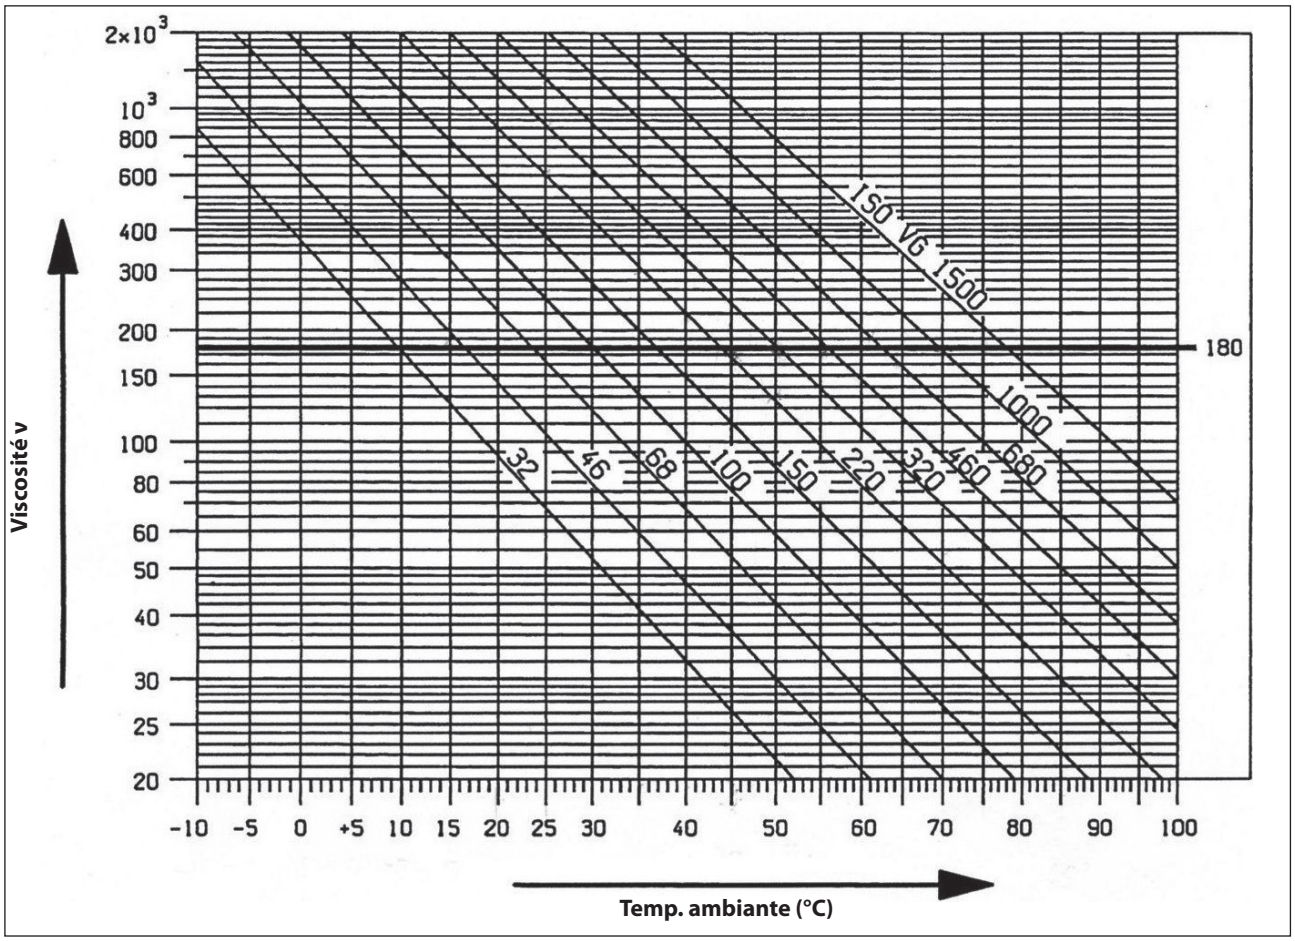

Verser l'huile usagée dans un récipient spécial et l'éliminer auprès des centres autorisés. Elle ne doit en aucun cas être jetée dans la nature ou à l'égout.

8 PRISES ET CONNEXIONS

Les pompes de la série KE (voir Fig. 4) sont pourvues de :

① 2 orifices d'aspiration « IN » de 1" Gaz.
La connexion de la ligne à l'un des deux orifices n'interfère pas sur le bon fonctionnement de la pompe ; les orifices non utilisés devront être fermés hermétiquement.

② 2 orifices de refoulement « OUT » de 1/2" Gaz.


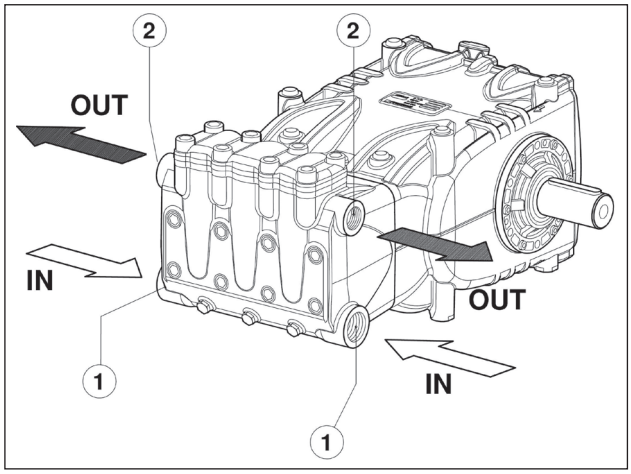


Fig. 4

9 INSTALLATION DE LA POMPE

9.1 Installation

La pompe doit être fixée en position horizontale au moyen des pieds d'appui filetés prévus à cet effet. M12x1,5 ; serrer les vis au couple de 80 Nm.
La base doit être parfaitement plate et suffisamment rigide afin d'éviter toute flexion et désalignement de l'axe du couplage pompe/transmission, dus au couple transmis durant le fonctionnement.
Le groupe ne peut pas être fixé rigidement au sol mais il est nécessaire d'interposer des éléments anti-vibrations.
Pour des applications spéciales, contacter le ***Bureau Technique*** ou le ***Service d'assistance clients***.
La pompe dispose d'un étrier de levage prévu pour faciliter l'installation de celle-ci, voir la figure ci-dessous.

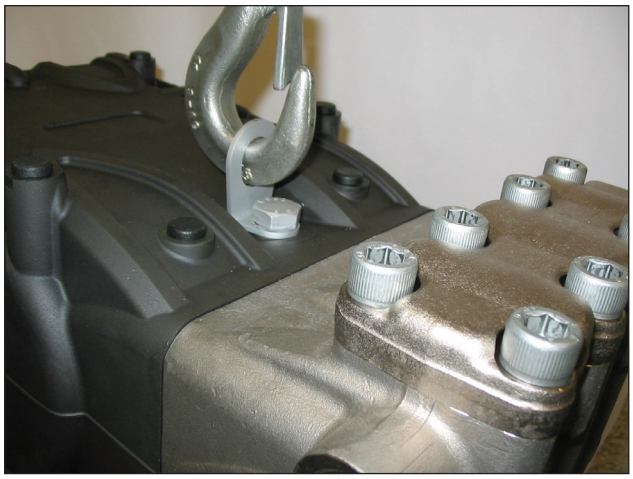

S'il est nécessaire de le démonter, fermer le trou fileté avec le bouchon correspondant fourni pour éviter que des impuretés n'entrent dans la partie avant du carter.



Mise à la terre : fixer un câble de terre à la pompe par la vis M6 INOX et la rondelle dentée INOX identifiées par l'étiquette couleur JAUNE. Voir manuel « PROTECTION ANTIDÉFLAGRANTE ATEX ».

Remplacer le bouchon de fermeture du trou de remplissage de l'huile (rouge), situé sur le couvercle arrière du carter, avec la tige du niveau d'huile, en vérifiant que la quantité soit correcte.
La jauge de niveau d'huile devra toujours être accessible, même lorsque le groupe est monté.

L'arbre de la pompe (PDF) ne doit pas être fixé solidement au groupe propulseur.
Nous conseillons d'utiliser les types de transmission suivants :

- Hydraulique au moyen d'un flasque ; pour une application correcte, consulter le ***Bureau Technique*** ou le ***Service d'assistance clients***.
- Par des courroies trapézoïdales.
- À cardan (respecter les angles maxi conseillés par les constructeurs).
- Par accouplement élastique.

Dans tous les cas, le montage de la transmission doit être fait dans les règles de l'art afin d'éviter les dysfonctionnements des éléments de raccordement et empêcher l'usure excessive, l'augmentation de la température et/ou les ruptures dangereuses susceptibles de représenter des sources potentielles d'incendie et d'explosion. Voir manuel « PROTECTION ANTIDÉFLAGRANTE ATEX ».

9.2 Sens de rotation

Le sens de rotation est indiqué par une flèche présente sur le carter, à proximité de l'arbre de prise de mouvement.
En se plaçant face à la tête de la pompe, le sens de rotation devra correspondre aux indications de la Fig. 5.

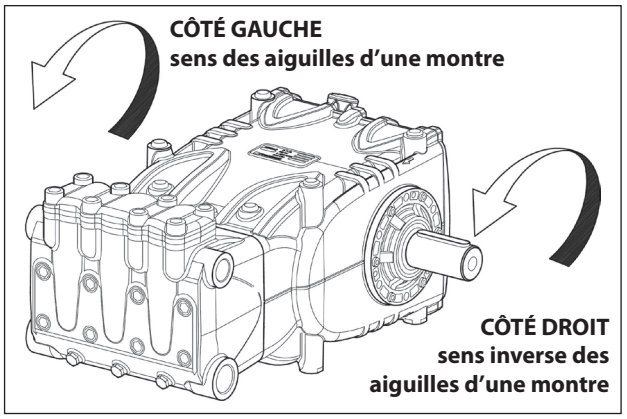


Fig. 5

9.3 Changement de version

On parle de pompe version droite quand :
En observant la pompe de face du côté tête, l'arbre de la pompe doit avoir l'embout de prise de force du côté DROIT.
On parle de pompe version gauche quand :
En observant la pompe de face du côté tête, l'arbre de la pompe doit avoir l'embout de prise de force du côté GAUCHE.
N.B. La version représentée sur la Fig. 5 est celle de droite.

La version peut être modifiée exclusivement par des techniciens spécialisés et autorisés en respectant scrupuleusement les consignes ci-après :

1. Séparer la partie hydraulique de la partie mécanique, comme l'indique le chapitre 2, paragr. 2.2.1 du ***Manuel de réparation***.
2. Tourner la partie mécanique de 180° et replacer le couvercle arrière du carter de sorte que la jauge du niveau d'huile soit tournée vers le haut ; replacer l'étrier de levage et les bouchons de fermeture des orifices situés sur la partie supérieure du carter ; après quoi, replacer correctement la plaque d'identification dans son siège taillé sur le carter.

S'assurer que les orifices de drainage inférieurs situés sur le carter en face des pistons sont ouverts et non pas fermés par les bouchons en plastique prévus pour la version précédente.

3. Assembler la partie hydraulique à la partie mécanique, comme l'indique le chapitre 2, paragr. 2.2.5 du ***Manuel de réparation***.

9.4 Raccordements hydrauliques

Pour isoler l'installation contre les vibrations produites par la pompe, il est préférable de réaliser le premier tronçon de conduite adjacent à la pompe (en aspiration comme en refoulement) avec des tuyaux flexibles. La consistance du tronçon d'aspiration devra être apte à éviter les déformations causées par la dépression produite par la pompe.

9.5 Alimentation de la pompe

Pour obtenir le meilleur rendement volumétrique, il est nécessaire d'avoir une charge d'eau positive minimale de 0,2 mètres.

Pour les hauteurs d'élévation négatives, contactez le *bureau technique* ou *le service d'assistance clientèle*.

9.6 Ligne d'aspiration

Pour un bon fonctionnement de la pompe, la ligne d'aspiration devra présenter les caractéristiques suivantes :

1. Diamètre intérieur minimum comme l'indique le graphique au paragr. 9.9 mais toujours supérieur ou égal à celui de la tête de la pompe.

Le long du parcours de la conduite, éviter les restrictions localisées qui peuvent causer des pertes de charge et par conséquent une cavitation. Éviter à tout prix les coudes à 90°, les connexions avec d'autres tuyauteries, les étranglements, les contre-pentes, les courbes inversées en « U », les raccordements en « T ».

2. Le schéma doit être réalisé afin d'éviter tout phénomène de cavitation.
3. Être parfaitement hermétique et construite de façon à assurer une étanchéité parfaite et une longue durée de vie.
4. Éviter qu'une fois à l'arrêt, la pompe se vide, même partiellement.
5. Ne pas utiliser de raccords oléodynamiques, raccords à 3 ou 4 voies, adaptateurs, bagues, etc. Ils pourraient en effet réduire les performances de la pompe.
6. Ne pas installer de trompes de venturi ou d'injecteurs pour l'aspiration du détergent.
7. Éviter d'utiliser des clapets de fond ou d'autres types de clapets unidirectionnels.
8. Ne pas faire recirculer l'échappement de la soupape by-pass directement en aspiration.
9. Prévoir des cloisons à l'intérieur du réservoir pour éviter que les flux d'eau provenant de la vanne by-pass et de la ligne d'alimentation du réservoir puissent créer des tourbillons ou des turbulences à proximité de la prise du tuyau d'alimentation de la pompe.
10. S'assurer que la ligne d'aspiration, avant d'être raccordée à la pompe, est parfaitement propre à l'intérieur.

9.7 Filtration

Sur la ligne d'aspiration de la pompe, il est nécessaire d'installer 1 filtre, placé de la façon indiquée Fig. 6 et Fig. 6/a.

Avec soupape de régulation à actionnement manuel

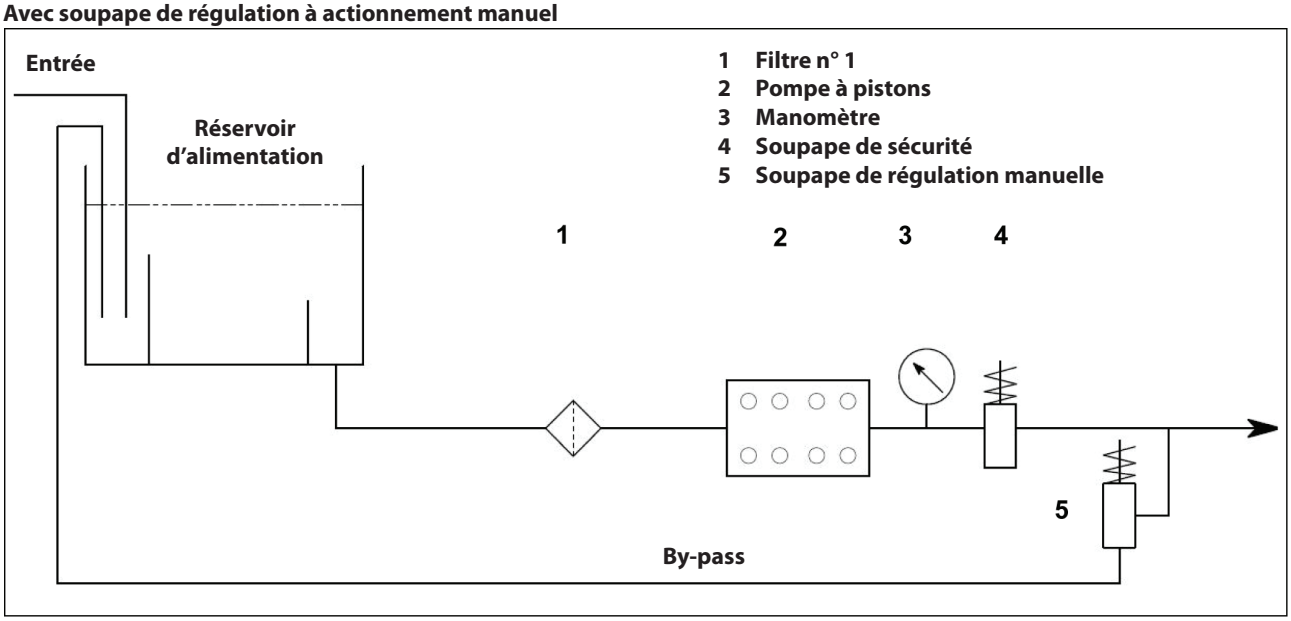


Fig. 6

Avec soupape de régulation à actionnement pneumatique

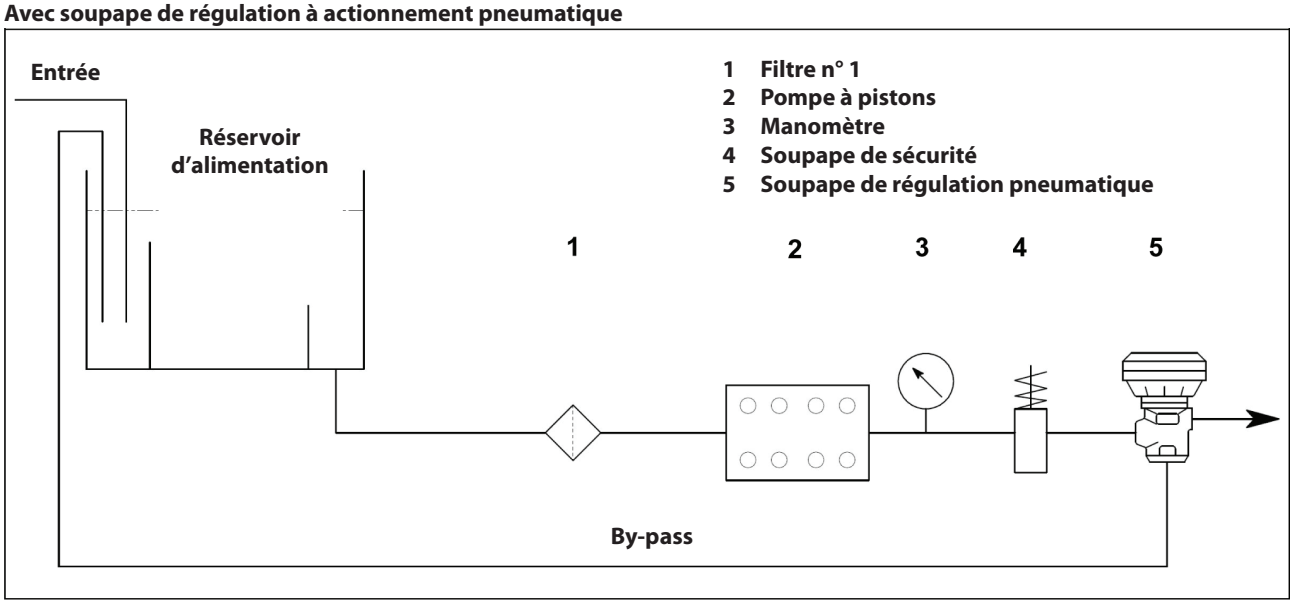


Fig. 6/a

Le filtre doit être installé le plus près possible de la pompe, accessible pour être facilement contrôlé et présenter les caractéristiques suivantes :

1. Débit minimum 3 fois supérieur au débit indiqué sur la plaque d'identification de la pompe.
2. Diamètre des orifices d'entrée/sortie non inférieur au diamètre de l'orifice d'aspiration de la pompe.
3. Degrés de filtration compris entre 200 et 360 µm.

Pour le bon fonctionnement de la pompe, prévoir des entretiens réguliers des filtres, planifiés selon l'utilisation effective de la pompe et également en fonction de la qualité de l'eau utilisée et des réelles conditions d'obstruction.

9.8 Ligne de refoulement

Pour la réalisation d'une ligne de refoulement correcte, respecter les consignes d'installation suivantes :

1. Le diamètre interne du tuyau doit être suffisamment grand pour garantir la vitesse correcte du fluide, voir le graphique au paragr. 9.9.
2. Le premier tronçon de conduite relié à la pompe doit être flexible, afin d'isoler les vibrations transmises par la pompe aux autres éléments de l'installation.
3. Utiliser des tuyaux et des raccords pour haute pression qui garantissent de larges marges de sécurité en toutes conditions d'exercice.
4. Installer un régulateur de pression sur la ligne de refoulement.
5. Utiliser des manomètres adaptés à supporter des charges pulsatoires typiques des pompes à pistons.
6. Tenir compte, en phase d'étude, des pertes de charge de la ligne qui se traduisent par une diminution de la pression utilisée par rapport à la pression mesurée à la pompe.
7. Pour les applications dans lesquelles les pulsions produites par la pompe sur la ligne de refoulement résultent nuisibles ou inopportunes, installer un amortisseur de pulsations aux dimensions adaptées.

9.9 Calcul du diamètre interne des tuyaux des conduites

Pour déterminer le diamètre interne de la conduite, se référer au diagramme suivant :

Conduite d'aspiration


Avec un débit d'environ 52 l/min et une vitesse de l'eau de 0,5 m/s. La ligne du graphique qui réunit les deux échelles rencontre l'échelle centrale indiquant les diamètres, sur une valeur correspondant à ~ 45 mm.

Conduite de refoulement

Avec un débit d'environ 52 l/min et une vitesse de l'eau de 5,5 m/s. La ligne du graphique qui réunit les deux échelles rencontre l'échelle centrale indiquant les diamètres, sur une valeur correspondant à ~ 16 mm.

Vitesses optimales :

- Aspiration : ≤ 0,5 m/s.
- Refoulement : ≤ 5 m/s.

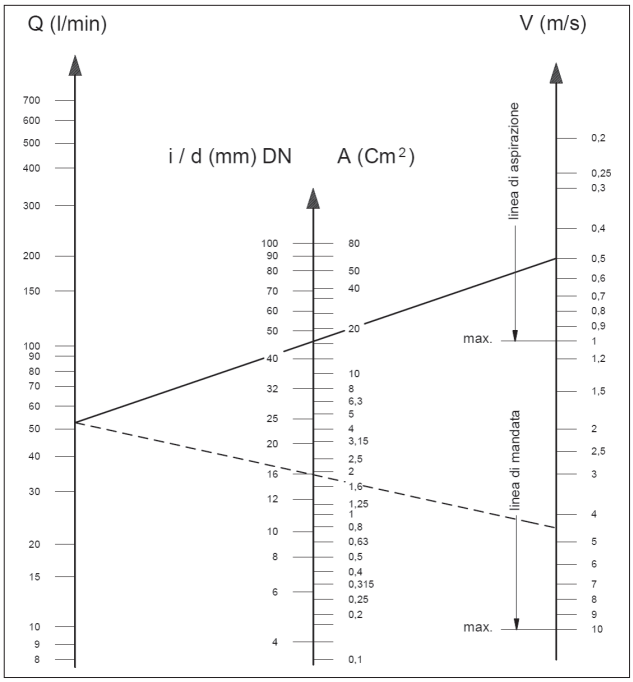

Le graphique ne tient pas compte de la résistance des tuyaux, des soupapes, de la perte de charge due à la longueur des conduites, de la viscosité du liquide pompé et de la température de ce dernier. En cas de besoin, contacter le ***Bureau technique*** ou le ***Service d'assistance clients***.

9.10 Transmission par courroie trapézoïdale

La pompe peut être commandée par un système de courroies trapézoïdales.

Pour ces modèles de pompe, nous conseillons d'utiliser 3 courroies XPB (16,5x13 dentelées) ; seulement en cas d'utilisations prolongées, utiliser le profil XPC, les caractéristiques et la valeur de puissance transmise par chaque courroie sont indiquées sur le diagramme de la Fig. 7, en fonction du nombre de tours normalement déclaré par le constructeur.

Diamètre minimum de la poulie menée (sur l'arbre de la pompe) : ≥ 160 mm.

La charge radiale sur l'arbre ne doit pas être supérieure à 4500 N (valeur nécessaire pour la définition du plan).

La transmission est considérée appropriée si une telle charge est appliquée à une distance maximum de **a = 50 mm** de l'épaulement de l'arbre (P.T.O) comme l'indique la Fig. 10.

Pour les dimensions différentes, contactez le ***Bureau technique*** ou le ***Service d'assistance clientèle***.

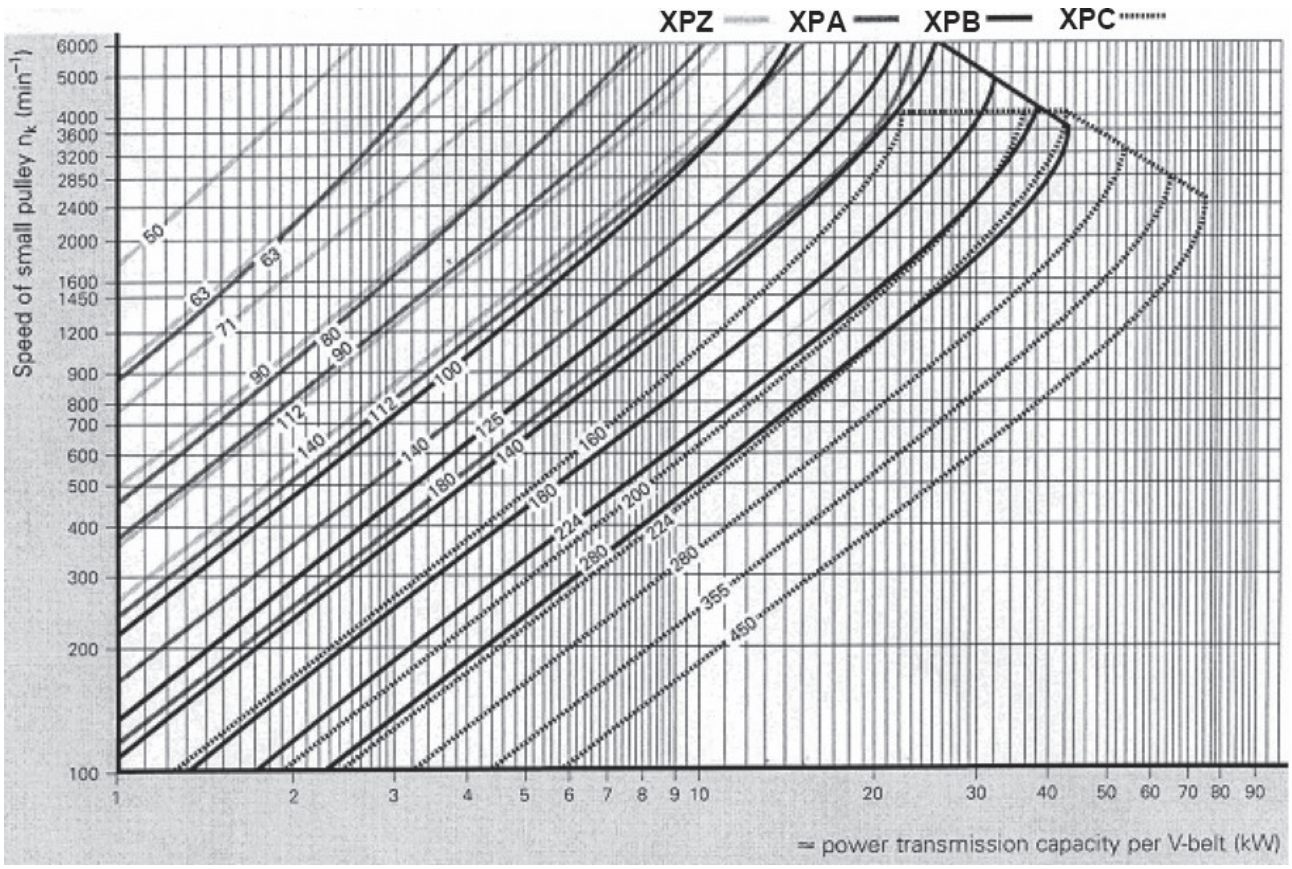


Fig. 7

9.11 Définition de la transmission

Pour éviter de transmettre des charges radiales anormales sur l'arbre et sur son roulement, respecter les consignes suivantes :

a) Utiliser des poulies pour courroies trapézoïdales avec les dimensions de la gorge prescrites/conseillées par le constructeur de la courroie utilisée. En l'absence de consignes, consulter la Fig. 8 et le tableau Fig. 9.

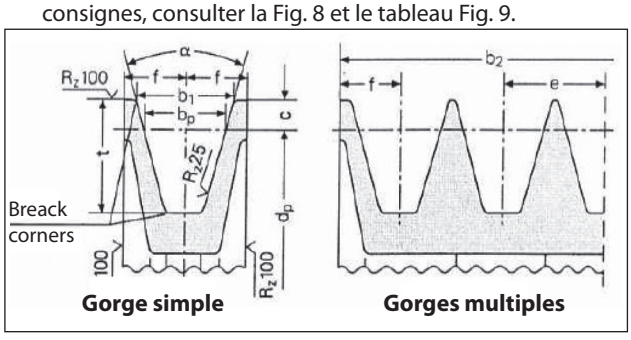


Fig. 8

Dimensions (en mm)

Section courroie selon DIN 7753 partie 1 et B.S. 3790			symbole DIN symbole B.S./ISO	XPB/SPB SPB	XPC/SPC SPC
Section courroie selon DIN 2215 et B.S. 3790			symbole DIN symbole B.S./ISO	17 B	22 C
Largeur du pas			b_w	14,0	19,0
Largeur augmentée cannelure $b_1 \approx$		α = 34°		18,9	26,3
		α = 38°		19,5	27,3
			c	8,0	12,0
Distance entre les cannelures			e	23 ± 0,4	31 ± 0,5
			f	14,5 ± 0,8	20,0 ± 1,0
Profondeur augmentée de la cannelure			t_{min}	22,5	31,5
α	34°	pour diamètre primitif	d_w	de 140 à 190	de 224 à 315
	38°	courroies trapézoïdales à section étroite DIN 7753 partie 1		> 190	> 315
α	34°	pour diamètre primitif	d_w	de 112 à 190	de 180 à 315
	38°	courroies trapézoïdales à section classique DIN 2215		> 190	> 315
Tolérance pour α = 34°-38°				± 1°	± 30′
Poulies pour b2 pour nombre de cannelures z b2 = (z-1) e + 2 f			1	29	40
			2	52	71
			3	75	102
			4	98	133
			5	121	164
			6	144	195
			7	167	226
			8	190	257
			9	213	288
			10	236	319
			11	259	350
			12	282	381
Le diamètre minimum de la poulie doit être respecté. Ne pas utiliser pour des courroies trapézoïdales stratifiées.					Fig. 9

b) Utiliser des courroies à haut rendement - par exemple **XPB** au lieu de **SPB** - car il sera nécessaire d'avoir une quantité inférieure de courroies égales à la puissance transmise et par conséquent une distance inférieure de la résultante par rapport à la butée de l'arbre (P.D.F) « a » Fig. 10.

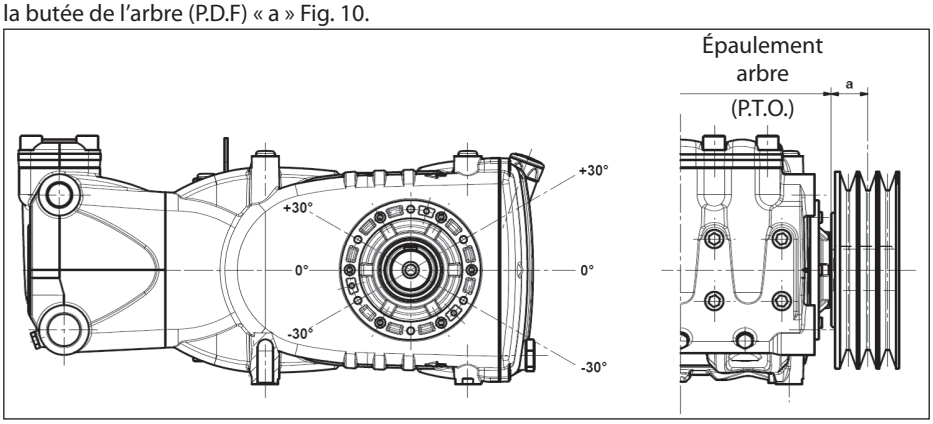


Fig. 10

c) Tendre les courroies selon les prescriptions du constructeur ; une valeur excessive sollicite de façon irrégulière le roulement et, par conséquent, en réduit la durée et entraîne une usure précoce de la poulie. La tension dépend de plusieurs variables, comme l'indique le paragr. 9.12.

d) La longueur de la courroie a une tolérance naturelle ≥ ± 0,75 % ; c'est pour cette raison que les 2 courroies devront être achetées couplées.

e) Contrôler la direction de la tension de la courroie comme indiqué Fig. 9 : pour toute autre nécessité, contacter le ***Bureau Technique*** ou le ***Service d'Assistance clients***.

f) Ajuster l'alignement des gorges de la poulie menante et de la poulie menée.

9.12 Définition de la tension statique à appliquer aux courroies

La tension statique dépend :

a) De l'entraxe entre les deux poulies (longueur de la courroie).
b) De la charge due à la tension statique de la courroie.
c) Du nombre de courroies.
d) De l'angle d'enroulement de la plus petite poulie.
e) De la vitesse moyenne.
f) etc.

Le diagramme de la Fig. 11 des courroies avec profil XPB en fonction de l'entraxe permet de déduire les valeurs de la tension statique à appliquer.


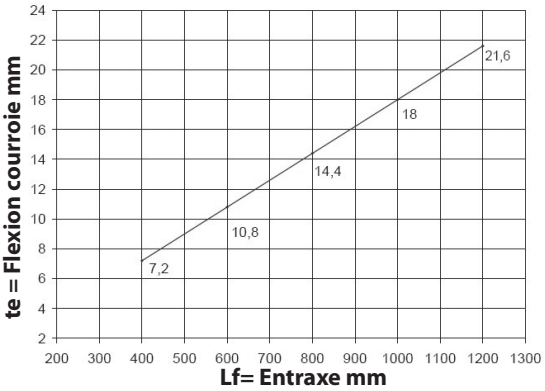


Fig. 11

Conclusion : avec un entraxe de 600 mm et un dynamomètre, en chargeant de 75 N le brin de la courroie comme l'indique la Fig. 12, on obtiendra une flexion « te » d'environ 10,8 mm.

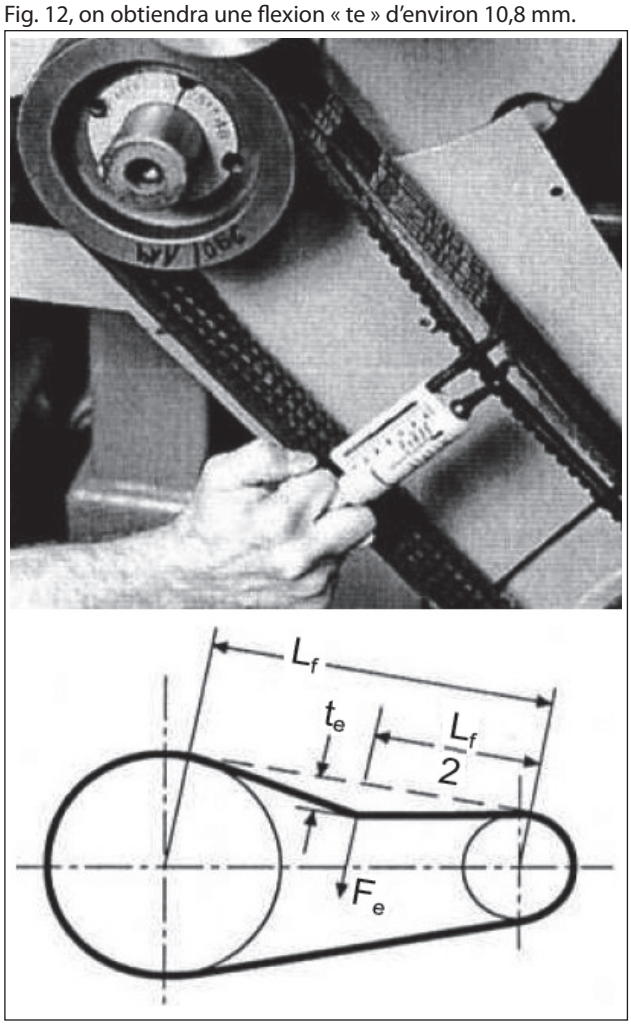

Lf = Entraxe
te = Fléchissement de la courroie
Fe = 75 N Charge dynamomètre

Fig. 12

N.B$_1$. Sauf indication contraire du fournisseur des courroies, le contrôle de la tension et de sa retension doit être effectué après plus de 30 minutes de marche nécessaires pour obtenir le réglage normal des courroies. Le meilleur rendement et la durée maximale seront obtenus grâce à une tension correcte.
N.B$_2$. Si nécessaire ou en cas d'entretien normal, ne jamais remplacer la courroie seule, mais le kit complet.

9.13 Transmission de puissance depuis la seconde prise de force

Les pompes KT version HIGH-PRESSURE peuvent être dotées sur demande d'une prise de force auxiliaire sur le côté opposé à l'actionnement (Transmission de puissance depuis le second PTO).

La transmission peut être effectuée :

- Par courroies trapézoïdales.
- Par accouplement.

Par courroies trapézoïdales : le couple maxi transmissible est de :
20 Nm qui correspond à :
4,1 ch à 1450 tr/min ;
5,0 ch à 1750 tr/min.
Dans le cas d'utilisation de l'accouplement, le couple maxi transmissible est de :
40 Nm qui correspond à :
8,2 ch à 1450 tr/min ;
10 ch à 1750 tr/min.

Avec la courroie trapézoïdale, la transmission est considérée valable si : la tension de la courroie est appliquée à une distance maxi de 18 mm par rapport à l'épaulement du dispositif appliqué au vilebrequin (voir Fig. 13) ; diamètre mini poulie à utiliser Ø 100 mm.

Avec transmission au moyen du joint, faire particulièrement attention à ce que l'alignement soit parfait afin de ne pas provoquer des forces transversales sur l'arbre de la pompe.

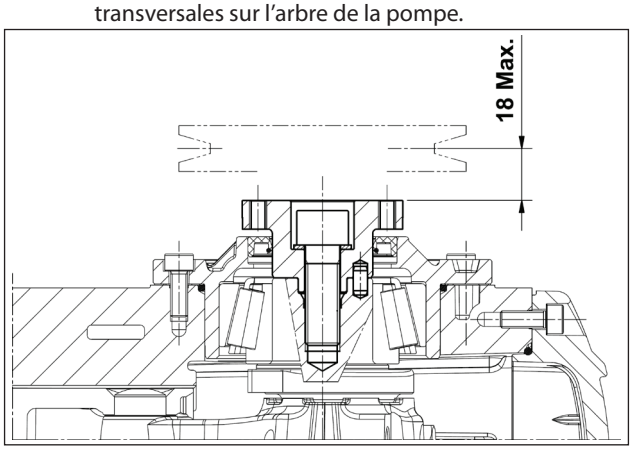


Fig. 13

Pour des applications différentes de celles spécifiées ci-dessus, contacter le ***Bureau Technique*** ou le ***Service d'assistance clients***.

10 DÉMARRAGE ET FONCTIONNEMENT

10.1 Contrôles préliminaires

Avant le démarrage, s'assurer que :

La ligne d'aspiration est raccordée et sous pression (voir paragr. 9.4 - 9.5 - 9.6) la pompe ne doit jamais tourner à vide.

1. La ligne d'aspiration garantit l'étanchéité dans le temps.
2. Toutes les soupapes d'arrêt ou d'isolement éventuelles entre la source d'alimentation et la pompe sont complètement ouvertes. La ligne de refoulement est à évacuation libre afin d'accélérer l'évacuation de l'air présent dans la tête de la pompe et donc favoriser un amorçage rapide.
3. Tous les raccords et toutes les connexions, en aspiration et en refoulement, sont serrés à fond.

4. Les tolérances de couplage sur l'axe de la pompe/transmission (désalignement des demi-accouplements, inclinaison du cardan, entraînement des courroies, etc.) restent dans les limites prévues par le constructeur de la transmission.
5. Le niveau d'huile dans le carter de pompe est correct, en le mesurant avec la jauge d'huile appropriée (rep. ①, Fig. 14) et exceptionnellement avec le voyant de niveau (rep. ②, Fig. 14).

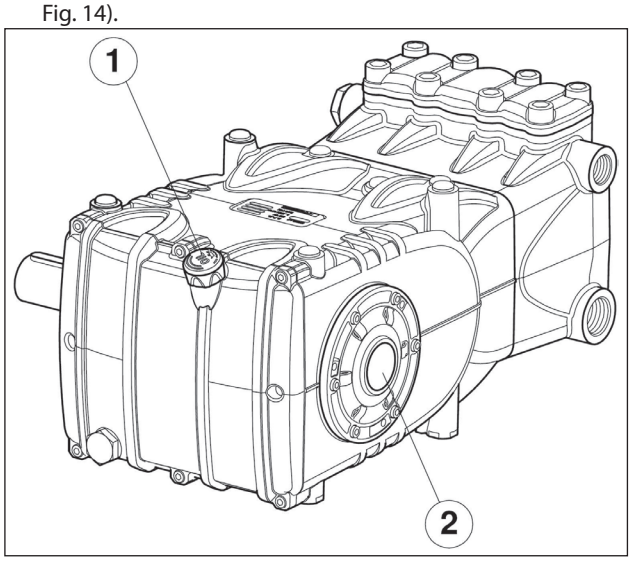


Fig. 14

En cas de stockage prolongé ou de longue inactivité, contrôler le bon fonctionnement des soupapes d'aspiration et de refoulement.

10.2 Démarrage

1. Au premier démarrage, vérifier que le sens de rotation et la pression d'alimentation soient corrects.
2. Démarrer la pompe sans aucune charge.
3. S'assurer que la pression d'alimentation est correcte.
4. Vérifier que pendant le fonctionnement le régime de rotation ne dépasse pas celui indiqué sur la plaque signalétique.
5. Laisser fonctionner la pompe pendant un délai d'au moins 3 minutes avant de la mettre sous pression.
6. Avant chaque arrêt de la pompe, mettre la pression à zéro en agissant sur la vanne de régulation ou sur les éventuels dispositifs d'évacuation et réduire le nombre de tours au minimum (actionnements avec moteurs endothermiques).

11 ENTRETIEN PRÉVENTIF

Pour assurer la fiabilité et l'efficacité de la pompe, il est nécessaire de respecter les intervalles d'entretien indiqués dans le tableau.

ENTRETIEN PRÉVENTIF	
Toutes les 500 heures	**Toutes les 1000 heures**
Vérification du niveau d'huile	Vidange de l'huile
	Vérification / Remplacement : Soupapes Sièges de soupapes Ressorts de soupapes Guides de soupapes
	Vérification / Remplacement* : Joints H.P. Joints L.P.

ATTENTION ! Remplacer tous les roulements et joints d'étanchéité toutes les 2000 heures de travail.
Effectuer des vérifications périodiques de nettoyage et d'entretien de la pompe. Voir manuel « PROTECTION ANTIDÉFLAGRANTE ATEX ».

12 REMISAGE DE LA POMPE

12.1 Longue période d'inactivité

Si la pompe fonctionne pour la première fois longtemps après la date d'expédition, avant de la mettre en marche, vérifier le niveau d'huile, contrôler les soupapes en suivant les indications du chapitre 10, puis observer les procédures de mise en marche décrites.

12.2 Méthode de remplissage de la pompe avec une émulsion anticorrosive ou une solution antigel

Méthode de remplissage de la pompe avec une émulsion anticorrosive ou une solution antigel en utilisant une pompe externe à membrane sur la base du schéma décrit au paragr. 9.8, interposé entre le rep. ① et le rep. ② des Fig. 6 et Fig. 6/a :

- Utiliser, à la place de la cuve de service, un récipient adapté contenant la solution à pomper.
- Fermer l'orifice de drainage du filtre, s'il est ouvert.
- S'assurer que les tuyaux à utiliser sont propres à l'intérieur et enduire les raccords de graisse.
- Raccorder le tuyau de vidange HP à la pompe.
- Raccorder le tuyau d'aspiration à la pompe à membrane.
- Raccorder le tuyau d'aspiration entre la tête de la pompe et la pompe à membrane.
- Remplir le conteneur de service avec la solution/ émulsion.
- Mettre les extrémités libres du tuyau d'aspiration ainsi que le tuyau de vidange HP à l'intérieur du récipient.
- Démarrer la pompe à membrane.
- Pomper l'émulsion jusqu'à ce qu'elle ressorte du tuyau de vidange HP.
- Continuer le pompage pendant au moins une autre minute.
- Arrêter la pompe et retirer les tuyaux précédemment raccordés.
- Nettoyer, graisser et boucher les raccords sur la tête de la pompe.

En cas de besoin, les caractéristiques de l'émulsion peuvent être renforcées par exemple en ajoutant Shell Donax.

13 PRÉCAUTIONS CONTRE LE GEL

Dans les zones et durant les périodes de l'année à risque de gel, suivre les indications du chapitre 12 (voir paragr. 12.2).

En présence de gel, ne jamais mettre la pompe en marche avant que le circuit ne soit complètement dégelé, cela pour éviter d'endommager gravement la pompe.

14 CONDITIONS DE GARANTIE

La période et les conditions de garantie sont contenues dans le contrat d'achat.
La garantie sera toutefois annulée si :

a) La pompe a été utilisée pour des motifs différents de ceux consentis.
b) La pompe a été équipée d'un moteur électrique ou endothermique avec des performances supérieures à celles indiquées dans le tableau.
c) Les dispositifs de sécurité prévus sont déréglés ou déconnectés.
d) La pompe a été utilisée avec des accessoires ou des pièces de rechange non fournis par Interpump Group.
e) Les dommages ont été causés par :
   1) utilisation impropre
   2) inobservation des instructions à suivre lors de l'entretien
   3) utilisation différente de celle décrite dans les instructions
   4) débit insuffisant
   5) installation défectueuse
   6) emplacement incorrect ou dimensions erronées des tuyaux
   7) modifications non autorisées apportées au projet
   8) cavitation.

15 ANOMALIES DE FONCTIONNEMENT ET CAUSES POSSIBLES



Au démarrage de la pompe, aucun bruit ne s'est produit :
- La pompe n'est pas amorcée et tourne à vide.
- Manque d'eau en aspiration.
- Les soupapes sont bloquées.
- La ligne de refoulement est fermée et ne permet pas à l'air présent dans la tête de la pompe de ressortir.



La pompe aspire de façon irrégulière :
- Aspiration d'air.
- Alimentation insuffisante.
- Les courbes, coudes, raccords présents le long de la ligne d'aspiration rétrécissent le passage du liquide.
- Le filtre d'aspiration est sale ou trop petit.
- La pompe booster, si présente, fournit une pression ou un débit insuffisant.
- La pompe n'est pas amorcée à cause d'une charge d'eau insuffisante ou parce que la soupape de refoulement est fermée durant l'amorçage.
- La pompe n'est pas amorcée à cause du collage de certaines soupapes.
- Soupapes usagées.
- Joints de pression usagés.
- Fonctionnement anormal de la soupape de régulation de la pression.
- Transmission défectueuse





La pompe ne fournit pas le débit indiqué sur la plaque/bruit excessif :
- Alimentation insuffisante (voir les causes diverses indiquées ci-dessus).
- Le régime est inférieur à celui indiqué sur la plaque signalétique.
- Fuite excessive de la soupape de régulation de pression.
- Soupapes usagées.
- Fuite excessive des joints d'étanchéité.
- Cavitation due à :
   1) Dimensions erronées des conduites d'aspiration/diamètres trop petits.
   2) Débit insuffisant.
   3) Température de l'eau élevée.



La pression fournie par la pompe est insuffisante :
- L'utilisation (buse) est ou est devenue supérieure à la capacité de la pompe.
- Le nombre de tours est insuffisant.
- Fuite excessive des joints d'étanchéité.
- Fonctionnement anormal de la soupape de régulation de la pression.
- Soupapes usagées.




La pompe surchauffe :
- La pompe fonctionne sous une pression excessive ou le régime est supérieur à celui indiqué sur la plaque signalétique.
- L'huile dans le carter de la pompe est insuffisante ou bien ne correspond pas au type recommandé et indiqué au chapitre 7 (voir paragr. 7.6).
- La courroie est trop tendue ou l'alignement du joint ou des poulies n'est pas précis.
- L'inclinaison de la pompe durant le travail est excessive.



Vibrations ou à-coups dans les tuyaux :
- Aspiration d'air.
- Fonctionnement anormal de la soupape de régulation de pression.
- Dysfonctionnement des soupapes.
- Mouvement irrégulier dans la transmission.

16 VUE ÉCLATÉE ET LISTE DES PIÈCES DE RECHANGE

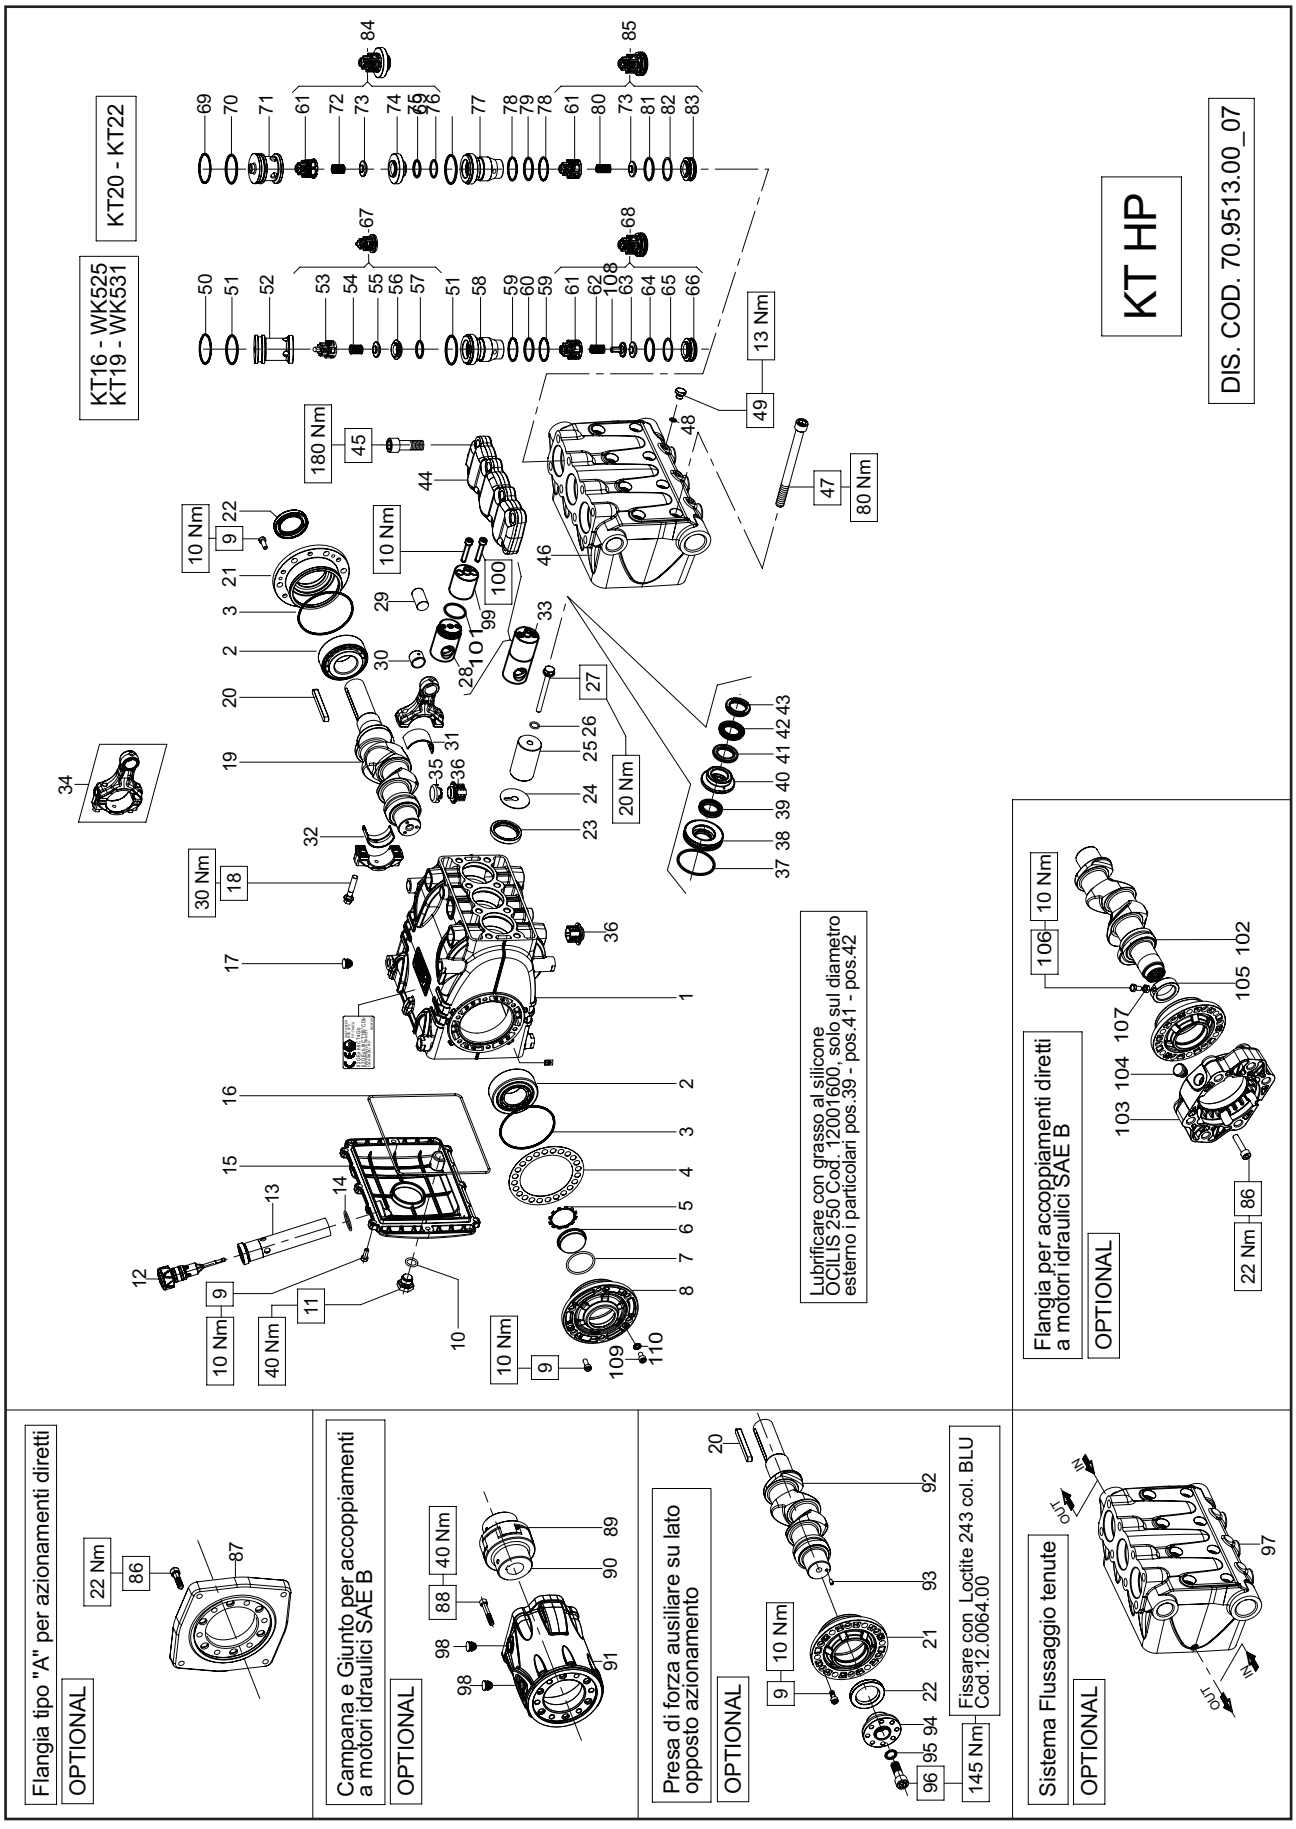


KIT RICAMBIO – SPARE KIT		KT16 WK525 (D.16)	KT19 WK531 (D.19)	KT20 (D.20)	KT22 (D.22)
A	Kit tenute pompanti – Plunger packing kit	KIT 2227	KIT 2408	KIT 2229	KIT 2230
B	Kit valvole aspirazione – In valves kit	KIT 2031		KIT 2022	
C	Kit valvole mandata – Out valves kit	KIT 2256		KIT 2023	
D	Kit tenute complete – Complete seals kit	KIT 2231	KIT 2409	KIT 2233	KIT 2234
E	Kit bronzine bielle – Conrod bushing kit	KIT 2156			

WK 525 WK 531	KT16 KT20 KT19 KT22

POS	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE	KIT	NR. PCS.
1	70.0100.22	CARTER POMPA		1
2	91.8477.00	CUSCINETTO RULLI		2
3	90.3915.00	OR D. 80.60x2.62 NBR 70SH 3318	D	2
4	70.2200.81	SPESSORE DI RASAMENTO 0.10 mm.		1
	70.2203.81	SPESSORE DI RASAMENTO 0.25 mm.		
5	90.0756.00	ANELLO D'ARRESTO ZJ45	D	1
	90.0755.00	ANELLO D'ARRESTO J45 - ATEX		
6	70.2118.01	SPIA LIVELLO OLIO		1
7	90.3877.00	OR D. 39.34x2.62 NBR 70SH	D	1
8	70.1501.22	COPERCHIO CUSCINETTO LATO SPIA		1
	70.1506.22	COPERCHIO CUSCINETTO LATO SPIA - ATEX		
9	99.1854.00	VITE M6x16 5931		20
10	90.3833.00	OR D. 13.95x2.62 NBR 70SH 3056	D	1
11	98.2100.50	TAPPO G 3/8x13 TE22 - ZINC.		1
	98.2100.80	TAPPO G3/8x13 PER SONDA D.6 SS - ATEX		
12	98.2115.00	TAPPO CON ASTA D. 21.5x70.0		1
	98.2116.00	TAPPO CON ASTA D. 21.5x70.0 - ATEX		
13	72.2106.95	TUBO PER ASTA LIVELLO OLIO		1
14	90.3604.00	OR D. 25.12x1.78 NBR 70SH 2100	D	1
15	70.1606.22	COPERCHIO CARTER		1
16	90.3942.00	OR D. 190.17x2.62 NBR 70SH 3750	D	1
17	98.2005.00	TAPPO PER FORO D. 15		5
18	99.3123.00	VITE SERRAGGIO BIELLA		6
19	70.0206.35	ALBERO A GOMITI C. 26		1
20	91.4900.00	LINGUETTA 8.0x7.0x70.0		1
21	70.1500.22	COPERCHIO CUSCINETTO LATO PTO		1
22	90.1668.00	ANELLO RAD. D. 35.0x52.0x7.0	D	1
23	90.1677.00	ANELLO RAD. D. 36.0x47.0x6.0/7.5	D	3
24	96.7099.00	ROSETTA D. 10.0x45.0x1.0		3
25	70.0410.09	PISTONE D. 16x63		3
	70.0418.09	PISTONE D. 19x63		
	70.0400.09	PISTONE D. 20x63		
	70.0401.09	PISTONE D. 22x63		
26	90.3584.00	OR D. 10.82x1.78 NBR 90SH 2043	D	3
27	70.2241.36	VITE FISSAGGIO PISTONE		3
28	70.0501.15	GUIDA PISTONE		3
29	97.7420.00	SPINOTTO D. 18x36		3
30	90.9100.00	BOCCOLA PIEDE BIELLA		3
31	90.9220.00	SEMIBOCC. TESTA BIELLA - SUP.	E	3
32	90.9223.00	SEMIBOCC. TESTA BIELLA - INF.	E	3
33	70.6068.01	GR. GUIDA PISTONE		3
34	70.0305.01	BIELLA		3
35	71.2259.51	CAPPUCCIO TAPPO CARTER		3
36	70.2225.51	TAPPO CARTER		6
37	90.3626.00	OR D. 50.52x1.78 NBR 70SH 2200	A-D	3
38	70.0817.66	ANELLO DI FONDO D. 16		3
	70.0823.66	ANELLO DI FONDO D. 19		
	70.0819.66	ANELLO DI FONDO D. 20		
	70.0820.66	ANELLO DI FONDO D. 22		
39	90.2631.00	ANELLO TEN. ALT. D. 16.0x24.0x6.5 LP	A-D	3
	90.2662.00	ANELLO TEN. ALT. D. 19.0x27.0x5.4 LP	A-D	
39	90.2688.00	ANELLO TEN. ALT. D. 20.0x28.0x5.5 LP	A-D	3
	90.2713.00	ANELLO TEN. ALT. D. 22.0x30.0x5.5 LP	A-D	
40	70.2245.66	ANELLO INTERMEDIO D. 16		3
	70.2277.66	ANELLO INTERMEDIO D. 19		
	70.2247.66	ANELLO INTERMEDIO D. 20		
	70.2248.66	ANELLO INTERMEDIO D. 22		
41	90.2640.00	ANELLO RESTOP D. 16.0x30.0x6.2/3.0	A-D	3
	90.2660.00	ANELLO RESTOP D. 19.0x32.0x6.0/3.0	A-D	
	90.2704.00	ANELLO RESTOP D. 20.0x35.0x5.5/2.0	A-D	
	90.2730.00	ANELLO RESTOP D. 22.0x35.0x5.5/2.0	A-D	
42	90.2642.00	ANELLO TEN. ALT. D. 16.0x30.0x7.0/4.0 HP	A-D	3
	90.2661.00	ANELLO TEN. ALT. D. 19.0x32.0x7.1/4.5 HP	A-D	
	90.2705.00	ANELLO TEN. ALT. D. 20.0x35.0x7.5/4.5 HP	A-D	
	90.2725.00	ANELLO TEN. ALT. D. 22.0x35.0x7.0/4.5 HP	A-D	
43	47.1003.51	ANELLO DI TESTA PISTONE D. 16		3
	70.1006.51	ANELLO DI TESTA PISTONE D. 19		
	70.1000.51	ANELLO DI TESTA PISTONE D. 20		
	70.1001.51	ANELLO DI TESTA PISTONE D. 22		
44	70.2240.36	COPERCHIO VALVOLE		1
45	99.4850.00	VITE M14x40 UNI 4762		8
46	70.1255.36	TESTATA POMPA D. 16		1
	70.1256.36	TESTATA POMPA D. 19		
	70.1257.36	TESTATA POMPA D. 20-22		
	70.1258.36	TESTATA POMPA D. 16 - NPT		
	70.1259.36	TESTATA POMPA D. 19 - NPT		
	70.1260.36	TESTATA POMPA D. 20-22 - NPT		
47	99.3828.00	VITE M10x140 UNI 5931		8
48	90.3576.00	OR D. 6.75x1.78 NBR 70SH 106	D	3
49	98.1972.00	TAPPO G 1/8"x8		3
50	90.5177.50	ANELLO ANTIEST. D. 30.9x35.0x1.5 - KT16 19	D	3
51	90.3866.00	OR D. 29.82x2.62 NBR 90SH 3118 - KT16 19	D	6
52	70.2243.66	TAPPO D. 35 - KT16 19		3
53	36.2025.51	GUIDA VALVOLA - KT16 19		3
54	94.7376.00	MOLLA Dm. 9.4x14.8 - KT16 19		3
55	36.2032.66	VALVOLA SFERICA - KT16 19		3
56	36.2003.66	SEDE VALVOLA - KT16 19		3
57	90.3841.00	OR D. 17.13x2.62 NBR 70SH 3068 - KT16 19	D	3
58	70.2242.66	BUSSOLA VALVOLE - KT16 19		3
59	90.5165.00	ANELLO ANTIEST. D. 24.7x29.0x1.5 - KT16 19	D	6
60	90.3858.00	OR D. 23.81x2.62 NBR 90SH 132 - KT16 19	D	3
61	36.2138.05	GUIDA VALVOLA		6÷3
62	94.7397.00	MOLLA Dm. 11.4x20.0 - KT16 19		3
63	36.2050.66	VALVOLA SFERICA - KT16 19		3
64	90.3856.00	OR D. 23.47x2.62 NBR 90SH 3093 - KT16 19	B-D	3
65	90.5155.00	ANELLO ANTIEST. D. 23.9x28.0x2.0 - KT16 19	B-D	3
66	36.2049.66	SEDE VALVOLA - KT16 19		3
67	36.7121.01	GR. VALVOLA MANDATA - KT16 19	C	3
68	36.7144.01	GR. VALVOLA ASPIRAZIONE- KT16 19	B	3
69	90.3878.00	OR D. 39.34x2.62 NBR 90SH 3156 - KT20 22	D	6
70	90.5220.00	ANELLO ANTIEST. D. 40.9x45.0x1.5 - KT20 22	D	3
71	71.2110.70	TAPPO D. 45 - KT20 22		3
72	94.7401.00	MOLLA Dm. 12.0x17.0 - KT20 22		3
73	36.2039.66	VALVOLA SFERICA - KT20 22		6
74	36.2043.66	SEDE VALVOLA - KT20 22		3
75	90.3851.00	OR D. 21.89x2.62 NBR 90SH 3087 - KT20 22	C-D	3
76	90.5145.00	ANELLO ANTIEST. D. 22.9x27.0x1.5 - KT20 22	C-D	3
77	70.2244.66	BUSSOLA VALVOLE - KT20 22		3
78	90.5179.00	ANELLO ANTIEST. D. 31.4x35.5x1.5 - KT20 22	D	6
79	90.3866.00	OR D. 29.82x2.62 NBR 90SH 3118 - KT20 22	D	3
80	94.7397.00	MOLLA Dm. 11.4x20.0 - KT20 22		3
81	90.3866.00	OR D. 29.82x2.62 NBR 90SH 3118 - KT20 22	B-D	3
82	90.5177.00	ANELLO ANTIEST. D. 30.0x34.5x1.5 - KT20 22	D	3
83	36.2042.66	SEDE VALVOLA - KT20 22		3
84	36.7139.01	GR. VALVOLA DI MANDATA - KT20 22	C	3
85	36.7138.01	GR. VALVOLA D'ASPIRAZIONE - KT20 22	B	3
99	70.0502.66	STELO GUIDA PISTONE		3
100	99.1925.00	VITE M6x35 5931		6
101	90.3528.00	OR D. 29.00x1.50 NBR 70SH	D	3
108	36.2101.51	GUIDA INTERNA VALVOLA		3
109	99.1809.00	VITE M6x10 5931 - ATEX		1
110	96.6939.50	ROSETTA D. 6.4x11.0x0.7 - ATEX		1
		CON SISTEMA FLUSHING - FLUSHING SYSTEM		
97	-	TESTATA POMPA - FLUSHING		1
		CON FLANGIA "A" – WITH DIRECT DRIVE FLANGE		
86	99.3084.00	VITE M8x30 5931		6
87	10.0673.20	FLANGIA MOTORE IDR. TIPO A		1
		MOTORE IDR. SAE-B – SAE-B HYDR. MOTOR DRIVE		
88	99.3136.00	VITE M8x45 5931		6
89	10.0755.47	ELEMENTO ELASTICO GIUNTO Di. 46		1
90	10.7430.01	GIUNTO ELASTICO D. 30x25.4		1
91	10.0752.20	FLANGIA MOTORE IDR. SAE-B		1
98	98.2060.00	TAPPO PER FORO D. 15		2
		PDF AUSILIARIA – AUXILIARY PTO		
9	99.1854.00	VITE M6x16 5931		6
20	91.4900.00	LINGUETTA 8.0x7.0x70.0		1
21	70.1500.22	COPERCHIO CUSCINETTO LATO PTO		1
22	90.1668.00	ANELLO RAD. D. 35.0x52.0x7.0		1
92	70.0207.35	ALBERO A GOMITI C. 26 D.PTO		1
93	97.6152.00	SPINA CILINDRICA D. 5.0x10.0		1
94	70.2234.54	DISP. PRESA DI FORZA AUSILIARIA		1
95	96.7160.00	ROSETTA D. 12.0x18.0x1.0		1
96	99.4295.00	VITE M12x35 5931		1
		MOTORE IDR. SAE-B – SAE-B HYDR. MOTOR DRIVE		
86	99.3084.00	VITE M8x30 5931		6
102	70.0209.35	ALBERO A GOMITI C. 26 HYP SAE-B		1
103	10.0853.22	FLANGIA MOTORE IDR. SAE-B		1
104	90.2065.00	TAPPO PER FORO D. 17		1
105	70.2267.71	ANELLO PER ALBERO D. 30 HYDR.PACK		1
106	70.2270.34	VITE M6x12 CON INCAVO COMPLETA		1
107	92.2025.00	DADO M6x5 5588		1

17 SCHÉMA D'UTILISATION DU CIRCUIT DE RINÇAGE

Pour un fonctionnement correct du système, il est recommandé de respecter les valeurs suivantes :
débit minimal du circuit 4 l/min, pression maximale du fluide 6 bars.

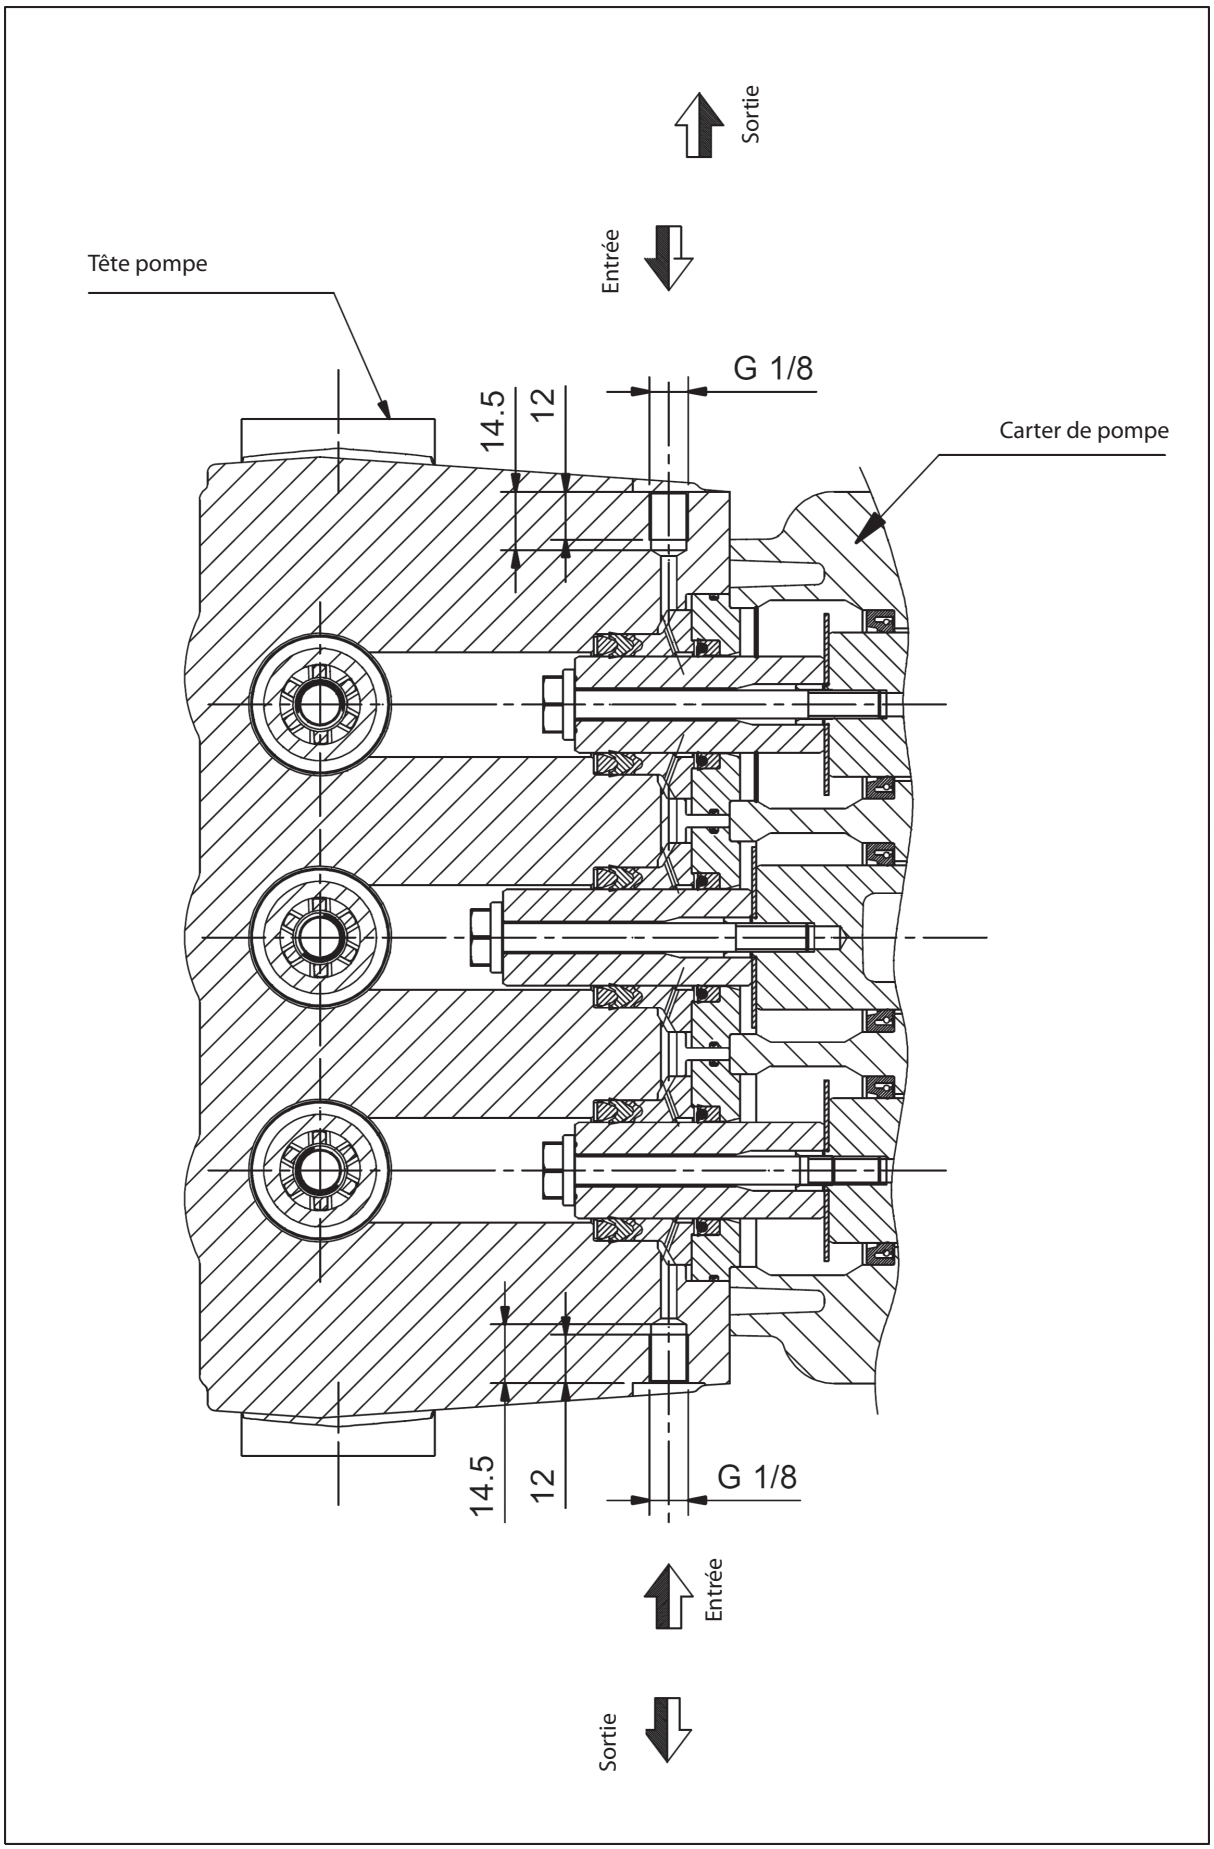

18 DÉCLARATION D'INCORPORATION

DÉCLARATION D'INCORPORATION

(Conformément à l'annexe II de la directive européenne 2006/42/CE)

Le fabricant **INTERPUMP GROUP S.p.a. - Via E. Fermi, 25 - 42049 - S. ILARIO D'ENZA - Italie DÉCLARE** sous sa responsabilité exclusive, que le produit identifié et décrit ci-après :

Désignation :	Pompe
Type :	Pompe alternative à pistons pour eau à haute pression
Marque de fabrique :	INTERPUMP GROUP
Modèle :	Séries KT16 - KT19 - KT20 - KT22 - W525 - W531

est conforme à la directive Machines 2006/42/CE
Normes appliquées : UNI EN ISO 12100:2010 - UNI EN 809:2000

La pompe identifiée ci-dessus respecte toutes les exigences essentielles de sécurité et de protection de la santé citées au point 1 de l'annexe I de la directive Machines :
1.1.1 – 1.1.2 - 1.1.3 - 1.1.5 - 1.1.6 - 1.3.1 - 1.3.2 - 1.3.3 - 1.3.4 - 1.5.4 - 1.5.5 - 1.6.1 - 1.7.1 - 1.7.2 - 1.7.4 - 1.7.4.1 - 1.7.4.2 et la documentation technique relative a été rédigée conformément à l'annexe VII B.

De plus, le fabricant s'engage à rendre disponible, suite à une demande adéquatement motivée, une copie de la documentation technique relative à la pompe dans les modes et les termes à définir.

La pompe ne doit pas être mise en marche tant que l'installation dans laquelle elle doit être incorporée n'a pas été déclarée conforme aux dispositions des directives et / ou normes qui s'y rattachent.

Personne autorisée à établir le dossier technique

Nom : Maurizio Novelli
Adresse : INTERPUMP GROUP S.p.A. - Via E. Fermi, 25 - 42049 - S. ILARIO D'ENZA (RE) - Italie

Le responsable :
Reggio Emilia - Janvier 2017

Ing. Massimiliano Bizzarri

Inhaltsverzeichnis

1 EINLEITUNG ... 57
2 BESCHREIBUNG DER SYMBOLE ... 57
3 SICHERHEIT ... 57
3.1 Allgemeine Sicherheitshinweise ... 57
3.2 Grundlegende Sicherheitsanforderungen des Hochdrucksystems ... 57
3.3 Sicherheit bei der Arbeit ... 57
3.4 Verhaltensregeln bei Verwendung von Strahlrohren ... 57
3.5 Sicherheit bei der Wartung des Systems ... 58
4 KENNZEICHNUNG DER PUMPE ... 58
5 TECHNISCHE DATEN ... 58
6 ABMESSUNGEN UND GEWICHT ... 59
7 GEBRAUCHSANWEISUNGEN ... 59
7.1 Wassertemperatur ... 59
7.2 Fördermenge und Höchstdruck ... 59
7.3 Mindestdrehzahl ... 59
7.4 Schallemission ... 59
7.5 Vibrationen ... 59
7.6 Empfohlene Ölmarken und -sorten ... 59
8 ANSCHLÜSSE UND VERBINDUNGEN ... 61
9 INSTALLATION DER PUMPE ... 61
9.1 Installation ... 61
9.2 Drehrichtung ... 62
9.3 Änderung der Version ... 62
9.4 Wasseranschlüsse ... 62
9.5 Versorgung der Pumpe ... 62
9.6 Saugleitung ... 62
9.7 Filterung ... 63
9.8 Druckleitung ... 64
9.9 Berechnung des Innendurchmessers der Rohrleitungen ... 64
9.10 Keilriementrieb ... 64
9.11 Definition des Antriebs ... 65
9.12 Definition der an die Riemen anzuwendenden statischen Spannung ... 67
9.13 Antrieb über zweite Zapfwelle ... 67
10 START UND BETRIEB ... 67
10.1 Vorbereitende Prüfungen ... 67
10.2 Start ... 68
11 VORBEUGENDE WARTUNG ... 68
12 EINLAGERUNG DER PUMPE ... 68
12.1 Längerer Stillstand ... 68
12.2 Vorgehensweise zur Füllung der Pumpe mit Korrosions- und Frostschutzlösung ... 68
13 VORKEHRUNGEN GEGEN EINFRIEREN ... 68
14 GARANTIEBEDINGUNGEN ... 69
15 BETRIEBSSTÖRUNGEN UND MÖGLICHE URSACHEN ... 69
16 EXPLOSIONSZEICHNUNG UND ERSATZTEILLISTE ... 70
17 NUTZUNGSSCHEMA DES SPÜLKREISES ... 72
18 EINBAUERKLÄRUNG ... 73

1 EINLEITUNG

Diese Anleitung enthält die Anweisungen für den Betrieb und die Wartung der Pumpen KT-WK in HOCHDRUCK-Version und muss vor deren Inbetriebnahme sorgfältig gelesen und verstanden werden.
Der einwandfreie Betrieb und die lange Lebensdauer der Pumpe sind von der korrekten Verwendung und angemessenen Wartung abhängig.
Interpump Group haftet nicht für Schäden durch Nachlässigkeit oder Nichtbeachtung der in dieser Anleitung beschriebenen Vorschriften.
Stellen Sie mit einer Empfangsprüfung fest, ob die Pumpe unbeschädigt und vollständig angeliefert worden ist.
Melden Sie etwaige Unstimmigkeiten vor Installation und Inbetriebnahme der Pumpe.

2 BESCHREIBUNG DER SYMBOLE

Lesen Sie vor jeder Arbeit stets aufmerksam die Anweisungen in dieser Anleitung.



Warnzeichen



Lesen Sie vor jeder Arbeit stets aufmerksam die Anweisungen in dieser Anleitung.



Gefahrenzeichen
Stromschlaggefahr.



Gefahrenzeichen
Schutzmaske tragen.



Gefahrenzeichen
Schutzbrille tragen.



Gefahrenzeichen
Vor jeder Arbeit Schutzhandschuhe anziehen.



Gefahrenzeichen
Geeignetes Schuhwerk tragen



Symbol des Explosionsschutzes. Definiert besondere Schutzvorschriften für die Verwendung der Pumpen in den lt. ATEX-Produktrichtlinie identifizierten Zonen.
Bei Bestellung von Pumpen in ATEX-Auslegung für die Verwendung in explosionsgefährdeter Umgebung müssen **die Hinweise in den mit diesem Symbol gekennzeichneten Abschnitten und die Angaben in der ergänzenden Anleitung „ATEX-EXPLOSIONSSCHUTZ" STRIKT befolgt werden.**

3 SICHERHEIT

3.1 Allgemeine Sicherheitshinweise

Die unsachgemäße Verwendung von Pumpen und Hochdrucksystemen sowie die Nichteinhaltung der Installations- und Wartungsvorschriften kann schwere Personen- und/oder Sachschäden verursachen.
Hochdrucksysteme dürfen nur von Personal installiert oder betrieben werden, das über die erforderlichen Kompetenzen verfügt und die Eigenschaften der zu verwendenden/installierenden Bestandteile kennt. Außerdem müssen alle möglichen Vorkehrungen getroffen werden, um höchste Sicherheit unter allen Betriebsbedingungen zu gewährleisten. Weder der Installateur noch das Bedienungspersonal dürfen keine vernünftigerweise anwendbare Vorsichtsmaßnahme unterlassen, die zur Sicherheit beiträgt.

3.2 Grundlegende Sicherheitsanforderungen des Hochdrucksystems

1. Die Druckleitung muss stets ein Sicherheitsventil beinhalten.
2. Die Bestandteile des Hochdrucksystems, besonders der im Freien betriebenen Systeme, müssen in angemessener Weise gegen Regen, Frost und Hitze geschützt sein.
3. Die elektrischen Systemteile müssen gegen Spritzwasser geschützt sein und die einschlägigen Vorschriften erfüllen.
4. Die Hochdruckschläuche müssen dem maximalen Betriebsdruck des Systems entsprechend bemessen sein und dürfen ausschließlich innerhalb des vom Schlauchherstellers angegebenen Betriebsdruckbereichs verwendet werden. Die gleichen Forderungen gelten für das gesamte Hochdruckzubehör des Systems.
5. Die Endseiten der Hochdruckschläuche müssen umhüllt und an einer festen Struktur gesichert werden, um gefährliche Schläge beim Bersten oder Brechen der Verbindungen zu vermeiden.
6. Entsprechende Schutzgehäuse sind in den Antriebssystemen der Pumpe (Kupplungen, Riemenscheiben und Riemen, Nebenabtrieben) anzubringen.

3.3 Sicherheit bei der Arbeit



Der Betriebsbereich eines Hochdrucksystems muss deutlich gekennzeichnet und für Unbefugte unzugänglich sein und zu diesem Zweck möglichst abgesperrt oder umzäunt werden. Personal, das befugt ist, diesen Bereich zu betreten, muss im Vorfeld über das korrekte Verhalten in diesem Bereich unterrichtet und über die Risiken informiert werden, die sich aus Defekten oder Störungen des Hochdrucksystems ergeben können.
Vor dem Start des Systems muss das Bedienungspersonal sicherstellen, dass:

1. das Hochdrucksystem ordnungsgemäß versorgt ist, siehe Kapitel9 Abschn. 9.5.
2. die Saugfilter der Pumpe perfekt sauber sind; es sollten Vorrichtungen für die Anzeige von Verstopfungen installiert werden.
3. die elektrischen Teile in angemessener Weise geschützt und in einwandfreiem Zustand sind.
4. die Hochdruckschläuche keine offensichtlichen Abriebspuren aufweisen und die Anschlüsse in einwandfreiem Zustand sind.
5. Je nach Anwendung, Gebrauch und Umgebungsbedingungen können die Außenflächen der Pumpe während des Betriebs hohe Temperaturen erreichen. Seien Sie daher vorsichtig, um den Kontakt mit den heißen Teilen zu verhindern.

Störungen oder begründete Zweifel, die vor oder während der Arbeit auftreten, müssen unverzüglich gemeldet und durch kompetentes Personal überprüfen werden. In diesen Fällen sofort den Druck abbauen und das Hochdrucksystem anhalten.

3.4 Verhaltensregeln bei Verwendung von Strahlrohren



1. Der Bediener muss immer seine Gesundheit und Sicherheit sowie die von Dritten, die direkt von seinen Handlungen betroffen sein können, an erste Stelle setzen. Seine Vorgehensweise muss stets durch den gesunden Menschenverstand und Verantwortungsbewusstsein geleitet sein.

2. Der Bediener hat immer einen Helm mit Schutzvisier, wasserfeste Schutzkleidung sowie Stiefel tragen, die für den Verwendungszweck geeignet sind und gute Haftung auch auf nassem Boden gewährleisten.

Hinweis: *Angemessene Arbeitskleidung schützt effizient vor Spritzwasser, jedoch nicht vor dem direkten Auftreffen eines Wasserstrahls oder vor Wasserspritzern aus unmittelbarer Nähe. Unter bestimmten Umständen können daher zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen erforderlich sein.*

3. Es sollten Teams mit mindestens zwei Personen gebildet werden, die sich bei Bedarf sofort gegenseitig helfen und bei langen und schweren Arbeiten abwechseln können.
4. Der vom Aktionsradius des Strahls betroffene Arbeitsbereich muss unzugänglich und von Gegenständen frei geräumt sein, die durch den unter Druck stehenden Strahl Schaden nehmen bzw. Gefahrensituationen verursachen können.
5. Der Wasserstrahl darf immer nur auf den Arbeitsbereich gerichtet werden, dies auch bei vorbereitenden Prüfungen oder Inspektionen.
6. Der Bediener muss stets auf die Flugbahn der durch den Wasserstrahl abgelösten Partikel achten. Falls erforderlich, muss der Bediener geeignete Schutzwände vorsehen, um die gefährdeten Stellen zu schützen.
7. Während der Arbeit darf sich der Bediener durch nichts ablenken lassen. Personal, das den Arbeitsbereich betreten muss, hat solange zu warten, bis der Bediener die Arbeit unterbricht, und ihn daraufhin sofort über seine Anwesenheit in Kenntnis zu setzen.
8. Aus Sicherheitsgründen ist es unerlässlich, dass alle Mitglieder des Teams immer genau ihre gegenseitigen Absichten kennen, um gefährliche Missverständnisse zu vermeiden.
9. Das Hochdrucksystem darf nur gestartet und unter Druck gesetzt werden, nachdem alle Mitglieder des Teams auf ihrem Platz sind und der Bediener das Strahlrohr auf den Arbeitsbereich gerichtet hat.

3.5 Sicherheit bei der Wartung des Systems

1. Die Wartung des Hochdrucksystems muss zu den vom Hersteller vorgesehenen Intervallen erfolgen. Letzterer ist dafür verantwortlich, dass die gesamte Gruppe die gesetzlichen Anforderungen erfüllt.
2. Die Wartungsarbeiten müssen immer von autorisiertem Fachpersonal durchgeführt werden.
3. Der Ein- und Ausbau der Pumpe sowie der verschiedenen Bauteile darf ausschließlich durch autorisiertes Personal mithilfe zweckmäßiger Werkzeuge erfolgen, um Schäden an den Bauteilen und insbesondere an den Verbindungen zu vermeiden.
4. Verwenden Sie zur Gewähr absoluter Zuverlässigkeit und Sicherheit stets nur Original-Ersatzteile.

4 KENNZEICHNUNG DER PUMPE

Jede Pumpe ist durch eine Seriennummer XX.XXX.XXX, siehe Pos. ①, und ein Typenschild, siehe Pos. ② in Abb. 1, mit folgenden Daten gekennzeichnet:

- Modell und Version der Pumpe
- Max. Drehzahl
- Leistungsaufnahme PS - kW
- Druck bar - PSI
- Fördermenge l/min - Gpm

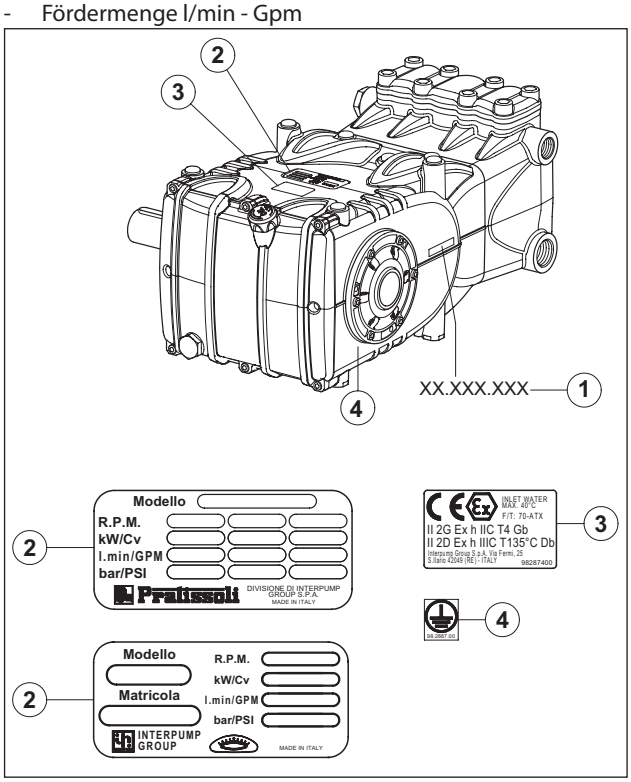


Abb. 1

Für die in ATEX-Auslegung bestellten Pumpen.
Pos. ③Typenschild **mit ATEX-Kennzeichnung zum Explosionsschutz**.
Pos. ④Schild für die Identifizierung der **Erdungsschraube**.


Modell, Version und Seriennummer sind bei der Bestellung von Ersatzteilen immer anzugeben

5 TECHNISCHE DATEN

Modell	1/min	Fördermenge		Druck		Leistung	
		l/min	Gpm	bar	psi	kW	PS
KT 16	1750	27,4	7,24	500	7250	26,2	35,6
KT 19	1450	30	7,90	500	7250	28,7	39
	1750	36	9,5	400	5800	27,9	38
KT 20	1450	35,5	9,40	400	5800	27,1	36,9
	1750	42,9	11,33	320	4640	26,2	35,6
KT 22	1450	43,0	11,36	320	4640	26,3	35,7
	1750	51,9	13,70	250	3625	24,8	33,7
WK525	1450	22	5,80	500	7250	21,03	28,6
WK531	1450	30	7,90	500	7250	28,7	39

6 ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Für die Abmessungen und das Gewicht der Pumpen in Standardausführung siehe Abb. 2.

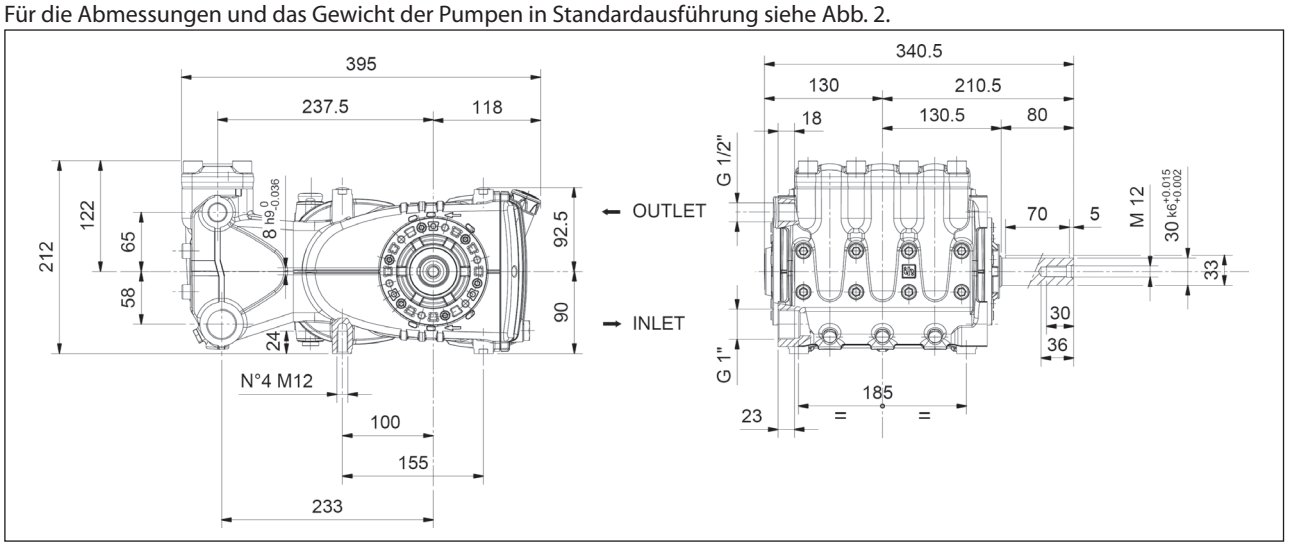

Trockengewicht 39 kg.

Abb. 2

7 GEBRAUCHSANWEISUNGEN

Die Pumpen KT in HOCHDRUCK-Version sind für den Betrieb in nicht explosionsgefährdeten Umgebungen mit gefiltertem Wasser (siehe Abschn. 9.7) und einer Höchsttemperatur von 40 °C ausgelegt.
Andere Flüssigmedien dürfen nur nach ausdrücklicher Genehmigung durch die ***technische Abteilung*** oder den ***Kundendienst*** verwendet werden.

7.1 Wassertemperatur

Die zulässige Höchsttemperatur des Wassers beträgt 40 °C. Kurzzeitig kann die Pumpe auch mit einer Wassertemperatur von bis zu 60 °C betrieben werden. Wenden Sie sich für solche Fälle bitte an die ***technische Abteilung*** oder den ***Kundendienst***.

7.2 Fördermenge und Höchstdruck

Die im Katalog angegebenen Leistungen beziehen sich auf die Höchstleistungen der Pumpe. **Unabhängig** von der genutzten Leistung dürfen die auf dem Typenschild angegebenen Höchstwerte für Druck und Drehzahl nur mit ausdrücklicher und formeller Genehmigung durch die ***technische Abteilung*** oder den ***Kundendienst*** überschritten werden.

7.3 Mindestdrehzahl

Die Mindestdrehzahl der Pumpe beträgt 100 U/min; eine geringere Drehzahl muss ausdrücklich durch die ***technische Abteilung*** oder den ***Kundendienst*** genehmigt werden.

7.4 Schallemission

Die Schalldruckprüfung wurde gemäß der Richtlinie 2000/14 des Europäischen Parlaments und des Rates (Maschinenrichtlinie) sowie der Norm EN-ISO 3744-1995 mit Geräten der Klasse 1 durchgeführt.
Die endgültige Messung des Schalldrucks muss an der kompletten Maschine/dem vollständigen System durchgeführt werden.
Sollte sich der Bediener weniger als 1 m vom System entfernt befinden, muss er einen angemessenen Gehörschutz tragen, der die geltenden gesetzlichen Vorschriften erfüllt.

7.5 Vibrationen

Die Messung des Wertes darf nur bei installierter Pumpe an der Anlage und mit den vom Kunden erklärten Leistungen erfolgen.
Die Werte müssen den geltenden gesetzlichen Vorschriften entsprechen.

7.6 Empfohlene Ölmarken und -sorten

Die Pumpe wird mit einem für Umgebungstemperaturen von 0 °C bis 30 °C geeigneten Öl geliefert.
In nachstehender Tabelle sind einige empfohlenen Ölsorten verzeichnet. Diese Öle sind für besseren Korrosionsschutz und höhere Alterungsbeständigkeit (nach DIN 51517 Teil 2) mit Zusätzen angereichert.
Alternativ dazu können Sie auch Schmieröle für Automotive-Getriebe SAE 85W-90 verwenden.

Hersteller	Schmieröl
Agip	AGIP ACER220
ARAL	Aral Degol BG 220
BP	BP Energol HLP 220
Castrol	CASTROL HYSPIN VG 220 CASTROL MAGNA 220
DEA	Falcon CL220
elf	ELF POLYTELIS 220 REDUCTELF SP 220
Esso	NUTO 220 TERESSO 220
FINA	FINA CIRKAN 220
FUCHS	RENOLIN 212 RENOLIN DTA 220
Mobil	Mobil DTE Oil BB

Hersteller	Schmieröl
Shell	Shell Tellus Öl C 220
SRS	Wintershall Ersolon 220 Wintershall Wiolan CN 220
TEXACO	RANDO HD 220
TOTAL	TOTAL Cortis 220

Überprüfen Sie den Ölstand und füllen Sie bei Bedarf Öl über den Ölmessstab Pos. ①, Abb. 3nach.
Die Ölstandskontrolle hat mit der Pumpe auf Umgebungstemperatur zu erfolgen, für den Ölwechsel soll die Pumpe dagegen auf Betriebstemperatur sein. Entfernen Sie dazu den Ölmessstab, Pos. ①, und anschließend den Verschluss, Pos. ②, Abb. 3.
Für die Ölstandprüfung und den Ölwechsel siehe Tabelle in Abb. 14 Kapitel 11.
Die benötigte Menge beträgt ~ 2 Liter.

Richten Sie die Anlage so ein, dass die Öltemperatur während des Pumpenbetriebs keinesfalls **100 °C** (212 °F) überschreitet.
Führen Sie einen Temperaturfühler in den Ölablassverschluss Pos. ② Abb. 3 ein.
Siehe Anleitung „ATEX-EXPLOSIONSSCHUTZ".
ACHTUNG: Verwenden Sie Öl mit einem Flammpunkt über 200 °C.


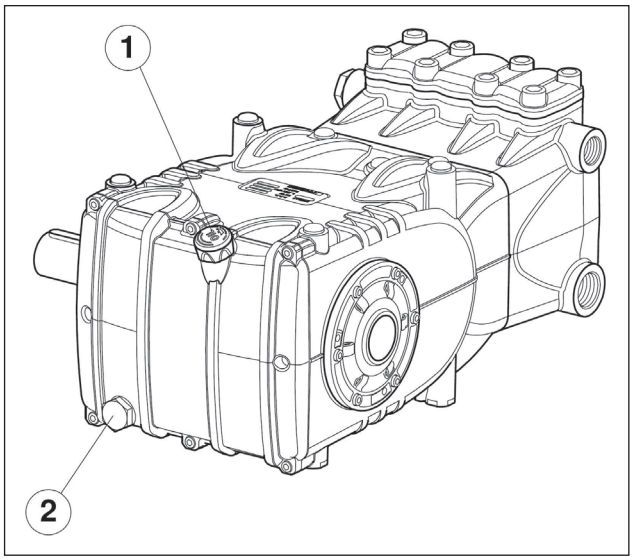


Abb. 3

Aufgrund der zeitlich bedingten Oxidation muss das Öl in jedem Fall mindestens einmal pro Jahr gewechselt werden.

Wenn die Umgebungstemperatur nicht zwischen 0 °C und 30 °C liegt, beachten Sie bitte die in nachstehendem Diagramm enthaltenen Anweisungen und berücksichtigen Sie, dass das Öl eine Viskosität von mindestens 180 cSt aufweisen muss.

Diagramm Viskosität / Umgebungstemperatur
$mm^2/s = cSt$

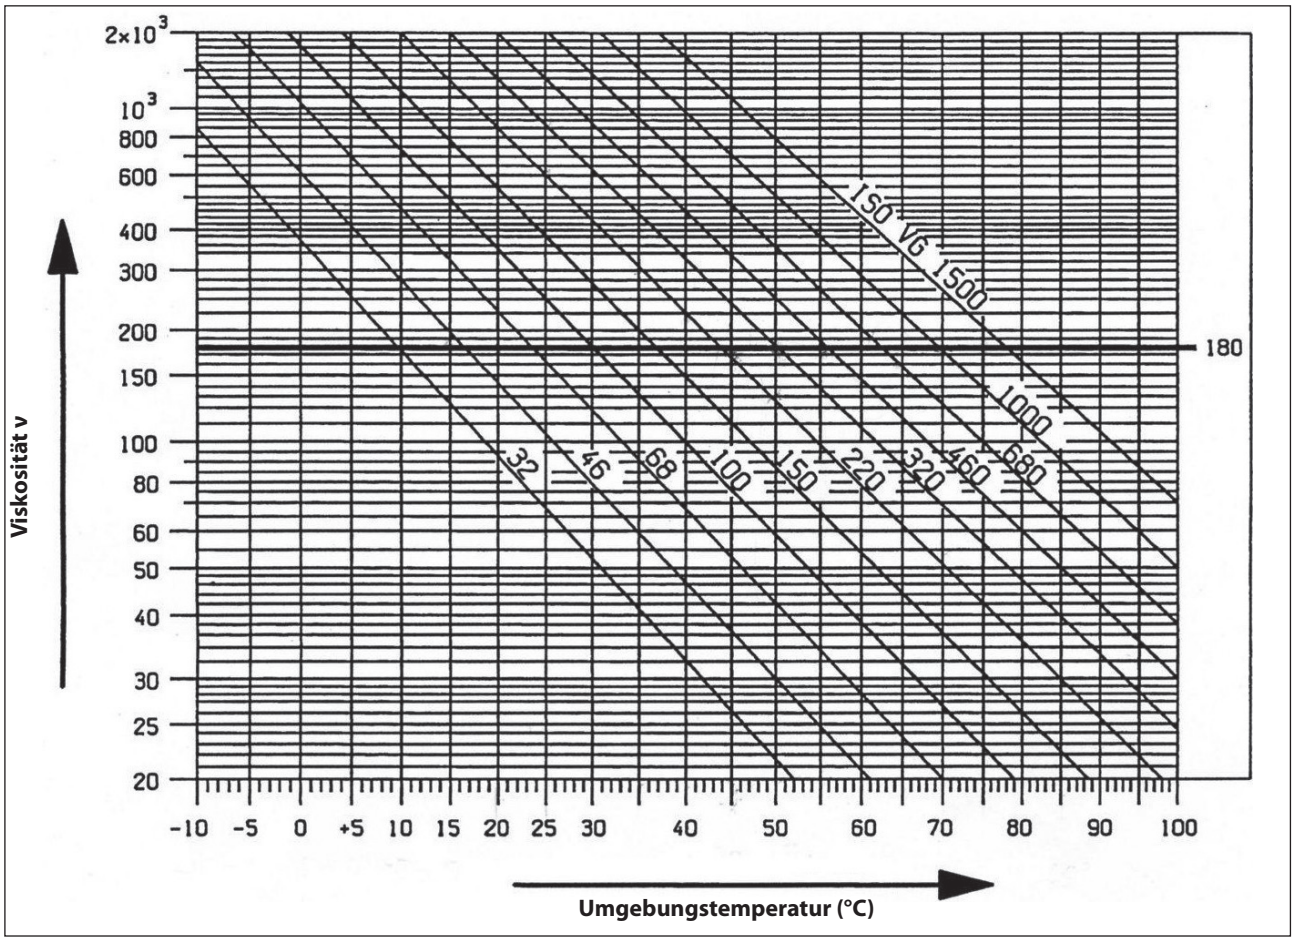

Altöl muss in einem geeigneten Behälter gesammelt und den entsprechenden Wertstoffstellen zugeführt werden.
Es darf auf keinen Fall in die Umwelt abgeleitet werden.

8 ANSCHLÜSSE UND VERBINDUNGEN

Die Pumpen der Baureihe KE (siehe Abb. 4) verfügen über:
① 2 Sauganschlüsse "IN" 1" Gas.
An welchen der beiden Anschlüsse die Leitung angeschlossen wird, ist für die Funktionstüchtigkeit der Pumpe unerheblich; nicht verwendete Anschlüssen müssen dicht verschlossen werden.
② 2 Druckanschlüsse "OUT" 1/2" Gas.


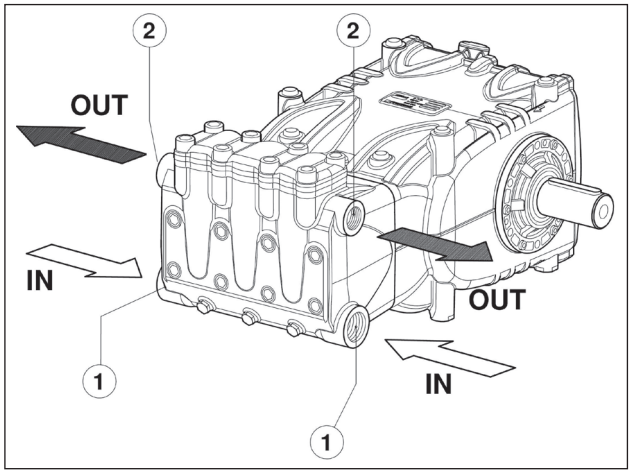


Abb. 4

9 INSTALLATION DER PUMPE

9.1 Installation

Die Pumpe muss in horizontaler Position mit den entsprechenden Gewindestellfüßen M12x1,5 eingebaut werden; ziehen Sie die Schrauben mit einem Anzugsmoment von 80 Nm fest.
Die Stellfläche muss perfekt eben und solide genug sein, um das Durchbiegen oder Fluchtungsfehler an der Kupplungsachse Pumpe/Antrieb durch das beim Betrieb übertragene Drehmoment zu verhindern.
Die Baugruppe nicht ungefedert am Boden befestigen, Sie müssen vielmehr Vibrationsdämpfer unterfüttern.
Wenden Sie sich für spezielle Anwendungen an die ***technische Abteilung*** oder den ***Kundendienst***.
Als Installationshilfe ist ein Hebebügel auf der Pumpe angebracht, siehe folgende Abbildung.

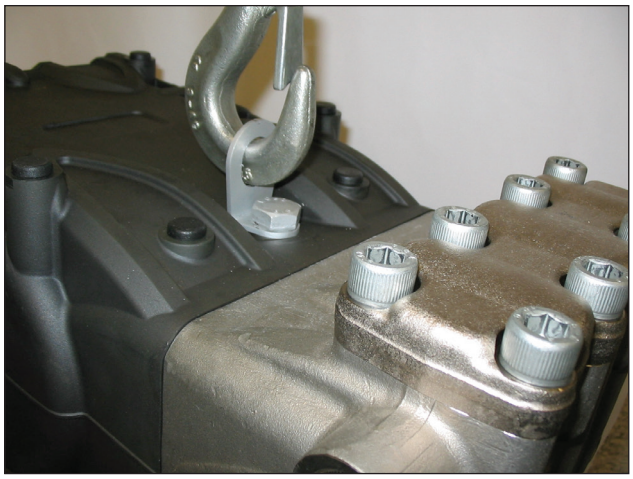

Sollte ein Ausbau der Pumpe erforderlich sein, verschließen Sie die Gewindebohrung mit dem mitgelieferten Verschluss, um das Eindringen von Schmutz in die vordere Gehäuseseite zu verhindern.



Erdung: Hierzu müssen Sie anhand der GELB etikettierten Edelstahlschraube M6 und Zahnscheibe ein Erdungskabel an die Pumpe befestigen. Siehe Anleitung „ATEX-EXPLOSIONSSCHUTZ".

Ersetzen Sie den Schraubverschluss der Öleinfüllöffnung (rot) am rückseitigen Gehäusedeckel und überprüfen Sie den Ölstand mit dem Ölmessstab.
Der Ölmessstab muss auch nach montierter Baugruppe zugänglich sein.

Die Pumpenwelle (PTO) darf mit dem Antriebsstrang nicht starr verbunden sein.
Wir empfehlen folgende Antriebstypen:

- Hydraulisch mittels Flansch; wenden Sie sich für die korrekte Anwendung an die ***technische Abteilung*** oder den ***Kundendienst***.
- Mit Keilriemen.
- Mit Gelenkwelle (beachten Sie die vom Hersteller empfohlenen max. Winkel).
- Mit elastischer Kupplung.

Der Einbau des Antriebs hat in jedem Fall fachgerecht zu erfolgen, um fehlerhafte oder für die Verbindungselemente belastende Betriebsbedingungen sowie übermäßigen Verschleiß, Temperaturanstieg bzw. gefährliche Brucherscheinungen zu vermeiden, die mögliche Zünd- und Explosionsquellen darstellen können. Siehe Anleitung „ATEX-EXPLOSIONSSCHUTZ".

9.2 Drehrichtung

Die Drehrichtung ist durch einen Pfeil auf dem Gehäuse in der Nähe der Zapfwelle gekennzeichnet.
Vor dem Pumpenkopf stehend muss die Drehrichtung den Angaben in Abb. 5 entsprechen.

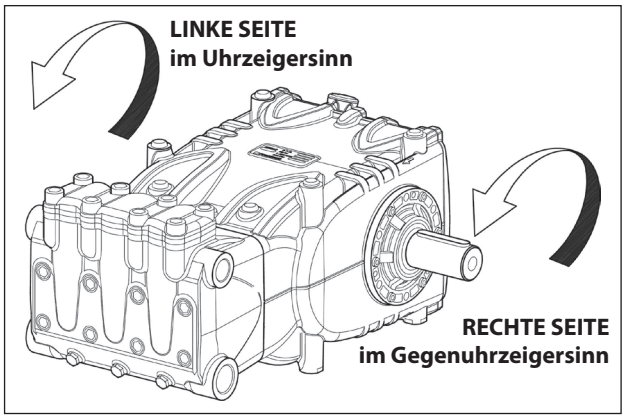


Abb. 5

9.3 Änderung der Version

Die rechte Pumpenausführung ist dann gegeben, wenn: sich der Zapfwellenstummel der Pumpenwelle bei Frontansicht auf den Pumpenkopf auf der rechten Seite befindet.
Die linke Pumpenausführung ist dann gegeben, wenn: sich der Zapfwellenstummel der Pumpenwelle bei Frontansicht auf den Pumpenkopf auf der linken Seite befindet.
Hinweis In Abb. 5 ist die rechte Pumpenausführung gezeigt.

Die Version darf nur von autorisiertem Fachpersonal unter strikter Beachtung folgender Anweisungen geändert werden:

1. Trennen Sie die Hydraulik von der Mechanik, wie in Kapitel 2 Abschn. 2.2.1 der ***Reparaturanleitung*** beschrieben.
2. Drehen Sie die Mechanik um 180° und setzen Sie den hinteren Gehäusedeckel so auf, dass der Ölmessstab nach oben zeigt; richten Sie den Hebebügel und die zugehörigen Verschlussschrauben im oberen Teil des Gehäuses aus, bringen Sie dann das Typenschild wieder korrekt in seinem Sitz am Gehäuse an.

Stellen Sie sicher, dass die unteren Ablassöffnungen am Gehäuse im Bereich der Kolben geöffnet und nicht durch Kunststoffstopfen der vorherigen Version verschlossen sind.

3. Verbinden Sie Hydraulik und Mechanik, wie in Kapitel 2 Abschn. 2.2.5 der ***Reparaturanleitung*** beschrieben.

9.4 Wasseranschlüsse

Um die Anlage von den beim Pumpenbetrieb erzeugten Schwingungen zu isolieren, sollten für den ersten Leitungsabschnitt an der Pumpe (sowohl saug- als druckseitig) Schläuche verwendet werden. Der Ansaugtrakt muss so beschaffen sein, dass Verformungen durch den von der Pumpe erzeugten Unterdruck vermieden werden.

9.5 Versorgung der Pumpe

Zur Erzielung des besten volumetrischen Wirkungsgrads ist eine positive Saughöhe von mindestens 0,2 Metern erforderlich.

Wenden Sie sich für negative Förderhöhen an die *technische Abteilung* oder den *Kundendienst*.

9.6 Saugleitung

Für den einwandfreien Pumpenbetrieb muss die Saugleitung folgende Eigenschaften aufweisen:

1. Der min. Innendurchmesser muss dem Diagramm im Abschn. 9.9 entsprechen und in jedem Fall größer oder gleich dem des Pumpenkopfes sein.

Entlang des Leitungsverlaufs sind lokalisierte Verengungen zu vermeiden, die Druckverluste mit daraus folgender Kavitation verursachen können. Unbedingt 90°-Bögen, Verbindungen mit anderen Leitungen, Drosselstellen, Gegengefälle, umgekehrte U-Kurven und T-Anschlüsse vermeiden.

2. Die Anordnung muss derart gestaltet sein, dass Kavitationserscheinungen ausgeschlossen sind.
3. Die Leitung muss perfekt dicht und so ausgelegt sein, die langfristige Dichtigkeit zu garantieren.
4. Beim Anhalten der Pumpe darf sich die Leitung selbst teilweise nicht entleeren.
5. Keine hydraulischen 3- oder 4-Wege-Armaturen, Adapter usw. verwenden, da diese die Leistung der Pumpe beeinträchtigen können.
6. Keine Venturi-Rohre oder Einspritzdüsen für das Ansaugen von Reinigungsmittel installieren.
7. Der Einsatz von Bodenventilen oder anderen Arten von Rückschlagventilen ist zu vermeiden.
8. Den Auslass des Bypass-Ventils nicht direkt in den Ansaugtrakt leiten.
9. Geeignete Trennwände im Inneren des Tanks einrichten, um zu vermeiden, dass der Wasserstrom aus dem Bypass und der Versorgungsleitung des Tanks Verwirbelungen oder Turbulenzen am Anschluss des Versorgungsschlauchs der Pumpe bilden kann.
10. Stellen Sie vor dem Anschluss der Saugleitung sicher, dass diese innen vollkommen sauber ist.

9.7 Filterung

In der Saugleitung der Pumpe muss 1 Filter installiert werden, siehe Einbauposition in Abb. 6 und Abb. 6/a.

Mit manuell betätigtem Regelventil

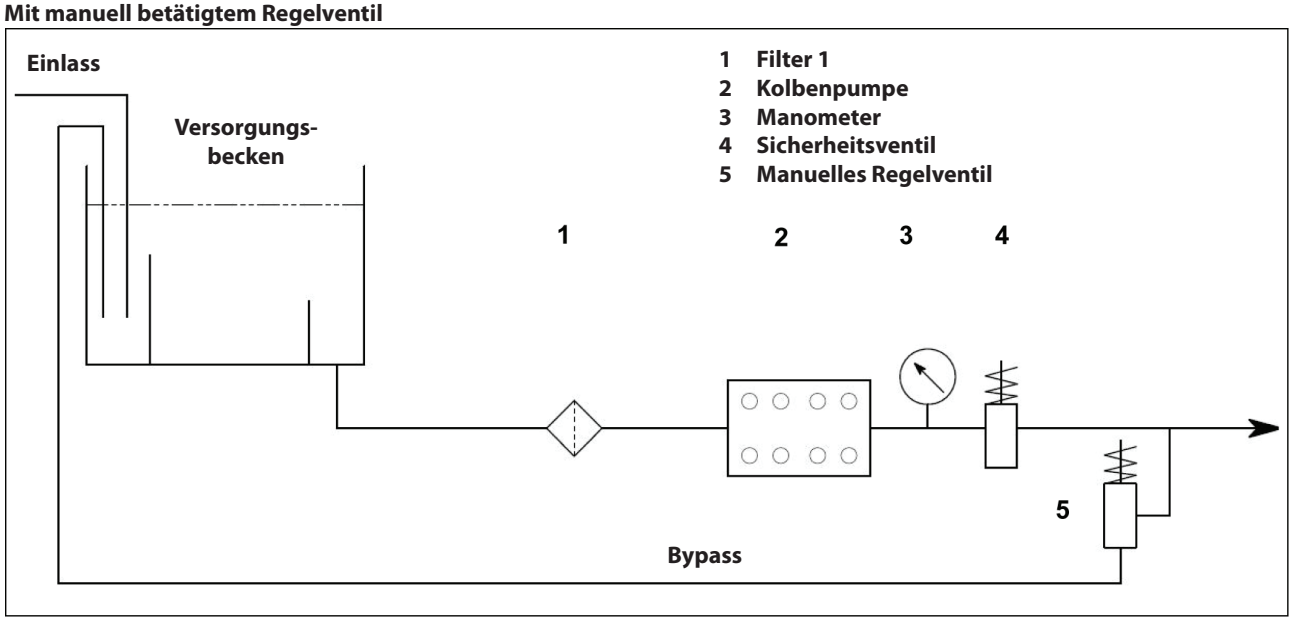


Abb. 6

Mit pneumatisch betätigtem Regelventil

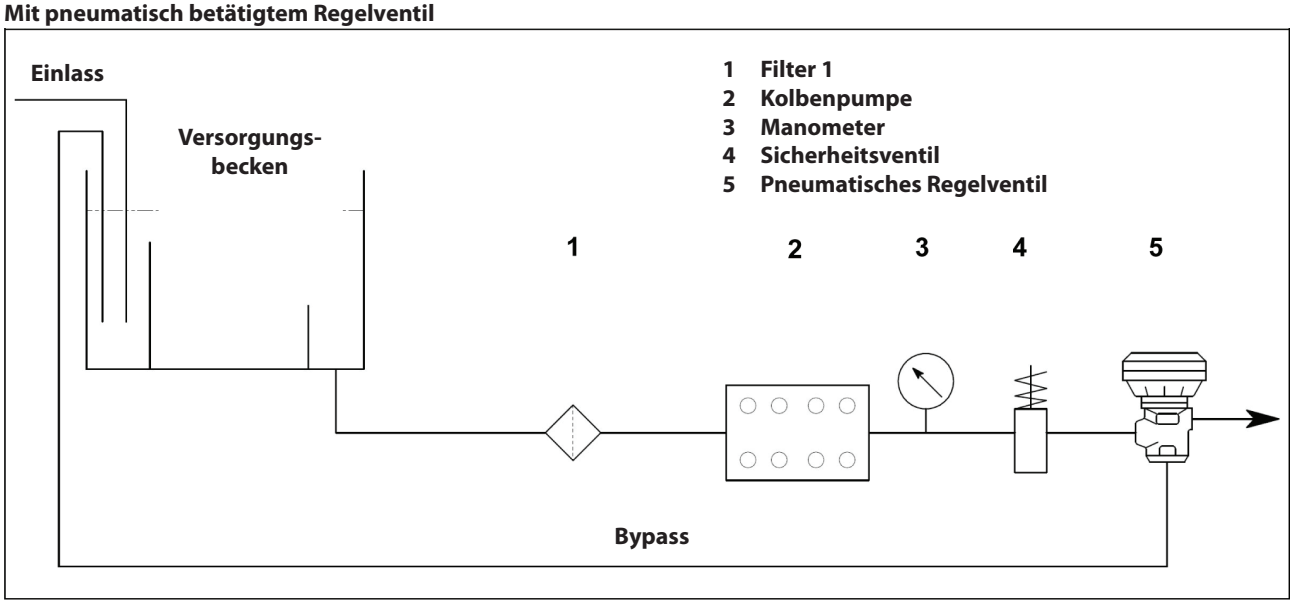


Abb. 6/a

Der Filter muss so nah wie möglich an der Pumpe installiert werden, leicht zugänglich sein und folgende Eigenschaften aufweisen:

1. Die min. Fördermenge muss 3 Mal höher sein als die Nenn-Förderleistung der Pumpe.
2. Der Durchmesser der Ein-/Auslassöffnungen darf nicht kleiner sein als der Durchmesser des Ansauganschlusses der Pumpe.
3. Filterfeinheit zwischen 200 und 360 µm.

Für den ordnungsgemäßen Betrieb der Pumpe müssen regelmäßige Reinigungen der Filter durchgeführt und entsprechend der tatsächlichen Nutzung der Pumpe sowie der Qualität des verwendeten Wassers und der tatsächlichen Verstopfung geplant werden.

9.8 Druckleitung

Für die Auslegung einer korrekten Druckleitung beachten Sie bitte die folgenden Installationsvorschriften:

1. Der Innendurchmesser der Leitung muss die richtige Geschwindigkeit des Flüssigmediums gewährleisten, siehe Diagramm in Abschn. 9.9.
2. Für den an die Pumpe angeschlossenen ersten Leitungsabschnitt muss ein Schlauch verwendet werden, um die von der Pumpe erzeugten Vibrationen nicht an den übrigen Teil der Anlage zu übertragen.
3. Leitungen und Armaturen für Hochdruckanwendungen verwenden, die hohe Sicherheitsreserven unter sämtlichen Betriebsbedingungen garantieren.
4. In der Druckleitung muss ein Überdruckventil installiert werden.
5. Manometer verwenden, die den typischen pulsierenden Lasten der Kolbenpumpen standhalten.
6. Bei der Planung sind Druckverluste der Leitung zu berücksichtigen, die am Abnahmepunkt zu einem Minderdruck gegenüber des an der Pumpe gemessenen Drucks führen.
7. Für Anwendungen, bei denen sich die Pulsationen der Pumpe in der Druckleitung als schädlich oder unerwünscht erweisen, muss ein Pulsationsdämpfer geeigneter Größe installiert werden.

9.9 Berechnung des Innendurchmessers der Rohrleitungen

Für die Berechnung des Innendurchmessers der Leitung siehe folgendes Diagramm:

Saugleitung


Mit einer Fördermenge von ~ 52 l/min und einer Fließgeschwindigkeit des Wassers von 0,5 m/s.
Die Verbindungslinie der beiden im Graph dargestellten Skalen schneidet die mittlere Skala der Durchmesser bei einem Wert von ~ 45 mm.

Druckleitung

Mit einer Fördermenge von ~ 52 l/min und einer Fließgeschwindigkeit des Wassers von 5,5 m/s.
Die Verbindungslinie der beiden im Graph dargestellten Skalen schneidet die mittlere Skala der Durchmesser bei einem Wert von ~ 16 mm.

Optimale Geschwindigkeiten:

- Saugleitung: ≤ 0,5 m/s.
- Druckleitung: ≤ 5 m/s.

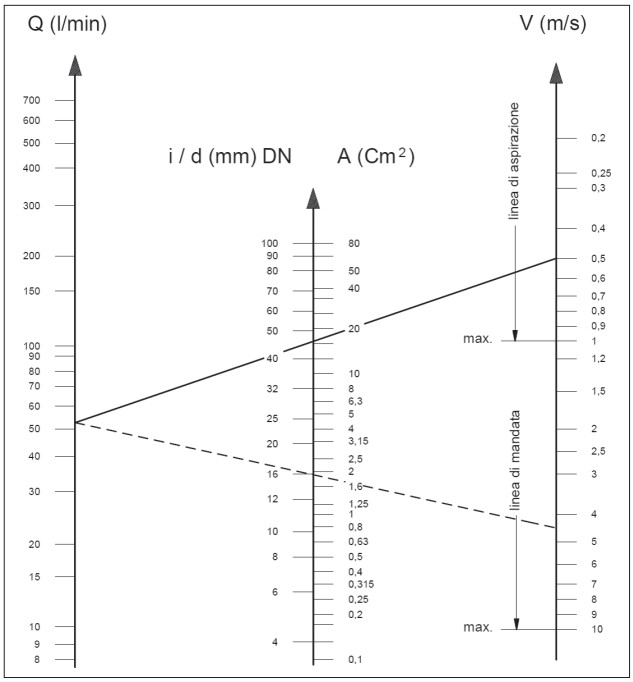

Der Graph berücksichtigt nicht den Widerstand der Leitungen und Ventile, den aus der Leitungslänge hervorgehenden Druckverlust, die Viskosität der gepumpten Flüssigkeit und deren Temperatur. Wenden Sie sich bei Bedarf an die ***technische Abteilung*** oder den ***Kundendienst***.

9.10 Keilriementrieb

Die Pumpe kann durch ein System von Keilriemen angetrieben werden.
Für diese Pumpenmodelle empfehlen wir den Einsatz von 3 Riemen XPB (16,5x13 gezahnt); nur für lange Laufzeiten sollte das Profil XPC verwendet werden. Eigenschaften sowie die pro Riemen übertragbare Leistung können dem Diagramm in Abb. 7 in Abhängigkeit der vom Hersteller normalerweise erklärten Drehzahl entnommen werden.
Mindestdurchmesser der angetriebenen Riemenscheibe (auf der Pumpenwelle): ≥ 160 mm.
Die radiale Belastung der Welle darf 4500 N (für die Definition der Anordnung erforderlicher Wert) nicht übersteigen.
Der Antrieb gilt als richtig bemessen, wenn die Belastung bei einem maximalen Abstand **a = 50 mm** vom Wellenbund (Zapfwelle) angewandt wird, siehe Abb. 10.

Wenden Sie sich für davon abweichende Dimensionierungen an die ***technische Abteilung*** oder den ***Kundendienst***.

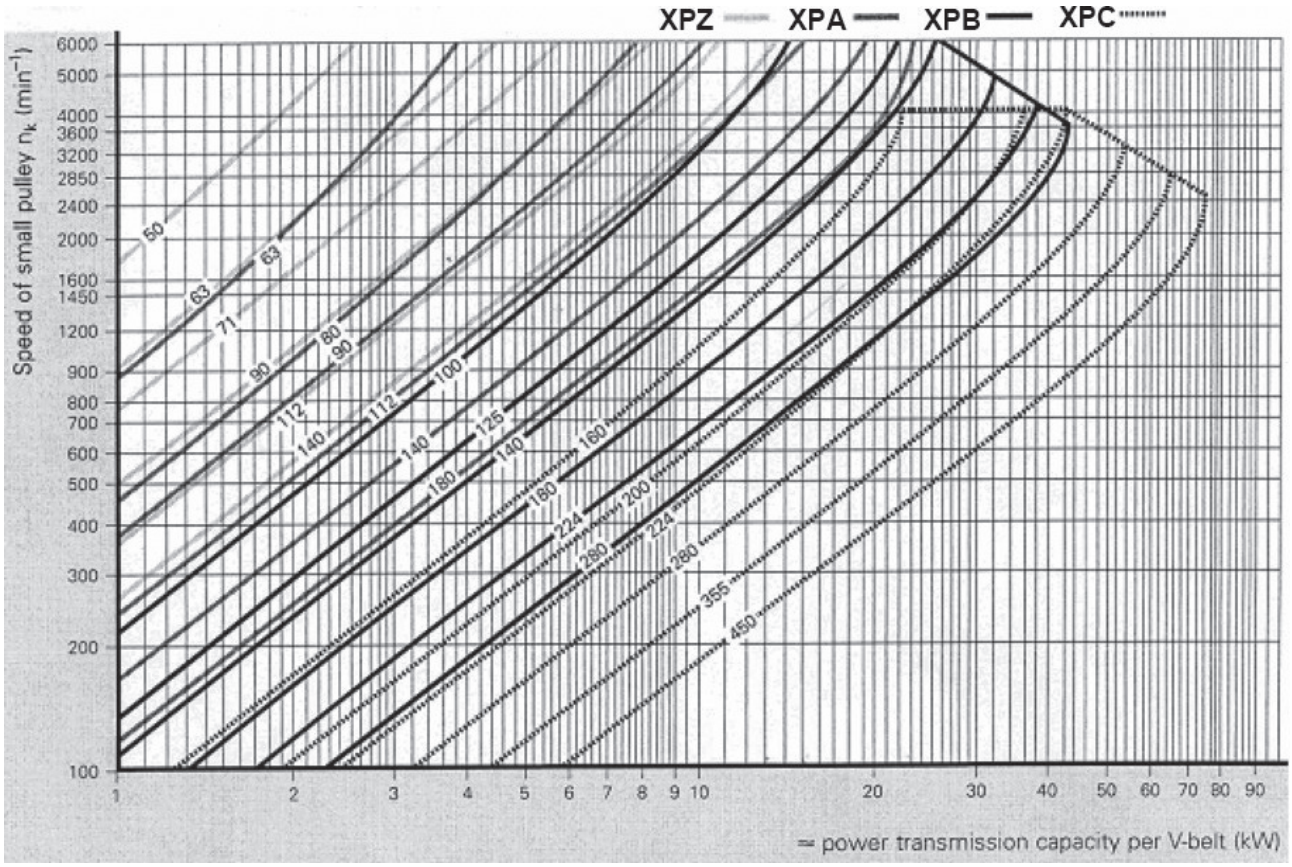


Abb. 7

9.11 Definition des Antriebs

Um anomale radiale Belastungen an Welle und ihrem Lager zu vermeiden, beachten Sie folgende Vorgaben:

a) Verwenden Sie Riemenscheiben für Keilriemen mit den vom Riemenhersteller vorgeschriebenen / empfohlenen Rillenmaßen. In Ermangelung dieser Werte halten Sie sich an die Vorgaben in Abb. 8 und die Tabelle in Abb. 9.

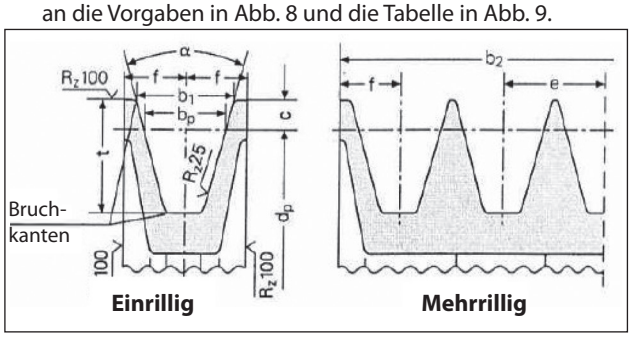


Abb. 8

Abmessungen (in mm)

Riemenquerschnitt gemäß DIN 7753 Teil 1 und BS 3790		DIN-Symbol BS/ISO-Symbol		XPB/SPB SPB	XPC/SPC SPC
Riemenquerschnitt gemäß DIN 2215 und BS 3790		DIN-Symbol BS/ISO-Symbol		17 B	22 C
Wirkbreite			b_w	14,0	19,0
Obere Rillenbreite $b_1 \approx$		α = 34°		18,9	26,3
		α = 38°		19,5	27,3
			c	8,0	12,0
Abstand zwischen den Mittelebenen zweier Rillen			e	23 ± 0,4	31 ± 0,5
			f	14,5 ± 0,8	20,0 ± 1,0
Tiefe unter der Wirklinie			t_{min}	22,5	31,5
α	34°	für Wirkdurchmesser	d_w	140 bis 190	224 bis 315
	38°	Schmalkeilriemen DIN 7753 Teil 1		> 190	> 315
α	34°	für Wirkdurchmesser	d_w	112 bis 190	180 bis 315
	38°	Klassische Keilriemen DIN 2215		> 190	> 315
Toleranz für α = 34°-38°				± 1°	± 30′
Riemenscheiben für b2 für Anzahl der Rillen z b2 = (z-1) e + 2 f			1	29	40
			2	52	71
			3	75	102
			4	98	133
			5	121	164
			6	144	195
			7	167	226
			8	190	257
			9	213	288
			10	236	319
			11	259	350
			12	282	381
Der min. Durchmesser der Riemenscheibe muss beachtet werden. Nicht für geschichtete Keilriemen verwenden.					Abb. 9

b) Verwenden Sie Hochleistungsriemen - zum Beispiel **XPB** statt **SPB** - da hierbei weniger Riemen bei gleicher Leistungsübertragung benötigt werden und der Abstand zum Wellenbund (Zapfwelle) "a " aus Abb. 10 geringer ist.

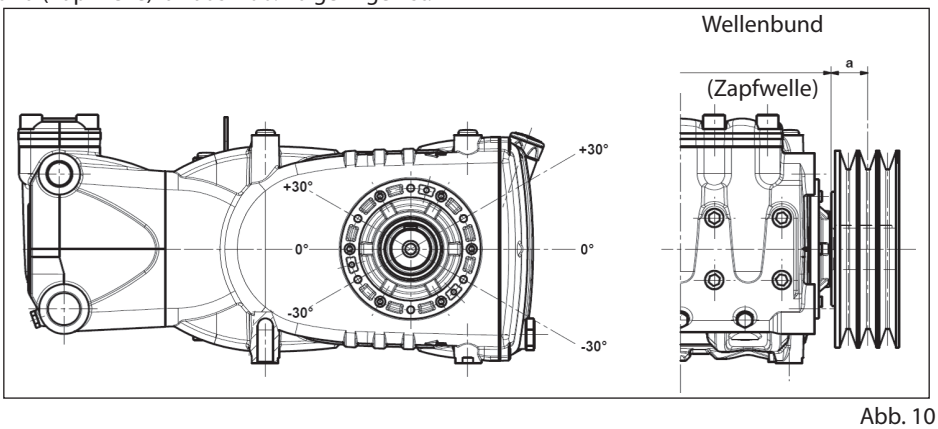


Abb. 10

c) Spannen Sie die Riemen gemäß den Vorschriften des Herstellers; eine übermäßige Spannung führt zu einer anomalen Belastung des Lagers und somit zu einem vorzeitigen Verschleiß und einer kürzeren Lebensdauer der Riemenscheibe. Die Spannung hängt von verschiedenen Variablen ab, vgl. Abschn. 9.12.

d) Die Länge des Riemens hat eine natürliche Toleranz von ≥ ± 0,75%; aus diesem Grund müssen die 2 Riemen paarweise gekauft werden.

e) Folgen Sie der Spannungsrichtung des Riemens lt. Angaben in Abb. 9. Wenden Sie sich bei anderen Anforderungen an die ***technische Abteilung*** oder den ***Kundendienst***.

f) Richten Sie die Rillen der Mitnehmer- und der angetriebenen Riemenscheibe miteinander aus.

9.12 Definition der an die Riemen anzuwendenden statischen Spannung

Die statische Spannung ist abhängig von:

a) Abstand zwischen den beiden Riemenscheiben (Riemenlänge).
b) Belastung durch die statische Riemenspannung.
c) Anzahl der Riemen.
d) Umschlingungswinkel der kleinsten Riemenscheibe.
e) Durchschnittsgeschwindigkeit.
f) Usw.

Dem Diagramm in Abb. 11 für Riemen mit Profil XPB können in Abhängigkeit des Abstands die Werte der anzuwendenden statischen Spannung entnommen werden.


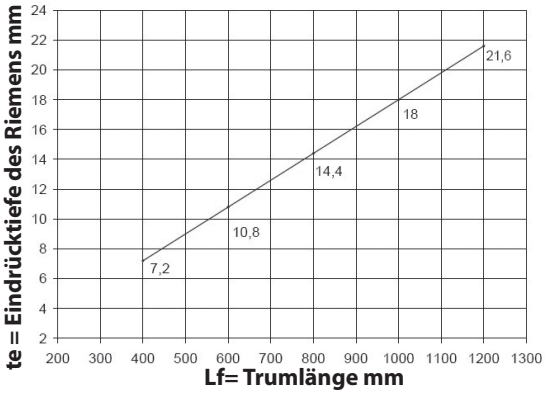


Abb. 11

Fazit: Mit einer Trumlänge von 600 mm und einem Kraftmesser erhält man bei Anwendung einer Prüfkraft von 75 N am Riemen, wie in Abb. 12 gezeigt, eine Eindrücktiefe des Trums „te" von etwa 10,8 mm.

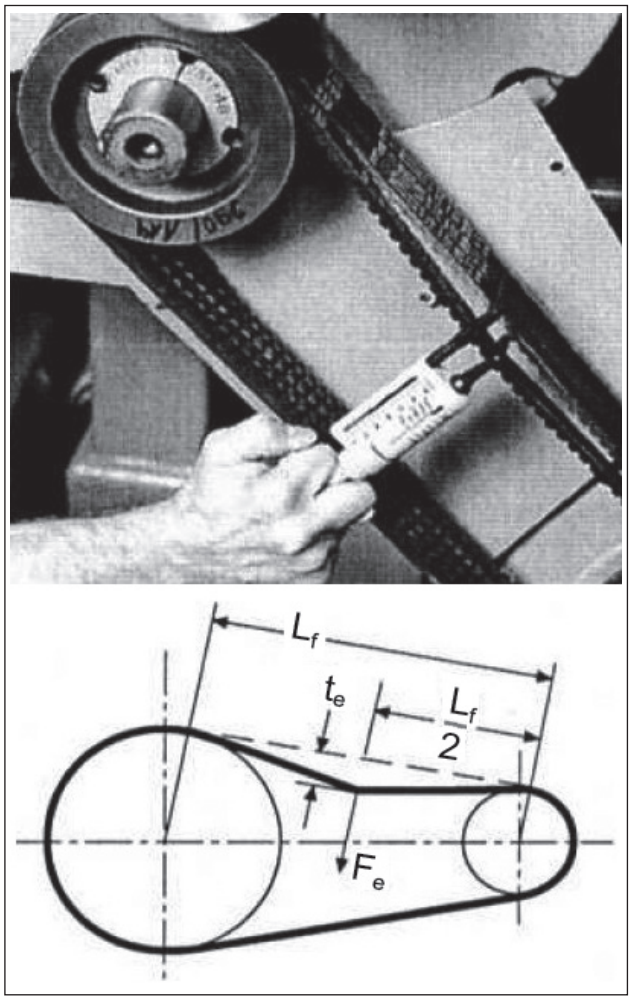

Lf = Trumlänge
te = Eindrücktiefe des Riemens
Fe = 75 N Prüfkraft

Abb. 12

Hinweis$_1$. Soweit nicht anders durch den Riemenhersteller angegeben, darf die Kontrolle der Spannung und das daraus folgende Nachspannen frühestens nach 30 Minuten Bewegung durchgeführt werden, da sich die Riemen erst dann eingelaufen haben. Die beste Leistung und längste Lebensdauer erhalten Sie bei korrekter Spannung.

Hinweis$_2$. Bei Bedarf oder im Zuge der normalen Wartung sollten Sie nie den einzelnen Riemen, sondern den gesamten Satz ersetzen.

9.13 Antrieb über zweite Zapfwelle

Auf Wunsch können die Pumpen KT in HOCHDRUCK-Version mit Nebenabtrieb auf der gegenüberliegenden Seite des Antriebs (Antrieb über zweite Zapfwelle) geliefert werden.
Der Antrieb kann erfolgen:

- Durch Keilriemen.
- Durch Kupplung.

Beim Antrieb durch Keilriemen ist das maximal nutzbare Drehmoment:
20 Nm, das entspricht:
4,1 PS bei 1450 U/min;
5,0 PS bei 1750 U/min.
Beim Antrieb durch Kupplung ist das maximal nutzbare Drehmoment:
40 Nm, das entspricht:
8,2 PS bei 1450 U/min;
10 PS bei 1750 U/min.

Beim Antrieb durch Keilriemen gilt dieser als richtig bemessen, wenn: die Riemenspannung in einem Abstand von höchstens 18 mm zum Bund des an der Kurbelwelle angebrachten Geräts angewandt wird (siehe Abb. 13); der zu verwendende min. Durchmesser der Riemenscheibe beträgt Ø 100 mm

Achten Sie beim Antrieb durch Kupplung besonders auf die perfekte Ausrichtung, damit keine seitlichen Kräfte auf die Pumpenwelle einwirken

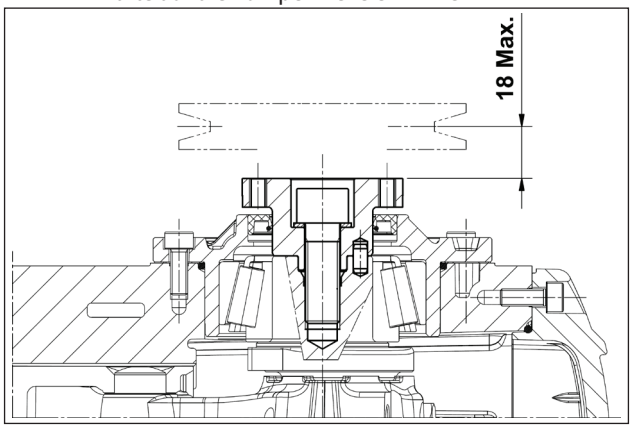


Abb. 13

Wenden Sie sich für davon abweichende Anwendungen an die ***technische Abteilung*** oder den ***Kundendienst***.

10 START UND BETRIEB

10.1 Vorbereitende Prüfungen

Vergewissern Sie sich vor dem Start, dass:

Die Saugleitung angeschlossen und unter Druck ist (siehe Abschn. 9.4 - 9.5 - 9.6). Die Pumpe darf niemals trocken laufen.

1. Die Saugleitung auf lange Zeit perfekt dicht ist.
2. Alle eventuellen Absperrventile zwischen der Versorgungsquelle und der Pumpe vollständig geöffnet sind. Der Auslass der Druckleitung frei abgeführt wird, damit die im Pumpenkopf vorhandene Luft schnell austreten kann und dadurch ein schnelles Ansaugen ermöglicht.
3. Sämtliche Saug- und Druckanschlüsse und Verbindungen ordnungsgemäß festgezogen sind.

4. Sich die Paarungstoleranzen an der Kupplungsachse Pumpe/Antrieb (Versatz Kupplungshälften, Neigung der Gelenkwelle, Kettenspannung usw.) innerhalb der vom Hersteller des Antriebs vorgegebenen Grenzen befinden.
5. Der Ölstand im Pumpengehäuse korrekt ist, u.z. über den entsprechenden Messstab (Pos. ①, Abb. 14) und ausnahmsweise am Schauglas (Pos. ②, Abb. 14).

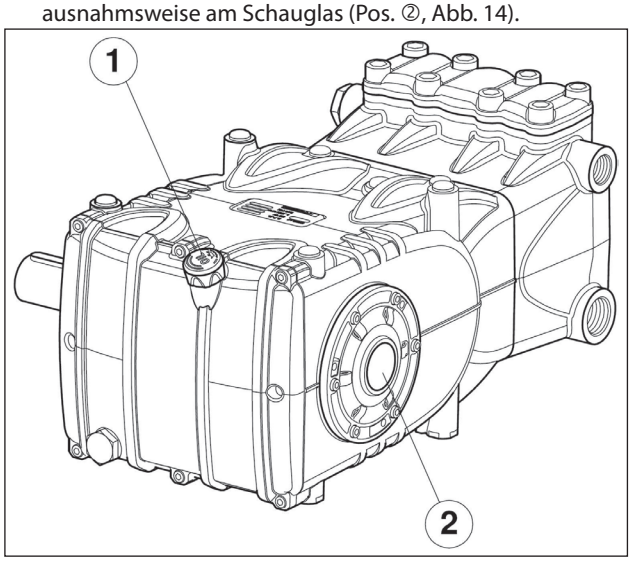


Abb. 14

Überprüfen Sie nach längerer Lagerung oder Stillstand die Funktionstüchtigkeit der Saug- und Druckventile.

10.2 Start

1. Prüfen Sie bei der erstmaligen Inbetriebnahme, ob Drehrichtung und Versorgungsdruck den Vorgaben entsprechen.
2. Starten Sie die Pumpe ohne Last.
3. Stellen Sie sicher, dass der Versorgungsdruck korrekt ist.
4. Stellen Sie sicher, dass die Drehzahl während des Betriebs nicht den Wert auf dem Typenschild überschreitet.
5. Lassen Sie die Pumpe vor Druckbeaufschlagung mindestens 3 Minuten lang laufen.
6. Fahren Sie den Druck vor jedem Pumpenstopp auf Null, indem Sie das Regelventil oder die ggf. vorgesehenen Vorrichtungen zum Druckabbau betätigen und bringen Sie die Drehzahl auf den Mindestwert (Antriebe mit Verbrennungsmotoren).

11 VORBEUGENDE WARTUNG

Für eine hohe Zuverlässigkeit und Effizienz der Pumpe müssen Sie die Wartungsintervalle in der Tabelle beachten.

VORBEUGENDE WARTUNG	
Alle 500 Stunden	**Alle 1000 Stunden**
Ölstandprüfung	Ölwechsel
	Überprüfung / Austausch: Ventile Ventilsitze Ventilfedern Ventilführungen
	Überprüfung / Austausch*: HD-Dichtungen ND-Dichtungen

ACHTUNG: Wechseln Sie Lager und entsprechende Dichtringe alle 2000 Betriebsstunden aus.
Überprüfen Sie regelmäßig die Reinigung und Wartung der Pumpe. Siehe Anleitung „ATEX-EXPLOSIONSSCHUTZ".

12 EINLAGERUNG DER PUMPE

12.1 Längerer Stillstand

Wenn die Pumpe nach der Anlieferung und vor der erstmaligen Inbetriebnahme für längere Zeit eingelagert wurde, sollten Sie vor dem Start den Ölstand und die Ventile gemäß den Anweisungen in Kapitel 10 überprüfen und anschließend die beschriebene Vorgehensweise für den Start durchführen.

12.2 Vorgehensweise zur Füllung der Pumpe mit Korrosions- und Frostschutzlösung

Füllung der Pumpe mit Korrosions- oder Frostschutzlösung anhand einer externen Membranpumpe, lt. Anordnung in Abschn. 9.8, zwischen Pos. ① und Pos. ② in Abb. 6 und Abb. 6/a:

- Verwenden Sie anstelle des Betriebsbeckens einen geeigneten Behälter mit der zu pumpenden Lösung.
- Schließen Sie die Ablassöffnung des Filters, sofern geöffnet.
- Stellen Sie sicher, dass die Innenseite der verwendeten Leitungen sauber ist und fetten Sie die Anschlüsse ein.
- Schließen Sie den HD-Ablassschlauch an die Pumpe an.
- Schließen Sie den Saugschlauch an die Membranpumpe an.
- Verbinden Sie mit dem Saugschlauch den Pumpenkopf und die Membranpumpe.
- Füllen Sie den Betriebsbehälter mit der Lösung / Emulsion.
- Führen Sie die freien Enden des Saug- und HD-Ablassschlauchs in den Behälter ein.
- Schalten Sie die Membranpumpe ein.
- Pumpen Sie die Emulsion solange, bis sie aus dem HD-Ablassschlauch austritt.
- Pumpen Sie eine weitere Minute lang.
- Stoppen Sie die Pumpe und nehmen Sie die vorab angeschlossenen Schläuche ab.
- Reinigen, schmieren und verschließen Sie die Anschlüsse am Pumpenkopf.

Die Eigenschaften der Emulsion können durch Zugabe von Additiven wie beispielsweise Shell Donax verbessert werden.

13 VORKEHRUNGEN GEGEN EINFRIEREN

Befolgen Sie in Gebieten und den Jahreszeiten mit Frostgefahr die Anweisungen in Kapitel 12 (siehe Abschn. 12.2).

Bei Vorhandensein von Eis darf die Pumpe erst dann in Betrieb genommen werden, wenn das Leitungssystem vollständig enteist worden ist, damit schwerwiegende Schäden an der Pumpe vermieden werden.

14 GARANTIEBEDINGUNGEN

Laufzeit und Bedingungen der Garantie sind im Kaufvertrag angegeben.
Die Garantie erlischt, wenn:

a) Die Pumpe zu anderen Zwecken als vereinbart verwendet worden ist.
b) Die Pumpe mit einem Elektro- oder Verbrennungsmotor ausgestattet wurde, dessen Leistung die Tabellenwerte überschreitet.
c) Die vorgesehenen Sicherheitseinrichtungen verstellt oder entfernt wurden.
d) Die Pumpe mit Zubehör oder Ersatzteilen verwendet worden ist, die nicht von Interpump Group geliefert wurden.
e) Die Schäden durch folgende Faktoren verursacht wurden:
   1) unsachgemäße Verwendung
   2) Missachtung der Wartungsvorschriften
   3) eine von den Vorgaben der Betriebsanleitung abweichende Verwendung
   4) Mangel ausreichender Förderleistung
   5) fehlerhafte Installation
   6) falsche Position oder Bemessung der Leitungen
   7) unbefugte Änderungen an der Auslegung
   8) Kavitation.

15 BETRIEBSSTÖRUNGEN UND MÖGLICHE URSACHEN



Beim Start erzeugt die Pumpe keinerlei Geräusche:
- Die Pumpe ist nicht gefüllt und läuft trocken.
- Kein Wasser auf Saugseite.
- Die Ventile sind verklemmt.
- Die Druckleitung ist geschlossen, so dass die im Pumpenkopf vorhandene Luft nicht entweichen kann.



Die Pumpe pulsiert unregelmäßig:
- Ansaugung von Luft.
- Unzureichende Versorgung.
- Kurven, Bögen oder Anschlüsse in der Saugleitung drosseln den Durchfluss der Flüssigkeit.
- Der Ansaugfilter ist verschmutzt oder zu klein.
- Die Booster-Pumpe, sofern installiert, liefert unzureichenden Druck oder Durchfluss.
- Die Pumpe ist wegen niedriger Saughöhe nicht mit Wasser gefüllt bzw. die Druckseite ist beim Ansaugen geschlossen.
- Die Pumpe ist wegen Festkleben eines Ventils nicht gefüllt.
- Abgenutzte Ventile.
- Abgenutzte Druckdichtungen.
- Fehlfunktion des Druckregelventils.
- Antriebsprobleme



Die Pumpe liefert nicht den Nenndurchfluss / läuft übermäßig geräuschvoll:
- Unzureichende Versorgung (siehe verschiedene Ursachen oben).
- Die Drehzahl liegt unter dem Wert am Typenschild.
- Übermäßiger Flüssigkeitsaustritt am Druckregelventil.
- Abgenutzte Ventile.
- Übermäßiger Flüssigkeitsaustritt an den Druckdichtungen.
- Kavitation durch:
   1) Falsche Bemessung der Saugleitungen / zu kleine Durchmesser.
   2) Unzureichende Förderleistung.
   3) Hohe Wassertemperatur.



Der von der Pumpe gelieferte Druck ist unzureichend:
- Der Einsatz (Düse) überschreitet die Kapazität der Pumpe.
- Die Drehzahl ist zu gering.
- Übermäßiger Flüssigkeitsaustritt an den Druckdichtungen.
- Fehlfunktion des Druckregelventils.
- Abgenutzte Ventile.




Die Pumpe läuft heiß:
- Die Pumpe arbeitet bei höherem Druck oder höherer Drehzahl als auf dem Typenschild angegeben.
- Zu niedriger Ölstand im Pumpengehäuse oder das verwendete Öl entspricht nicht der empfohlenen Sorte lt. Angaben in Kapitel 7 (siehe Abschn. 7.6).
- Die Riemenspannung ist zu hoch oder die Ausrichtung der Kupplung bzw. der Riemenscheiben ist nicht perfekt.
- Die Neigung der Pumpe beim Betrieb ist zu groß.



Vibrationen oder Stöße in den Leitungen:
- Ansaugung von Luft.
- Fehlfunktion des Druckregelventils.
- Fehlfunktion der Ventile.
- Ungleichmäßige Antriebsbewegung.

16 EXPLOSIONSZEICHNUNG UND ERSATZTEILLISTE

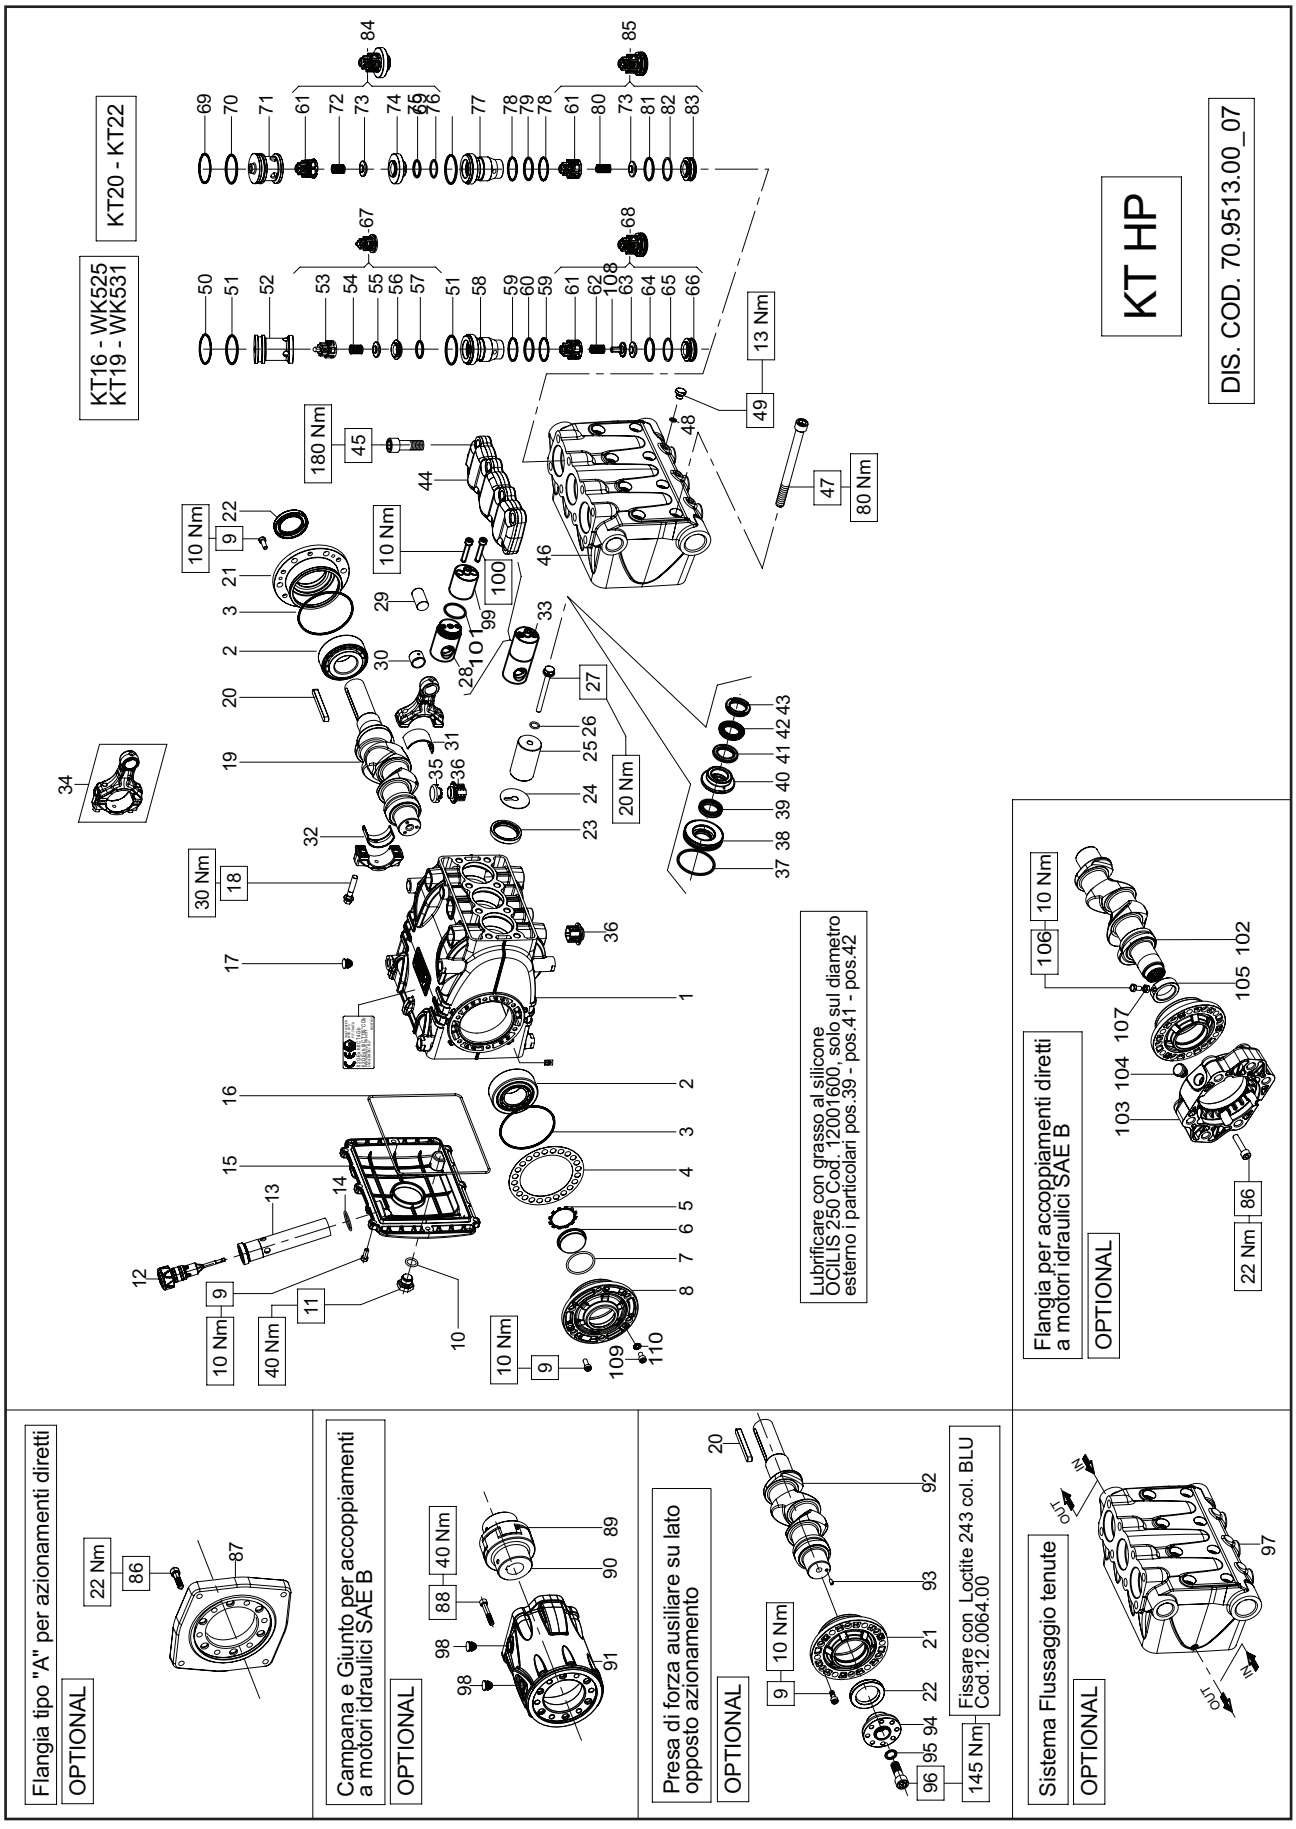


KIT RICAMBIO – SPARE KIT		KT16 WK525 (D.16)	KT19 WK531 (D.19)	KT20 (D.20)	KT22 (D.22)
A	Kit tenute pompanti – Plunger packing kit	KIT 2227	KIT 2408	KIT 2229	KIT 2230
B	Kit valvole aspirazione – In valves kit	KIT 2031		KIT 2022	
C	Kit valvole mandata – Out valves kit	KIT 2256		KIT 2023	
D	Kit tenute complete – Complete seals kit	KIT 2231	KIT 2409	KIT 2233	KIT 2234
E	Kit bronzine bielle – Conrod bushing kit	KIT 2156			

WK 525 WK 531	KT16 KT20 KT19 KT22

POS	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE	KIT	NR. PCS.
1	70.0100.22	CARTER POMPA		1
2	91.8477.00	CUSCINETTO RULLI		2
3	90.3915.00	OR D. 80.60x2.62 NBR 70SH 3318	D	2
4	70.2200.81	SPESSORE DI RASAMENTO 0.10 mm.		1
	70.2203.81	SPESSORE DI RASAMENTO 0.25 mm.		
5	90.0756.00	ANELLO D'ARRESTO ZJ45	D	1
	90.0755.00	ANELLO D'ARRESTO J45 - ATEX		
6	70.2118.01	SPIA LIVELLO OLIO		1
7	90.3877.00	OR D. 39.34x2.62 NBR 70SH	D	1
8	70.1501.22	COPERCHIO CUSCINETTO LATO SPIA		1
	70.1506.22	COPERCHIO CUSCINETTO LATO SPIA - ATEX		
9	99.1854.00	VITE M6x16 5931		20
10	90.3833.00	OR D. 13.95x2.62 NBR 70SH 3056	D	1
11	98.2100.50	TAPPO G 3/8x13 TE22 - ZINC.		1
	98.2100.80	TAPPO G3/8x13 PER SONDA D.6 SS - ATEX		
12	98.2115.00	TAPPO CON ASTA D. 21.5x70.0		1
	98.2116.00	TAPPO CON ASTA D. 21.5x70.0 - ATEX		
13	72.2106.95	TUBO PER ASTA LIVELLO OLIO		1
14	90.3604.00	OR D. 25.12x1.78 NBR 70SH 2100	D	1
15	70.1606.22	COPERCHIO CARTER		1
16	90.3942.00	OR D. 190.17x2.62 NBR 70SH 3750	D	1
17	98.2005.00	TAPPO PER FORO D. 15		5
18	99.3123.00	VITE SERRAGGIO BIELLA		6
19	70.0206.35	ALBERO A GOMITI C. 26		1
20	91.4900.00	LINGUETTA 8.0x7.0x70.0		1
21	70.1500.22	COPERCHIO CUSCINETTO LATO PTO		1
22	90.1668.00	ANELLO RAD. D. 35.0x52.0x7.0	D	1
23	90.1677.00	ANELLO RAD. D. 36.0x47.0x6.0/7.5	D	3
24	96.7099.00	ROSETTA D. 10.0x45.0x1.0		3
25	70.0410.09	PISTONE D. 16x63		3
	70.0418.09	PISTONE D. 19x63		
	70.0400.09	PISTONE D. 20x63		
	70.0401.09	PISTONE D. 22x63		
26	90.3584.00	OR D. 10.82x1.78 NBR 90SH 2043	D	3
27	70.2241.36	VITE FISSAGGIO PISTONE		3
28	70.0501.15	GUIDA PISTONE		3
29	97.7420.00	SPINOTTO D. 18x36		3
30	90.9100.00	BOCCOLA PIEDE BIELLA		3
31	90.9220.00	SEMIBOCC. TESTA BIELLA - SUP.	E	3
32	90.9223.00	SEMIBOCC. TESTA BIELLA - INF.	E	3
33	70.6068.01	GR. GUIDA PISTONE		3
34	70.0305.01	BIELLA		3
35	71.2259.51	CAPPUCCIO TAPPO CARTER		3
36	70.2225.51	TAPPO CARTER		6
37	90.3626.00	OR D. 50.52x1.78 NBR 70SH 2200	A-D	3
38	70.0817.66	ANELLO DI FONDO D. 16		3
	70.0823.66	ANELLO DI FONDO D. 19		
	70.0819.66	ANELLO DI FONDO D. 20		
	70.0820.66	ANELLO DI FONDO D. 22		
39	90.2631.00	ANELLO TEN. ALT. D. 16.0x24.0x6.5 LP	A-D	3
	90.2662.00	ANELLO TEN. ALT. D. 19.0x27.0x5.4 LP	A-D	
39	90.2688.00	ANELLO TEN. ALT. D. 20.0x28.0x5.5 LP	A-D	3
	90.2713.00	ANELLO TEN. ALT. D. 22.0x30.0x5.5 LP	A-D	
40	70.2245.66	ANELLO INTERMEDIO D. 16		3
	70.2277.66	ANELLO INTERMEDIO D. 19		
	70.2247.66	ANELLO INTERMEDIO D. 20		
	70.2248.66	ANELLO INTERMEDIO D. 22		
41	90.2640.00	ANELLO RESTOP D. 16.0x30.0x6.2/3.0	A-D	3
	90.2660.00	ANELLO RESTOP D. 19.0x32.0x6.0/3.0	A-D	
	90.2704.00	ANELLO RESTOP D. 20.0x35.0x5.5/2.0	A-D	
	90.2730.00	ANELLO RESTOP D. 22.0x35.0x5.5/2.0	A-D	
42	90.2642.00	ANELLO TEN. ALT. D. 16.0x30.0x7.0/4.0 HP	A-D	3
	90.2661.00	ANELLO TEN. ALT. D. 19.0x32.0x7.1/4.5 HP	A-D	
	90.2705.00	ANELLO TEN. ALT. D. 20.0x35.0x7.5/4.5 HP	A-D	
	90.2725.00	ANELLO TEN. ALT. D. 22.0x35.0x7.0/4.5 HP	A-D	
43	47.1003.51	ANELLO DI TESTA PISTONE D. 16		3
	70.1006.51	ANELLO DI TESTA PISTONE D. 19		
	70.1000.51	ANELLO DI TESTA PISTONE D. 20		
	70.1001.51	ANELLO DI TESTA PISTONE D. 22		
44	70.2240.36	COPERCHIO VALVOLE		1
45	99.4850.00	VITE M14x40 UNI 4762		8
46	70.1255.36	TESTATA POMPA D. 16		1
	70.1256.36	TESTATA POMPA D. 19		
	70.1257.36	TESTATA POMPA D. 20-22		
	70.1258.36	TESTATA POMPA D. 16 - NPT		
	70.1259.36	TESTATA POMPA D. 19 - NPT		
	70.1260.36	TESTATA POMPA D. 20-22 - NPT		
47	99.3828.00	VITE M10x140 UNI 5931		8
48	90.3576.00	OR D. 6.75x1.78 NBR 70SH 106	D	3
49	98.1972.00	TAPPO G 1/8"x8		3
50	90.5177.50	ANELLO ANTIEST. D. 30.9x35.0x1.5 - KT16 19	D	3
51	90.3866.00	OR D. 29.82x2.62 NBR 90SH 3118 - KT16 19	D	6
52	70.2243.66	TAPPO D. 35 - KT16 19		3
53	36.2025.51	GUIDA VALVOLA - KT16 19		3
54	94.7376.00	MOLLA Dm. 9.4x14.8 - KT16 19		3
55	36.2032.66	VALVOLA SFERICA - KT16 19		3
56	36.2003.66	SEDE VALVOLA - KT16 19		3
57	90.3841.00	OR D. 17.13x2.62 NBR 70SH 3068 - KT16 19	D	3
58	70.2242.66	BUSSOLA VALVOLE - KT16 19		3
59	90.5165.00	ANELLO ANTIEST. D. 24.7x29.0x1.5 - KT16 19	D	6
60	90.3858.00	OR D. 23.81x2.62 NBR 90SH 132 - KT16 19	D	3
61	36.2138.05	GUIDA VALVOLA		6÷3
62	94.7397.00	MOLLA Dm. 11.4x20.0 - KT16 19		3
63	36.2050.66	VALVOLA SFERICA - KT16 19		3
64	90.3856.00	OR D. 23.47x2.62 NBR 90SH 3093 - KT16 19	B-D	3
65	90.5155.00	ANELLO ANTIEST. D. 23.9x28.0x2.0 - KT16 19	B-D	3
66	36.2049.66	SEDE VALVOLA - KT16 19		3
67	36.7121.01	GR. VALVOLA MANDATA - KT16 19	C	3
68	36.7144.01	GR. VALVOLA ASPIRAZIONE- KT16 19	B	3
69	90.3878.00	OR D. 39.34x2.62 NBR 90SH 3156 - KT20 22	D	6
70	90.5220.00	ANELLO ANTIEST. D. 40.9x45.0x1.5 - KT20 22	D	3
71	71.2110.70	TAPPO D. 45 - KT20 22		3
72	94.7401.00	MOLLA Dm. 12.0x17.0 - KT20 22		3
73	36.2039.66	VALVOLA SFERICA - KT20 22		6
74	36.2043.66	SEDE VALVOLA - KT20 22		3
75	90.3851.00	OR D. 21.89x2.62 NBR 90SH 3087 - KT20 22	C-D	3
76	90.5145.00	ANELLO ANTIEST. D. 22.9x27.0x1.5 - KT20 22	C-D	3
77	70.2244.66	BUSSOLA VALVOLE - KT20 22		3
78	90.5179.00	ANELLO ANTIEST. D. 31.4x35.5x1.5 - KT20 22	D	6
79	90.3866.00	OR D. 29.82x2.62 NBR 90SH 3118 - KT20 22	D	3
80	94.7397.00	MOLLA Dm. 11.4x20.0 - KT20 22		3
81	90.3866.00	OR D. 29.82x2.62 NBR 90SH 3118 - KT20 22	B-D	3
82	90.5177.00	ANELLO ANTIEST. D. 30.0x34.5x1.5 - KT20 22	D	3
83	36.2042.66	SEDE VALVOLA - KT20 22		3
84	36.7139.01	GR. VALVOLA DI MANDATA - KT20 22	C	3
85	36.7138.01	GR. VALVOLA D'ASPIRAZIONE - KT20 22	B	3
99	70.0502.66	STELO GUIDA PISTONE		3
100	99.1925.00	VITE M6x35 5931		6
101	90.3528.00	OR D. 29.00x1.50 NBR 70SH	D	3
108	36.2101.51	GUIDA INTERNA VALVOLA		3
109	99.1809.00	VITE M6x10 5931 - ATEX		1
110	96.6939.50	ROSETTA D. 6.4x11.0x0.7 - ATEX		1
		CON SISTEMA FLUSHING - FLUSHING SYSTEM		
97	-	TESTATA POMPA - FLUSHING		1
		CON FLANGIA "A" – WITH DIRECT DRIVE FLANGE		
86	99.3084.00	VITE M8x30 5931		6
87	10.0673.20	FLANGIA MOTORE IDR. TIPO A		1
		MOTORE IDR. SAE-B – SAE-B HYDR. MOTOR DRIVE		
88	99.3136.00	VITE M8x45 5931		6
89	10.0755.47	ELEMENTO ELASTICO GIUNTO Di. 46		1
90	10.7430.01	GIUNTO ELASTICO D. 30x25.4		1
91	10.0752.20	FLANGIA MOTORE IDR. SAE-B		1
98	98.2060.00	TAPPO PER FORO D. 15		2
		PDF AUSILIARIA – AUXILIARY PTO		
9	99.1854.00	VITE M6x16 5931		6
20	91.4900.00	LINGUETTA 8.0x7.0x70.0		1
21	70.1500.22	COPERCHIO CUSCINETTO LATO PTO		1
22	90.1668.00	ANELLO RAD. D. 35.0x52.0x7.0		1
92	70.0207.35	ALBERO A GOMITI C. 26 D.PTO		1
93	97.6152.00	SPINA CILINDRICA D. 5.0x10.0		1
94	70.2234.54	DISP. PRESA DI FORZA AUSILIARIA		1
95	96.7160.00	ROSETTA D. 12.0x18.0x1.0		1
96	99.4295.00	VITE M12x35 5931		1
		MOTORE IDR. SAE-B – SAE-B HYDR. MOTOR DRIVE		
86	99.3084.00	VITE M8x30 5931		6
102	70.0209.35	ALBERO A GOMITI C. 26 HYP SAE-B		1
103	10.0853.22	FLANGIA MOTORE IDR. SAE-B		1
104	90.2065.00	TAPPO PER FORO D. 17		1
105	70.2267.71	ANELLO PER ALBERO D. 30 HYDR.PACK		1
106	70.2270.34	VITE M6x12 CON INCAVO COMPLETA		1
107	92.2025.00	DADO M6x5 5588		1

17 NUTZUNGSSCHEMA DES SPÜLKREISES

Für den ordnungsgemäßen Systembetrieb müssen folgende Werte eingehalten werden:
Fördermenge des Spülkreises 4 l/min, max. Flüssigkeitsdruck 6 bar

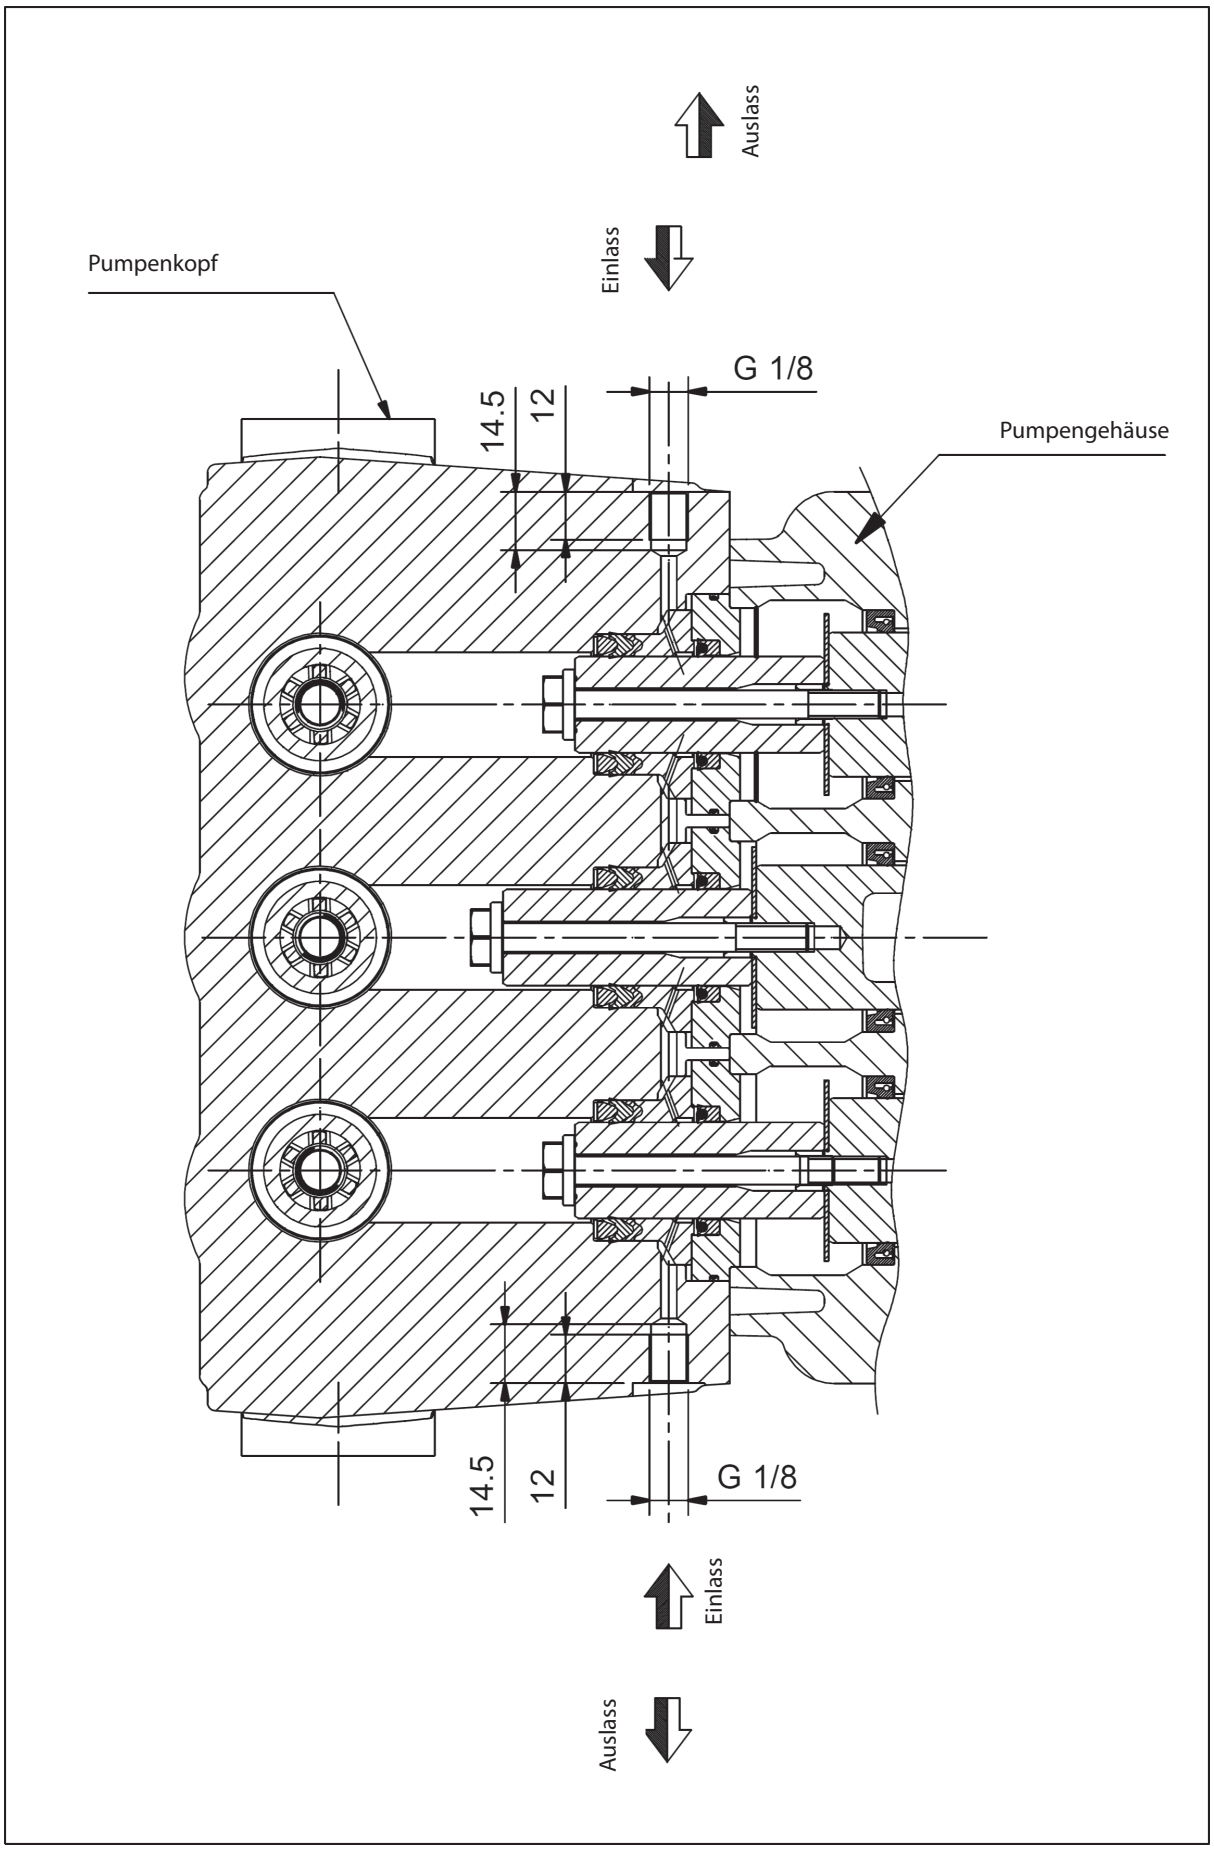

18 EINBAUERKLÄRUNG

EINBAUERKLÄRUNG

(Gemäß Anhang II der europäischen Richtlinie 2006/42/EG)

Der Hersteller **INTERPUMP GROUP S.p.a. - Via E. Fermi, 25 - 42049 - S. ILARIO D'ENZA - Italien ERKLÄRT** eigenverantwortlich, dass das wie folgt identifizierte und beschriebene Produkt:

Bezeichnung:	Pumpe
Typ:	Kolbenhubpumpe für Hochdruckwasser
Herstellermarke:	INTERPUMP GROUP
Modell:	Serie KT16 - KT19 - KT20 - KT22 - W525 - W531

der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG entspricht
Angewandte Normen: UNI EN ISO 12100:2010 - UNI EN 809:2000

Die vorgenannte Pumpe erfüllt alle grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsschutzanforderungen, die unter Punkt 1 des Anhangs I der Maschinenrichtlinie aufgeführt sind:
1.1.1 - 1.1.2 - 1.1.3 - 1.1.5 - 1.1.6 - 1.3.1 - 1.3.2 - 1.3.3 - 1.3.4 - 1.5.4 - 1.5.5 - 1.6.1 - 1.7.1 - 1.7.2 - 1.7.4 - 1.7.4.1 - 1.7.4.2. Die speziellen technischen Unterlagen sind gemäß Anhang VII B erstellt worden.

Darüber hinaus verpflichtet sich der Hersteller, einzelstaatlichen Stellen auf begründetes Verlangen die speziellen technischen Unterlagen zur Pumpe in festzulegenden Modalitäten und Fristen zu übermitteln.

Die Inbetriebnahme der Pumpe ist so lange untersagt, bis festgestellt wurde, dass die Maschine, in die die Pumpe eingebaut wird, den Bestimmungen der einschlägigen Richtlinien bzw. Normen entspricht.

Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der relevanten technischen Unterlagen

Name: Maurizio Novelli

Adresse: INTERPUMP GROUP S.p.A. - Via E. Fermi, 25 - 42049 - S. ILARIO D'ENZA (RE) - Italien

Der Verantwortliche:
Reggio Emilia - Januar 2017

Ing. Massimiliano Bizzarri

Índice

1 INTRODUCCIÓN 75
2 DESCRIPCIÓN DE LOS SÍMBOLOS 75
3 SEGURIDAD 75
3.1 Advertencias generales acerca de la seguridad 75
3.2 Medidas esenciales de seguridad del sistema de alta presión 75
3.3 Seguridad durante el trabajo 75
3.4 Normas de comportamiento para el uso de lanzas 75
3.5 Seguridad en el mantenimiento del sistema 76
4 IDENTIFICACIÓN DE LA BOMBA 76
5 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 76
6 DIMENSIONES Y PESOS 77
7 INDICACIONES PARA EL USO 77
7.1 Temperatura del agua 77
7.2 Capacidad y presión máxima 77
7.3 Régimen mínimo de rotación 77
7.4 Emisión sonora 77
7.5 Vibraciones 77
7.6 Marcas y tipos de aceites recomendados 77
8 TOMAS Y CONEXIONES 79
9 INSTALACIÓN DE LA BOMBA 79
9.1 Instalación 79
9.2 Sentido de rotación 80
9.3 Cambio de versión 80
9.4 Conexiones hidráulicas 80
9.5 Alimentación de la bomba 80
9.6 Línea de aspiración 80
9.7 Filtración 81
9.8 Línea de envío 82
9.9 Cálculo del diámetro interno de los tubos de los conductos. 82
9.10 Transmisión con correa trapezoidal 82
9.11 Definición de la transmisión 83
9.12 Definición del tiro estático para aplicar a las correas 85
9.13 Transmisión de la potencia de la segunda PTO 85
10 PUESTA EN MARCHA Y FUNCIONAMIENTO 85
10.1 Controles previos 85
10.2 Puesta en marcha 86
11 MANTENIMIENTO PREVENTIVO 86
12 CONSERVACIÓN DE LA BOMBA 86
12.1 Inactividad durante un largo periodo 86
12.2 Método de llenado de la bomba con emulsión anticorrosiva o solución anticongelante 86
13 PRECAUCIONES CONTRA EL HIELO 86
14 CONDICIONES DE LA GARANTÍA 87
15 ANOMALÍAS DE FUNCIONAMIENTO Y POSIBLES CAUSAS 87
16 DIBUJO DESGLOSADO Y NOMENCLATURA DE LAS PIEZAS DE RECAMBIO 88
17 ESQUEMA DE USO DEL CIRCUITO FLUSHING 90
18 DECLARACIÓN DE INCORPORACIÓN 91

1 INTRODUCCIÓN

Este manual describe las instrucciones para el uso y el mantenimiento de las bombas KT-WK versión HIGH-PRESSURE y debe ser atentamente leído y comprendido antes de utilizar la bomba.
De un correcto uso y un mantenimiento adecuado depende el funcionamiento regular y la duración de la bomba.
Interpump Group no se responsabiliza de los daños causados por negligencia o falta de observación de las normas descritas sobre el presente manual.
Verificar, en el momento de recepción de la bomba, que ésta se encuentre íntegra y completa.
Indicar las posibles anomalías antes de instalar y encender la bomba.

2 DESCRIPCIÓN DE LOS SÍMBOLOS

Leer atentamente lo indicado en el presente manual antes de realizar cada operación.



Señal de advertencia



Leer atentamente lo indicado en el presente manual antes de realizar cada operación.



Señal de Peligro
Peligro de electrocución.



Señal de Peligro
Utilizar una mascarilla de protección.



Señal de Peligro
Utilizar gafas de protección.



Señal de Peligro
Utilizar guantes de protección para realizar cualquier tipo de operación.



Señal de Peligro
Utilizar calzado de seguridad



Símbolo de protección contra el riesgo de explosión. Se refiere a medidas de seguridad para el uso de las bombas en las zonas identificadas según la Directiva ATEX.
Cuando se realiza el pedido de bombas con configuración ATEX destinadas a ser utilizadas en zonas con atmósfera potencialmente explosiva, es necesario respetar **RIGUROSAMENTE las instrucciones contenidas en los apartados marcados con este símbolo y en el manual de instrucciones integrantes "PROTECCIÓN ANTIDEFLAGRANTE ATEX"**.

3 SEGURIDAD

3.1 Advertencias generales acerca de la seguridad

El uso inadecuado de las bombas y de los sistemas de alta presión, además de la inobservancia de las normas de instalación y mantenimiento pueden causar graves daños a las personas y/o cosas. Todo aquel que vaya a encargarse de ensamblar o utilizar sistemas de alta presión deberá poseer la competencia necesaria para hacerlo, conocer las características de los componentes que irá a ensamblar/utilizar y adoptar todas las precauciones necesarias para garantizar la máxima seguridad en cualquier condición de funcionamiento. Ninguna precaución que sea razonablemente aplicable acerca de las medidas de seguridad podrá ser omitida, sea tanto por parte del técnico Instalador como del Operador.

3.2 Medidas esenciales de seguridad del sistema de alta presión

1. La línea de presión debe siempre prever una válvula de seguridad.
2. Los componentes del sistema de alta presión, en particular para aquellos sistemas que operan sobre todo en el exterior, deben ser protegidos de manera adecuada de la lluvia, el hielo y el calor.
3. Las partes eléctricas del sistema, además de ser protegidas adecuadamente de salpicaduras de agua, deben cumplir con las normativas vigentes específicas.
4. Los tubos de alta presión deben estar correctamente dimensionados para obtener la máxima presión de funcionamiento del sistema y utilizados siempre y exclusivamente en el interior del campo de presiones de trabajo, indicadas por el fabricante del mismo. Las mismas modalidades deben ser observadas por todos los otros accesorios del sistema sometidos a alta presión.
5. Los extremos de los tubos de alta presión deben ser enfundados y asegurados a una estructura sólida, para evitar peligrosos golpes de látigo en el caso de explosión o ruptura de las conexiones.
6. Cárteres adecuados de protección deben estar previstos en los sistemas de transmisión de la bomba (uniones, poleas y correas, tomas de potencia auxiliares).

3.3 Seguridad durante el trabajo



El ambiente o el área donde se opera con un sistema a alta presión debe estar claramente señalizado y prohibido a personal no autorizado y, a ser posible, delimitado o cercado. El personal autorizado para acceder a tal área deberá ser previamente formado acerca del comportamiento que debe tener en la misma e informado sobre los riesgos derivados de defectos o malfuncionamientos del sistema de alta presión.
Antes de activar el sistema el Operador debe verificar que:

1. El sistema de alta presión se encuentre correctamente alimentado ver capítulo 9 punto 9.5.
2. Los filtros de aspiración de la bomba se encuentren perfectamente limpios; se recomienda introducir cualquier dispositivo que indique el valor de atascamiento.
3. Las partes eléctricas estén adecuadamente protegidas y en perfecto estado.
4. Los tubos de alta presión no presenten signos evidentes de abrasión y los racores se encuentren en perfecto orden.
5. En función de la aplicación, del uso y de las condiciones ambientales, las superficies externas de la bomba pueden alcanzar temperaturas elevadas durante el funcionamiento. Aconsejamos aplicar las medidas necesarias para evitar el contacto con las partes calientes.

Cualquier anomalía o duda que surgiera antes o durante el trabajo deberá ser inmediatamente señalada y verificada por personal competente. En estos casos la presión deberá ser inmediatamente restablecida y el sistema de alta presión detenido.

3.4 Normas de comportamiento para el uso de lanzas



1. El técnico operador debe siempre anteponer su integridad y seguridad, además de aquella de la de terceros que puedan estar directamente implicados a causa de sus acciones, a cualquier otra valoración o interés del caso; sus acciones deberán ser dictaminadas basándose en el buen sentido y en la responsabilidad.

2. El técnico operador debe siempre utilizar un casco con visera de protección, indumentaria impermeable y calzar botas adecuadas para el tipo de uso que sean capaces de asegurar un buen agarre al pavimento en presencia de mojado.

Nota: *una adecuada vestimenta protege de manera eficaz de las salpicaduras de agua pero no del impacto directo con el chorro de agua o de salpicaduras muy cercanas. En tales circunstancias podría ser necesario utilizar otras protecciones.*

3. Es conveniente organizar equipos formados por al menos dos personas, capaces de darse una recíproca e inmediata asistencia en caso de necesidad, así como de darse el cambio en caso de trabajos duros y prolongados.
4. El área de trabajo interesada por el radio de acción del chorro debe ser absolutamente reservada y liberada de objetos que, inadvertidamente investidos por el chorro de presión, puedan dañarse y/o crear situaciones de peligro.
5. El chorro de agua debe ser apuntado siempre y exclusivamente en dirección de la zona de trabajo, incluso durante las pruebas o controles previos.
6. El técnico operador debe siempre prestar atención a la trayectoria de los detritos eliminados por el chorro de agua. En el caso que sea necesario, deberán aplicarse protecciones para el técnico Operador ya que podría estar accidentalmente expuesto.
7. Durante el trabajo el técnico Operador no debe ser distraído bajo ningún concepto. El personal encargado a trabajos con necesidad de acceder en el área operativa deberá esperar que el técnico operador suspenda el trabajo de iniciativa propia para poder mostrar inmediatamente su presencia.
8. Es importante para la seguridad que todos los componentes del equipo sean siempre informados acerca de las recíprocas intenciones con el fin de evitar peligrosos malentendidos.
9. El sistema de alta presión no debe ser puesto en marcha y llevado a presión sin que todos los componentes del equipo se encuentren en posición, y el técnico Operador haya dirigido la lanza hacia la zona de trabajo.

3.5 Seguridad en el mantenimiento del sistema

1. El mantenimiento del sistema de alta presión debe realizarse en los intervalos de tiempo previstos por el fabricante que es responsable de todo el grupo según la ley.
2. El mantenimiento debe ser realizado por personal especializado y autorizado.
3. El montaje y el desmontaje de la bomba, así como de los diferentes componentes, deben ser realizados exclusivamente por personal autorizado, utilizando equipos adecuados con el fin de evitar daños a los componentes, especialmente a las conexiones.
4. Utilizar siempre y exclusivamente piezas de recambio originales para garantizar una total fiabilidad y seguridad al equipo.

4 IDENTIFICACIÓN DE LA BOMBA

Todas las bombas poseen un Nº de serie XX.XXX.XXX específico, ver pos. ① y una placa de identificación, ver pos. ② de la Fig. 1, que contiene:

- Modelo y versión de la bomba
- Número de vueltas máximo
- Potencia absorbida Hp - kW
- Presión bar - P.S.I.
- Capacidad l/min - Gpm

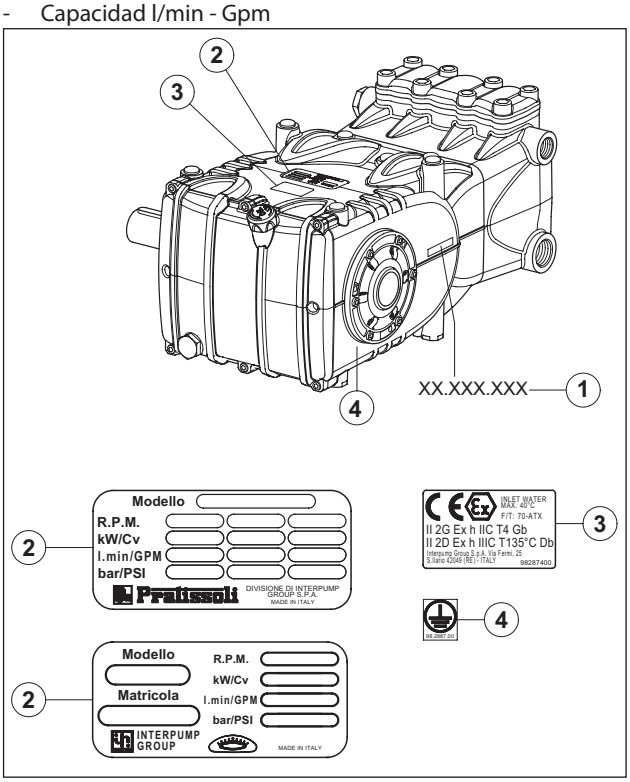


Fig. 1

Para bombas con configuración ATEX según pedido.
Pos. ③ placa **con marca específica ATEX de protección contra las explosiones**.
Pos. ④ placa para localizar el **tornillo de puesta a tierra**.


Modelo, versión y número de matrícula deberán estar siempre indicados en caso de solicitar piezas de recambio.

5 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Vueltas/1'	Capacidad		Presión		Potencia	
		l/min	Gpm	bar	psi	kW	Hp
KT 16	1750	27,4	7,24	500	7250	26,2	35,6
KT 19	1450 1750	30 36	7,90 9,5	500 400	7250 5800	28,7 27,9	39 38
KT 20	1450 1750	35,5 42,9	9,40 11,33	400 320	5800 4640	27,1 26,2	36,9 35,6
KT 22	1450 1750	43,0 51,9	11,36 13,70	320 250	4640 3625	26,3 24,8	35,7 33,7
WK525	1450	22	5,80	500	7250	21,03	28,6
WK531	1450	30	7,90	500	7250	28,7	39

6 DIMENSIONES Y PESOS

Para dimensiones y pesos de las bombas en Versión Estándar remitirse a la Fig. 2.

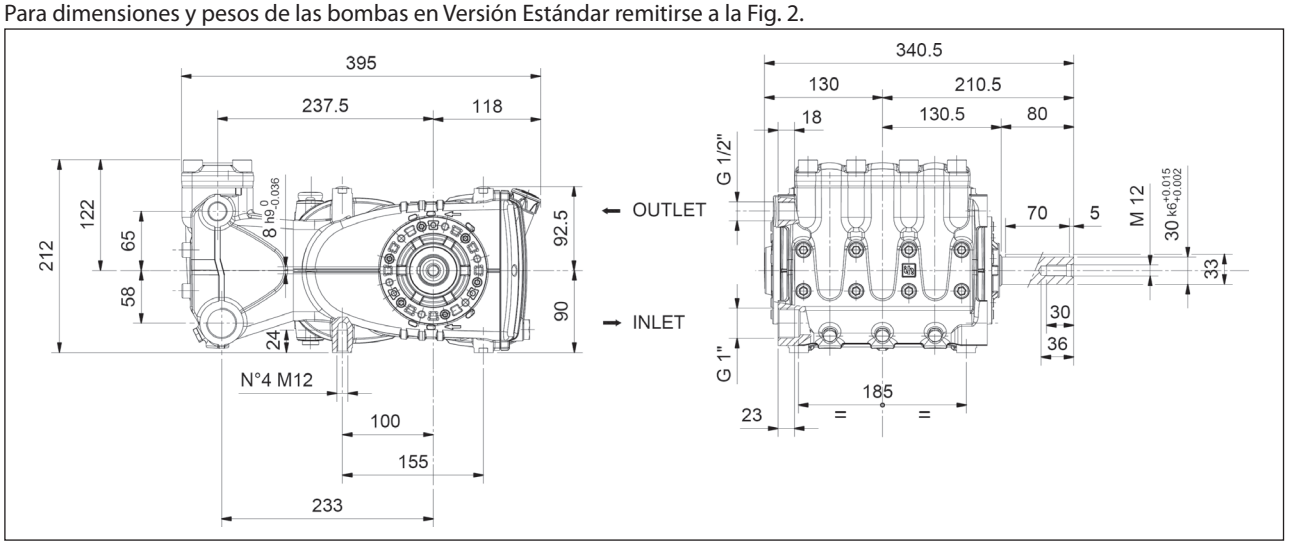

Peso en seco 39 kg.

Fig. 2

7 INDICACIONES PARA EL USO

Las bombas KT versión HIGH-PRESSURE han sido diseñadas para trabajar en ambientes con una atmósfera no potencialmente explosiva, con agua filtrada (ver punto 9.7) y a una temperatura máxima de 40 °C.
Otros líquidos podrán ser utilizados solamente previo bienestar formal de la ***Oficina Técnica*** o el ***Servicio de Asistencia al Cliente***.

7.1 Temperatura del agua

La temperatura máxima del agua admitida es de 40 °C. A pesar de ello es posible utilizar la bomba con agua hasta a una temperatura de 60 °C, pero solamente durante breves periodos. En este caso, se recomienda contactar con la ***Oficina Técnica*** o el ***Servicio de Asistencia al Cliente***.

7.2 Capacidad y presión máxima

Las prestaciones indicadas en el catálogo hacen referencia a las prestaciones máximas suministrables por la bomba. **Independientemente** de la potencia utilizada, la presión y el número de vueltas máximas indicados en la matrícula no pueden ser superados si no son expresamente autorizados formalmente por la ***Oficina Técnica*** o el ***Servicio de Asistencia al Cliente***.

7.3 Régimen mínimo de rotación

El régimen mínimo de rotación de la bomba es de 100 rpm; el uso de un régimen mínimo inferior debe ser autorizado expresamente por la ***Oficina Técnica*** o el ***Servicio de Asistencia al Cliente***.

7.4 Emisión sonora

La prueba de detección de la presión sonora ha sido realizada según la directiva 2000/14 del Parlamento Europeo y del Consejo Europeo (Directiva de Máquinas) y de la EN-ISO 3744-1995 con instrumentación de clase 1.
La detección final de la presión sonora deberá ser realizada sobre la máquina/sistema completo.
En el caso que el técnico operador se encontrara a una distancia inferior de 1 m deberá utilizar protecciones acústicas adecuadas según las normativas vigentes.

7.5 Vibraciones

La detección del valor debe ser realizado solamente con la bomba equipada sobre el sistema y a las prestaciones declaradas por el cliente.
Los valores deberán cumplir con las normativas vigentes.

7.6 Marcas y tipos de aceites recomendados

La bomba es entregada con aceite idóneo para una temperatura ambiente comprendida entre 0 °C y 30 °C.
Algunos tipos de aceites recomendados se encuentran indicados en la tabla inferior; estos aceites son aditivados para aumentar la protección a la corrosión y la resistencia a la fatiga (según DIN 51517 parte 2).
Como alternativa pueden también utilizarse aceites lubricantes para el sistema de engranajes Automotive SAE 85W-90.

Fabricante	Lubricante
Agip	AGIP ACER220
ARAL	Aral Degol BG 220
BP	BP Energol HLP 220
Castrol	CASTROL HYSPIN VG 220 CASTROL MAGNA 220
DEA	Falcon CL220
elf	ELF POLYTELIS 220 REDUCTELF SP 220
Esso	NUTO 220 TERESSO 220
FINA	FINA CIRKAN 220
FUCHS	RENOLIN 212 RENOLIN DTA 220
Mobil	Mobil DTE Oil BB

Fabricante	Lubricante
Shell	Shell Tellus Öl C 220
SRS	Wintershall Ersolon 220 Wintershall Wiolan CN 220
TEXACO	RANDO HD 220
TOTAL	TOTAL Cortis 220

Controlar el nivel de aceite, si es necesario repostar.
Desde la varilla de nivel de aceite pos. ①, Fig. 3.
El control correcto del nivel de aceite se realiza con la bomba a temperatura ambiente, el cambio de aceite va realizado con la bomba a temperatura de funcionamiento retirando: la varilla de nivel de aceite pos. ①, y, a continuación, el tapón pos. ②, Fig. 3.
El control del aceite y el cambio se han de realizar como se indica en la tabla Fig. 14 del capítulo 11.
La cantidad necesaria es de ~ 2 litros.

Preparar la instalación de manera que el aceite no supere los **100 °C** (212 °F) de temperatura cuando la bomba esté funcionando.
Introducir una sonda de temperatura en el tapón de descarga de aceite pos. ② Fig. 3.
Consultar el manual "PROTECCIÓN ANTIDEFLAGRANTE ATEX".
ATENCIÓN: Utilizar aceite con un punto de inflamabilidad superior a 200 °C.


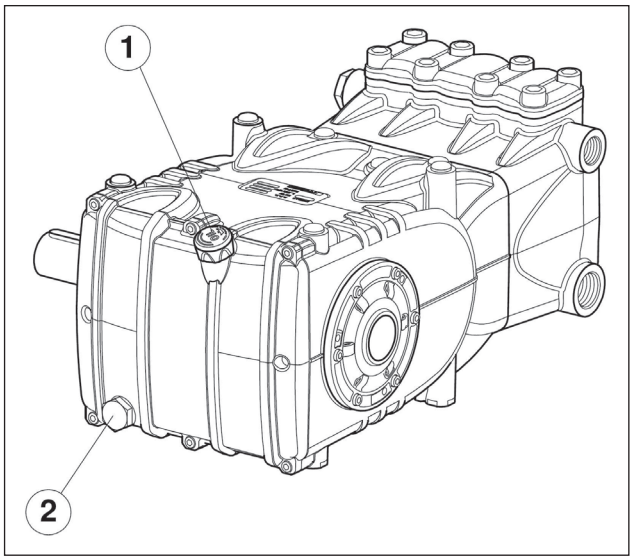


Fig. 3

En todo caso el aceite debe ser cambiado al menos una vez al año ya que podría deteriorarse por oxidación.

Para una temperatura ambiente diferente de 0 °C a 30 °C seguir las indicaciones contenidas en el diagrama siguiente considerando que el aceite debe tener una viscosidad mínima de 180 cSt.

Diagrama Viscosidad / Temperatura ambiente
mm^2/s = cSt

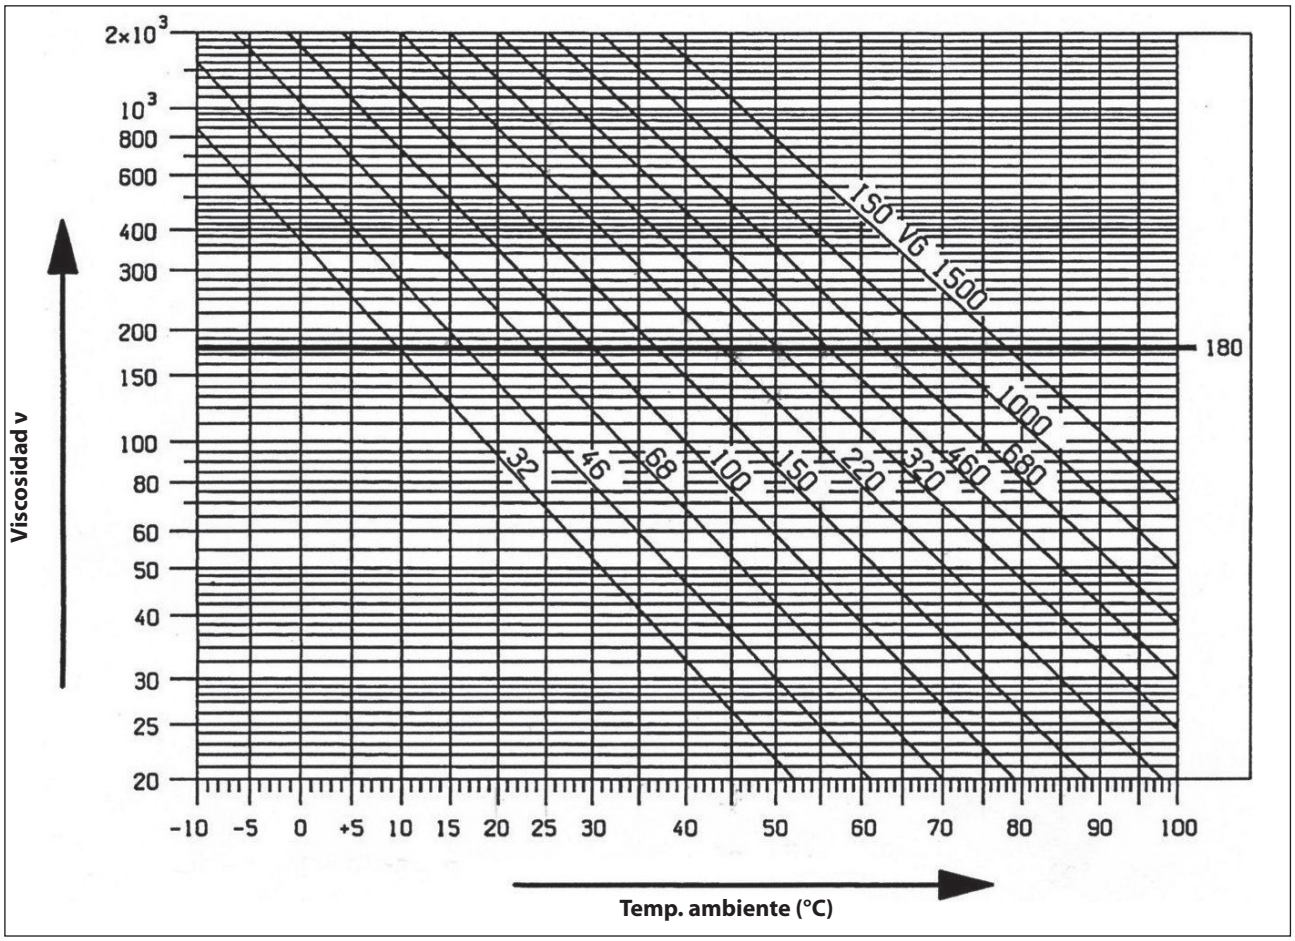

El aceite agotado debe ser colocado en un recipiente adecuado y eliminado en los correspondientes centros. No debe dispersarse en el ambiente.

8 TOMAS Y CONEXIONES

Las bombas de la serie KE (ver Fig. 4) están dotadas de:

① 2 tomas de aspiración "IN" de 1" Gas.
La conexión de la línea a cualquiera de las dos tomas es indiferente con el fin de obtener un buen funcionamiento de la bomba; las tomas no utilizadas deberán ser cerradas herméticamente.

② 2 tomas de envío "OUT" de 1/2" Gas.


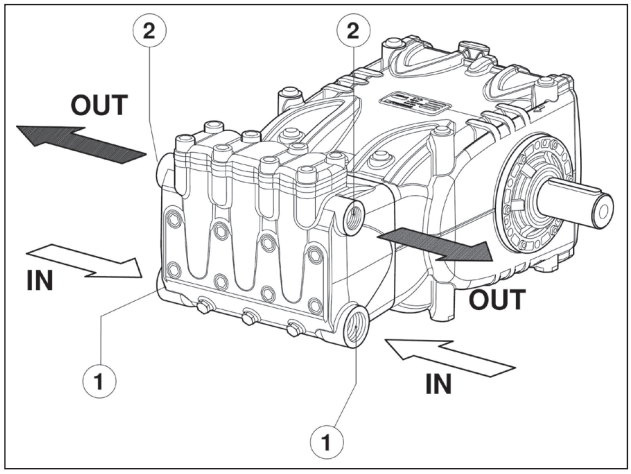


Fig. 4

9 INSTALACIÓN DE LA BOMBA

9.1 Instalación

La bomba debe ser fijada en posición horizontal utilizando los correspondientes pies de apoyo roscados M12x1,5; ajustar bien los tornillos con un par de 80 Nm.
La base debe ser perfectamente plana y lo suficientemente rígida como para no consentir flexiones ni desalineamientos sobre el eje de acoplamiento bomba/transmisión debidos al par transmitido durante el funcionamiento.
El grupo no puede ser fijado rígidamente al pavimento sino que es necesario colocar elementos anti-vibración.
Para aplicaciones especiales, ponerse en contacto con la ***Oficina Técnica*** o con el ***Servicio de Asistencia al Cliente***.
Sobre la bomba hay un anclaje de elevación para facilitar la instalación; como se muestra en la figura inferior.

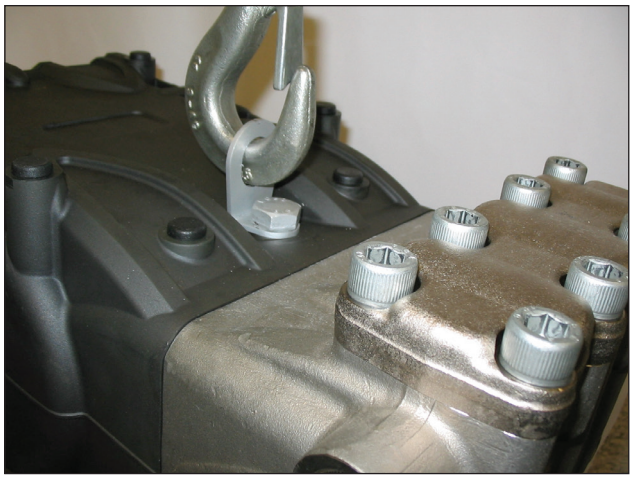

En aquellos casos en los que sea necesario desmontarlo, habrá que cerrar el orificio roscado con el tapón incluido en la dotación para evitar que entre suciedad en la parte delantera del cárter.



Puesta a tierra: Fijar el cable de puesta a tierra a la bomba con el tornillo M6 INOX y la arandela dentada INOX que están marcados con la etiqueta AMARILLA. Consultar el manual "PROTECCIÓN ANTIDEFLAGRANTE ATEX".

Sustituir el tapón de servicio de cierre del orificio de introducción de aceite (color rojo), posicionado sobre la tapa posterior del cárter, con la varilla de nivel de aceite verificando la cantidad correcta.
La varilla de nivel de aceite deberá ser siempre accesible incluso con el grupo montado.

El eje de la bomba (PTO) no debe ser rígidamente conectado al grupo propulsor.
Se recomiendan los siguientes tipos de transmisión:

- Hidráulica a través de brida; para una correcta aplicación consultar a la ***Oficina Técnica*** o al ***Servicio de Asistencia al Cliente***.
- Con correas trapezoidales.
- Cardánica (seguir los ángulos de trabajo máximos recomendados por los fabricantes).
- Junta elástica.

La transmisión se debe montar siempre con profesionalidad para evitar el funcionamiento incorrecto de las conexiones y el desgaste excesivo, el aumento de temperatura y/o todo tipo de roturas peligrosas que puedan generar riesgo de ignición y explosión. Consultar el manual "PROTECCIÓN ANTIDEFLAGRANTE ATEX".

9.2 Sentido de rotación

El sentido de rotación se encuentra indicado por una flecha posicionada sobre el cárter cerca del eje de toma de movimiento.
Posicionándose de frente al cabezal de la bomba el sentido de rotación deberá ser como el que se muestra en la Fig. 5.

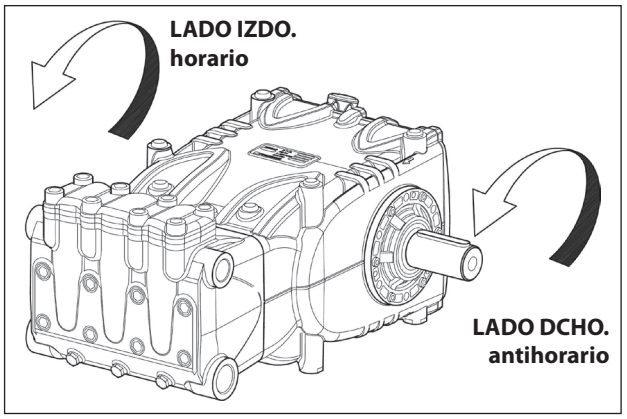


Fig. 5

9.3 Cambio de versión

Es definida bomba versión derecha cuando:
Observando la bomba de frente al lado del cabezal, el eje de la bomba posee el codo PTO sobre el lado Dcho.
Es definida bomba versión izquierda cuando:
Observando la bomba de frente al lado del cabezal, el eje de la bomba posee el codo PTO sobre el lado Izdo.
NOTA: La versión mostrada en la fig. Fig. 5 Dcha.

La versión puede ser modificada solamente por personal especializado y autorizado siguiendo detalladamente lo siguiente:

1. Separar la parte hidráulica de la parte mecánica como se indica en el capítulo 2 punto 2.2.1 del ***Manual de reparación***.
2. Girar la parte mecánica 180° y volver a colocar la tapa posterior del cárter de modo que la varilla de nivel de aceite se encuentre girada hacia arriba; volver a colocar la brida de elevación y los correspondientes tapones de cierre de los orificios en la parte superior del cárter, por último volver a colocar correctamente la placa de identificación en la correspondiente sede situada sobre el cárter.

Asegurarse que los orificios de drenaje inferiores situados sobre el cárter en correspondencia de los pistones se encuentren abiertos y no cerrados por los tapones de plástico previstos para la versión anterior.

3. Unir la parte hidráulica de la parte mecánica como se indica en el capítulo 2 punto 2.2.5 del ***Manual de reparación***.

9.4 Conexiones hidráulicas

Para aislar el sistema de las vibraciones producidas por la bomba se recomienda realizar el primer tramo de conducción adyacente a la bomba (sea en aspiración que en envío) con mangueras. La consistencia del tramo de aspiración deberá ser tal de impedir deformaciones causadas por la depresión producida por la bomba.

9.5 Alimentación de la bomba

Para obtener el mejor rendimiento volumétrico se requiere un batiente mínimo positivo de 0,2 metros.

Para prevalencias negativas, contactar con la *Oficina Técnica* o *el Servicio de Asistencia al Cliente*.

9.6 Línea de aspiración

Para un buen funcionamiento de la bomba, la línea de aspiración deberá tener las siguientes características:

1. Diámetro interno mínimo como es indicado por el gráfico en el punto 9.9 y de todos modos igual o superior a aquel del cabezal de la bomba.

A lo largo del recorrido del conducto deben evitarse restricciones localizadas, que pueden causar pérdidas de carga creando una cavitación. Evitar absolutamente codos a 90°, conexiones con otras tuberías, estrechamientos, contrapendientes, curva a "U" invertidas y conexiones en "T".

2. El lay-out debe ser realizado para evitar fenómenos de cavitación.
3. Ser perfectamente hermética y estar construida de manera que garantice una perfecta resistencia con el paso del tiempo.
4. Evitar que al detener la bomba puedan verificarse el vaciado, incluso parcial.
5. No utilizar racores de tipo oleodinámico con 3 o 4 vías, adaptadores, aspas, etc. ya que podrían perjudicar los resultados de la bomba.
6. No instalar tubos venturi o inyectores para aspirar el detergente.
7. Evitar el uso de válvulas de fondo u otros tipos de válvulas unidireccionales.
8. No recircular la descarga de la válvula by-pass directamente en aspiración.
9. Adoptar protecciones adecuadas en el interior del depósito para evitar que los flujos de agua provenientes del baypass y de la línea de alimentación del depósito puedan crear remolinos o turbulencias cerca de la toma del tubo de alimentación de la bomba.
10. Asegurarse que el interior de la línea de aspiración esté completamente limpio antes de conectarla a la toma.

9.7 Filtración

Sobre la línea de aspiración de la bomba es necesario instalar 1 filtro posicionado como se indica en la Fig. 6 y la Fig. 6/a.

Con válvula de regulación de accionamiento manual

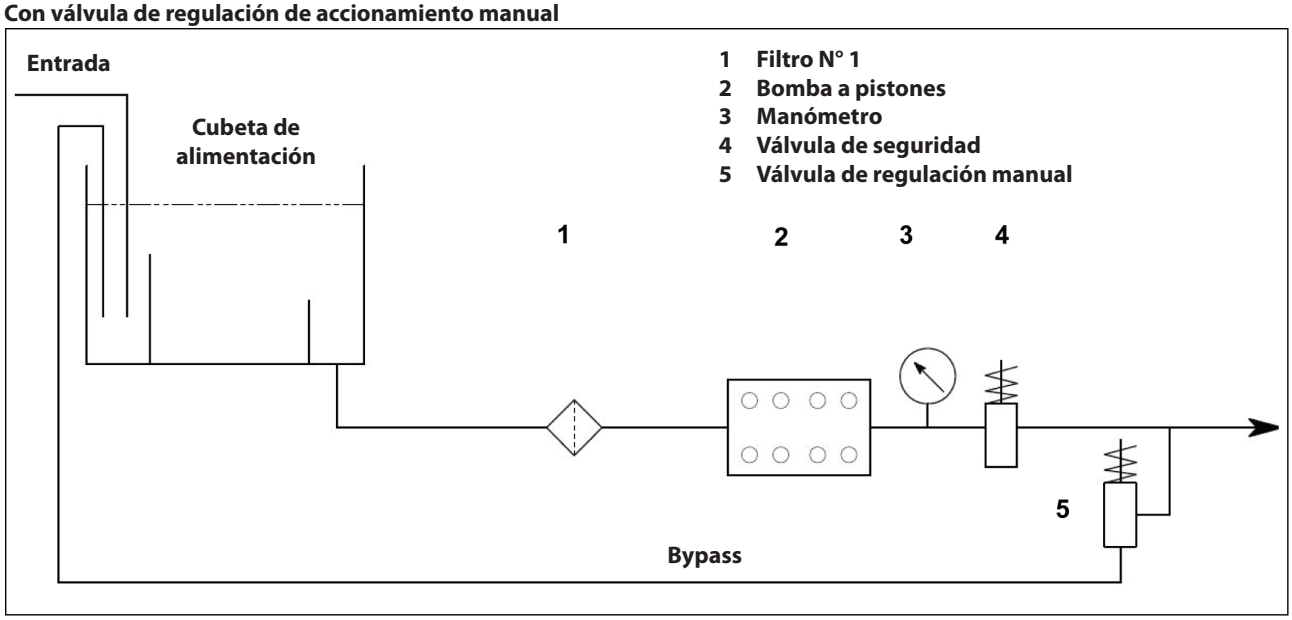


Fig. 6

Con válvula de regulación de accionamiento neumático

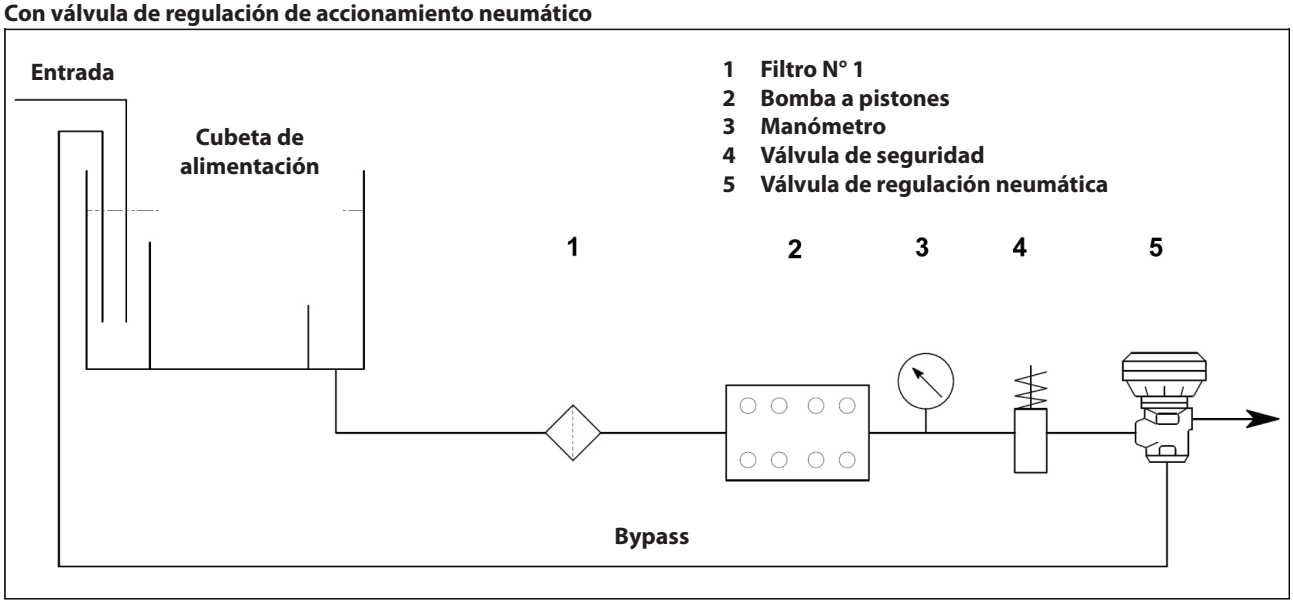


Fig. 6/a

El filtro se ha de instalar lo más cerca posible de la bomba y debe poderse inspeccionar con facilidad y poseer las siguientes características:

1. Capacidad mínima 3 veces superior a la capacidad visualizada sobre la placa de la bomba.
2. Diámetro de las bocas de entrada/salida no inferior al diámetro de la toma de aspiración de la bomba.
3. Grado de filtración comprendido entre 200 y 360 µm.

Para el buen funcionamiento de la bomba realizar limpiezas periódicas de limpieza de los filtros, planificadas según el uso efectivo de la bomba dependiendo de la calidad del agua utilizada y de las condiciones reales de atascamiento.

9.8 Línea de envío

Para la realización de una línea correcta de envío observar las siguientes normas de instalación:

1. El diámetro interno del tubo debe ser lo suficiente para garantizar la correcta velocidad del líquido, ver el gráfico del punto 9.9.
2. El primer tramo de tubería conectado a la bomba debe ser flexible, para aislar las vibraciones producidas por la bomba del resto del sistema.
3. Utilizar tubos y racores para una alta presión que garanticen amplios márgenes de seguridad en cualquier condición de funcionamiento.
4. Sobre la línea de envío instalar una válvula de presión máxima.
5. Utilizar manómetros indicados para soportar las cargas pulsantes típicas de las bombas con pistones.
6. Tener en cuenta, durante la fase de diseño, pérdidas de carga de la línea que se traducen en una pérdida de presión durante el uso con respecto a la presión medida en la bomba.
7. En aquellas aplicaciones en las que las pulsaciones producidas por la bomba sobre la línea de envío fueran dañinas o no deseadas, instalar un amortiguador de pulsaciones con unas dimensiones adecuadas.

9.9 Cálculo del diámetro interno de los tubos de los conductos.

Para determinar el diámetro interno del conducto, remitirse al siguiente diagrama:

Conducto de aspiración


Con una capacidad de ~ 52 l/min y una velocidad del agua de 0,5 m/s. La línea del gráfico que alcanza a las dos escalas, intercepta la escala central que indica los diámetros en un valor de ~ 45 mm.

Conducto de envío

Con una capacidad de ~ 52 l/min y una velocidad del agua de 5,5 m/s. La línea del gráfico que alcanza a las dos escalas, intercepta la escala central que indica los diámetros en un valor de ~ 16 mm.

Velocidades perfectas:

- Aspiración: ≤ 0,5 m/s.
- Envío: ≤ 5 m/s.

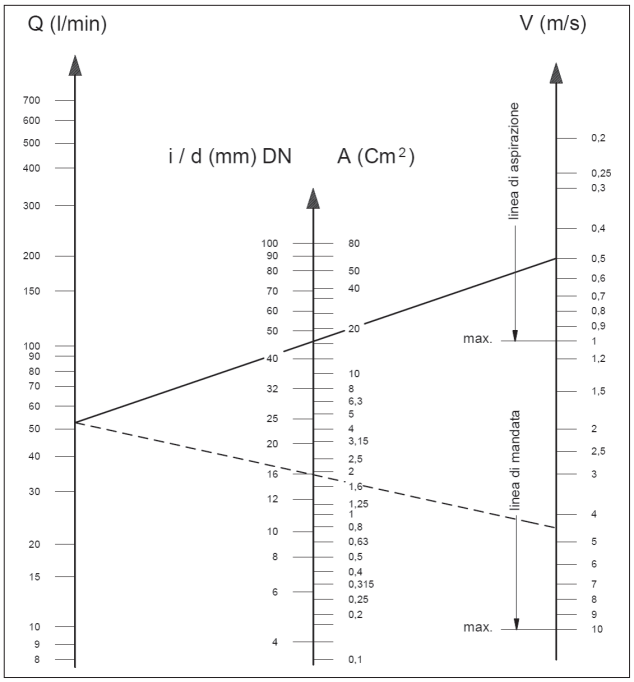

El gráfico no tiene en cuenta la resistencia de los tubos ni de las válvulas, la pérdida de carga producida por la longitud de los conductos, la viscosidad del líquido bombeado ni la temperatura del mismo.
Si es necesario ponerse en contacto con la ***Oficina Técnica*** o con el ***Servicio de Asistencia al Cliente***.

9.10 Transmisión con correa trapezoidal

La bomba puede ser dirigida por un sistema de correas trapezoidales.
Para estos modelos de bomba, se recomienda el uso de 3 correas XPB (16,5x13 dentadas); solo en caso de larga duración, se ha de utilizar el perfil XPC, tanto las características como el valor de potencia que puede transmitir cada correa, se pueden comprobar en el diagrama de Fig. 7, en relación al número de vueltas declarado normalmente por el fabricante.
Diámetro mínimo de la polea conducida (sobre el eje de la bomba): ≥ 160 mm.
La carga radial sobre el eje no debe ser superior a 4500 N (valor necesario para definir el Layout). La transmisión es considerada adecuada si tal carga es aplicada a una distancia máxima **a = 50 mm** del tope del eje (P.T.O) como se indica en la Fig. 10.

Para dimensiones diferentes de lo especificado anteriormente ponerse en contacto con la ***Oficina Técnica*** o con el ***Servicio de Asistencia al Cliente***.

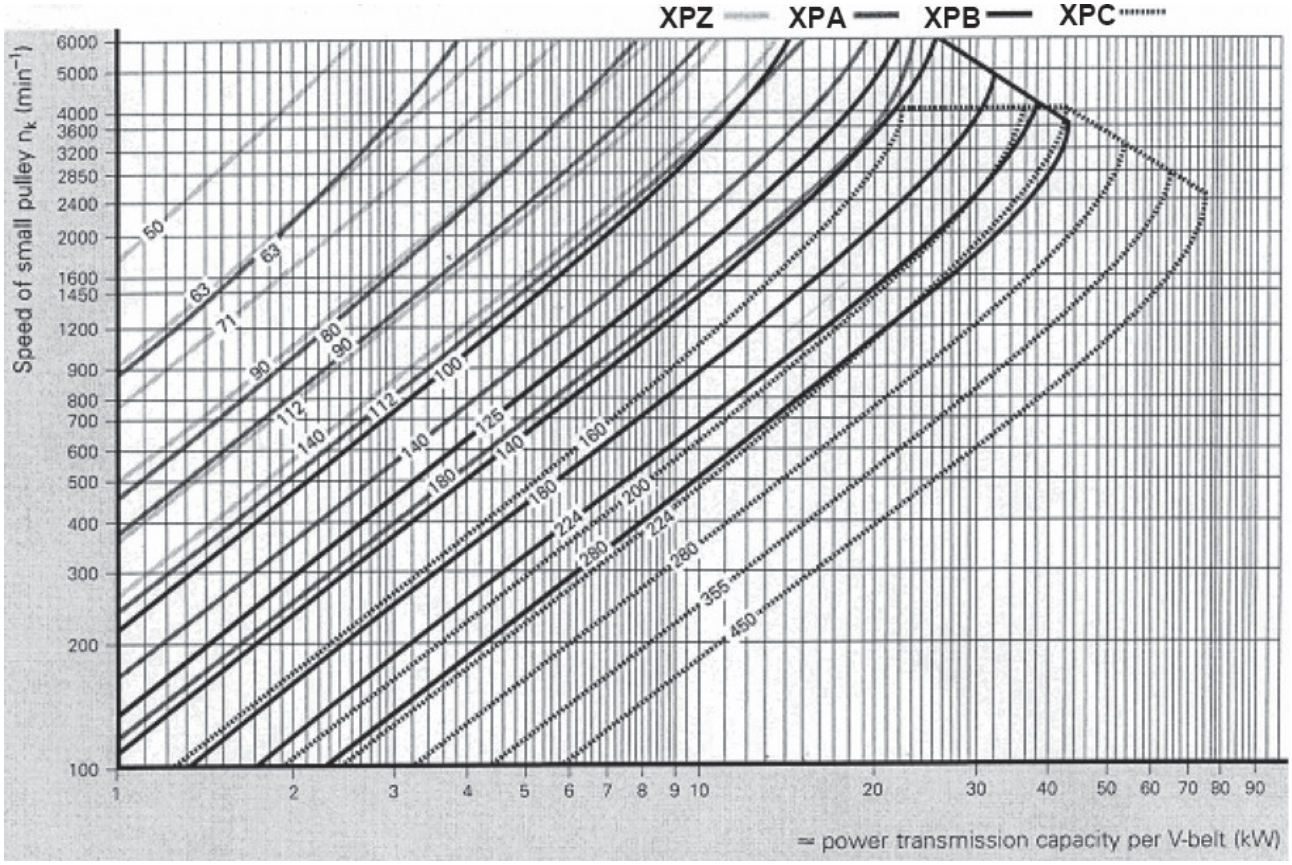


Fig. 7

9.11 Definición de la transmisión

Para evitar cargas radiales anómalas sobre el eje y el correspondiente cojinete seguir las siguientes indicaciones:

a) Utilizar poleas con correas trapezoidales con las dimensiones del canal prescritas/recomendadas por el fabricante de la correa utilizada. A falta de indicaciones, seguir la Fig. 8 y a la tabla de Fig. 9.

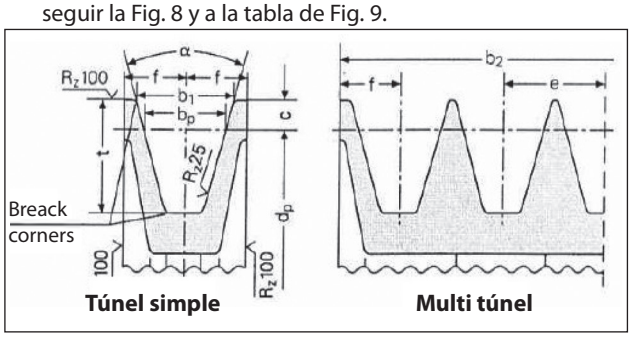


Fig. 8

Dimensiones (en mm)

Sección de la correa como se muestra en el DIN 7753 parte 1 y B.S. 3790		símbolo DIN símbolo B.S./ISO		XPB/SPB SPB	XPC/SPC SPC
Sección de la correa como se muestra en el DIN 2215 y B.S. 3790		símbolo DIN símbolo B.S./ISO		17 B	22 C
Ancho del paso			b_w	14,0	19,0
Ancho aumentado acanaladura $b_1 \approx$		α = 34°		18,9	26,3
		α = 38°		19,5	27,3
			c	8,0	12,0
Distancia entre las acanaladuras			y	23 ± 0,4	31 ± 0,5
			f	14,5 ± 0,8	20,0 ± 1,0
Profundidad aumentada acanaladura			t_{min}	22,5	31,5
α	34°	para diámetro primitivo	d_w	de 140 a 190	de 224 a 315
	38°	correas trapezoidales con sección estrecha DIN 7753 parte 1		> 190	> 315
α	34°	para diámetro primitivo	d_w	de 112 a 190	de 180 a 315
	38°	correas trapezoidales con sección clásica DIN 2215		> 190	> 315
Tolerancia por α = 34°-38°				± 1°	± 30′
Poleas para b2 por número de acanaladuras z b2 = (z-1) y + 2 f			1	29	40
			2	52	71
			3	75	102
			4	98	133
			5	121	164
			6	144	195
			7	167	226
			8	190	257
			9	213	288
			10	236	319
			11	259	350
			12	282	381
El diámetro mínimo de la polea deberá ser respetado. No utilizar para correas trapezoidales estratificadas.					Fig. 9

b) Utilizar correas de alto rendimiento – por ejemplo **XPB** en lugar de **SPB** – ya que resultará necesario una cantidad inferior de correas en paridad de potencia transmitida y una consecuente distancia inferior de la resultante con respecto al tope del eje (P.T.O.) "a " de Fig. 10.

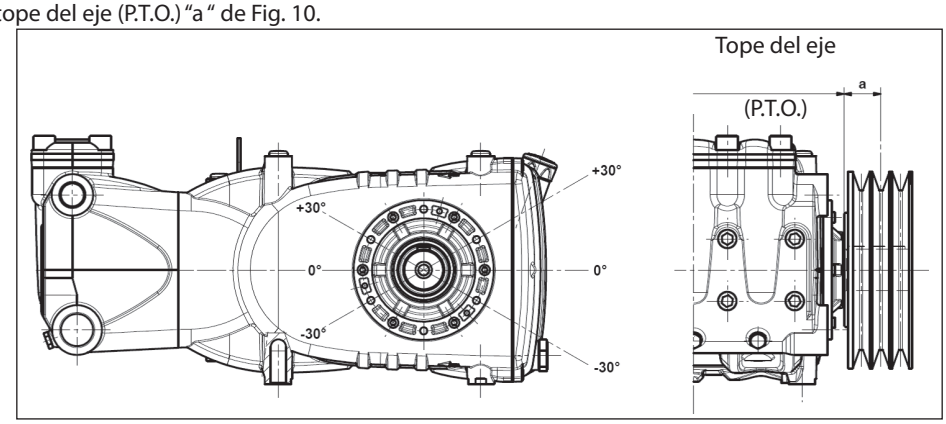


Fig. 10

c) Tirar las correas según las prescripciones del fabricante; un valor excesivo fuerza de modo anómalo el cojinete reduciendo la duración y generando un desgaste precoz de la polea. El tiro depende de diferentes variables como se indica en el punto 9.12.

d) La longitud de la correa posee una tolerancia natural ≥ ± 0,75%; por este motivo las 2 correas deberán ser adquiridas acopladas.

e) Seguir la dirección del tiro de la correa como se indica en la Fig. 9 para exigencias diferentes ponerse en contacto con la ***Oficina Técnica*** o ***Servicio de Asistencia al Cliente.***

f) Cuidar la alineación de los túneles de la polea conductora y de la polea conducida.

9.12 Definición del tiro estático para aplicar a las correas

El tiro estático depende:

a) De la distancia entre ejes entre las dos poleas (longitud de la correa).
b) De la carga debida al tiro estático de la correa.
c) Del número de correas.
d) Del ángulo de envolvimiento de la polea más pequeña.
e) De la velocidad media.
f) Etc.

Del diagrama de Fig. 11 para correas con un perfil XPB en relación a la distancia entre ejes se pueden obtener los valores del tiro estático a aplicar.


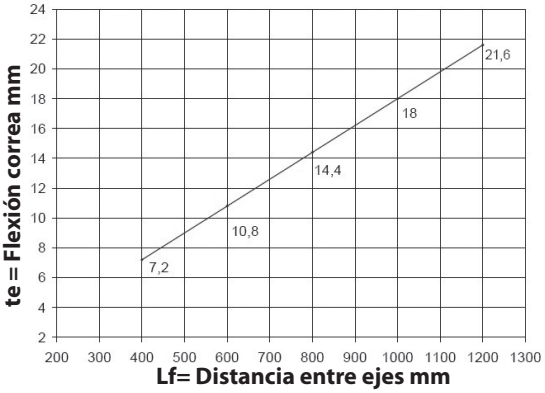


Fig. 11

Conclusión: teniendo una distancia entre ejes de 600 mm y con un dinamómetro, cargando 75 N el ramo de la correa como se indica en la Fig. 12 se obtendrá una flexión "te" de unos 10,8 mm.

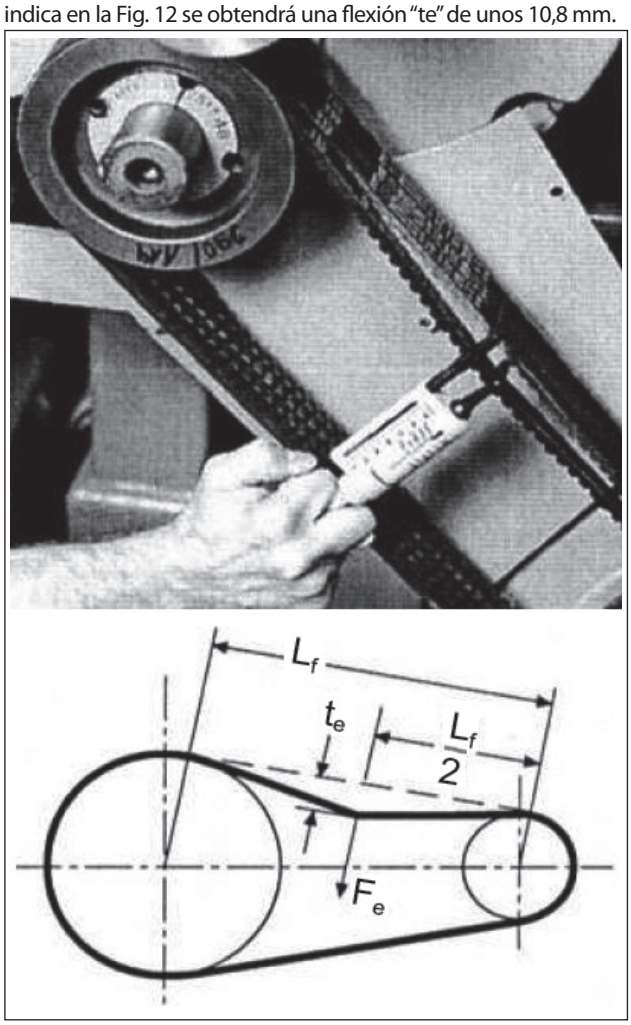

Lf = Distancia entre ejes
te = Flexión de la correa
Fe = 75 N Carga dinamómetro

Fig. 12

NOTA$_1$. Si el fabricante de correas no indica diversamente el control del correcto tiro y el correspondiente tensado va realizado después de no menos de 30 minutos de movimiento necesarios para obtener el asentamiento de las correas.
El mejor rendimiento y la máxima duración se obtendrá con un correcto tensado.

NOTA$_2$. En caso de necesidad o de mantenimiento normal no sustituir nunca solamente las correas sino el set completo.

9.13 Transmisión de la potencia de la segunda PTO

Las bombas de la serie KT versión HIGH-PRESSURE si se desea pueden ser entregadas con toma de fuerza auxiliar sobre el lado opuesto de accionamiento (Transmisión de potencia de la segunda PTO).
La transmisión puede ser efectuada:

- A través de correas trapezoidales.
- A través de unión.

A través de correas trapezoidales el Par Máx. extraíble resulta ser:
20 Nm que corresponde a:
4,1 Cv a 1450 rpm;
5,0 Cv a 1750 rpm
A través de unión el Par Máx. extraíble resulta ser:
40 Nm que corresponde a:
8,2 Cv a 1450 rpm;
10 Cv a 1750 rpm

A través de la correa trapezoidal la transmisión se considera adecuada si: el tiro de la correa es aplicado a una distancia Máx. de 18 mm con respecto al tope del dispositivo aplicado al eje acodado (ver Fig. 13); diámetro mín. polea a utilizar con un diámetro (Ø) de 100 mm.

Con transmisión mediante junta, prestar particular atención a la perfecta alineación para evitar que se generen fuerzas transversales en el eje de la bomba

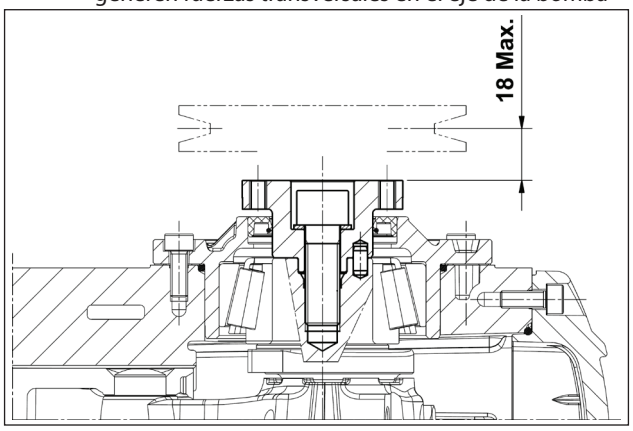


Fig. 13

Para aplicaciones distintas de cuanto especificado anteriormente, contactar con la ***Oficina Técnica*** o el ***Servicio de Asistencia al Cliente***.

10 PUESTA EN MARCHA Y FUNCIONAMIENTO

10.1 Controles previos

Antes de poner en marcha asegurarse que:

La línea de aspiración esté conectada y bajo presión (ver Puntos 9.4 - 9.5 - 9.6). La bomba no debe nunca girar en seco.

1. La línea de aspiración garantice también con el paso del tiempo una resistencia hermética.
2. Todas las válvulas de interceptación entre la fuente de alimentación y la bomba se encuentren perfectamente abiertas. La línea de envío sea con descarga libre, con el fin de permitir al aire presente en el cabezal de la bomba salir rápidamente y favorecer un veloz cebado.
3. Todos los racores y las conexiones, en aspiración y envío, se encuentren perfectamente ajustadas.

4. Las tolerancias de acoplamiento sobre el eje bomba/transmisión (desalineamiento semi uniones, inclinación del cardan, tiro de las correas, etc.) permanezcan dentro de los límites previstos por el fabricante de la transmisión.
5. El aceite en el cárter de la bomba se encuentre a nivel verificándolo con la correspondiente varilla (pos. ①, Fig. 14) y de forma excepcional con el testigo de nivel (pos. ②, Fig. 14).

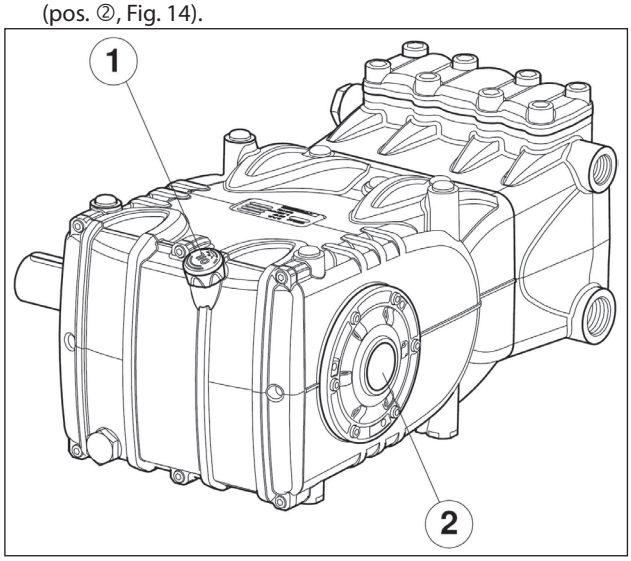


Fig. 14

En caso de almacenamiento prolongado o inactividad durante un largo periodo controlar el buen funcionamiento de las válvulas de aspiración y envío.

10.2 Puesta en marcha

1. En el primer arranque verificar que el sentido de rotación y la presión de alimentación sean correctas.
2. Poner en marcha la bomba sin ninguna carga.
3. Verificar que la presión de alimentación sea correcta.
4. Verificar que en fase de funcionamiento el régimen de rotación no supere el indicado en la matrícula.
5. Dejar funcionar a la bomba durante un periodo no inferior a 3 minutos, antes de ponerla bajo presión.
6. Antes de cada detención de la bomba restablecer la presión actuando sobre la válvula de regulación o sobre los dispositivos de descarga y reducir al mínimo el número de vueltas (accionamiento con motores endotérmicos).

11 MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Para una buena fiabilidad y eficiencia de la bomba, es necesario respetar los intervalos de mantenimiento indicados en la tabla.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO	
Cada 500 horas	**Cada 1000 horas**
Verificación del nivel de aceite	Cambio de aceite
	Verificación / Sustitución: Válvulas Sedes de la válvula Muelles de la válvula Guías de la válvula
	Verificación / Sustitución*: Juntas de H.P. Juntas de L.P.

ATENCIÓN: Sustituir los cojinetes y los retenes cada 2000 horas de trabajo.
Controlar de manera periódica que la bomba esté limpia y se haya efectuado su mantenimiento. Consultar el manual "PROTECCIÓN ANTIDEFLAGRANTE ATEX".

12 CONSERVACIÓN DE LA BOMBA

12.1 Inactividad durante un largo periodo

Si la bomba es puesta en funcionamiento por primera vez después de un largo periodo desde la fecha de envío, antes de ponerla en funcionamiento verificar el nivel de aceite, inspeccionar las válvulas según las modalidades indicadas en el capítulo 10 y observar los procedimientos de puesta en marcha descritos.

12.2 Método de llenado de la bomba con emulsión anticorrosiva o solución anticongelante

Método de llenado de la bomba con emulsión anticorrosiva o solución anticongelante utilizando una bomba externa con membrana sobre la base del layout descrito en el apart. 9.8, entre la pos. ① y la pos. ② de las Fig. 6 y Fig. 6/a:

- Utilizar en lugar de la cubeta de servicio un contenedor adecuado que contenga la solución que se desea bombear.
- Cerrar el drenaje del filtro si está abierto.
- Asegurarse que los tubos que van a utilizarse estén limpios en su interior y espalmar con grasa las conexiones.
- Conectar el tubo de descarga de alta presión a la bomba.
- Conectar el tubo de aspiración a la bomba con membrana.
- Conectar el tubo de aspiración entre el cabezal de la bomba y la bomba con membrana.
- Rellenar el contenedor de servicio con la solución / emulsión.
- Introducir los extremos libres de los tubos de aspiración y descarga de alta presión en el interior del contenedor.
- Encender la bomba con membrana.
- Bombear la emulsión hasta que salga del tubo de descarga de alta presión.
- Continuar el bombeo durante al menos otro minuto.
- Detener la bomba y extraer los tubos anteriormente conectados.
- Limpiar, engrasar y tapar las conexiones sobre el cabezal de la bomba.

Las características de la emulsión pueden ser reforzadas si es necesario añadiendo por ejemplo Shell Donax.

13 PRECAUCIONES CONTRA EL HIELO

En las zonas y en los periodos del año con riesgo de heladas seguir las indicaciones contenidas en el capítulo 12 (ver punto 12.2).

En presencia de hielo no poner en marcha a la bomba bajo ningún motivo hasta que el circuito no haya sido perfectamente descongelado. Podrían producirse daños muy graves a la bomba.

14 CONDICIONES DE LA GARANTÍA

El periodo y las condiciones de garantía se especifican en el contrato de compra.
La garantía de todos modos será anulada si:

a) La bomba ha sido utilizada para fines diferentes de aquellos concordados.
b) La bomba ha sido equipada con un motor eléctrico o endotérmico con prestaciones superiores a aquellas indicadas en la tabla.
c) Los dispositivos de seguridad previstos están desajustados o desconectados.
d) La bomba ha sido usada con accesorios o con piezas de recambio no suministrados por Interpump Group.
e) Los daños han sido causados por:
   1) uso inadecuado
   2) incumplimiento de las instrucciones de mantenimiento
   3) uso diferente del descrito en las instrucciones operativas
   4) falta de capacidad suficiente
   5) instalación defectuosa
   6) montaje o dimensionamiento de los tubos incorrectos
   7) modificaciones del proyecto no autorizadas
   8) cavitación.

15 ANOMALÍAS DE FUNCIONAMIENTO Y POSIBLES CAUSAS



Al poner en marcha la bomba no produce ningún ruido:
- La bomba no está cebada y gira en seco.
- Falta agua en aspiración.
- Las válvulas están bloqueadas.
- La línea de envío está cerrada y no permite al aire presente en el cabezal de la bomba salir.



La bomba pulsa de manera irregular:
- Aspiración de aire.
- Alimentación insuficiente.
- Curvas, codos, acoplamientos, a lo largo de la línea de aspiración impiden el paso de líquido.
- El filtro de aspiración está sucio o es muy pequeño.
- La bomba booster en donde se encuentra instalada, suministra una presión o capacidad insuficiente.
- La bomba no es cebada por batiente insuficiente o por estar cerrado el envío durante el cebado.
- La bomba no se ceba porque hay alguna válvula pegada.
- Válvulas desgastadas.
- Juntas de presión desgastadas.
- Funcionamiento imperfecto de la válvula de regulación de presión.
- Problemas en la transmisión



La bomba no suministra la capacidad indicada en la matrícula /ruido excesivo:



- Alimentación insuficiente (ver varias causas como anteriormente).
- El número de vueltas es inferior a la indicada en la matrícula.
- Excesivo estrechamiento de la válvula de regulación de la presión.
- Válvulas desgastadas.
- Excesivo estrechamiento de las juntas de presion.
- Cavitación debida a:
   1) Mal dimensionamiento de los conductos de aspiración/diámetros subdimensionados.
   2) Capacidad insuficiente.
   3) Temperatura del agua elevada.



La presión suministrada por la bomba es insuficiente:
- El uso (boquilla) es o se ha vuelto superior a la capacidad de la bomba.
- El número de vueltas es insuficiente.
- Excesivo estrechamiento de las juntas de presión.
- Funcionamiento imperfecto de la válvula de regulación de presión.
- Válvulas desgastadas.




La bomba se recalienta:
- La bomba trabaja en exceso de presión o el número de vueltas es superior a aquel de matrícula.
- El aceite en el cárter bomba no se encuentra a nivel o bien no es del tipo recomendado en el capítulo 7 (ver punto 7.6).
- La tensión de la correa es excesiva o la alineación de la junta o de las poleas es imperfecta.
- La inclinación de la bomba durante el trabajo es excesiva.



Vibraciones o golpes sobre los tubos:
- Aspiración de aire.
- Funcionamiento imperfecto de la válvula de regulación de presión.
- Malfuncionamiento de las válvulas.
- Movimiento en la transmisión no uniforme.

16 DIBUJO DESGLOSADO Y NOMENCLATURA DE LAS PIEZAS DE RECAMBIO

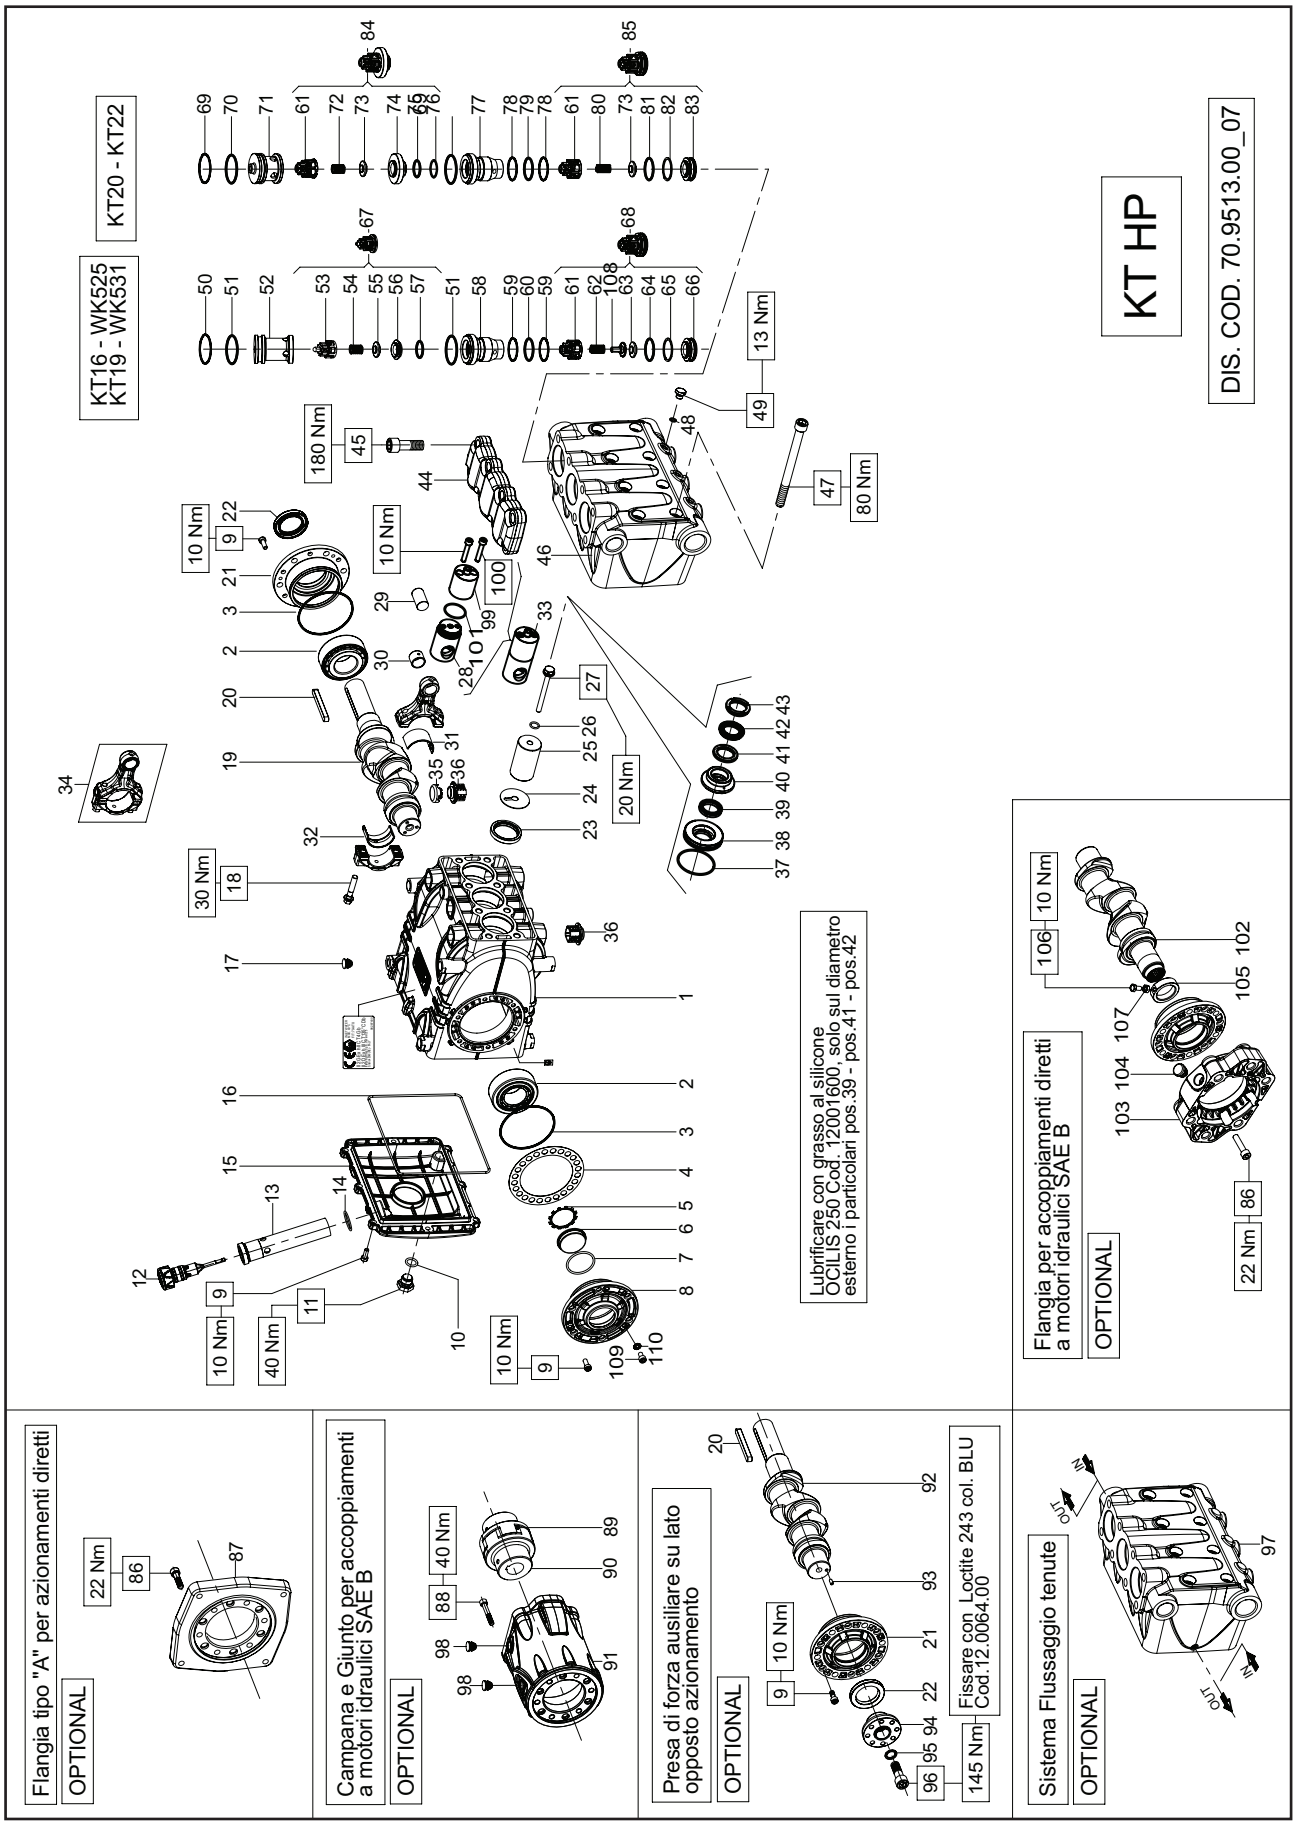


KIT RICAMBIO – SPARE KIT		KT16 WK525 (D.16)	KT19 WK531 (D.19)	KT20 (D.20)	KT22 (D.22)
A	Kit tenute pompanti – Plunger packing kit	KIT 2227	KIT 2408	KIT 2229	KIT 2230
B	Kit valvole aspirazione – In valves kit	KIT 2031		KIT 2022	
C	Kit valvole mandata – Out valves kit	KIT 2256		KIT 2023	
D	Kit tenute complete – Complete seals kit	KIT 2231	KIT 2409	KIT 2233	KIT 2234
E	Kit bronzine bielle – Conrod bushing kit	KIT 2156			

WK 525 WK 531	KT16 KT20 KT19 KT22

POS	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE	KIT	NR. PCS.
1	70.0100.22	CARTER POMPA		1
2	91.8477.00	CUSCINETTO RULLI		2
3	90.3915.00	OR D. 80.60x2.62 NBR 70SH 3318	D	2
4	70.2200.81	SPESSORE DI RASAMENTO 0.10 mm.		1
	70.2203.81	SPESSORE DI RASAMENTO 0.25 mm.		
5	90.0756.00	ANELLO D'ARRESTO ZJ45	D	1
	90.0755.00	ANELLO D'ARRESTO J45 - ATEX		
6	70.2118.01	SPIA LIVELLO OLIO		1
7	90.3877.00	OR D. 39.34x2.62 NBR 70SH	D	1
8	70.1501.22	COPERCHIO CUSCINETTO LATO SPIA		1
	70.1506.22	COPERCHIO CUSCINETTO LATO SPIA - ATEX		
9	99.1854.00	VITE M6x16 5931		20
10	90.3833.00	OR D. 13.95x2.62 NBR 70SH 3056	D	1
11	98.2100.50	TAPPO G 3/8x13 TE22 - ZINC.		1
	98.2100.80	TAPPO G3/8x13 PER SONDA D.6 SS - ATEX		
12	98.2115.00	TAPPO CON ASTA D. 21.5x70.0		1
	98.2116.00	TAPPO CON ASTA D. 21.5x70.0 - ATEX		
13	72.2106.95	TUBO PER ASTA LIVELLO OLIO		1
14	90.3604.00	OR D. 25.12x1.78 NBR 70SH 2100	D	1
15	70.1606.22	COPERCHIO CARTER		1
16	90.3942.00	OR D. 190.17x2.62 NBR 70SH 3750	D	1
17	98.2005.00	TAPPO PER FORO D. 15		5
18	99.3123.00	VITE SERRAGGIO BIELLA		6
19	70.0206.35	ALBERO A GOMITI C. 26		1
20	91.4900.00	LINGUETTA 8.0x7.0x70.0		1
21	70.1500.22	COPERCHIO CUSCINETTO LATO PTO		1
22	90.1668.00	ANELLO RAD. D. 35.0x52.0x7.0	D	1
23	90.1677.00	ANELLO RAD. D. 36.0x47.0x6.0/7.5	D	3
24	96.7099.00	ROSETTA D. 10.0x45.0x1.0		3
25	70.0410.09	PISTONE D. 16x63		3
	70.0418.09	PISTONE D. 19x63		
	70.0400.09	PISTONE D. 20x63		
	70.0401.09	PISTONE D. 22x63		
26	90.3584.00	OR D. 10.82x1.78 NBR 90SH 2043	D	3
27	70.2241.36	VITE FISSAGGIO PISTONE		3
28	70.0501.15	GUIDA PISTONE		3
29	97.7420.00	SPINOTTO D. 18x36		3
30	90.9100.00	BOCCOLA PIEDE BIELLA		3
31	90.9220.00	SEMIBOCC. TESTA BIELLA - SUP.	E	3
32	90.9223.00	SEMIBOCC. TESTA BIELLA - INF.	E	3
33	70.6068.01	GR. GUIDA PISTONE		3
34	70.0305.01	BIELLA		3
35	71.2259.51	CAPPUCCIO TAPPO CARTER		3
36	70.2225.51	TAPPO CARTER		6
37	90.3626.00	OR D. 50.52x1.78 NBR 70SH 2200	A-D	3
38	70.0817.66	ANELLO DI FONDO D. 16		3
	70.0823.66	ANELLO DI FONDO D. 19		
	70.0819.66	ANELLO DI FONDO D. 20		
	70.0820.66	ANELLO DI FONDO D. 22		
39	90.2631.00	ANELLO TEN. ALT. D. 16.0x24.0x6.5 LP	A-D	3
	90.2662.00	ANELLO TEN. ALT. D. 19.0x27.0x5.4 LP	A-D	
39	90.2688.00	ANELLO TEN. ALT. D. 20.0x28.0x5.5 LP	A-D	3
	90.2713.00	ANELLO TEN. ALT. D. 22.0x30.0x5.5 LP	A-D	
40	70.2245.66	ANELLO INTERMEDIO D. 16		3
	70.2277.66	ANELLO INTERMEDIO D. 19		
	70.2247.66	ANELLO INTERMEDIO D. 20		
	70.2248.66	ANELLO INTERMEDIO D. 22		
41	90.2640.00	ANELLO RESTOP D. 16.0x30.0x6.2/3.0	A-D	3
	90.2660.00	ANELLO RESTOP D. 19.0x32.0x6.0/3.0	A-D	
	90.2704.00	ANELLO RESTOP D. 20.0x35.0x5.5/2.0	A-D	
	90.2730.00	ANELLO RESTOP D. 22.0x35.0x5.5/2.0	A-D	
42	90.2642.00	ANELLO TEN. ALT. D. 16.0x30.0x7.0/4.0 HP	A-D	3
	90.2661.00	ANELLO TEN. ALT. D. 19.0x32.0x7.1/4.5 HP	A-D	
	90.2705.00	ANELLO TEN. ALT. D. 20.0x35.0x7.5/4.5 HP	A-D	
	90.2725.00	ANELLO TEN. ALT. D. 22.0x35.0x7.0/4.5 HP	A-D	
43	47.1003.51	ANELLO DI TESTA PISTONE D. 16		3
	70.1006.51	ANELLO DI TESTA PISTONE D. 19		
	70.1000.51	ANELLO DI TESTA PISTONE D. 20		
	70.1001.51	ANELLO DI TESTA PISTONE D. 22		
44	70.2240.36	COPERCHIO VALVOLE		1
45	99.4850.00	VITE M14x40 UNI 4762		8
46	70.1255.36	TESTATA POMPA D. 16		1
	70.1256.36	TESTATA POMPA D. 19		
	70.1257.36	TESTATA POMPA D. 20-22		
	70.1258.36	TESTATA POMPA D. 16 - NPT		
	70.1259.36	TESTATA POMPA D. 19 - NPT		
	70.1260.36	TESTATA POMPA D. 20-22 - NPT		
47	99.3828.00	VITE M10x140 UNI 5931		8
48	90.3576.00	OR D. 6.75x1.78 NBR 70SH 106	D	3
49	98.1972.00	TAPPO G 1/8"x8		3
50	90.5177.50	ANELLO ANTIEST. D. 30.9x35.0x1.5 - KT16 19	D	3
51	90.3866.00	OR D. 29.82x2.62 NBR 90SH 3118 - KT16 19	D	6
52	70.2243.66	TAPPO D. 35 - KT16 19		3
53	36.2025.51	GUIDA VALVOLA - KT16 19		3
54	94.7376.00	MOLLA Dm. 9.4x14.8 - KT16 19		3
55	36.2032.66	VALVOLA SFERICA - KT16 19		3
56	36.2003.66	SEDE VALVOLA - KT16 19		3
57	90.3841.00	OR D. 17.13x2.62 NBR 70SH 3068 - KT16 19	D	3
58	70.2242.66	BUSSOLA VALVOLE - KT16 19		3
59	90.5165.00	ANELLO ANTIEST. D. 24.7x29.0x1.5 - KT16 19	D	6
60	90.3858.00	OR D. 23.81x2.62 NBR 90SH 132 - KT16 19	D	3
61	36.2138.05	GUIDA VALVOLA		6÷3
62	94.7397.00	MOLLA Dm. 11.4x20.0 - KT16 19		3
63	36.2050.66	VALVOLA SFERICA - KT16 19		3
64	90.3856.00	OR D. 23.47x2.62 NBR 90SH 3093 - KT16 19	B-D	3
65	90.5155.00	ANELLO ANTIEST. D. 23.9x28.0x2.0 - KT16 19	B-D	3
66	36.2049.66	SEDE VALVOLA - KT16 19		3
67	36.7121.01	GR. VALVOLA MANDATA - KT16 19	C	3
68	36.7144.01	GR. VALVOLA ASPIRAZIONE- KT16 19	B	3
69	90.3878.00	OR D. 39.34x2.62 NBR 90SH 3156 - KT20 22	D	6
70	90.5220.00	ANELLO ANTIEST. D. 40.9x45.0x1.5 - KT20 22	D	3
71	71.2110.70	TAPPO D. 45 - KT20 22		3
72	94.7401.00	MOLLA Dm. 12.0x17.0 - KT20 22		3
73	36.2039.66	VALVOLA SFERICA - KT20 22		6
74	36.2043.66	SEDE VALVOLA - KT20 22		3
75	90.3851.00	OR D. 21.89x2.62 NBR 90SH 3087 - KT20 22	C-D	3
76	90.5145.00	ANELLO ANTIEST. D. 22.9x27.0x1.5 - KT20 22	C-D	3
77	70.2244.66	BUSSOLA VALVOLE - KT20 22		3
78	90.5179.00	ANELLO ANTIEST. D. 31.4x35.5x1.5 - KT20 22	D	6
79	90.3866.00	OR D. 29.82x2.62 NBR 90SH 3118 - KT20 22	D	3
80	94.7397.00	MOLLA Dm. 11.4x20.0 - KT20 22		3
81	90.3866.00	OR D. 29.82x2.62 NBR 90SH 3118 - KT20 22	B-D	3
82	90.5177.00	ANELLO ANTIEST. D. 30.0x34.5x1.5 - KT20 22	D	3
83	36.2042.66	SEDE VALVOLA - KT20 22		3
84	36.7139.01	GR. VALVOLA DI MANDATA - KT20 22	C	3
85	36.7138.01	GR. VALVOLA D'ASPIRAZIONE - KT20 22	B	3
99	70.0502.66	STELO GUIDA PISTONE		3
100	99.1925.00	VITE M6x35 5931		6
101	90.3528.00	OR D. 29.00x1.50 NBR 70SH	D	3
108	36.2101.51	GUIDA INTERNA VALVOLA		3
109	99.1809.00	VITE M6x10 5931 - ATEX		1
110	96.6939.50	ROSETTA D. 6.4x11.0x0.7 - ATEX		1
		CON SISTEMA FLUSHING - FLUSHING SYSTEM		
97	-	TESTATA POMPA - FLUSHING		1
		CON FLANGIA "A" – WITH DIRECT DRIVE FLANGE		
86	99.3084.00	VITE M8x30 5931		6
87	10.0673.20	FLANGIA MOTORE IDR. TIPO A		1
		MOTORE IDR. SAE-B – SAE-B HYDR. MOTOR DRIVE		
88	99.3136.00	VITE M8x45 5931		6
89	10.0755.47	ELEMENTO ELASTICO GIUNTO Di. 46		1
90	10.7430.01	GIUNTO ELASTICO D. 30x25.4		1
91	10.0752.20	FLANGIA MOTORE IDR. SAE-B		1
98	98.2060.00	TAPPO PER FORO D. 15		2
		PDF AUSILIARIA – AUXILIARY PTO		
9	99.1854.00	VITE M6x16 5931		6
20	91.4900.00	LINGUETTA 8.0x7.0x70.0		1
21	70.1500.22	COPERCHIO CUSCINETTO LATO PTO		1
22	90.1668.00	ANELLO RAD. D. 35.0x52.0x7.0		1
92	70.0207.35	ALBERO A GOMITI C. 26 D.PTO		1
93	97.6152.00	SPINA CILINDRICA D. 5.0x10.0		1
94	70.2234.54	DISP. PRESA DI FORZA AUSILIARIA		1
95	96.7160.00	ROSETTA D. 12.0x18.0x1.0		1
96	99.4295.00	VITE M12x35 5931		1
		MOTORE IDR. SAE-B – SAE-B HYDR. MOTOR DRIVE		
86	99.3084.00	VITE M8x30 5931		6
102	70.0209.35	ALBERO A GOMITI C. 26 HYP SAE-B		1
103	10.0853.22	FLANGIA MOTORE IDR. SAE-B		1
104	90.2065.00	TAPPO PER FORO D. 17		1
105	70.2267.71	ANELLO PER ALBERO D. 30 HYDR.PACK		1
106	70.2270.34	VITE M6x12 CON INCAVO COMPLETA		1
107	92.2025.00	DADO M6x5 5588		1

17 ESQUEMA DE USO DEL CIRCUITO FLUSHING

Para un correcto funcionamiento del sistema se recomienda respetar los siguientes valores:
capacidad mínima del circuito 4 l/min, presión máxima del líquido 6 bar.

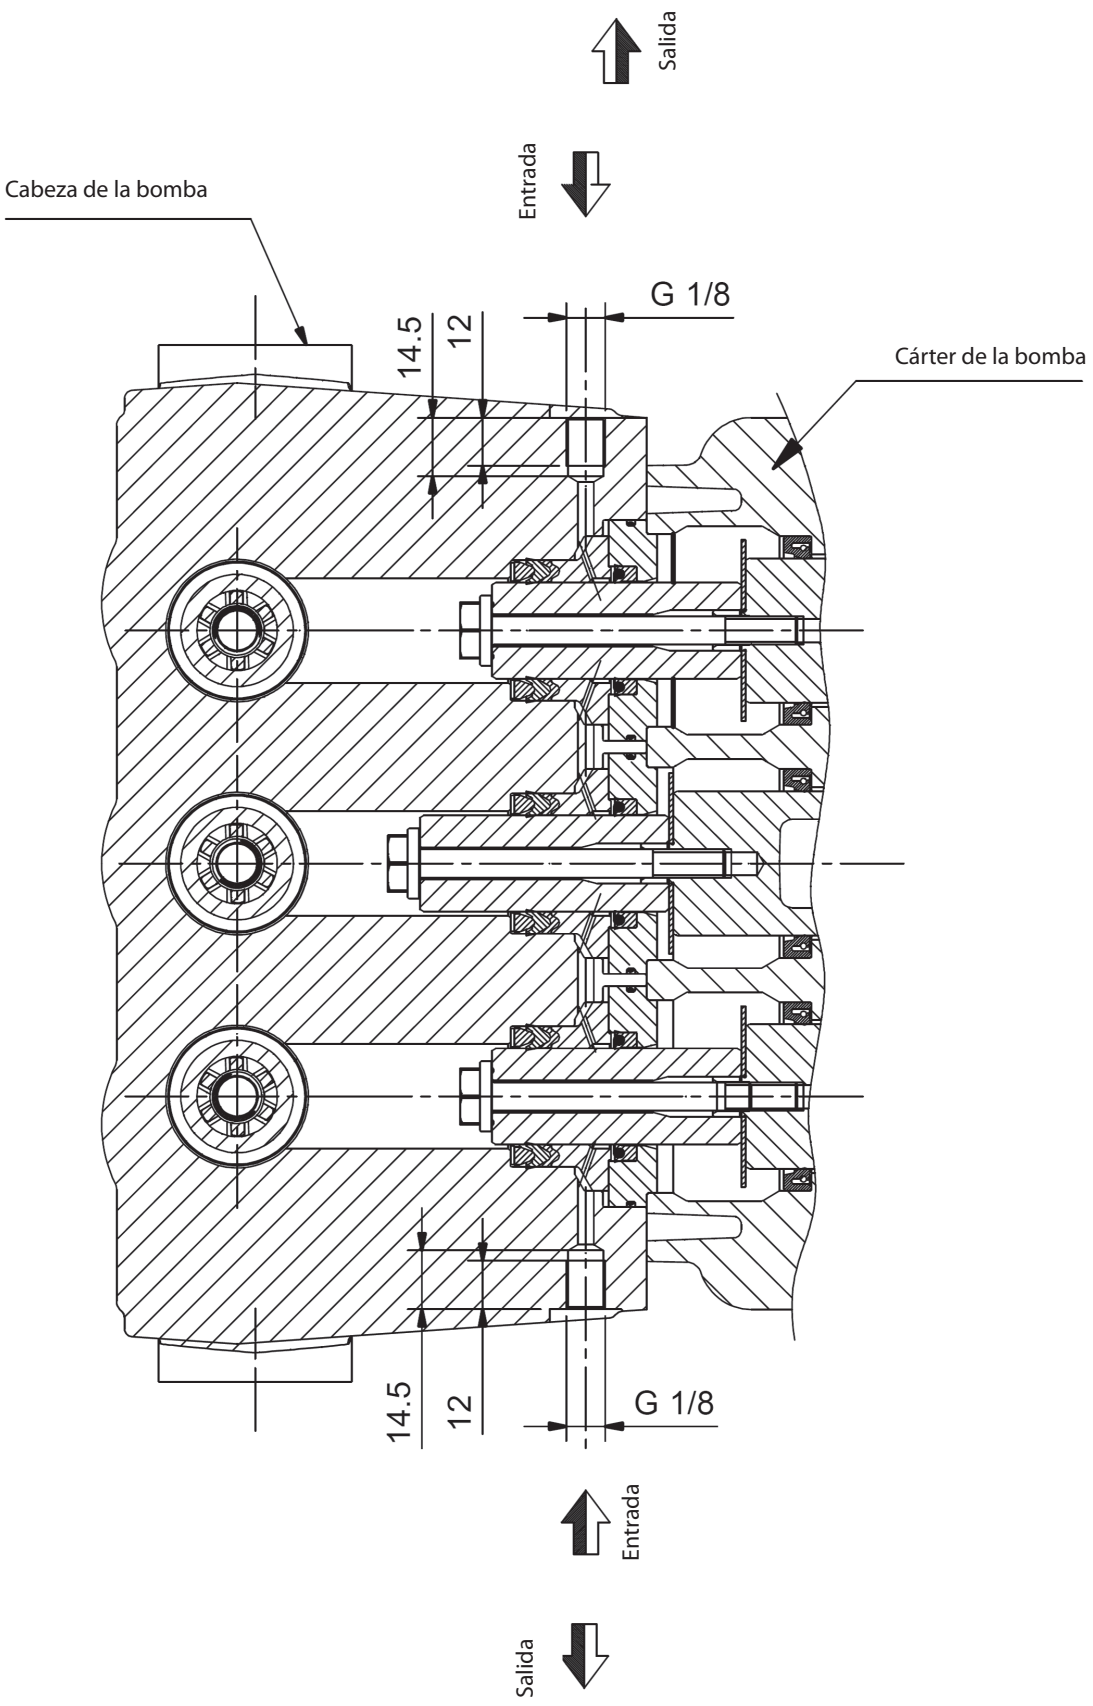

18 DECLARACIÓN DE INCORPORACIÓN

DECLARACIÓN DE INCORPORACIÓN

(De acuerdo con el anexo II de la Directiva Europea 2006/42/CE)

El fabricante **INTERPUMP GROUP S.p.a. - Via E. Fermi, 25 - 42049 - S. ILARIO D'ENZA - Italia DECLARA** bajo su responsabilidad exclusiva que el producto identificado y descrito del siguiente modo:

Denominación:	Bomba
Tipo:	Bomba alternativa de pistones para agua a alta presión
Marca de fábrica:	INTERPUMP GROUP
Modelo:	Series KT16 - KT19 - KT20 - KT22 - W525 - W531

Es conforme con la Directiva de Máquinas 2006/42/CE
Normas aplicadas: UNI EN ISO 12100:2010 - UNI EN 809:2000

La bomba identificada en la parte superior respeta todos los requisitos esenciales de seguridad y de cuidado de la salud enumerados en el punto 1 del anexo de la Directiva de Máquinas
1.1.1 - 1.1.2 - 1.1.3 - 1.1.5 - 1.1.6 - 1.3.1 - 1.3.2 - 1.3.3 - 1.3.4 - 1.5.4 - 1.5.5 - 1.6.1 - 1.7.1 - 1.7.2 - 1.7.4 - 1.7.4.1 - 1.7.4.2 y la correspondiente documentación técnica ha sido cumplimentada de acuerdo con el anexo VII B.

Asimismo, el fabricante se compromete a proporcionar, ante solicitud adecuadamente motivada, una copia de la documentación técnica relativa a la bomba con la modalidad y en el plazo por definir.

La bomba no se ha de poner en funcionamiento hasta que el sistema en el que se debe incorporar haya sido declarado conforme a las disposiciones de las respectivas directivas y/o normas.

Persona autorizada a realizar el fascículo técnico

Nombre: Maurizio Novelli
Dirección: INTERPUMP GROUP S.p.A. - Via E. Fermi, 25 - 42049 - S. ILARIO D'ENZA (RE) - Italia

El responsable:
Reggio Emilia - Enero de 2017

Ing. Massimiliano Bizzarri

Resumo

1 INTRODUÇÃO 93
2 DESCRIÇÕES DOS SÍMBOLOS 93
3 SEGURANÇA 93
3.1 Advertências gerais sobre segurança 93
3.2 Seguranças essenciais do sistema de alta pressão 93
3.3 Segurança durante o trabalho 93
3.4 Normas de comportamento para o uso de lanças 93
3.5 Segurança na manutenção do sistema 94
4 IDENTIFICAÇÃO DA BOMBA 94
5 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 94
6 DIMENSÕES E PESOS 95
7 INDICAÇÕES PARA O USO 95
7.1 Temperatura da água 95
7.2 Capacidade e pressão máxima 95
7.3 Velocidade mínima de rotação 95
7.4 Emissão sonora 95
7.5 Vibrações 95
7.6 Marcas e tipos de óleos recomendados 95
8 TOMADAS E CONEXÕES 97
9 INSTALAÇÃO DA BOMBA 97
9.1 Instalação 97
9.2 Sentido de rotação 98
9.3 Mudança de versão 98
9.4 Conexões hidráulicas 98
9.5 Alimentação da bomba 98
9.6 Linha de aspiração 98
9.7 Filtragem 99
9.8 Linha de descarga 100
9.9 Cálculo de diâmetro interno dos tubos do condutor 100
9.10 Transmissão de correia trapezoidal 100
9.11 Definição da transmissão 101
9.12 Definição da tensão estática a aplicar nas correias 103
9.13 Transmissão de potência da segunda PTO 103
10 INICIALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 103
10.1 Controles preliminares 103
10.2 Inicialização 104
11 MANUTENÇÃO PREVENTIVA 104
12 ARMAZENAMENTO DA BOMBA 104
12.1 Inatividade por longo período 104
12.2 Método de preenchimento da bomba com emulsão de anticorrosão ou solução anticongelante 104
13 PRECAUÇÕES CONTRA O GELO 104
14 CONDIÇÕES DE GARANTIA 105
15 PROBLEMAS DE FUNCIONAMENTO E SUAS POSSÍVEIS CAUSAS 105
16 DESENHO EXPANDIDO E LISTA DAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO 106
17 ESQUEMA DE USO DO CIRCUITO DE LAVAGEM 108
18 DECLARAÇÃO DE INCORPORAÇÃO 109

1 INTRODUÇÃO

Este manual descreve as instruções para o uso e a manutenção das bombas KT-WK versão ALTA PRESSÃO e deve ser atentamente lido e compreendido antes do uso da bomba.
O uso e manutenção adequados depende do bom funcionamento e duração da bomba.
A Interpump Group não se responsabiliza por qualquer dano causado por mau uso ou pelo não cumprimento das regras descritas neste manual.
Verifique, após o recebimento, se a bomba está intacta e completa.
Relate quaisquer anomalias antes de instalar e ligar a bomba.

2 DESCRIÇÕES DOS SÍMBOLOS

Leia atentamente as instruções contidas neste manual antes de qualquer operação.



Sinal de Advertência



Leia atentamente as instruções contidas neste manual antes de qualquer operação.



Sinal de Perigo
Perigo de choque elétrico.



Sinal de Perigo
Use máscara de proteção.



Sinal de Perigo
Use óculos de proteção.



Sinal de Perigo
Use luvas de proteção antes de cada operação.



Sinal de Perigo
Use calçados adequados



Símbolo relativo à proteção contra explosão.
Define os requisitos especiais de segurança para o uso das bombas em áreas identificadas, de acordo com a Diretriz ATEX.
Quando as bombas são pedidas na configuração ATEX, porque elas se destinam a trabalhar em áreas com atmosfera potencialmente explosiva, é necessário respeitar **RIGOROSAMENTE as observações apresentadas nos parágrafos marcados com este símbolo e as indicações presentes no manual de instruções suplementar "PROTEÇÃO CONTRA EXPLOSÃO ATEX"**.

3 SEGURANÇA

3.1 Advertências gerais sobre segurança

O uso inadequado de bombas e sistemas de alta pressão, bem como o não cumprimento das normas de instalação e manutenção pode causar sérios danos a pessoas e/ou bens.
Quem está se preparando para montar ou usar os sistemas de alta pressão deve possuir o conhecimento necessário para fazê-lo, conhecer as características dos componentes que montará/usará, e tomar todas as precauções possíveis para garantir a máxima segurança em todas as condições operacionais. Nenhuma precaução razoavelmente aplicável deverá ser omitida em relação à segurança, seja por parte do Instalador, seja por parte do Operador.

3.2 Seguranças essenciais do sistema de alta pressão

1. A linha de pressão deve possuir sempre uma válvula de segurança.
2. Os componentes do sistema de alta pressão, em particular aqueles que operam principalmente no exterior, devem ser adequadamente protegidos de chuva, gelo e calor.
3. As partes elétricas do sistema, além de estarem devidamente protegidas contra jatos de água, devem atender às normas específicas vigentes.
4. Os tubos de alta pressão devem ser corretamente dimensionados para a pressão máxima de exercício do sistema e utilizados sempre e somente no interior do campo de pressão de trabalho indicado pelo Fabricante desses tubos. O mesmo procedimento deve ser observado para todos os outros acessórios do sistema em alta pressão.
5. As extremidades dos tubos de alta pressão devem ser revestidas e protegidas por uma estrutura sólida, a fim de evitar choques bruscos em caso de estouro ou ruptura das conexões.
6. Devem ser providenciados cárteres de proteção adequados nos sistemas de transmissão da bomba (juntas, polias e correias, tomadas elétricas auxiliares).

3.3 Segurança durante o trabalho



O ambiente ou área em que opera um sistema de alta pressão deve ser claramente marcado e proibido ao pessoal não autorizado e, na medida do possível, limitado ou fechado.
O pessoal autorizado ao acesso desta área deverá ser primeiramente instruído sobre como se comportar nesta área e deverá ser informado sobre os riscos derivados dos defeitos ou mau funcionamento do sistema de alta pressão.
Antes de iniciar o sistema, o Operador deve verificar se:

1. O sistema de alta pressão está corretamente energizado, veja o capítulo 9, parág. 9.5.
2. Os filtros de aspiração da bomba estão perfeitamente limpos. É apropriado inserir um dispositivo qualquer que indique o valor de entupimento.
3. As partes elétricas estão adequadamente protegidas e em perfeito estado.
4. Os tubos de alta pressão não apresentam sinais evidentes de abrasão e os acessórios estão em perfeita ordem.
5. Em relação à aplicação, ao uso e às condições ambientais durante a operação as superfícies exteriores da bomba podem atingir altas temperaturas. Por conseguinte, recomendamos que você se proteja para evitar o contato com peças quentes.

Qualquer anomalia ou dúvida razoável que possa surgir antes ou durante o trabalho deverá ser imediatamente notificado e verificado por pessoal qualificado. Nestes casos, a pressão deverá ser imediatamente apagada e o sistema de alta pressão parado.

3.4 Normas de comportamento para o uso de lanças



1. O operador deve sempre privilegiar sua proteção e segurança, bem como a de terceiros que possam ser diretamente afetados pelas suas ações ou por qualquer outra avaliação em relação ao caso. Suas ações deverão ser ditadas pelo bom senso e responsabilidade.

2. O operador deve sempre usar capacete com viseira de proteção, roupas impermeáveis e botas adequadas para o tipo de uso e capazes de garantir uma boa aderência no chão, na presença de água.

Obs.: *um vestuário adequado protege contra respingos de água, mas não contra o impacto direto de jatos de água ou respingos muito próximos. Em determinadas circunstâncias pode, portanto, ser necessário outras proteções.*

3. É prática recomendada organizar uma equipe de pelo menos duas pessoas, com o intuito de fornecer assistência imediata e recíproca em caso de necessidade e até para substituição durante trabalhos longos e pesados.
4. A área de trabalho dentro do raio de ação do jato deve estar absolutamente interditada e livre de objetos que, inadvertidamente, afetados pelo jato de pressão, possam sofrer danos e/ou criar situações de perigo.
5. O jato de água deve estar sempre e somente na direção da área de trabalho, mesmo durante os testes ou controles preliminares.
6. O operador deve sempre prestar atenção na trajetória dos detritos removidos pelo jato d'água. Se necessário, o Operador deve providenciar anteparos para proteger tudo que possa ser exposto acidentalmente.
7. Durante o trabalho, o Operador não deve se distrair por nenhum motivo. Os encarregados do trabalho que precisarem ter acesso à área operacional deverão esperar até que o Operador suspenda o trabalho por iniciativa própria, depois que ele notar a presença dos mesmos.
8. É importante, para fins de segurança, que todos os componentes da equipe tenham sempre perfeito conhecimento das intenções uns dos outros, a fim de evitar mal-entendidos perigosos.
9. O sistema de alta pressão não deve ser acionado e colocado em pressão sem que todos os membros da equipe estejam em posição e o Operador já tenha direcionado sua lança para a área de trabalho.

3.5 Segurança na manutenção do sistema

1. A manutenção do sistema de alta pressão deve ser feita nos intervalos de tempo especificados pelo fabricante, que é responsável por todo o grupo, de acordo com a lei.
2. A manutenção deve sempre ser executada por pessoal especializado e autorizado.
3. A montagem e desmontagem da bomba e dos vários componentes devem ser executadas exclusivamente por pessoal autorizado, usando equipamento adequado ao objetivo, para evitar danos aos componentes, e de modo particular às conexões.
4. Para garantir total confiabilidade e segurança, use sempre e apenas peças de reposição originais.

4 IDENTIFICAÇÃO DA BOMBA

Cada bomba tem seu próprio número de série XX.XXX.XXX, veja pos. ① e uma etiqueta de identificação, veja pos. ② de Fig. 1, que indica:

- Modelo e versão da bomba
- Número máx. de giros
- Potência absorvida em Hp - kW
- Pressão em bar - P.S.I.
- Capacidade em l/min - Rpm

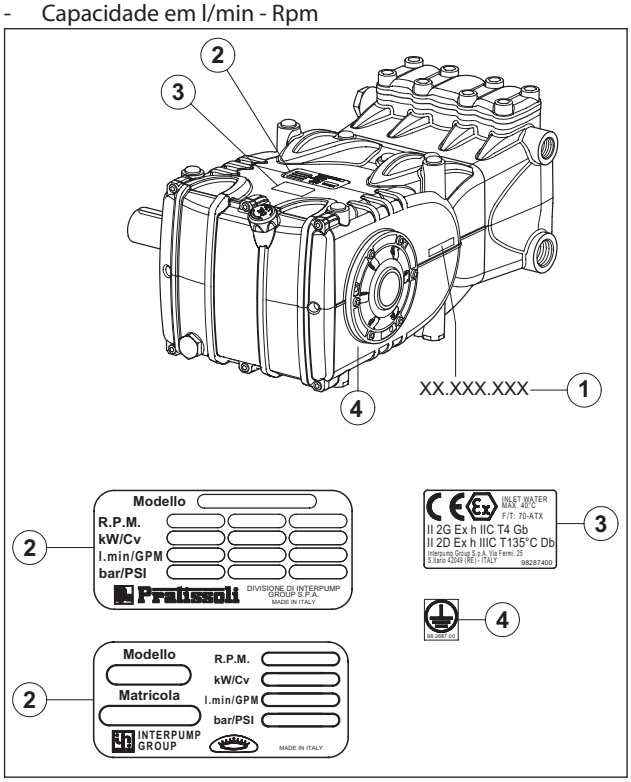


Fig. 1

Para as bombas pedidas na configuração ATEX.
Pos. ③ placa **com marcação específica ATEX de proteção contra explosões**.
Pos. ④ placa para identificar **parafusos de aterramento**.


Modelo, versão e número de série deverão ser sempre indicados em caso de pedido de peças de reposição

5 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Rotações/1'	Capacidade		Pressão		Potência	
		l/min	Rpm	bar	psi	kW	Hp
KT 16	1750	27,4	7,24	500	7250	26,2	35,6
KT 19	1450	30	7,90	500	7250	28,7	39
	1750	36	9,5	400	5800	27,9	38
KT 20	1450	35,5	9,40	400	5800	27,1	36,9
	1750	42,9	11,33	320	4640	26,2	35,6
KT 22	1450	43,0	11,36	320	4640	26,3	35,7
	1750	51,9	13,70	250	3625	24,8	33,7
WK525	1450	22	5,80	500	7250	21,03	28,6
WK531	1450	30	7,90	500	7250	28,7	39

6 DIMENSÕES E PESOS

Para dimensões e pesos das bombas na Versão Padrão, consulte a Fig. 2.

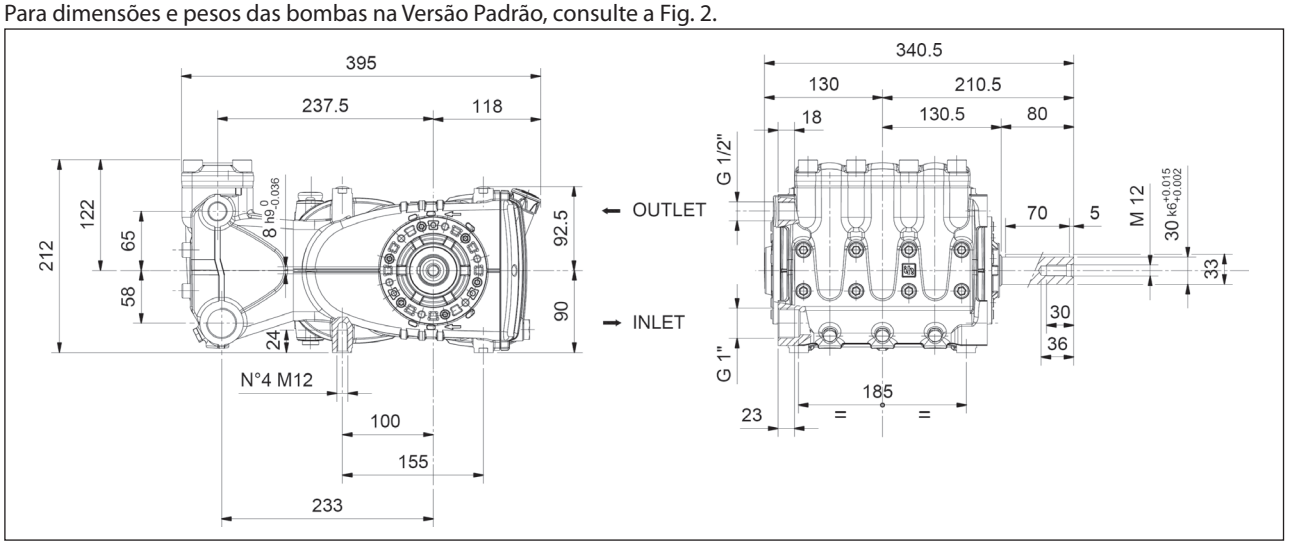

Peso a seco 39 kg.

Fig. 2

7 INDICAÇÕES PARA O USO

As bombas KT versão ALTA PRESSÃO foram projetadas para operar em ambientes com atmosfera não potencialmente explosiva, com água filtrada (ver parág. 9.7) e com temperatura máxima de 40 °C.
Outros líquidos poderão ser usados após a aprovação formal prévia do ***Departamento Técnico*** ou o ***Serviço de Assistência ao Cliente***.

7.1 Temperatura da água

A temperatura máxima da água permitida é de 40 °C. Todavia, é possível usar a bomba com água até a temperatura de 60 °C, mas somente por períodos breves. Em tal caso, aconselha-se consultar o ***Departamento Técnico*** ou o ***Serviço de Assistência ao Cliente***.

7.2 Capacidade e pressão máxima

O desempenho indicado no catálogo se refere ao desempenho máx. fornecido pela bomba.
Independentemente da potência usada, a pressão e o número de giros máximos indicados na etiqueta não podem ser ultrapassados, a não ser se expressamente autorizados formalmente pelo ***Departamento Técnico*** ou o ***Serviço de Assistência ao Cliente***.

7.3 Velocidade mínima de rotação

A velocidade mínima de rotação é de 100 giros/1'. Uma velocidade mínima inferior deve ser expressamente autorizada pelo ***Departamento Técnico*** ou o ***Serviço de Assistência ao Cliente***.

7.4 Emissão sonora

O teste de detecção da pressão sonora foi executado segundo a diretriz 2000/14 do Parlamento Europeu e do Conselho (Diretiva de máquinas) e da EN-ISO 3744-1995 com instrumentos de classe 1.
O alívio final da pressão sonora deverá ser executado na máquina/sistema completo.
Se o operador deve estar a uma distância inferior a 1 m, deve obter proteções acústicas adequadas segundo os regulamentos vigentes.

7.5 Vibrações

A detecção do valor deve ser feito somente com a bomba posicionada na instalação e dentro do desempenho declarado pelo cliente.
Os valores deverão estar de acordo com os regulamentos vigentes.

7.6 Marcas e tipos de óleos recomendados

A bomba é fornecida com óleo adequado para temperatura ambiente de 0 °C a 30 °C.
Alguns tipos de óleo recomendados são indicados na tabela seguinte. Estes óleos são aditivados para aumentar a proteção contra a corrosão e a resistência à fadiga (segundo DIN 51517 parte 2).
Alternativamente, você também pode usar óleos lubrificantes para engrenagens Automotivas SAE 85W-90.

Produtor	Lubrificante
Agip	AGIP ACER220
ARAL	Aral Degol BG 220
BP	BP Energol HLP 220
Castrol	CASTROL HYSPIN VG 220 CASTROL MAGNA 220
DEA	Falcon CL220
elf	ELF POLYTELIS 220 REDUCTELF SP 220
Esso	NUTO 220 TERESSO 220
FINA	FINA CIRKAN 220
FUCHS	RENOLIN 212 RENOLIN DTA 220
Mobil	Mobil DTE Oil BB

Produtor	Lubrificante
Shell	Shell Tellus Öl C 220
SRS	Wintershall Ersolon 220 Wintershall Wiolan CN 220
TEXACO	RANDO HD 220
TOTAL	TOTAL Cortis 220

Verifique o nível de óleo, e se necessário, reabasteça.
Da haste do nível do óleo pos. ①, Fig. 3.
O controle correto do nível do óleo é realizado com a bomba em temperatura ambiente, a troca do óleo é executada com bomba em temperatura de trabalho, removendo: a haste do nível do óleo pos. ① e, em seguida, o tampão pos. ②, Fig. 3.
O controle do óleo e da troca são efetuados conforme indicados na tabela da Fig. 14, capítulo 11.
A quantidade necessária é de ~ 2 litros.

Organize a instalação, de modo que não supere de modo algum os **100 °C** (212 °F) de temperatura do óleo durante o funcionamento da bomba.
Use uma sonda de temperatura para introduzir no interior do dreno do óleo, pos. ② Fig. 3.
Veja manual de "PROTEÇÃO CONTRA EXPLOSÃO ATEX".
ATENÇÃO: Use óleo com grau de inflamabilidade acima de 200 °C.


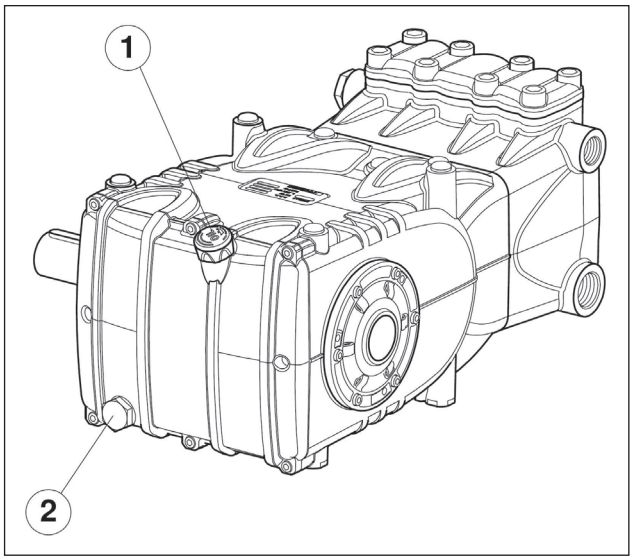


Fig. 3

Em qualquer caso, o óleo deve ser trocado pelo menos uma vez por ano, uma vez que pode se deteriorar por oxidação.

Para temperatura ambiente diferente de 0 °C a 30 °C, observe as indicações contidas no diagrama seguinte, considerando que o óleo deve ter uma viscosidade mínima de 180 cSt.

Diagrama de viscosidade/temperatura ambiente
mm^2/s = cSt

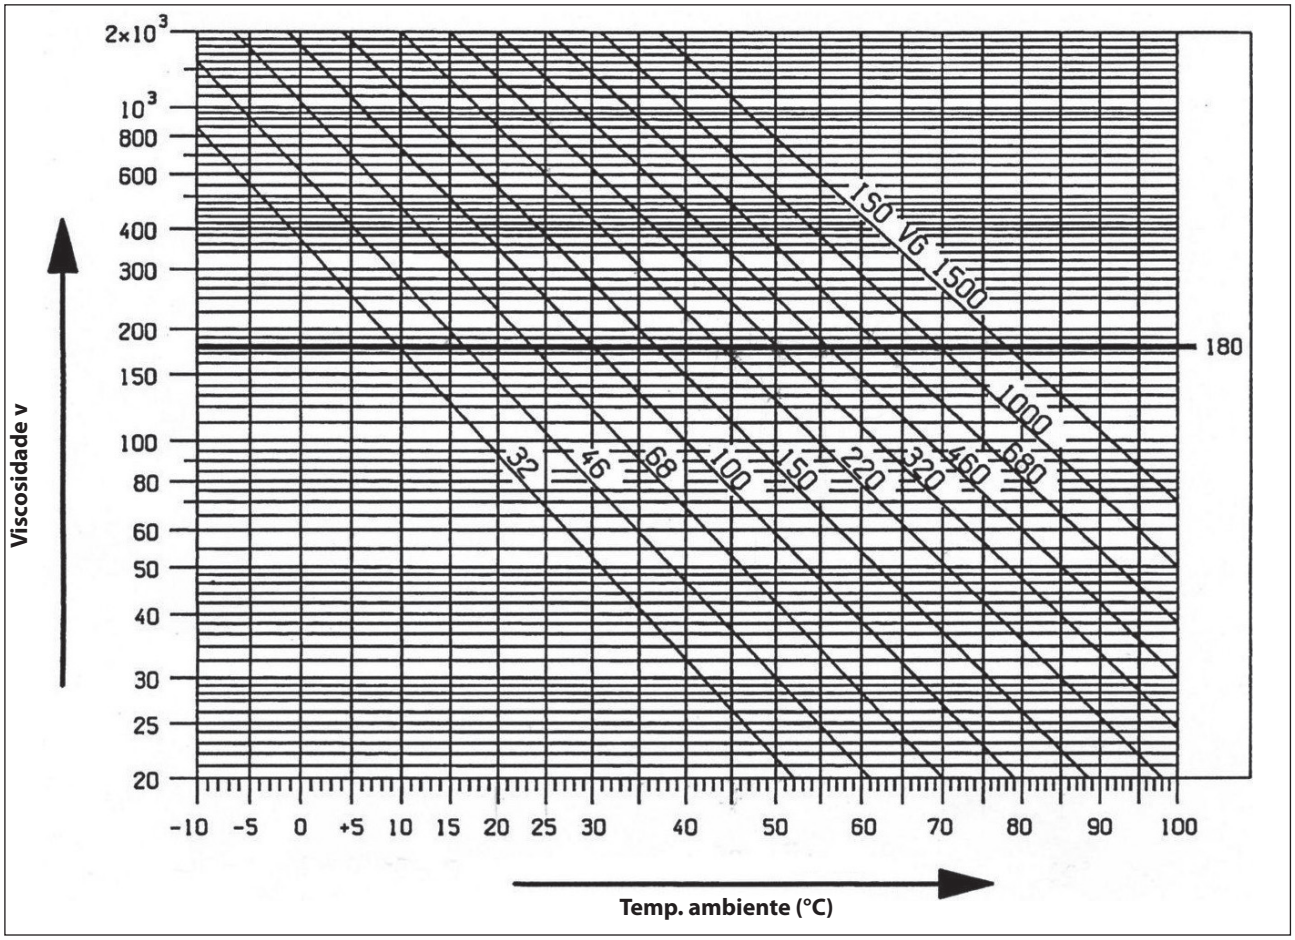

O óleo esgotado deve ser colocado em um recipiente adequado e descartado em centros próprios. Não deve ser, de forma nenhuma, disperso no meio ambiente.

8 TOMADAS E CONEXÕES

As bombas da série KE (ver Fig. 4) são equipadas de:

① 2 tomadas de aspiração "IN" de 1" de Gás.
As conexões da linha a qualquer uma das duas tomadas é indiferente para garantir o bom funcionamento da bomba. As tomadas não usadas deverão ser fechadas hermeticamente.

② 2 tomadas de descarga "OUT" de 1/2" de Gás.


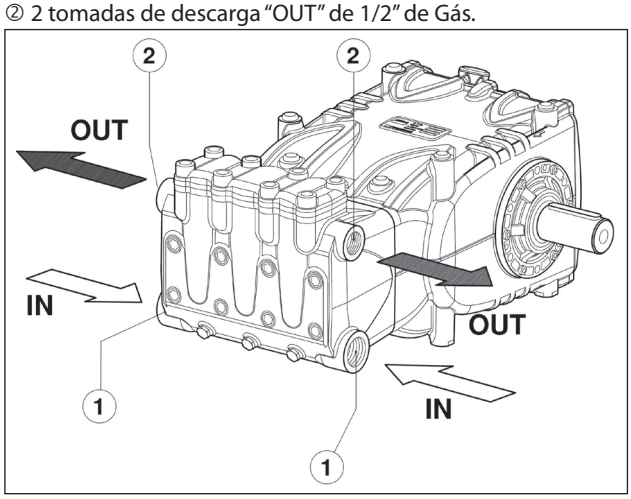


Fig. 4

9 INSTALAÇÃO DA BOMBA

9.1 Instalação

A bomba deve ser fixada na posição horizontal usando os pés de apoio rosqueados M12x1,5 adequados. Aperte os parafusos com torque de 80 Nm.
A base deve ser perfeitamente plana e suficientemente rígida para não permitir flexões e desalinhamentos sobre o eixo de acoplamento da bomba/transmissão devido ao torque transmitido durante o funcionamento.
O grupo não pode estar fixado rigidamente no pavimento, mas é necessário intercalar elementos de amortecimento.
Para aplicações especiais, contate o ***Departamento Técnico*** ou o ***Serviço de Assistência ao Cliente***.
A bomba está equipada com um suporte de elevação para facilitar a instalação, conforme a figura abaixo.

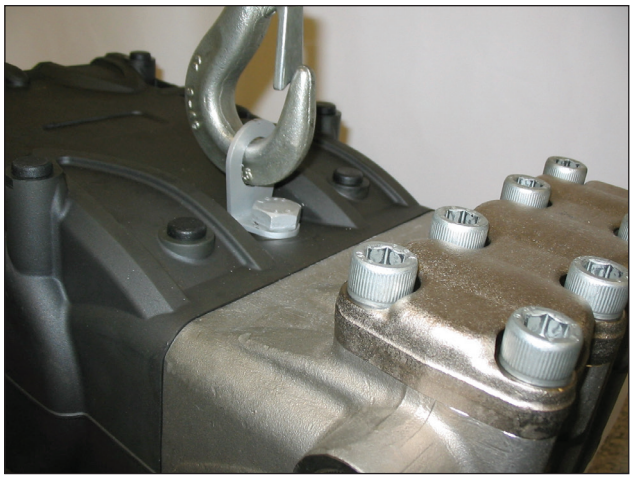

Se torna necessário desmontá-la, para evitar que entre sujeita na parte anterior do cárter, devendo-se fechar o furo rosqueado com a tampa adequada, fornecida nos equipamentos.



Aterramento: É necessário fixar um cabo de aterramento à bomba através de parafusos M6 de INOX e arruela dentada de INOX corretamente marcados pela etiqueta de cor AMARELA. Veja manual de "PROTEÇÃO CONTRA EXPLOSÃO ATEX".

Substitua a tampa de serviço de fechamento do furo de introdução do óleo (cor vermelha), posicionada na cobertura posterior do cárter, com a haste do nível de óleo, verificando a quantidade correta.
A haste do nível de óleo deverá ser sempre alcançada, mesmo com o conjunto montado.

O eixo da bomba (PTO) não deve estar rigidamente conectado ao grupo do propulsor.
É aconselhável os seguintes tipos de transmissão:

- Hidráulica por meio de um flange. Para uma aplicação adequada, consulte o ***Departamento Técnico*** ou o ***Serviço de Assistência ao Cliente***.
- Uma correia trapezoidal.
- Suspensão tipo Cardam (preste atenção aos ângulos de trabalho máx. aconselhados pelos fabricantes).
- Engate flexível.

Em todos os casos, a montagem da transmissão deve ser bem feita para evitar operações erradas ou perigosas das peças de conexão e evitar o desgaste excessivo, aumento da temperatura e/ou rupturas perigosas, como por exemplo gerar potenciais fontes de ignição e explosão. Veja manual de "PROTEÇÃO CONTRA EXPLOSÃO ATEX".

9.2 Sentido de rotação

O sentido da rotação é indicado por uma seta posicionada no cárter, próximo ao eixo da tomada de movimento.
Posicionando-se na frente do cabeçote da bomba, o sentido da rotação deverá ser como da Fig. 5.

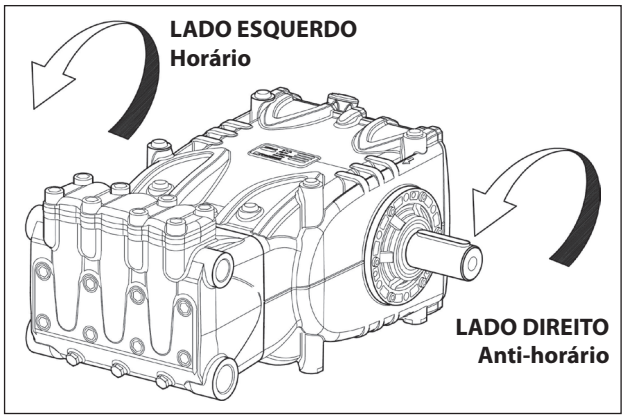


Fig. 5

9.3 Mudança de versão

A versão direita da bomba é definida quando:
Observa-se a bomba do lado oposto do cabeçote, o eixo da bomba deve ter a haste do PTO do lado direito.
A versão esquerda da bomba é definida quando:
Observa-se a bomba do lado oposto do cabeçote, o eixo da bomba deve ter a haste do PTO do lado esquerdo.
N.B. A versão relacionada na Fig. 5 é direita.

A versão pode ser modificada apenas por pessoal especializado e autorizado, seguindo cuidadosamente o seguinte:

1. Separe a parte hidráulica da parte mecânica, conforme indicado no capítulo 2, parág. 2.2.1 do ***Manual de reparação***.
2. Gire a parte mecânica em 180°, e reposicione o revestimento posterior do cárter de tal modo que a haste do óleo esteja virada para cima. Reposicione o suporte de elevação e as relativas tampas de fechamento dos furos na parte superior do cárter, em seguida, reposicione corretamente a etiqueta de identificação no lugar previsto adequado no cárter.

Verifique se os furos de drenagem inferiores do cárter em relação ao pistão estão abertos e não fechados por tampas plásticas fornecidas para a versão anterior.

3. Junte a parte hidráulica da parte mecânica, conforme indicado no capítulo 2, parág. 2.2.5 do ***Manual de reparação***.

9.4 Conexões hidráulicas

Com o objetivo de isolar a instalação das vibrações produzidas pela bomba, é aconselhável realizar a primeira parte do condutor adjacente à bomba (seja na aspiração, seja na saída) com tubulações flexíveis. A consistência da área de aspiração deverá ser tal que possa impedir deformações causadas pela depressão produzida pela bomba.

9.5 Alimentação da bomba

Para obter o melhor rendimento volumétrico, solicita-se um balanço positivo mínimo de 0,2 metros.

Para prevalências negativas, entre em contato com o *Departamento Técnico* ou o *Serviço de Assistência ao Cliente*.

9.6 Linha de aspiração

Para um bom funcionamento da bomba, a linha de aspiração deverá ter as seguintes características:

1. Diâmetro interno mínimo, conforme indicado pelo gráfico no parág. 9.9 e, em qualquer caso, igual ou superior ao do cabeçote da bomba.

Ao longo do percurso da tubulação para evitar restrições localizadas, que podem causar perdas de carga, resultando em cavitação. Evite completamente curvas de 90°, conexões com outras tubulações, gargalos, contrainclinação, curva em "U" invertida, conexões em "T".

2. O layout deve ser realizado para evitar fenômenos de cavitação.
3. Ser perfeitamente hermético e construído de forma a garantir uma perfeita estanqueidade ao longo do tempo.
4. Evitar que com a parada da bomba se possa verificar o esvaziamento, mesmo que apenas parcial.
5. Não use acessórios do tipo hidráulico nos acessórios de 3 ou 4 vias, adaptadores, andadores, etc., à medida que eles podem afetar o desempenho da bomba.
6. Não instale tubo Venturi ou injetores para a aspiração do detergente.
7. Evite o uso de válvulas de fundo ou outros tipos de válvula de sentido único.
8. Não recircule a descarga da válvula de desvio diretamente na aspiração.
9. Forneça anteparos adequados no interior do reservatório para evitar que os fluxos de água provenientes do desvio e da linha de alimentação do reservatório possam criar vórtices ou turbulências na proximidade da saída do tubo de alimentação da bomba.
10. Certifique-se de que a linha de aspiração esteja completamente limpa no seu interior, antes de ser conectada à bomba.

9.7 Filtragem

Sobre a linha de aspiração da bomba, é necessário instalar um filtro, posicionado como indicado nas Fig. 6 e Fig. 6/a.

Com válvula de regulação de acionamento manual

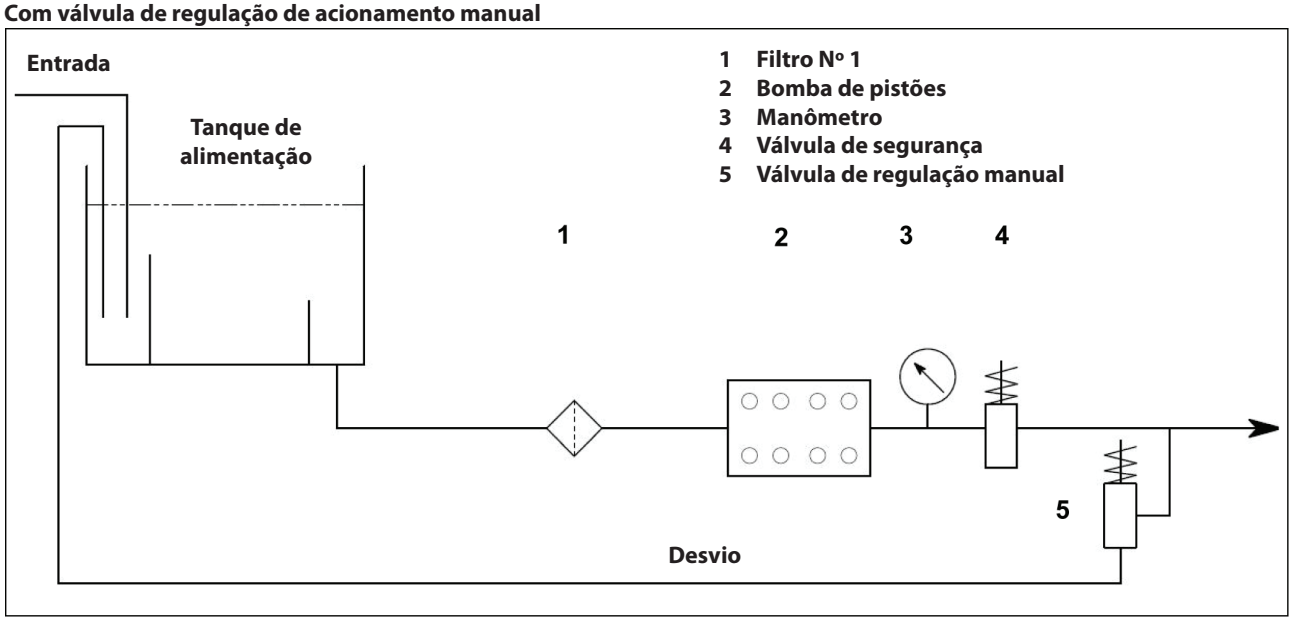


Fig. 6

Com válvula de regulagem de acionamento pneumático

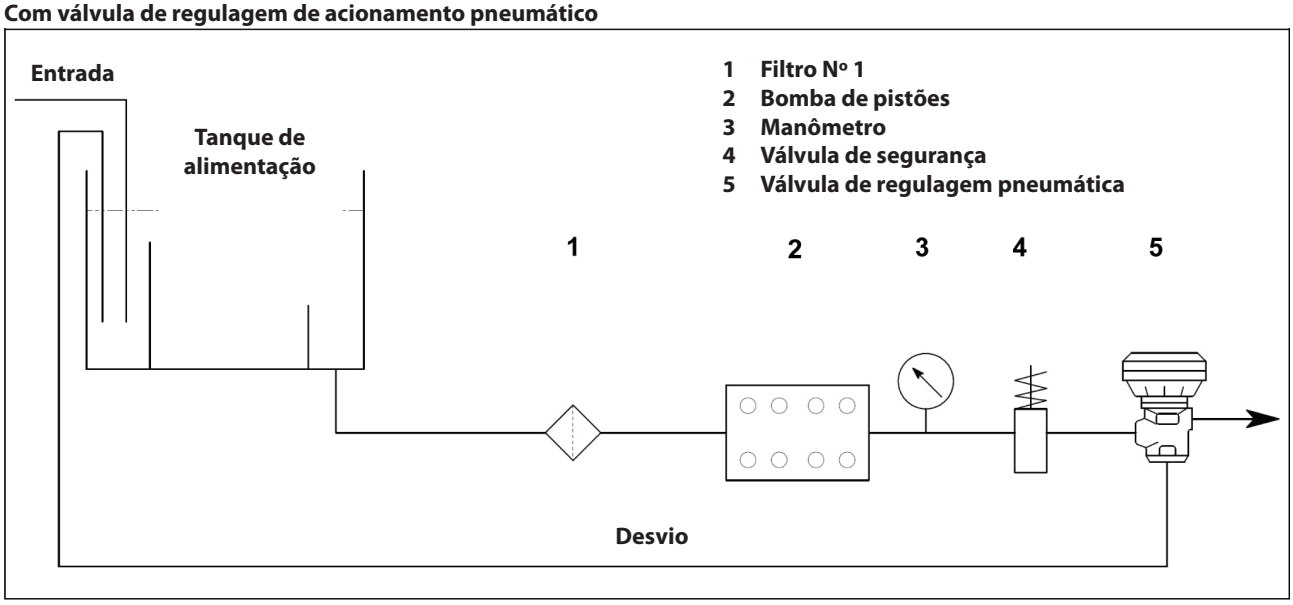


Fig. 6/a

O filtro deve ser instalado o mais próximo possível da bomba, ser fácil de inspecionar e ter as seguintes características:

1. Capacidade mínima três vezes superior à capacidade da chapinha de identificação da bomba.
2. Diâmetro do bocal de entrada/saída não inferior ao diâmetro da saída de aspiração da bomba.
3. Grau de filtragem entre 200 e 360 µm.

Para o bom funcionamento da bomba, forneça limpeza regular dos filtros, planejado segundo o uso efetivo da bomba em relação também à qualidade da água usada e às reais condições de entupimento.

9.8 Linha de descarga

Para a realização de uma linha de descarga correta, observe as seguintes normas de instalação:

1. O diâmetro interno do tubo deve ser suficiente para garantir a velocidade correta do fluido. Veja o gráfico no parág. 9.9.
2. A primeira extensão da tubulação conectada à bomba deve ser flexível, a fim de isolar as vibrações produzidas pela bomba do resto da instalação.
3. Use tubos e conexões para alta pressão que garantam amplas margens de segurança em cada condição de exercício.
4. Sobre a linha de fluxo, instale uma válvula de pressão máx.
5. Use manômetros projetados para suportar as cargas de choques típicas da bomba de pistão.
6. Leve em conta, na fase de projeto, as perdas de carga da linha, que resultam em uma queda de pressão no uso em relação à pressão medida na bomba.
7. Para as aplicações em que as pulsações produzidas pela bomba sobre a linha de fluxo resultam em danos ou resultado indesejado, instale um amortecedor de pulsação de dimensões adequadas.

9.9 Cálculo de diâmetro interno dos tubos do condutor

Para determinar o diâmetro interno do condutor, consulte o seguinte diagrama:

Condutor de aspiração


Com uma capacidade de ~ 52 l/min e uma velocidade da água de 0,5 m/seg. A linha do gráfico que conecta as duas escalas, reúne-se à escala central, indicando os diâmetros, a um valor correspondente a ~ 45 mm.

Condutor do fluxo

Com uma capacidade de ~ 52 l/min e uma velocidade da água de 5,5 m/seg. A linha do gráfico que conecta as duas escalas, reúne-se à escala central, indicando os diâmetros, a um valor correspondente a ~ 16 mm.

Velocidade ideal:

- Aspiração: ≤ 0,5 m/seg.
- Fluxo: ≤ 5 m/seg.

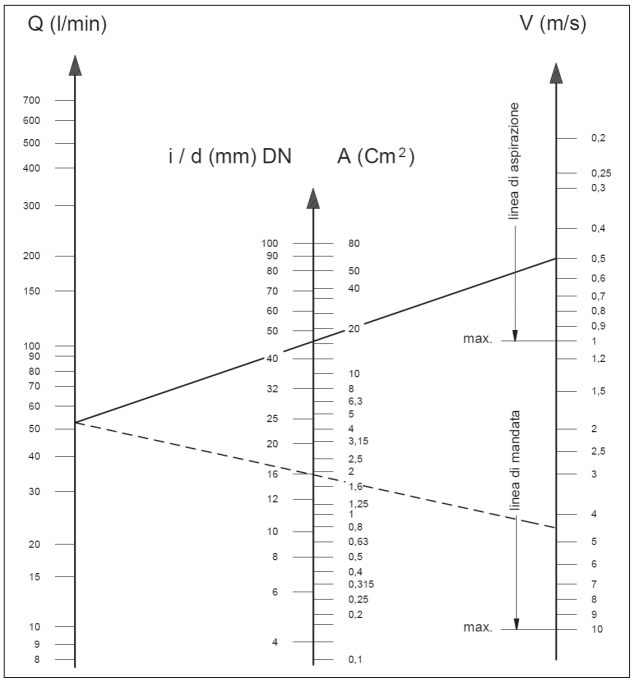

O gráfico não leva em consideração a resistência dos tubos, das válvulas, da perda de carga causada pelo comprimento da tubagem, a viscosidade do líquido bombeado e da temperatura do mesmo.
Se necessário, contate o ***Departamento Técnico*** ou o ***Serviço de Assistência ao Cliente***.

9.10 Transmissão de correia trapezoidal

A bomba pode ser comandada por um sistema de correia trapezoidal.
Para estes modelos de bomba, é aconselhável o uso de 3 correias XPB (16,5x13 dentadas). Somente para longos períodos, usar o perfil XPC, seja pelas suas características, seja pelo valor de potência transmissível de cada correia, é verificável no diagrama da Fig. 7, em relação ao nº de giros normalmente declarados pelo fabricante.
Diâmetro mínimo da polia conduzida (no eixo da bomba): ≥ 160 mm.
A carga radial sobre o eixo não deve ser superior a 4500 N (valor necessário para a definição do layout). A transmissão é considerada adequada se tal carga é aplicada a uma distância máxima de **a = 50 mm** do ombro do eixo (P.T.O), conforme indicado na Fig. 10.

Para dimensionamentos diferentes do especificado acima, contate o ***Departamento Técnico*** ou o ***Serviço de Assistência ao Cliente***.

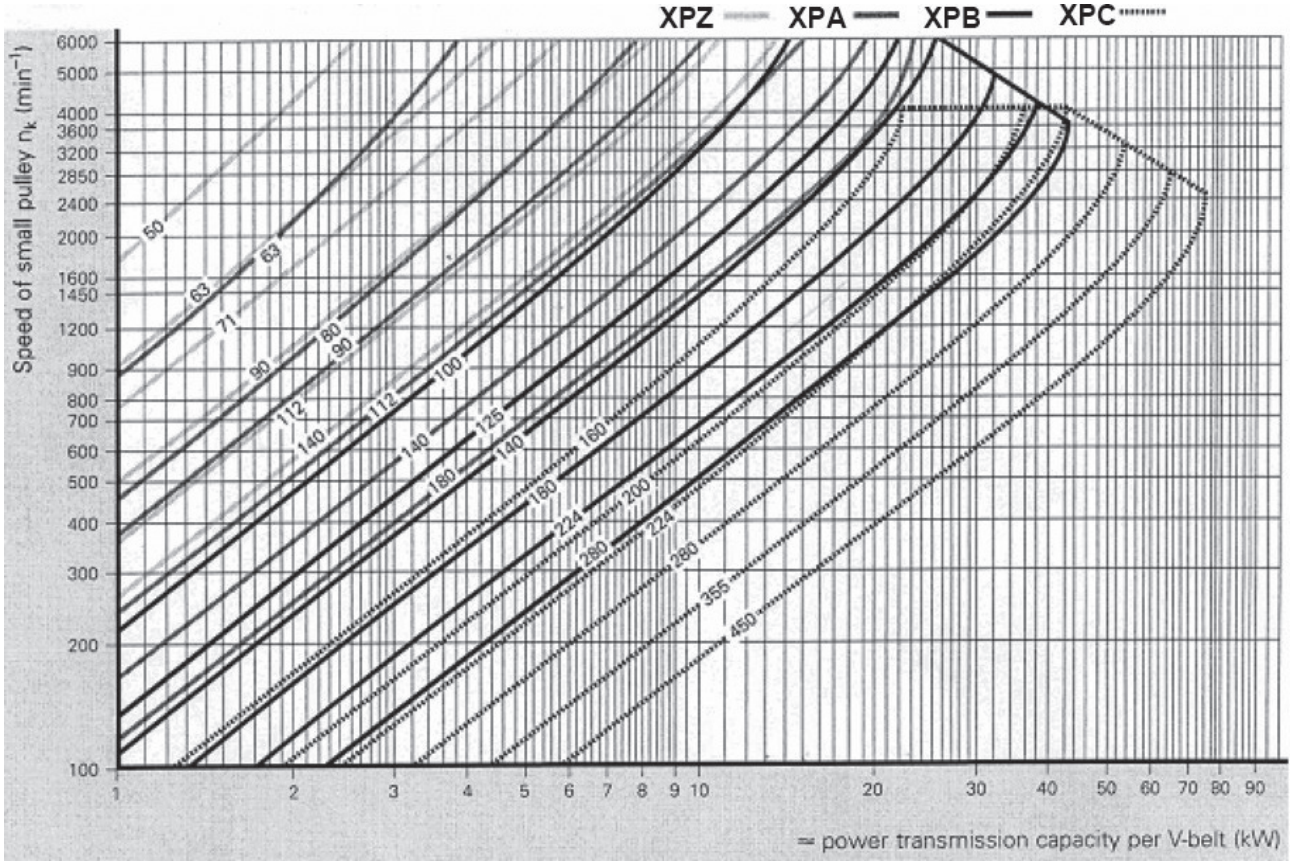


Fig. 7

9.11 Definição da transmissão

Para evitar cargas radiais anômalas sobre o eixo e sua relação no rolamento, siga as seguintes orientações:

a) Use polias para a correia trapezoidal com as dimensões da garganta prescrita/aconselhada pelo fabricante da correia usada. Na falta das orientações, siga a Fig. 8 e a tabela da Fig. 9.

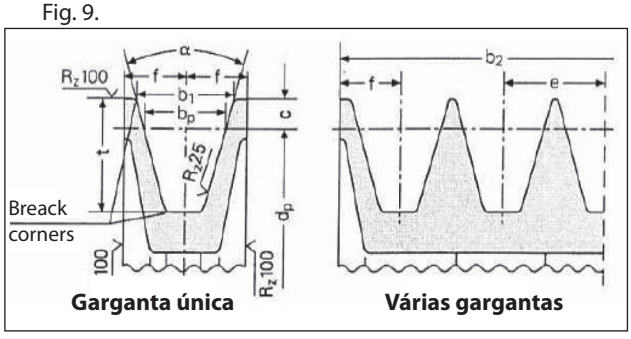


Fig. 8

Dimensões (em mm)

Seção da correia como da DIN 7753 parte 1 e B.S. 3790		símbolo DIN símbolo B.S./ISO		XPB/SPB SPB	XPC/SPC SPC
Seção da correia como da DIN 2215 e B.S. 3790		símbolo DIN símbolo B.S./ISO		17 B	22 C
Largura da passada			b_w	14,0	19,0
Largura aumentada da ranhura $b_1 \approx$		α = 34°		18,9	26,3
		α = 38°		19,5	27,3
			c	8,0	12,0
Distância entre as ranhuras			e	23 ± 0,4	31 ± 0,5
			f	14,5 ± 0,8	20,0 ± 1,0
Profundidade aumentada da ranhura			t_{min}	22,5	31,5
α	34°	por diâmetro primitivo	d_w	de 140 a 190	de 224 a 315
	38°	correias trapezoidais de seção estreita DIN 7753 parte 1		> 190	> 315
α	34°	por diâmetro primitivo	d_w	de 112 a 190	de 180 a 315
	38°	correias trapezoidais de seção clássica DIN 2215		> 190	> 315
Tolerância para α = 34°-38°				± 1°	± 30′
Polia para b2 para o número de ranhuras z b2 = (z-1) e + 2 f			1	29	40
			2	52	71
			3	75	102
			4	98	133
			5	121	164
			6	144	195
			7	167	226
			8	190	257
			9	213	288
			10	236	319
			11	259	350
			12	282	381
O diâmetro mínimo da polia deve ser respeitado. Não deve usar para correias trapezoidais estratificados.					Fig. 9

b) Use correias de alto rendimento - por exemplo **XPB** ao invés de **SPB** - pois resultará necessário uma quantidade inferior de correias com a mesma potência transmitida e uma consequente distância inferior do resultante em relação ao ombro do eixo (P.T.O.) "a" da Fig. 10.

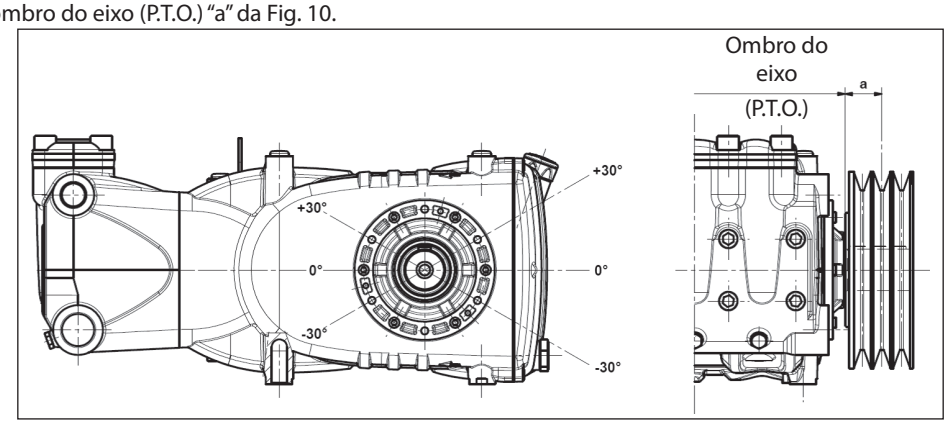


Fig. 10

c) Puxe as correias, segundo as prescrições do fabricante. Um valor excessivo solicita anormalmente um rolamento, reduzindo a duração e o desgaste precoce da polia. A tensão depende das diversas variáveis, conforme indicado no parág. 9.12.

d) O comprimento da correia tem uma tolerância natural ≥ ± 0,75%. Por este motivo, as duas correias deverão ser compradas em pares.

e) Siga a direção da tensão da correia, conforme indicado na Fig. 9 para exigências diferentes, contate o ***Departamento Técnico*** ou o ***Serviço de Assistência Técnica***.

f) Tratar o alinhamento da ranhura da polia de condução e da polia conduzida.

9.12 Definição da tensão estática a aplicar nas correias

A tensão estática depende:

a) Do interesse entre as duas polias (comprimento da correia).
b) Da carga devido à tensão estática da correia.
c) Do número de correias.
d) Do ângulo de enrolamento da polia menor.
e) Da velocidade média.
f) Etc.

Do diagrama da Fig. 11 para correias com perfil XPB, em relação à distância entre os eixos que pode obter os valores da tensão estática a serem aplicados.


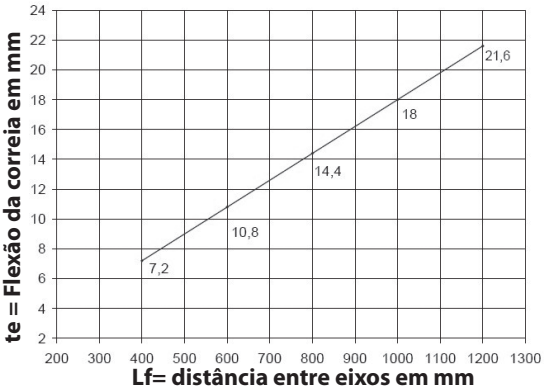


Fig. 11

Conclusão: tendo uma distância entre os eixos de 600 mm e com um dinamômetro, carregando 75 N, o ramo da correia, conforme indicado na Fig. 12 se obterá uma flexão "te" de cerca de 10,8 mm.

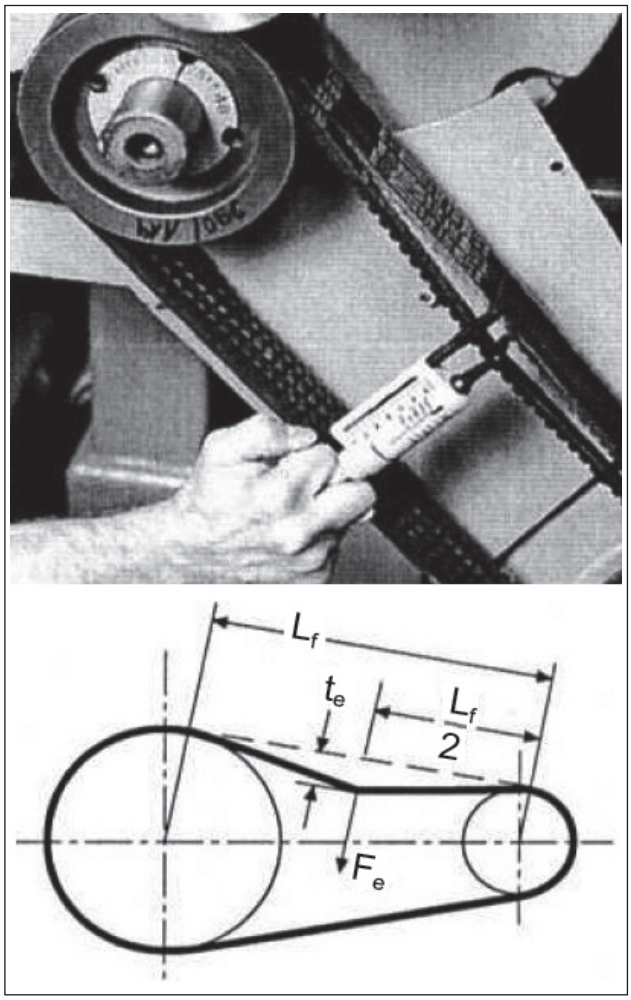

Lf = Distância entre eixos
te = Flexão da correia
Fe = 75 N Carga do dinamômetro

Fig. 12

N.B$_1$. Salvo disposição em contrário por parte do fornecedor das correias, verifique a tração correta e o retensionamento deve ser realizado após pelo menos 30 minutos de movimentos necessários para obter o ajuste normal das correias. O melhor rendimento e a máxima duração se obterá uma tensão correta.

N.B$_2$. Em caso de necessidade ou de manutenção normal, jamais substitua a correia única, mas o conjunto completo.

9.13 Transmissão de potência da segunda PTO

As bombas KT versão de ALTA PRESSÃO, mediante solicitação podem ser fornecidas com tomada de força auxiliar do lado oposto de acionamento (Transmissão de potência da segunda PTO).

A transmissão pode ser efetuada:

- Através das correias trapezoidais.
- Através da junta.

Através das correias trapezoidais, o Torque Máx. descarregável acaba sendo:
20 Nm que corresponde a:
4,1 Cv a 1450 rpm;
5,0 Cv a 1750 rpm.
Através da junta, o Torque Máx. descarregável acaba sendo:
40 Nm que corresponde a:
8,2 Cv a 1450 rpm;
10 Cv a 1750 rpm.

Através da correia trapezoidal, a transmissão é considerada adequada se: a tensão da correia é aplicada a uma distância máx. de 18 mm., em relação ao ombro do dispositivo aplicado no eixo da polia (ver Fig. 13); diâmetro mín. da polia a usar de Ø 100 mm

Com transmissão pela junta, preste atenção particular ao alinhamento perfeito de tal modo que não se gere forças transversais no eixo da bomba

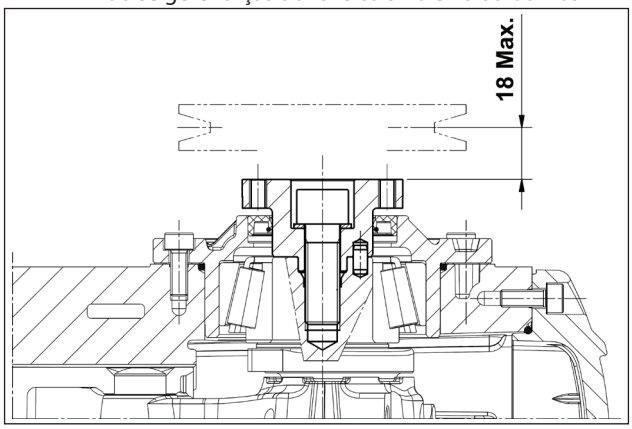


Fig. 13

Para aplicações diferentes da especificada acima, contate o ***Departamento Técnico*** ou o ***Serviço de Assistência ao Cliente***.

10 INICIALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

10.1 Controles preliminares

Antes da inicialização, certifique-se de que:

A linha de aspiração esteja conectada e a bomba (ver parág. 9.4 - 9.5 - 9.6) em pressão não deve girar a seco.

1. A linha de aspiração garanta também o tempo de estanqueidade hermética.
2. Todas as eventuais válvulas de interceptação entre a fonte de alimentação e a bomba estejam completamente abertas. A linha de descarga, seja de descarga livre, onde permite que o ar no cabeçote da bomba escape rapidamente, favorecendo assim um condicionamento mais rápido.
3. Todos os acessórios e conexões, na aspiração e na descarga, estejam completamente alinhados.

4. A tolerância de acoplamento do eixo da bomba/transmissão (desalinhamento das semiarticulações, inclinação do eixo de transmissão, aperto do cinto, etc.) permanece dentro dos limites previstos pelo fabricante da transmissão.
5. O óleo no cárter da bomba está no nível, verificando com a respectiva vareta (pos. ①, Fig. 14) e excepcionalmente com a abertura de nível (pos. ②, Fig. 14).

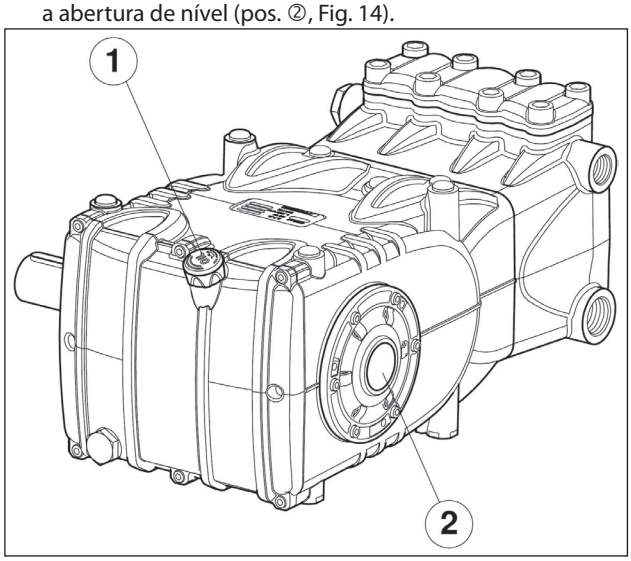


Fig. 14

Em caso de armazenamento prolongado ou inatividade por longos períodos, verifique o bom funcionamento das válvulas de aspiração e de descarga.

10.2 Inicialização

1. Na primeira inicialização, verifique se o sentido de rotação e a pressão de alimentação estão corretos.
2. Inicialize a bomba sem nenhuma carga.
3. Verifique se a pressão de alimentação está correta.
4. Verifique se na fase de funcionamento, o regime de rotação não é superior ao da chapinha de identificação.
5. Deixe a bomba funcionar por um período não inferior a 3 minutos, antes de colocá-la sob pressão.
6. Antes de cada parada da bomba, zere a pressão, agindo sobre a válvula de regulagem ou sobre eventuais dispositivos de colocação em descarga e reduza para o mínimo o número de giros (acionamentos com motores de combustão interna).

11 MANUTENÇÃO PREVENTIVA

Para uma boa confiabilidade e eficiência da bomba, é necessário respeitar os intervalos de manutenção da tabela.

MANUTENÇÃO PREVENTIVA	
A cada 500 horas	**A cada 1000 horas**
Verifique o nível do óleo	Troque o óleo
	Verificação/Substituição: Válvula Sedes da válvula Molas da válvula Guias da válvula
	Verificação/Substituição*: Vedantes de H.P. Vedantes de L.P.

ATENÇÃO: Substitua os rolamentos e os relativos anéis de estanqueidade a cada 2000 horas de trabalho.
Realize verificações periódicas de limpeza e manutenção da bomba. Veja manual de "PROTEÇÃO CONTRA EXPLOSÃO ATEX".

12 ARMAZENAMENTO DA BOMBA

12.1 Inatividade por longo período

Se a bomba é iniciada pela primeira vez depois de um longo período da datas de envio, antes de colocá-la em funcionamento, verifique o nível de óleo, inspecione as válvulas segundo o modo indicado no capítulo 10 e, em seguida, observe os procedimentos de inicialização descritos.

12.2 Método de preenchimento da bomba com emulsão de anticorrosão ou solução anticongelante

Método de preenchimento da bomba com emulsão anticorrosão ou solução anticongelante usando uma bomba de diafragma externo, em função do layout descrito no parág. 9.8, interposta entre a pos. ① e a pos. ② das Fig. 6 e Fig. 6/a:

- Use no lugar do recipiente de serviço um recipiente adequado contendo a solução a ser bombeada.
- Feche a drenagem do filtro, se estiver aberta.
- Certifique-se de que os tubos a serem usados estejam limpos em seu interior e espalhe lubrificante nas conexões.
- Conecte o tubo de descarga de alta pressão na bomba.
- Conecte o tubo de aspiração no diafragma da bomba.
- Conecte o tubo de aspiração entre o cabeçote da bomba e o diafragma da bomba.
- Preencha o recipiente de serviço com a solução/emulsão.
- Introduza a extremidade dos tubos de aspiração e descarregue de alta pressão no interior do recipiente.
- Acesse o diafragma da bomba.
- Bombeie a emulsão até que saia do tubo de descarga de alta pressão.
- Continue a bombear por pelo menos mais um minuto.
- Pare a bomba e remova os tubos anteriormente conectados.
- Limpe, lubrifique e feche as conexões no cabeçote da bomba.

As características da emulsão podem ser reforçadas, se necessário, adicionando-se, por exemplo, Shell Donax.

13 PRECAUÇÕES CONTRA O GELO

Nas zonas e nos períodos do ano, com risco de gelo, seguir as indicações relacionadas no capítulo 12 (veja parág. 12.2).

Na presença de gelo, não inicie o movimento da bomba por nenhum motivo até que o circuito esteja completamente descongelado, a fim de evitar graves danos à bomba.

14 CONDIÇÕES DE GARANTIA

O período e as condições de garantia estão contidas no contrato de compra.
A garantia ainda será invalidada se:

a) A bomba foi utilizada para objetivos diferentes daquele concordado.
b) A bomba foi equipada com motor elétrico ou de combustão interna com desempenho superior à indicada na tabela.
c) Os dispositivos de segurança fornecidos não foram calibrados ou foram desconectados.
d) A bomba foi usada com acessórios ou com peças de reposição não fornecidos pela Interpump Group.
e) Os danos foram causados por:
   1) uso impróprio
   2) falta de procura pelas instruções de manutenção
   3) uso diferente do descrito nas instruções operacionais
   4) falta de capacidade suficiente
   5) instalação com defeito
   6) posicionamento ou dimensionamento incorreto dos tubos
   7) modificações não autorizadas do projeto
   8) cavitação.

15 PROBLEMAS DE FUNCIONAMENTO E SUAS POSSÍVEIS CAUSAS



Com o início da bomba, a mesma não produz nenhum ruído:
- A bomba não está preparada e funciona a seco.
- Falta água na aspiração.
- As válvulas estão bloqueadas.
- A linha de descarga está fechada e não permite que o ar presente no cabeçote da bomba escape.



A bomba pulsa de forma irregular:
- Aspiração de ar.
- Alimentação insuficiente.
- Curvas, cotovelos, articulações, ao longo da linha de aspiração aceleram a passagem do líquido.
- O filtro de aspiração está sujo ou é muito pequeno.
- A bomba booster, quando instalada, fornece uma pressão ou capacidade insuficiente.
- A bomba não está preparada para o batente baixo ou a saída está fechada durante a solicitação.
- A bomba não está preparada para a ligação de qualquer válvula.
- Válvulas gastas.
- Vedantes de pressão gastos.
- Funcionamento imperfeito da válvula de regulagem da pressão.
- Problemas na transmissão



A bomba não fornece a capacidade que consta na chapinha de identificação/ruído excessivo:



- Alimentação insuficiente (veja as diversas causas, como acima).
- O número de rotações é inferior ao da plaquinha de identificação;
- Vazamento excessivo da válvula de regulagem de pressão.
- Válvulas gastas.
- Vazamento excessivo dos vedantes de pressão.
- Cavitação devido a:
   1) Mau dimensionamento dos condutores de aspiração/diâmetros subdimensionados.
   2) Capacidade insuficiente.
   3) Temperatura de água elevada.



A pressão fornecida pela bomba é insuficiente:
- O uso (bocal) é ou se tornou superior à capacidade da bomba.
- O número de rotações é insuficiente.
- Vazamento excessivo dos vedantes de pressão.
- Funcionamento imperfeito da válvula de regulagem da pressão.
- Válvulas gastas.




A bomba superaquece:
- A bomba trabalha com excesso de pressão ou o número de rotações é superior ao que consta na chapinha de identificação.
- O óleo no cárter da bomba não está nivelado ou não é do tipo aconselhado no capítulo 7 (veja parág. 7.6).
- A tensão da correia é excessiva ou o alinhamento do engate ou da polia é imperfeito.
- A inclinação da bomba durante o trabalho é excessiva.



Vibrações ou impactos nos tubos:
- Aspiração de ar.
- Mau funcionamento da válvula de regulagem de pressão.
- Mal funcionamento das válvulas.
- Não conformidade de movimento na transmissão.

16 DESENHO EXPANDIDO E LISTA DAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO

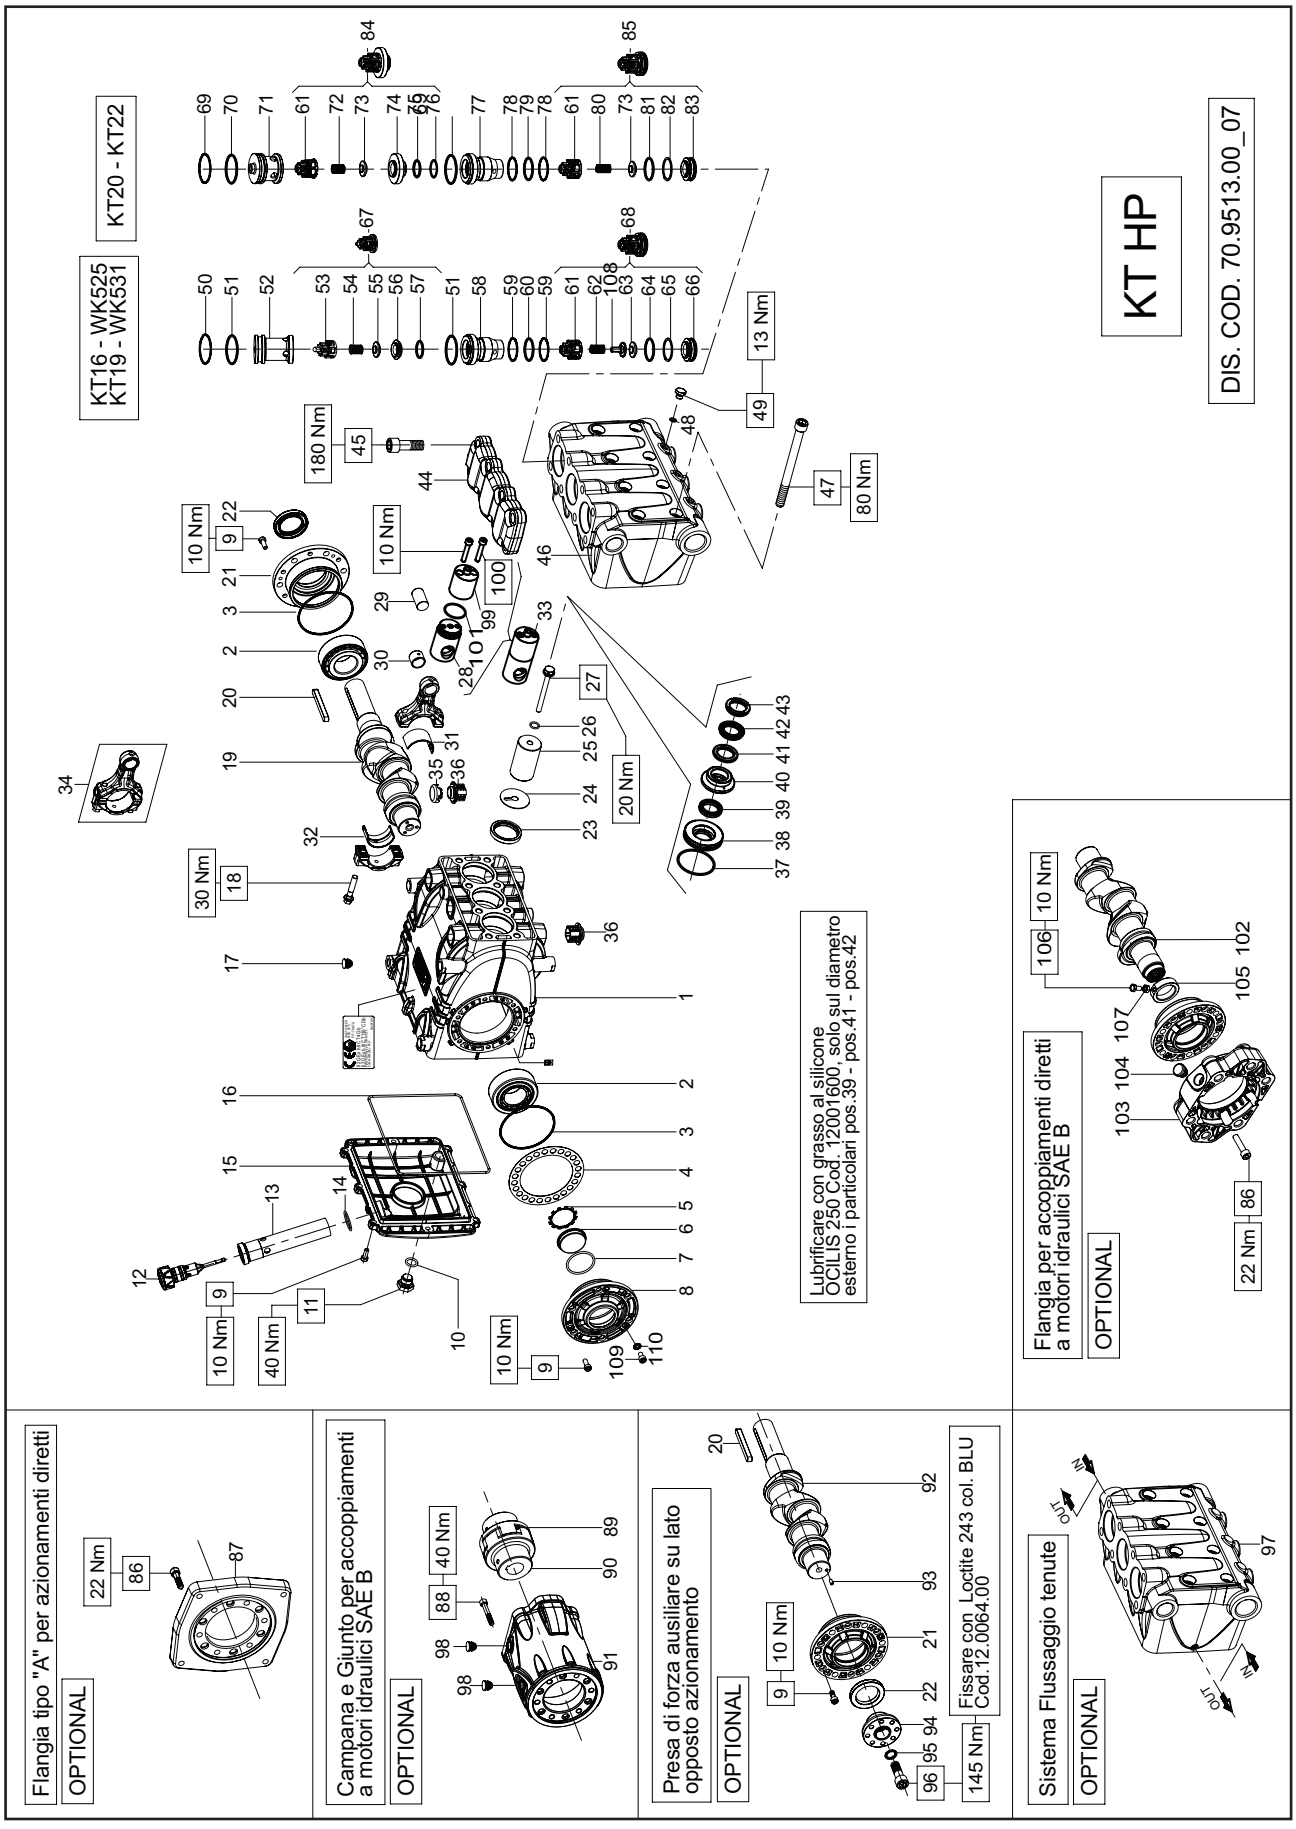


KIT RICAMBIO – SPARE KIT		KT16 WK525 (D.16)	KT19 WK531 (D.19)	KT20 (D.20)	KT22 (D.22)
A	Kit tenute pompanti – Plunger packing kit	KIT 2227	KIT 2408	KIT 2229	KIT 2230
B	Kit valvole aspirazione – In valves kit	KIT 2031		KIT 2022	
C	Kit valvole mandata – Out valves kit	KIT 2256		KIT 2023	
D	Kit tenute complete – Complete seals kit	KIT 2231	KIT 2409	KIT 2233	KIT 2234
E	Kit bronzine bielle – Conrod bushing kit	KIT 2156			

WK 525 WK 531	KT16 KT20 KT19 KT22

POS	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE	KIT	NR. PCS.
1	70.0100.22	CARTER POMPA		1
2	91.8477.00	CUSCINETTO RULLI		2
3	90.3915.00	OR D. 80.60x2.62 NBR 70SH 3318	D	2
4	70.2200.81	SPESSORE DI RASAMENTO 0.10 mm.		1
	70.2203.81	SPESSORE DI RASAMENTO 0.25 mm.		
5	90.0756.00	ANELLO D'ARRESTO ZJ45	D	1
	90.0755.00	ANELLO D'ARRESTO J45 - ATEX		
6	70.2118.01	SPIA LIVELLO OLIO		1
7	90.3877.00	OR D. 39.34x2.62 NBR 70SH	D	1
8	70.1501.22	COPERCHIO CUSCINETTO LATO SPIA		1
	70.1506.22	COPERCHIO CUSCINETTO LATO SPIA - ATEX		
9	99.1854.00	VITE M6x16 5931		20
10	90.3833.00	OR D. 13.95x2.62 NBR 70SH 3056	D	1
11	98.2100.50	TAPPO G 3/8x13 TE22 - ZINC.		1
	98.2100.80	TAPPO G3/8x13 PER SONDA D.6 SS - ATEX		
12	98.2115.00	TAPPO CON ASTA D. 21.5x70.0		1
	98.2116.00	TAPPO CON ASTA D. 21.5x70.0 - ATEX		
13	72.2106.95	TUBO PER ASTA LIVELLO OLIO		1
14	90.3604.00	OR D. 25.12x1.78 NBR 70SH 2100	D	1
15	70.1606.22	COPERCHIO CARTER		1
16	90.3942.00	OR D. 190.17x2.62 NBR 70SH 3750	D	1
17	98.2005.00	TAPPO PER FORO D. 15		5
18	99.3123.00	VITE SERRAGGIO BIELLA		6
19	70.0206.35	ALBERO A GOMITI C. 26		1
20	91.4900.00	LINGUETTA 8.0x7.0x70.0		1
21	70.1500.22	COPERCHIO CUSCINETTO LATO PTO		1
22	90.1668.00	ANELLO RAD. D. 35.0x52.0x7.0	D	1
23	90.1677.00	ANELLO RAD. D. 36.0x47.0x6.0/7.5	D	3
24	96.7099.00	ROSETTA D. 10.0x45.0x1.0		3
25	70.0410.09	PISTONE D. 16x63		3
	70.0418.09	PISTONE D. 19x63		
	70.0400.09	PISTONE D. 20x63		
	70.0401.09	PISTONE D. 22x63		
26	90.3584.00	OR D. 10.82x1.78 NBR 90SH 2043	D	3
27	70.2241.36	VITE FISSAGGIO PISTONE		3
28	70.0501.15	GUIDA PISTONE		3
29	97.7420.00	SPINOTTO D. 18x36		3
30	90.9100.00	BOCCOLA PIEDE BIELLA		3
31	90.9220.00	SEMIBOCC. TESTA BIELLA - SUP.	E	3
32	90.9223.00	SEMIBOCC. TESTA BIELLA - INF.	E	3
33	70.6068.01	GR. GUIDA PISTONE		3
34	70.0305.01	BIELLA		3
35	71.2259.51	CAPPUCCIO TAPPO CARTER		3
36	70.2225.51	TAPPO CARTER		6
37	90.3626.00	OR D. 50.52x1.78 NBR 70SH 2200	A-D	3
38	70.0817.66	ANELLO DI FONDO D. 16		3
	70.0823.66	ANELLO DI FONDO D. 19		
	70.0819.66	ANELLO DI FONDO D. 20		
	70.0820.66	ANELLO DI FONDO D. 22		
39	90.2631.00	ANELLO TEN. ALT. D. 16.0x24.0x6.5 LP	A-D	3
	90.2662.00	ANELLO TEN. ALT. D. 19.0x27.0x5.4 LP	A-D	
39	90.2688.00	ANELLO TEN. ALT. D. 20.0x28.0x5.5 LP	A-D	3
	90.2713.00	ANELLO TEN. ALT. D. 22.0x30.0x5.5 LP	A-D	
40	70.2245.66	ANELLO INTERMEDIO D. 16		3
	70.2277.66	ANELLO INTERMEDIO D. 19		
	70.2247.66	ANELLO INTERMEDIO D. 20		
	70.2248.66	ANELLO INTERMEDIO D. 22		
41	90.2640.00	ANELLO RESTOP D. 16.0x30.0x6.2/3.0	A-D	3
	90.2660.00	ANELLO RESTOP D. 19.0x32.0x6.0/3.0	A-D	
	90.2704.00	ANELLO RESTOP D. 20.0x35.0x5.5/2.0	A-D	
	90.2730.00	ANELLO RESTOP D. 22.0x35.0x5.5/2.0	A-D	
42	90.2642.00	ANELLO TEN. ALT. D. 16.0x30.0x7.0/4.0 HP	A-D	3
	90.2661.00	ANELLO TEN. ALT. D. 19.0x32.0x7.1/4.5 HP	A-D	
	90.2705.00	ANELLO TEN. ALT. D. 20.0x35.0x7.5/4.5 HP	A-D	
	90.2725.00	ANELLO TEN. ALT. D. 22.0x35.0x7.0/4.5 HP	A-D	
43	47.1003.51	ANELLO DI TESTA PISTONE D. 16		3
	70.1006.51	ANELLO DI TESTA PISTONE D. 19		
	70.1000.51	ANELLO DI TESTA PISTONE D. 20		
	70.1001.51	ANELLO DI TESTA PISTONE D. 22		
44	70.2240.36	COPERCHIO VALVOLE		1
45	99.4850.00	VITE M14x40 UNI 4762		8
46	70.1255.36	TESTATA POMPA D. 16		1
	70.1256.36	TESTATA POMPA D. 19		
	70.1257.36	TESTATA POMPA D. 20-22		
	70.1258.36	TESTATA POMPA D. 16 - NPT		
	70.1259.36	TESTATA POMPA D. 19 - NPT		
	70.1260.36	TESTATA POMPA D. 20-22 - NPT		
47	99.3828.00	VITE M10x140 UNI 5931		8
48	90.3576.00	OR D. 6.75x1.78 NBR 70SH 106	D	3
49	98.1972.00	TAPPO G 1/8"x8		3
50	90.5177.50	ANELLO ANTIEST. D. 30.9x35.0x1.5 - KT16 19	D	3
51	90.3866.00	OR D. 29.82x2.62 NBR 90SH 3118 - KT16 19	D	6
52	70.2243.66	TAPPO D. 35 - KT16 19		3
53	36.2025.51	GUIDA VALVOLA - KT16 19		3
54	94.7376.00	MOLLA Dm. 9.4x14.8 - KT16 19		3
55	36.2032.66	VALVOLA SFERICA - KT16 19		3
56	36.2003.66	SEDE VALVOLA - KT16 19		3
57	90.3841.00	OR D. 17.13x2.62 NBR 70SH 3068 - KT16 19	D	3
58	70.2242.66	BUSSOLA VALVOLE - KT16 19		3
59	90.5165.00	ANELLO ANTIEST. D. 24.7x29.0x1.5 - KT16 19	D	6
60	90.3858.00	OR D. 23.81x2.62 NBR 90SH 132 - KT16 19	D	3
61	36.2138.05	GUIDA VALVOLA		6÷3
62	94.7397.00	MOLLA Dm. 11.4x20.0 - KT16 19		3
63	36.2050.66	VALVOLA SFERICA - KT16 19		3
64	90.3856.00	OR D. 23.47x2.62 NBR 90SH 3093 - KT16 19	B-D	3
65	90.5155.00	ANELLO ANTIEST. D. 23.9x28.0x2.0 - KT16 19	B-D	3
66	36.2049.66	SEDE VALVOLA - KT16 19		3
67	36.7121.01	GR. VALVOLA MANDATA - KT16 19	C	3
68	36.7144.01	GR. VALVOLA ASPIRAZIONE- KT16 19	B	3
69	90.3878.00	OR D. 39.34x2.62 NBR 90SH 3156 - KT20 22	D	6
70	90.5220.00	ANELLO ANTIEST. D. 40.9x45.0x1.5 - KT20 22	D	3
71	71.2110.70	TAPPO D. 45 - KT20 22		3
72	94.7401.00	MOLLA Dm. 12.0x17.0 - KT20 22		3
73	36.2039.66	VALVOLA SFERICA - KT20 22		6
74	36.2043.66	SEDE VALVOLA - KT20 22		3
75	90.3851.00	OR D. 21.89x2.62 NBR 90SH 3087 - KT20 22	C-D	3
76	90.5145.00	ANELLO ANTIEST. D. 22.9x27.0x1.5 - KT20 22	C-D	3
77	70.2244.66	BUSSOLA VALVOLE - KT20 22		3
78	90.5179.00	ANELLO ANTIEST. D. 31.4x35.5x1.5 - KT20 22	D	6
79	90.3866.00	OR D. 29.82x2.62 NBR 90SH 3118 - KT20 22	D	3
80	94.7397.00	MOLLA Dm. 11.4x20.0 - KT20 22		3
81	90.3866.00	OR D. 29.82x2.62 NBR 90SH 3118 - KT20 22	B-D	3
82	90.5177.00	ANELLO ANTIEST. D. 30.0x34.5x1.5 - KT20 22	D	3
83	36.2042.66	SEDE VALVOLA - KT20 22		3
84	36.7139.01	GR. VALVOLA DI MANDATA - KT20 22	C	3
85	36.7138.01	GR. VALVOLA D'ASPIRAZIONE - KT20 22	B	3
99	70.0502.66	STELO GUIDA PISTONE		3
100	99.1925.00	VITE M6x35 5931		6
101	90.3528.00	OR D. 29.00x1.50 NBR 70SH	D	3
108	36.2101.51	GUIDA INTERNA VALVOLA		3
109	99.1809.00	VITE M6x10 5931 - ATEX		1
110	96.6939.50	ROSETTA D. 6.4x11.0x0.7 - ATEX		1
		CON SISTEMA FLUSHING - FLUSHING SYSTEM		
97	-	TESTATA POMPA - FLUSHING		1
		CON FLANGIA "A" – WITH DIRECT DRIVE FLANGE		
86	99.3084.00	VITE M8x30 5931		6
87	10.0673.20	FLANGIA MOTORE IDR. TIPO A		1
		MOTORE IDR. SAE-B – SAE-B HYDR. MOTOR DRIVE		
88	99.3136.00	VITE M8x45 5931		6
89	10.0755.47	ELEMENTO ELASTICO GIUNTO Di. 46		1
90	10.7430.01	GIUNTO ELASTICO D. 30x25.4		1
91	10.0752.20	FLANGIA MOTORE IDR. SAE-B		1
98	98.2060.00	TAPPO PER FORO D. 15		2
		PDF AUSILIARIA – AUXILIARY PTO		
9	99.1854.00	VITE M6x16 5931		6
20	91.4900.00	LINGUETTA 8.0x7.0x70.0		1
21	70.1500.22	COPERCHIO CUSCINETTO LATO PTO		1
22	90.1668.00	ANELLO RAD. D. 35.0x52.0x7.0		1
92	70.0207.35	ALBERO A GOMITI C. 26 D.PTO		1
93	97.6152.00	SPINA CILINDRICA D. 5.0x10.0		1
94	70.2234.54	DISP. PRESA DI FORZA AUSILIARIA		1
95	96.7160.00	ROSETTA D. 12.0x18.0x1.0		1
96	99.4295.00	VITE M12x35 5931		1
		MOTORE IDR. SAE-B – SAE-B HYDR. MOTOR DRIVE		
86	99.3084.00	VITE M8x30 5931		6
102	70.0209.35	ALBERO A GOMITI C. 26 HYP SAE-B		1
103	10.0853.22	FLANGIA MOTORE IDR. SAE-B		1
104	90.2065.00	TAPPO PER FORO D. 17		1
105	70.2267.71	ANELLO PER ALBERO D. 30 HYDR.PACK		1
106	70.2270.34	VITE M6x12 CON INCAVO COMPLETA		1
107	92.2025.00	DADO M6x5 5588		1

17 ESQUEMA DE USO DO CIRCUITO DE LAVAGEM

Para um funcionamento correto do sistema, se recomenda respeitar os seguintes valores:
capacidade mínima do circuito de 4 l/min., pressão máxima do fluido de 6 bar

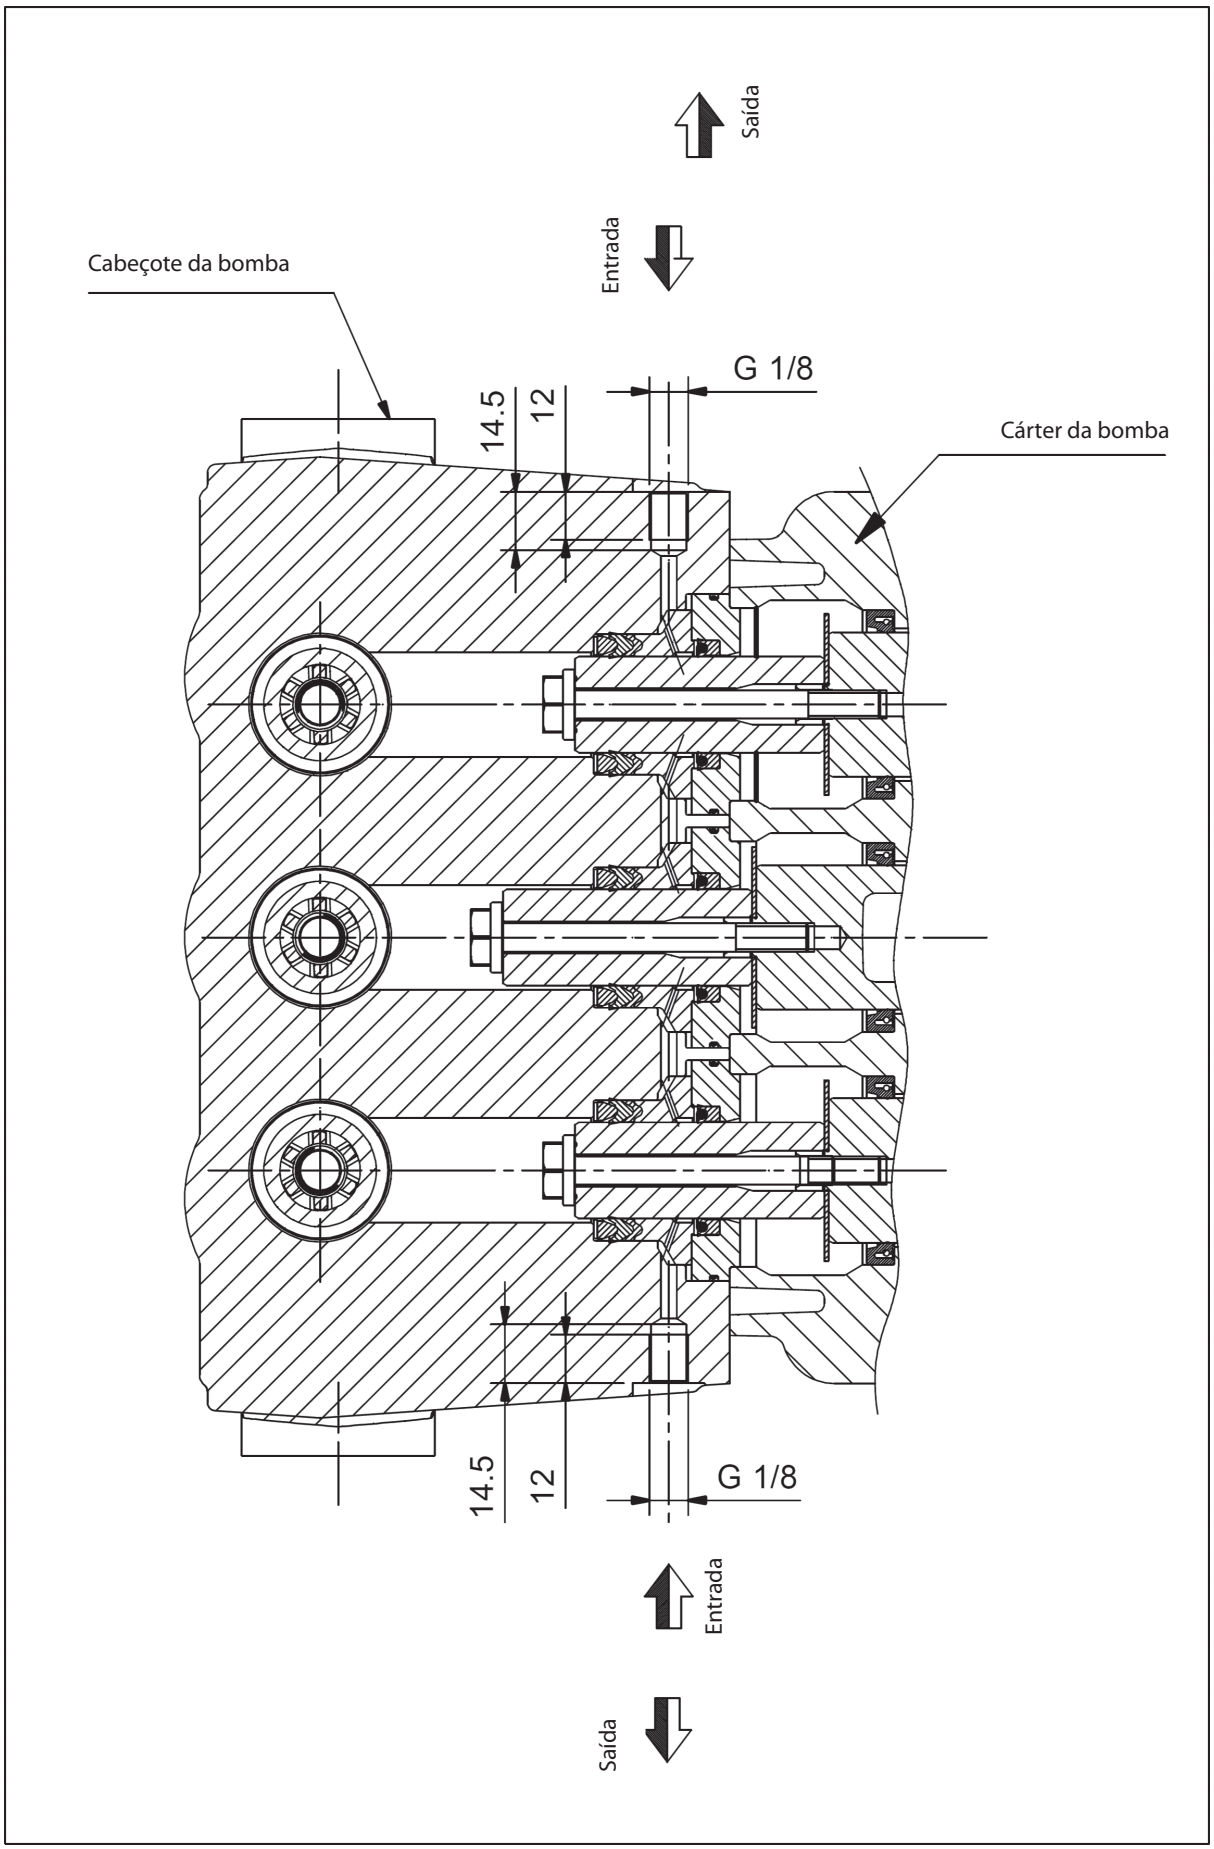

18 DECLARAÇÃO DE INCORPORAÇÃO

DECLARAÇÃO DE INCORPORAÇÃO

(Nos termos do anexo II da Diretriz Europeia 2006/42/CE)

O fabricante **INTERPUMP GROUP S.p.a. - Via E. Fermi, 25 - 42049 - S. ILARIO D'ENZA - Itália DECLARA** sob sua inteira responsabilidade, que o produto identificado e descrito a seguir:

Denominação:	Bomba
Tipo:	Bomba alternativa de pistões para água de alta pressão
Marca registrada:	INTERPUMP GROUP
Modelo:	Série KT16 - KT19 - KT20 - KT22 - W525 - W531

Parece estar em conformidade com a Diretiva de Máquinas 2006/42/CE
Normas aplicadas: UNI EN ISO 12100:2010 - UNI EN 809:2000

A bomba acima identificada respeita todos os requisitos essenciais de segurança e de proteção da saúde listados no ponto 1 do anexo I da Diretriz da Máquina:
1.1.1 - 1.1.2 - 1.1.3 - 1.1.5 - 1.1.6 - 1.3.1 - 1.3.2 - 1.3.3 - 1.3.4 - 1.5.4 - 1.5.5 - 1.6.1 - 1.7.1 - 1.7.2 - 1.7.4 - 1.7.4.1 - 1.7.4.2 e a documentação técnica relativa foi elaborada em conformidade com o anexo VII B.

Além disso, o fabricante se compromete a disponibilizar, como resultado de uma solicitação adequadamente fundamentada, uma cópia da documentação técnica pertinente à bomba, na forma e nos termos a serem definidos.

A bomba não deve ser colocada em funcionamento até que o sistema em que a mesma deve ser incorporada tenha sido declarado em conformidade com as disposições da diretriz e/norma relativas.

Pessoa autorizada para constituir o folheto técnico — Nome: Maurizio Novelli
Endereço: INTERPUMP GROUP S.p.A. - Via E. Fermi, 25 - 42049 - S. ILARIO D'NZA (RE) - Itália

O responsável:
Reggio Emilia - Janeiro de 2017

Ing. Massimiliano Bizzarri

Содержание

1 ВВЕДЕНИЕ 111

2 УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 111

3 ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 111

3.1 Общие требования безопасности 111

3.2 Основные средства, обеспечивающие безопасность системы высокого давления 111

3.3 Безопасность во время работы 111

3.4 Правила поведения при использовании водометных стволов 111

3.5 Безопасность при техобслуживании системы 112

4 ИДЕНТИФИКАЦИЯ НАСОСА 112

5 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 112

6 ГАБАРИТЫ И ВЕС 113

7 УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 113

7.1 Температура воды 113

7.2 Максимальное давление и производительность 113

7.3 Минимальный режим вращения 113

7.4 Шумоизлучение 113

7.5 Вибрации 113

7.6 Рекомендуемые марки и типы масел 113

8 ПАТРУБКИ И ПОДСОЕДИНЕНИЯ 115

9 УСТАНОВКА НАСОСА 115

9.1 Установка 115

9.2 Направление вращения 116

9.3 Изменение версии 116

9.4 Гидравлические соединения 116

9.5 Питание насоса 116

9.6 Линия всасывания 116

9.7 Фильтрация 117

9.8 Линия нагнетания 118

9.9 Расчет внутреннего диаметра трубопровода 118

9.10 Клиноременная передача 118

9.11 Определение трансмиссии 119

9.12 Расчет статического натяжения ремней 121

9.13 Передача мощности со второго ВОМ 121

10 ЗАПУСК И РАБОТА 121

10.1 Предварительные проверки 121

10.2 Запуск 122

11 ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ 122

12 ПОСТАНОВКА НАСОСА НА ХРАНЕНИЕ 122

12.1 Длительный простой 122

12.2 Правила наполнения насоса антикоррозионной эмульсией или раствором антифриза 122

13 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ МОРОЗЕ 122

14 ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ 123

15 НЕИСПРАВНОСТИ В РАБОТЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ 123

16 ДЕТАЛИРОВОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ И СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗАПЧАСТЕЙ 124

17 СХЕМА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОМЫВОЧНОГО КОНТУРА 126

18 ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ КОМПОНЕНТОВ 127

1 ВВЕДЕНИЕ

В этом руководстве приведены инструкции по эксплуатации и техническому обслуживанию насосов KT-WK в версии для высокого давления (high-pressure); внимательно прочитайте и усвойте его перед началом эксплуатации насоса.
От правильности эксплуатации и надлежащего технического обслуживания зависит бесперебойность работы и долгий срок службы насоса.
Interpump Group не несет никакой ответственности за повреждения, вызванные небрежностью и несоблюдением требований этого руководства.
В момент получения насоса проверьте его целостность и комплектность.
О возможных аномалиях сообщите до того, как устанавливать и запускать насос.

2 УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Внимательно ознакомьтесь с информацией, приведенной в данном руководстве, перед выполнением любой операции.



Знак предупреждения



Внимательно ознакомьтесь с информацией, приведенной в данном руководстве, перед выполнением любой операции.



Знак опасности
Опасность поражения электрическим током.



Знак опасности
Надевайте защитную маску.



Знак опасности
Надевайте защитные очки.



Знак опасности
Надевайте защитные перчатки перед выполнением любой операции.



Знак опасности
Надевайте подходящую обувь.



Символ, обозначающий защиту от взрыва.
Указывает на особые требования безопасности при эксплуатации насоса в зонах, определенных Директивой ATEX.
При заказе насосов в исполнении ATEX для работы в зонах с потенциально взрывоопасной атмосферой необходимо **СТРОГО соблюдать примечания в параграфах, отмеченных данным символом, а также указания, приведенные в руководстве с дополнительными инструкциями «ВЗРЫВОЗАЩИТА ATEX»**.

3 ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

3.1 Общие требования безопасности

Ненадлежащее использование насосов и систем высокого давления, а также несоблюдение правил установки и техобслуживания, могут привести к нанесению серьезных травм и/или материальному ущербу. Лица, которые будут проводить сборку или эксплуатировать системы высокого давления, должны обладать необходимыми навыками, знать характеристики собираемых/используемых компонентов, и принять все возможные меры предосторожности для обеспечения максимальной безопасности в любых условиях эксплуатации. Как установщик, так и пользователь в целях безопасности должны строго соблюдать все без исключения разумные меры предосторожности.

3.2 Основные средства, обеспечивающие безопасность системы высокого давления

1. Линия давления всегда должна иметь предохранительный клапан.
2. Компоненты системы высокого давления, в особенности для тех систем, которые работают по большей части под открытым небом, должны быть соответствующим образом защищены от дождя, мороза и тепла.
3. Электрические части системы, помимо надлежащей защиты от брызг воды, должны отвечать предписаниям соответствующих действующих норм.
4. Трубы высокого давления должны быть надлежащим образом рассчитаны на максимальное рабочее давление в системе и всегда использоваться только в пределах диапазона рабочих давлений, указанных изготовителем этих труб. Те же правила должны соблюдаться для всех остальных принадлежностей системы, находящихся под высоким давлением.
5. Концы труб высокого давления должны иметь оболочку и быть закреплены на прочной конструкции во избежание опасных отскакиваний в случае разрыва или разрушения соединений.
6. Системы силовой передачи насоса (муфты, шкивы и ремни, вспомогательные механизмы отбора мощности) должны иметь соответствующие защитные кожухи.

3.3 Безопасность во время работы



Помещение или место, где работает система высокого давления, должно быть четко обозначено, а по возможности отделено или огорожено, с запретом доступа для посторонних лиц. Персонал, имеющий доступ в эту зону, должен быть предварительно проинструктирован о правилах поведения в ней и проинформирован о рисках, связанных с неисправностями или повреждениями системы высокого давления.
Перед запуском системы оператор обязан убедиться в удовлетворении следующих условий:

1. Система высокого давления должна иметь правильную подачу; см. главу 9 пар. 9.5.
2. Всасывающие фильтры должны быть полностью чистыми; рекомендуется установить специальное устройство, измеряющее степень засорения.
3. Электрические части должны быть должным образом защищены и находиться в идеальном состоянии.
4. Трубы высокого давления не должны иметь явных следов износа, а фитинги должны быть в идеальном состоянии.
5. В зависимости от способа применения, интенсивности использования и условий окружающей среды, в процессе эксплуатации наружные поверхности насоса могут достигать высоких температур. Поэтому рекомендуется принимать меры предосторожности во избежание соприкосновения с горячими частями.

Квалифицированный персонал должен немедленно сообщать о любых аномалиях или обоснованных сомнениях, которые могут возникнуть до или во время работы, с проведением соответствующих проверок. В этих случаях, давление должно быть немедленно сведено к нулю, а система высокого давления остановлена.

3.4 Правила поведения при использовании водометных стволов



1. Оператор всегда должен заботиться в первую очередь о своей целости и сохранности, а также о безопасности других людей, которые могут попасть в непосредственную зависимость от его действий, и лишь потом учитывать остальные факторы или расчеты, а его действия должны быть продиктованы здравым смыслом и чувством ответственности.

2. Оператор всегда должен носить шлем с защитным козырьком, непромокаемую одежду и сапоги, подходящие для конкретных условий и способные обеспечивать хорошее сцепление с влажным полом.

Примечание: *соответствующая одежда эффективно защищает от водных брызг, но не от прямого воздействия водной струи или слишком плотных брызг. Поэтому в определенных обстоятельствах может понадобиться дополнительная защита.*

3. Рекомендуется работать в командах, состоящих по меньшей мере из двух человек, которые могли бы в случае необходимости немедленно оказывать взаимопомощь и сменять друг друга в процессе продолжительной и тяжелой работы.
4. Вход в рабочую область, ограниченную радиусом действия струи, должен быть категорически запрещен, а сама зона свободна от объектов, которые при случайном попадании на них струи под давлением могут повредиться и/или создать опасную ситуацию.
5. Струя воды всегда должна направляться исключительно в рабочую зону, даже в ходе предварительных испытаний или проверок.
6. Оператор должен всегда внимательно следить за траекторией отходов, удаляемых водной струей. При необходимости, оператор должен предусмотреть установку соответствующих переборок для защиты объектов, которые могут быть случайно задеты.
7. Во время выполнения работы оператор не должен отвлекаться ни под каким предлогом. Если другим работникам понадобится войти в рабочую зону, они должны сначала дождаться, пока оператор приостановит работу по собственной инициативе, после чего сразу же заявить о своем присутствии.
8. В целях безопасности важно, чтобы все члены команды всегда прекрасно знали о намерениях друг друга во избежание опасных недоразумений.
9. Систему высокого давления не следует включать и создавать в ней давление до тех пор, пока все члены команды не будут находиться на месте, а оператор не направит гидромонитор в сторону рабочей зоны.

3.5 Безопасность при техобслуживании системы

1. Техническое обслуживание системы высокого давления должно проводиться с периодичностью, предусмотренной изготовителем, который по закону отвечает за весь узел.
2. Техническое обслуживание всегда должно выполняться уполномоченным квалифицированным персоналом.
3. Монтаж и демонтаж насоса и различных компонентов должен выполняться только уполномоченным персоналом с использованием соответствующих приспособлений во избежание повреждения компонентов, а в особенности - соединений.
4. Для гарантии полной надежности и безопасности всегда используйте только оригинальные запчасти.

4 ИДЕНТИФИКАЦИЯ НАСОСА

Каждый насос имеет свой заводской номер XX.XXX.XXX, см. поз. ①, и идентификационную табличку, см. поз. ② на Рис. 1 со следующими данными:

- Модель и версия исполнения насоса
- Макс. количество оборотов
- Потребляемая мощность л.с. - кВт
- Давление бар - фунт на кв. дюйм (P.S.I.)
- Производительность л/мин - галлонов в минуту

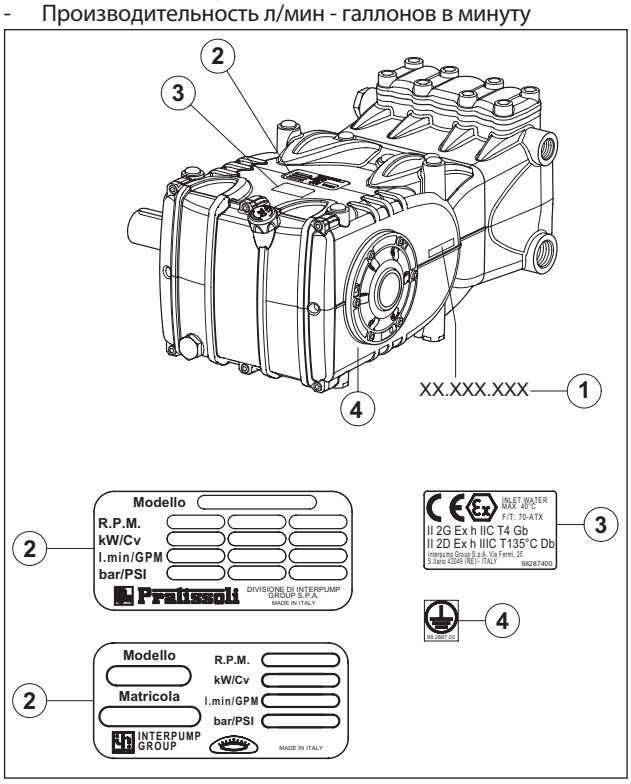


Рис. 1

Для насосов, заказанных в исполнении ATEX:
Поз. ③ табличка **со специальной маркировкой взрывозащиты ATEX**.
Поз. ④ табличка для обозначения **винта заземления**.


При заказе запчастей обязательно указывайте модель, исполнение и заводской номер.

5 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Об/мин	Производительность		Давление		Мощность	
		л/мин	об/мин	бар	фунт на кв. дюйм (psi)	кВт	л.с.
KT 16	1750	27,4	7,24	500	7250	26,2	35,6
KT 19	1450 1750	30 36	7,90 9,5	500 400	7250 5800	28,7 27,9	39 38
KT 20	1450 1750	35,5 42,9	9,40 11,33	400 320	5800 4640	27,1 26,2	36,9 35,6
KT 22	1450 1750	43,0 51,9	11,36 13,70	320 250	4640 3625	26,3 24,8	35,7 33,7
WK525	1450	22	5,80	500	7250	21,03	28,6
WK531	1450	30	7,90	500	7250	28,7	39

6 ГАБАРИТЫ И ВЕС

Габариты и вес насосов стандартного исполнения см. на Рис. 2.

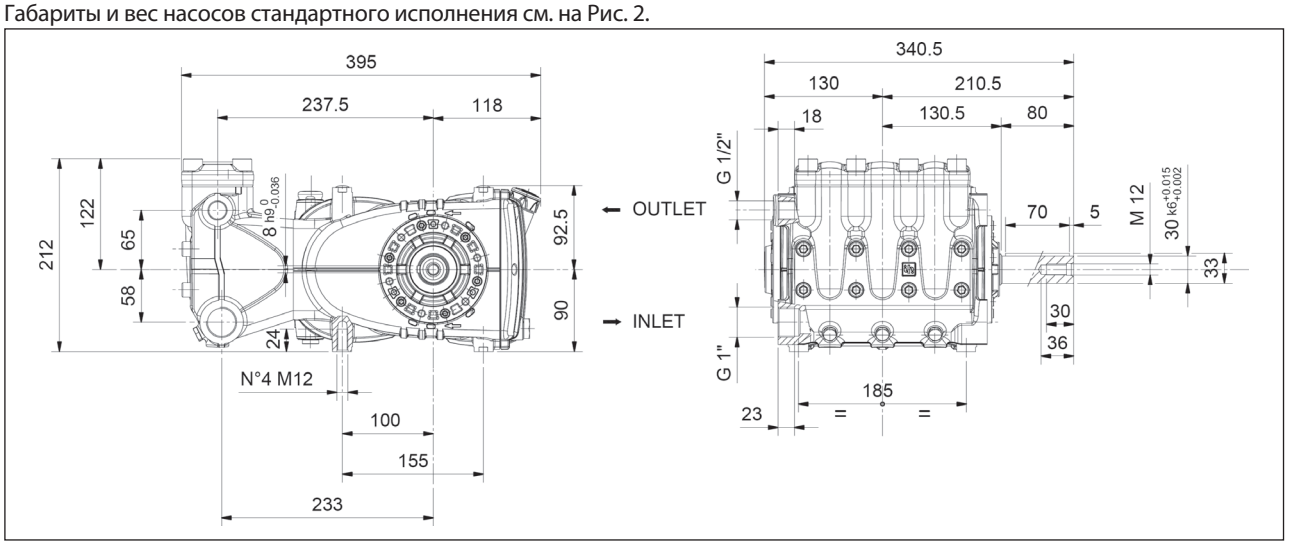

Сухой вес 39 кг

Рис. 2

7 УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Насосы КТ в версии для высокого давления предназначены для работы с фильтрованной водой в условиях атмосферы, не являющейся потенциально взрывоопасной (см. п. 9.7), при максимальной температуре 40 °C.
Другие жидкости могут использоваться только по официальному одобрению ***технического отдела*** или ***службы технической поддержки***.

7.1 Температура воды

Максимально допустимая температура воды составляет 40 °C. Тем не менее, насос может работать с водой при температуре до 60 °C, но только кратковременно. В этом случае рекомендуется проконсультироваться с ***техническим отделом*** или ***службой технической поддержки.***

7.2 Максимальное давление и производительность

Указанные в каталоге параметры считаются максимально возможными характеристиками насоса. **Независимо** от используемой мощности максимальное давление и число оборотов, указанные на паспортной табличке, не могут превышаться без официального разрешения на то ***технического отдела*** или ***службы технической поддержки***.

7.3 Минимальный режим вращения

Минимальная скорость вращения насоса составляет 100 об/мин; более низкая минимальная скорость может использоваться только с официального разрешения ***технического отдела*** или ***службы технической поддержки***.

7.4 Шумоизлучение

Тест по замеру акустического давления осуществлялся в соответствии с директивой 2000/14 Европейского парламента и Совета Европы (Директивой по машинному оборудованию), а также согласно стандарту EN-ISO 3744-1995, при помощи контрольно-измерительных приборов класса 1. Окончательный замер акустического давления должен производиться после полной сборки машины/системы. Если оператор должен находиться на расстоянии менее 1 м, он должен применять специальные средства защиты органов слуха в соответствии с действующими нормами и правилами.

7.5 Вибрации

При выполнении замера насос должен быть обязательно установлен на машине, а эксплуатационные характеристики должны соответствовать заявленным заказчиком. Значения должны соответствовать действующим нормам.

7.6 Рекомендуемые марки и типы масел

Насос поставляется с маслом, рассчитанным на температуру окружающей среды от 0 °C до 30 °C.
Ниже в таблице указаны некоторые рекомендуемые виды масла; эти масла содержат присадки для улучшения защиты от коррозии и усталостной прочности (согласно DIN 51517 часть 2).
В качестве альтернативы также можно использовать смазочные автомобильные трансмиссионные масла SAE 85W-90.

Производитель	Смазочный материал
Agip	AGIP ACER220
ARAL	Aral Degol BG 220
BP	BP Energol HLP 220
Castrol	CASTROL HYSPIN VG 220 CASTROL MAGNA 220
DEA	Falcon CL220
elf	ELF POLYTELIS 220 REDUCTELF SP 220
Esso	NUTO 220 TERESSO 220
FINA	FINA CIRKAN 220
FUCHS	RENOLIN 212 RENOLIN DTA 220
Mobil	Mobil DTE Oil BB

Производитель	Смазочный материал
Shell	Shell Tellus Öl C 220
SRS	Wintershall Ersolon 220 Wintershall Wiolan CN 220
TEXACO	RANDO HD 220
TOTAL	TOTAL Cortis 220

Проверьте уровень масла, а при необходимости восполните его с помощью маслоизмерительного щупа, поз. ①, Рис. 3.
Правильный контроль уровня масла производится при насосе, имеющем температуру окружающей среды, а замена масла осуществляется при насосе, разогретом до рабочей температуры, для чего извлекается маслоизмерительный щуп, поз. ①, а затем пробка, поз. ②, Рис. 3.
Масло необходимо проверять и заменять, как указано в таблице на Рис. 14 в разделе 11.
Необходимое количество составляет ~2 литра.

Разместите установку таким образом, чтобы во время работы насоса температура масла ни в коем случае не превышала **100 °C** (212 °F).
Используйте датчик температуры, который необходимо вставить в сливную масляную пробку, поз. ② Рис. 3.
См. руководство «ВЗРЫВОЗАЩИТА ATEX».
ВНИМАНИЕ! Используйте масло с температурой воспламенения выше 200 °C.


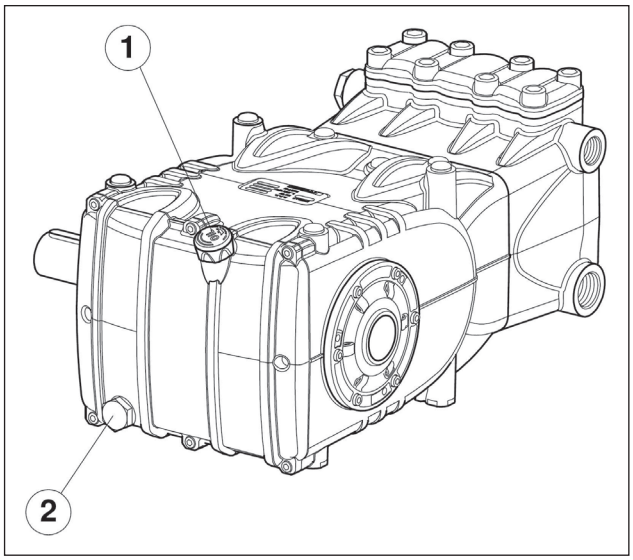


Рис. 3

В любом случае масло нужно менять не реже, чем раз в год, так как при окислении его свойства ухудшаются.

Если температура окружающей среды выходит за рамки диапазона от 0 °C до 30 °C, соблюдайте указания на нижеприведенном графике, учитывая, что минимальная вязкость масла должна составлять 180 сСт.

График зависимости вязкости от температуры окружающей среды
мм²/с = сСт

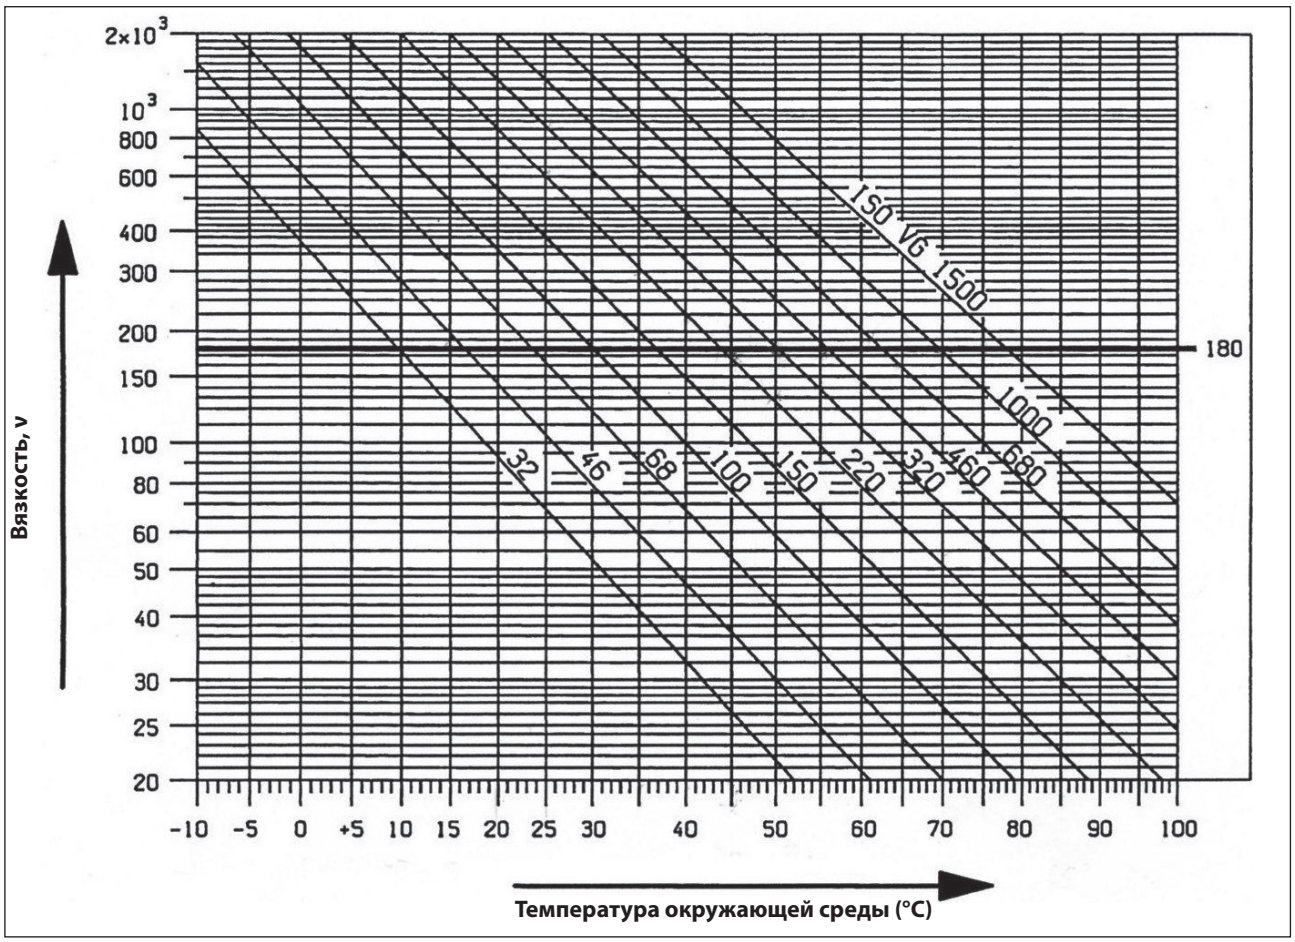

Отработанное масло необходимо поместить в специальную емкость и обеспечить его утилизацию в специальных центрах.
Не допускайте попадания масла в окружающую среду.

8 ПАТРУБКИ И ПОДСОЕДИНЕНИЯ

Насосы серии KE (см. Рис. 4) имеют:
① 2 всасывающих патрубка «IN» размером 1" Газ.
Правильная работа насоса не зависит от того, к какому из двух патрубков подключается линия; неиспользуемые патрубки нужно герметично закрыть.
② 2 нагнетающих патрубка «OUT» размером 1/2" Газ.


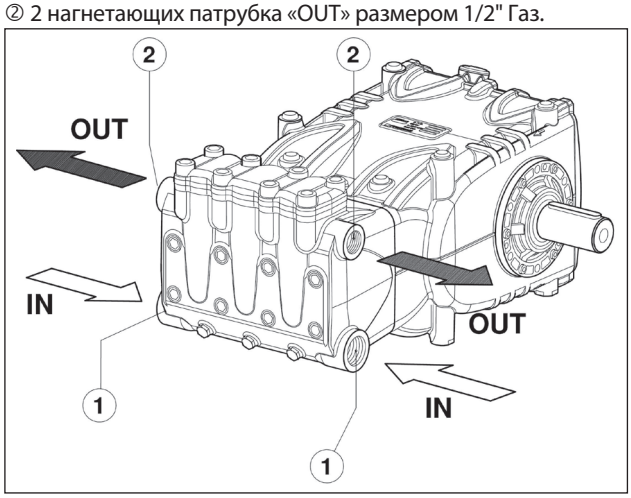


Рис. 4

9 УСТАНОВКА НАСОСА

9.1 Установка

Насос необходимо закрепить в горизонтальном положении при помощи специальных опорных ножек с резьбой M12x1,5; затяните винты моментом затяжки 80 Нм.
Основание должно быть идеально ровным и достаточно жестким во избежание прогибов и перекосов соединительной оси насоса/трансмиссии, которые могут возникнуть из-за передачи момента во время работы.
Крепление узла к полу не должно быть жестким: между ним и полом необходимо подложить антивибрационные элементы.
Относительно нестандартных случаев применения обращайтесь в ***технический отдел*** или ***сервисную службу***.
Для упрощения установки на насосе предусмотрена подъемная скоба, см. рисунок ниже.

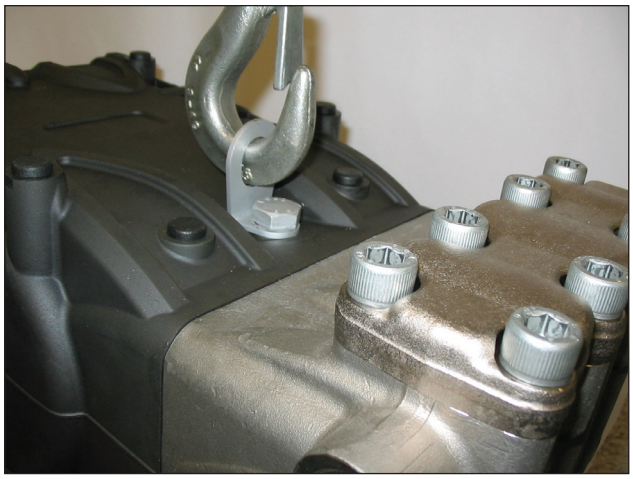

Если понадобится снять ее, закройте резьбовое отверстие пробкой, которая входит в комплект поставки, во избежание попадания грязи в переднюю часть картера.



Заземление: необходимо прикрепить заземляющий кабель к насосу с помощью винта M6 INOX из нержавеющей стали и зубчатой шайбы из нержавеющей стали INOX, обозначенных этикеткой ЖЕЛТОГО цвета. См. руководство «ВЗРЫВОЗАЩИТА ATEX».

Вместо служебной пробки, служащей для закрытия маслоналивного отверстия (красного цвета) и расположенной на задней крышке картера, установите маслоизмерительный щуп, проверив им количество масла.
Необходимо обеспечить постоянный доступ к маслоизмерительному щупу, даже когда узел установлен.

Вал насоса (ВОМ) не должен быть жестко соединен с узлом двигателя.
Рекомендуется использовать следующие виды трансмиссии:

- гидравлическую с фланцем; для получения информации о правильном использовании обращайтесь в ***технический отдел*** или ***службу технической поддержки***;
- клиноременную;
- с карданной передачей (соблюдайте максимальные значения рабочих углов, рекомендуемые изготовителями)
- с упругой муфтой

В любом случае монтаж трансмиссии должен соответствовать всем техническим правилам во избежание ошибок и сбоев в работе соединительных деталей, а также чрезмерного износа, повышения температуры и/или опасных поломок, создающих угрозу воспламенения и взрыва. См. руководство «ВЗРЫВОЗАЩИТА ATEX».

9.2 Направление вращения

Направление вращения указано стрелкой, расположенной на картере рядом с приводным валом.
Если стоять лицом к головке насоса, то направление вращения должно быть, как на Рис. 5.

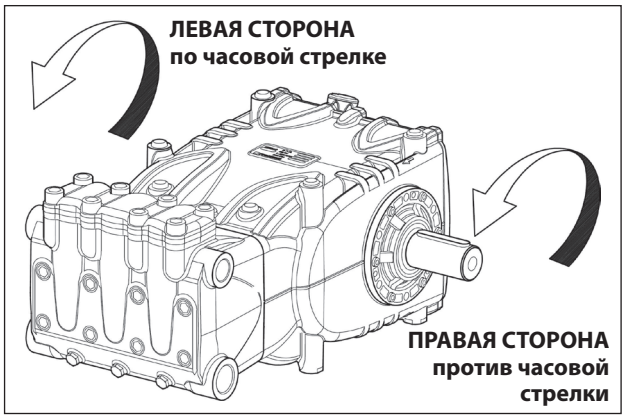


Рис. 5

9.3 Изменение версии

Насос считается имеющим правостороннюю версию в следующем случае:
если смотреть на насос со стороны головки, хвостовик ВОМ вала насоса располагается с правой стороны.
Насос считается имеющим левостороннюю версию в следующем случае:
если смотреть на насос со стороны головки, хвостовик ВОМ вала насоса располагается с левой стороны.
ПРИМЕЧАНИЕ На Рис. 5 изображена правосторонняя версия.

Изменять версию насоса могут только квалифицированные и уполномоченные специалисты, строго соблюдая следующий порядок:

1. Отделите гидравлическую часть от механической, как указано в главе 2, пар. 2.2.1 ***Руководства по ремонту***.
2. Поверните механическую часть на 180° и установите тыльную крышку картера таким образом, чтобы маслоизмерительный щуп был повернут вверх; переставьте подъемную скобу, вставьте соответствующие заглушки в отверстия в верхней части картера и, наконец, правильно установите паспортную табличку на свое посадочное место на картере.

Убедитесь в том, что нижние дренажные отверстия на кожухе, расположенные напротив поршней, открыты и не защищены пластиковыми заглушками, предусмотренными для предыдущей версии.

3. Соедините гидравлическую часть с механической, как указано в главе 2, пар. 2.2.5 ***Руководства по ремонту***.

9.4 Гидравлические соединения

Чтобы изолировать оборудование от вибраций, производимых насосом, первый участок прилегающего к насосу трубопровода (как всасывающего, так и нагнетательного) рекомендуется изготовить из шлангов. Участок всасывающей трубы должен быть настолько прочным, чтобы не деформироваться под воздействием создаваемого насосом разрежения.

9.5 Питание насоса

Для максимального улучшения объемного КПД высота столба жидкости над всасывающим патрубком должна составлять не менее 0,2 метров.

Относительно высоты столба жидкости под всасывающим патрубком (отрицательного приборного давления) обращайтесь в *технический отдел* или *сервисную службу*.

9.6 Линия всасывания

Для исправной работы насоса линия всасывания должна иметь следующие характеристики:

1. Минимальный внутренний диаметр - как указано на графике в п. 9.9 и в любом случае не менее внутреннего диаметра головки насоса.

Следите за тем, чтобы на трубе не образовывались локальные сужения, которые могу привести к падению напора с последующей кавитацией. Категорически избегайте колен под углом 90°, подсоединения других трубопроводов, сужений, обратных уклонов, подковообразных изгибов и «Т»-образных соединений.

2. Линия должна располагаться таким образом, чтобы избегать возникновения кавитации.
3. Линия должна быть идеально герметичной и сохранять полную герметичность на протяжении длительного времени.
4. Следите за тем, чтобы при остановке насоса не происходило опорожнения, даже частичного.
5. Запрещается использовать фитинги гидродинамического типа, 3-х или 4-х ходовые муфты, переходные устройства, патрубки с гайкой и т.п., поскольку они могут отрицательно повлиять на рабочие характеристики насоса.
6. Не рекомендуется использовать клапаны Venturi либо инжекторы для всасывания моющих средств.
7. Не рекомендуется использовать донные клапаны либо другие типы однонаправленных клапанов.
8. Не направляйте выбросы из байпасного клапана непосредственно в линию всасывания.
9. Предусмотрите специальные перегородки внутри бака с тем, чтобы поток воды, поступающий из байпасного клапана и линии подачи жидкости в бак, не создавал завихрений или водоворотов вблизи места подсоединения трубы, питающей насос.
10. Перед подсоединением линии всасывания к насосу убедитесь в ее идеальной чистоте изнутри.

9.7 Фильтрация

На линии всасывания насоса необходимо установить 1 фильтр, расположив его, как показано на Рис. 6 и Рис. 6/a.

С регулирующим клапаном с ручным приводом

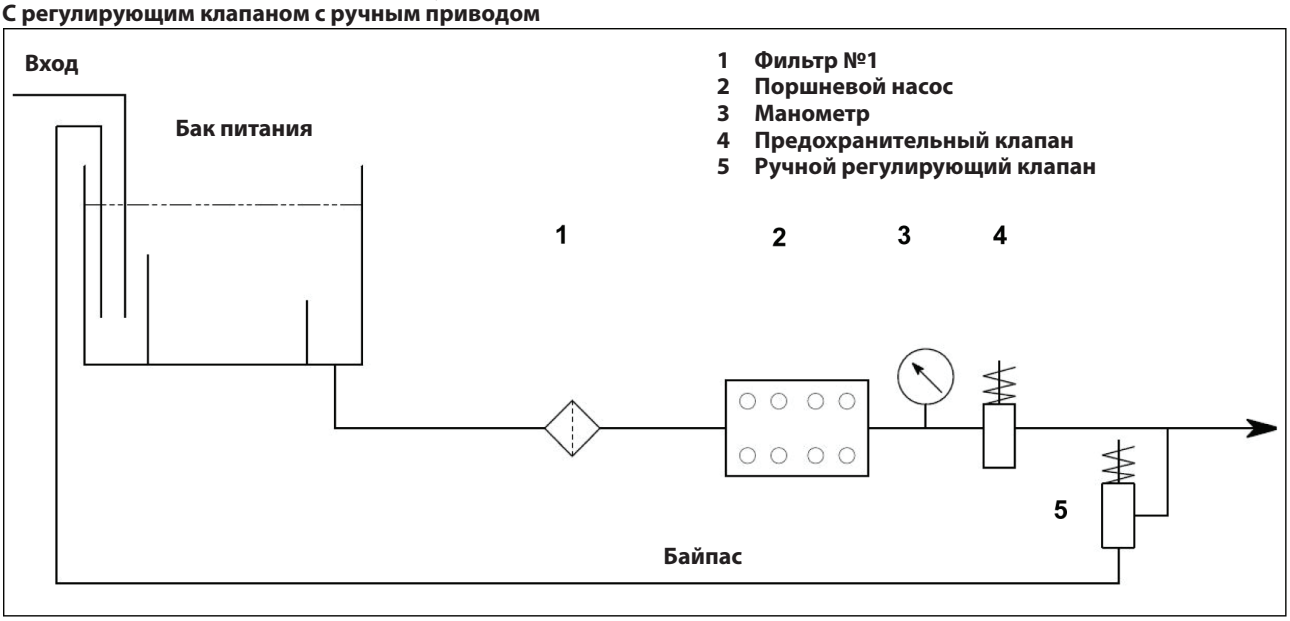


Рис. 6

С регулирующим клапаном с пневматическим приводом

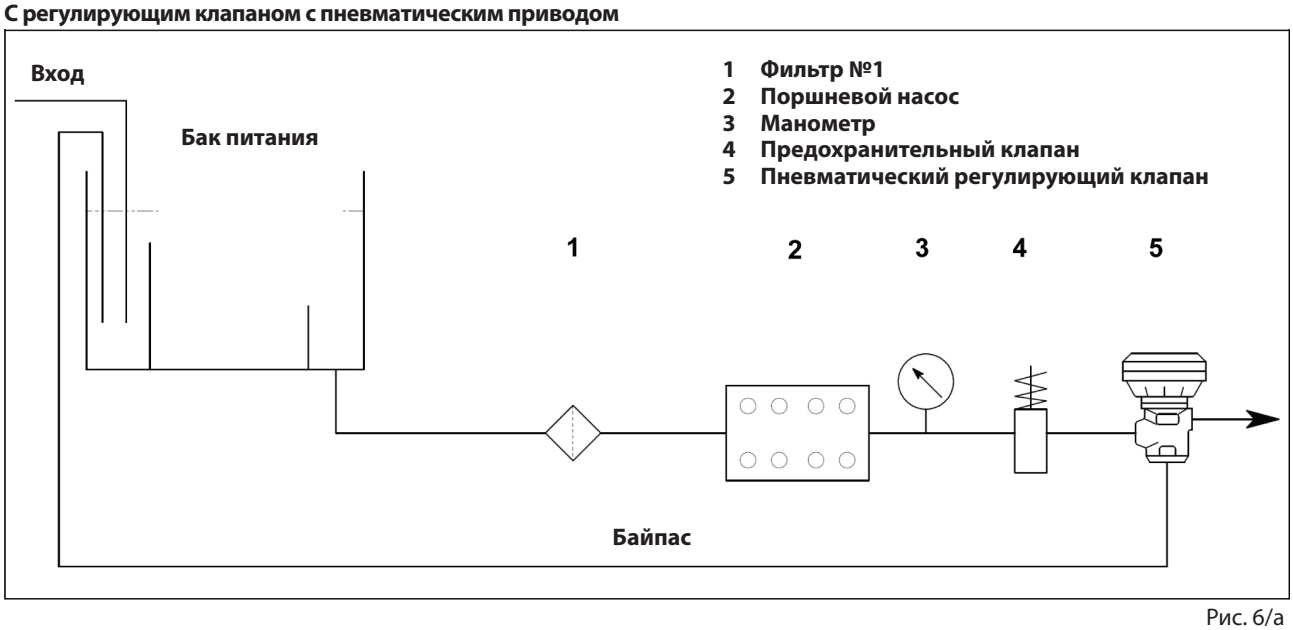


Рис. 6/a

Фильтр нужно установить как можно ближе к насосу, обеспечив простой доступ к нему для контроля. Он должен обладать следующими характеристиками:

1. Минимальная производительность в 3 раза больше производительности насоса, указанной в его табличке технических данных.
2. Диаметр входных/выходных отверстий не должен быть меньше диаметра всасывающего патрубка насоса.
3. Степень фильтрации - от 200 до 360 мкм включительно.

Для правильной работы насоса нужно запланировать периодическую чистку фильтров в зависимости от фактического пользования насосом, в том числе от количества используемой воды и реальных условий засорения.

9.8 Линия нагнетания

Для правильной установки линии нагнетания соблюдайте следующие правила:

1. Внутренний диаметр трубы должен иметь достаточные размеры, чтобы обеспечивать правильную скорость жидкости, см. график в п. 9.9.
2. Первый участок трубы, подсоединенный к насосу, должен быть гибким, чтобы изолировать всю остальную установку от производимых насосом вибраций.
3. Пользуйтесь трубами и фитингами для высокого давления, которые обеспечивают высокий уровень безопасности в любых рабочих условиях.
4. На линии нагнетания установите клапан максимального давления.
5. Пользуйтесь манометрами, предназначенными для выдерживания пульсирующей нагрузки, свойственной поршневым насосам.
6. На стадии проектирования следует учесть возможность снижения напора на линии, выражающейся в падении давления во время работы по сравнению со значением давления, замеренным в насосе.
7. В тех случаях, когда пульсация, которая передается от насоса в линию нагнетания, может оказаться вредной или нежелательной, необходимо установить амортизатор пульсации, имеющий соответствующие размеры.

9.9 Расчет внутреннего диаметра трубопровода

Для определения внутреннего диаметра трубопровода руководствуйтесь следующим графиком:

Всасывающий трубопровод

С расходом ~ 52 л/мин и скоростью воды 0,5 м/с. Линия, соединяющая обе шкалы, пересекает центральную шкалу (на которой указан диаметр) в точке со значением ~ 45 мм.

Нагнетающий трубопровод

С расходом ~ 52 л/мин и скоростью воды 5,5 м/с. Линия, соединяющая обе шкалы, пересекает центральную шкалу (на которой указан диаметр) в точке со значением ~ 16 мм.

Оптимальная скорость:

- При всасывании: ≤ 0,5 м/с.
- При нагнетании: ≤ 5 м/с.

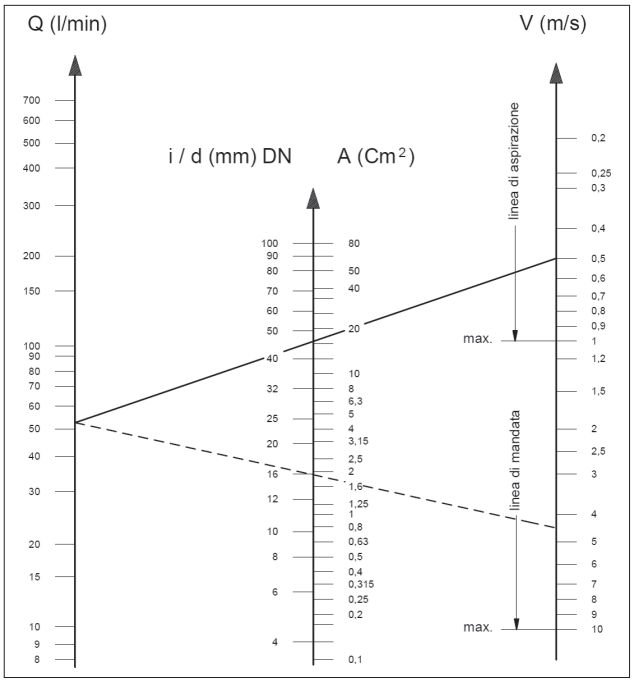


График не учитывает сопротивление труб, клапанов, падение напора из-за длины трубопроводов, вязкость перекачиваемой жидкости и ее температуру.
При необходимости обращайтесь в ***технический отдел*** или ***сервисную службу***.

9.10 Клиноременная передача

Насос может приводиться в действие системой клиновых ремней.

Для этих моделей насосов рекомендуется использовать 3 ремня с профилем XPB (16,5x13 зубчатые), и только для длительных периодов использования - с профилем XPC; как характеристики, так и значение передаваемой мощности для каждого ремня можно проверить на диаграмме на Рис. 7 в зависимости от числа оборотов, обычно заявляемых изготовителем.

Минимальный диаметр ведомого шкива (на валу насоса): ≥ 160 мм.

Радиальная нагрузка на вал не должна превышать 4500 Н (значение, необходимое для определения плана компоновки). Передача считается подходящей в том случае, если данная нагрузка прилагается на максимальном расстоянии **a=50 мм** от буртика вала (ВОМ), как указано на Рис. 10.

В случае размеров, отличных от указанных выше, обращайтесь в ***технический отдел*** или ***сервисную службу***.

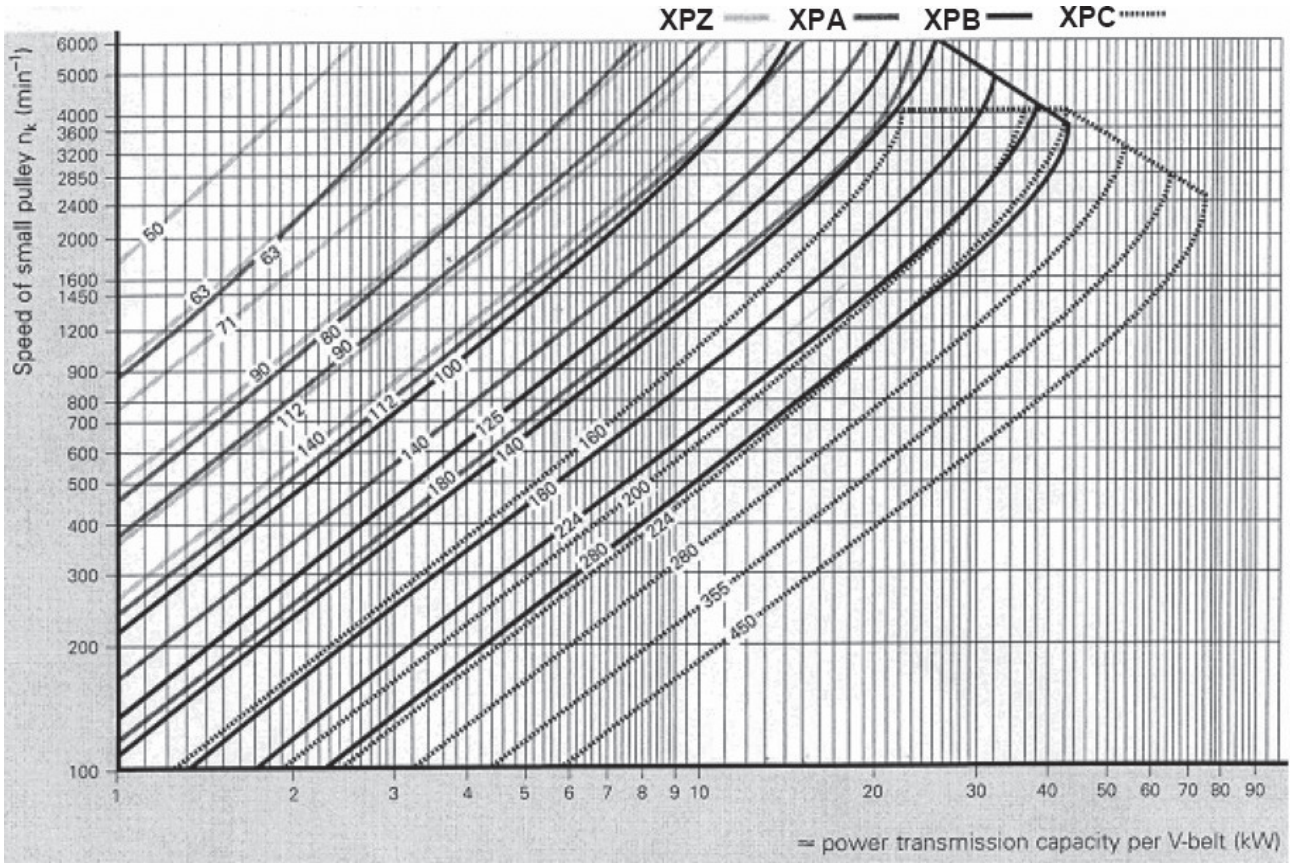


Рис. 7

9.11 Определение трансмиссии

Во избежание аномальной радиальной нагрузки на вал и соответствующий подшипник, выполняйте следующие указания:

a) Применяйте шкивы для клиновых ремней, размеры канавок которых соответствуют рекомендациям / указаниям изготовителя используемого ремня. При отсутствии указаний руководствуйтесь Рис. 8 и таблицей на Рис. 9.

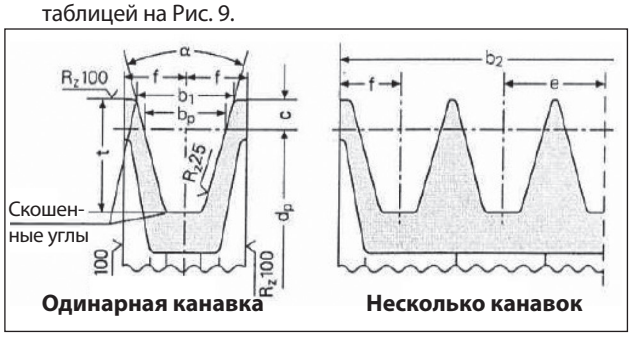


Рис. 8

Размеры (в мм)

Сечение ремня согласно DIN 7753 часть 1 и B.S. 3790			символ DIN символ B.S./ISO	XPB/SPB SPB	XPC/SPC SPC
Сечение ремня согласно DIN 2215 и B.S. 3790			символ DIN символ B.S./ISO	17 B	22 C
Ширина шага			b_w	14,0	19,0
Увеличенная ширина канавки $b_1 \approx$		α = 34°		18,9	26,3
		α = 38°		19,5	27,3
			c	8,0	12,0
Расстояние между канавками			e	23 ± 0,4	31 ± 0,5
			f	14,5 ± 0,8	20,0 ± 1,0
Увеличенная глубина канавки			$t_{мин}$	22,5	31,5
α	34°	для расчетного диаметра	d_w	от 140 до 190	от 224 до 315
	38°	клиновые ремни узкого сечения DIN 7753 часть 1		> 190	> 315
α	34°	для расчетного диаметра	d_w	от 112 до 190	от 180 до 315
	38°	клиновые ремни классического сечения DIN 2215		> 190	> 315
Допуск для α = 34°-38°				± 1°	± 30′
Шкивы для b2 для количества канавок z b2 = (z-1) e + 2 f			1	29	40
			2	52	71
			3	75	102
			4	98	133
			5	121	164
			6	144	195
			7	167	226
			8	190	257
			9	213	288
			10	236	319
			11	259	350
			12	282	381

Соблюдайте минимальный диаметр шкива.
Запрещается использовать для многослойных клиновых ремней.

Рис. 9

б) Пользуйтесь ремнями с высоким КПД, например, **XPB** вместо **SPB**, поскольку в этом случае потребуется меньшее количество ремней при одинаковой передаваемой мощности, что в свою очередь сократит расстояние между результирующей силой и буртиком вала (ВОМ) «a» на Рис. 10.

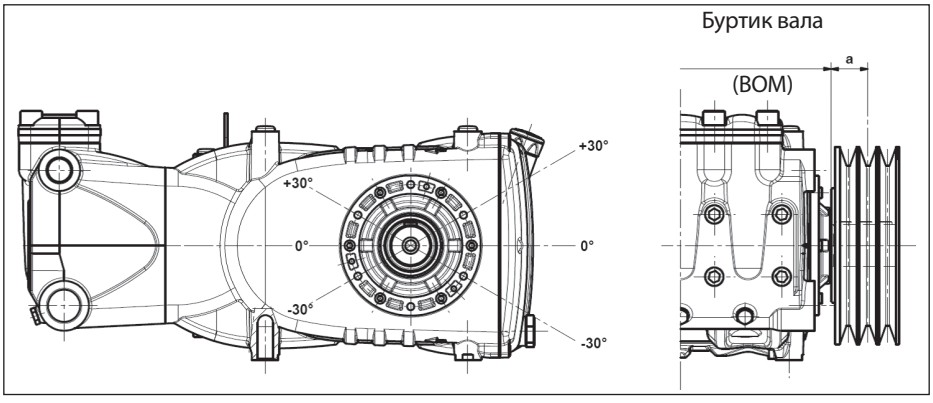


Рис. 10

в) Натяните ремни в соответствии с указаниями изготовителя; слишком большое значение приведет к аномальной нагрузке на подшипник, сокращающей его срок службы и ведущей к преждевременному износу шкива. Натяжение зависит от различных переменных величин, указанных в п. 9.12.

г) Естественный допуск длины ремня составляет ≥ ± 0,75%; поэтому 2 ремня следует приобретать в комплекте.

д) Натягивайте ремень в направлении, указанном на Рис. 9, в случае особых потребностей обратитесь в ***технический отдел*** или ***службу технической поддержки***.

е) Обеспечьте выравнивание канавок ведущего и ведомого шкивов.

9.12 Расчет статического натяжения ремней

Статическое натяжение зависит:

а) От межосевого расстояния между двумя шкивами (длина ремня).
б) От нагрузки, создаваемой статическим натяжением ремня.
в) От количества ремней.
г) От угла охвата наименьшего шкива.
д) От средней скорости.
е) От других причин.

На диаграмме на рис. Рис. 11 указаны значения соответствующего статического натяжения для ремней с профилем XPB в зависимости от межосевого расстояния.


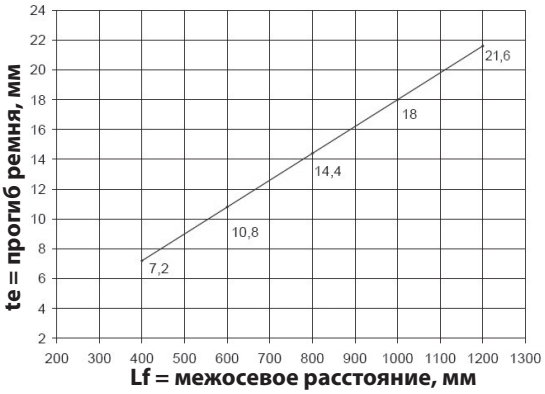


Рис. 11

Вывод: при межосевом расстоянии 600 мм и в присутствии динамометра, приложив нагрузку 75 Н к отрезку ремня, как показано на Рис. 12, получится прогиб «te», составляющий приблизительно 10,8 мм.

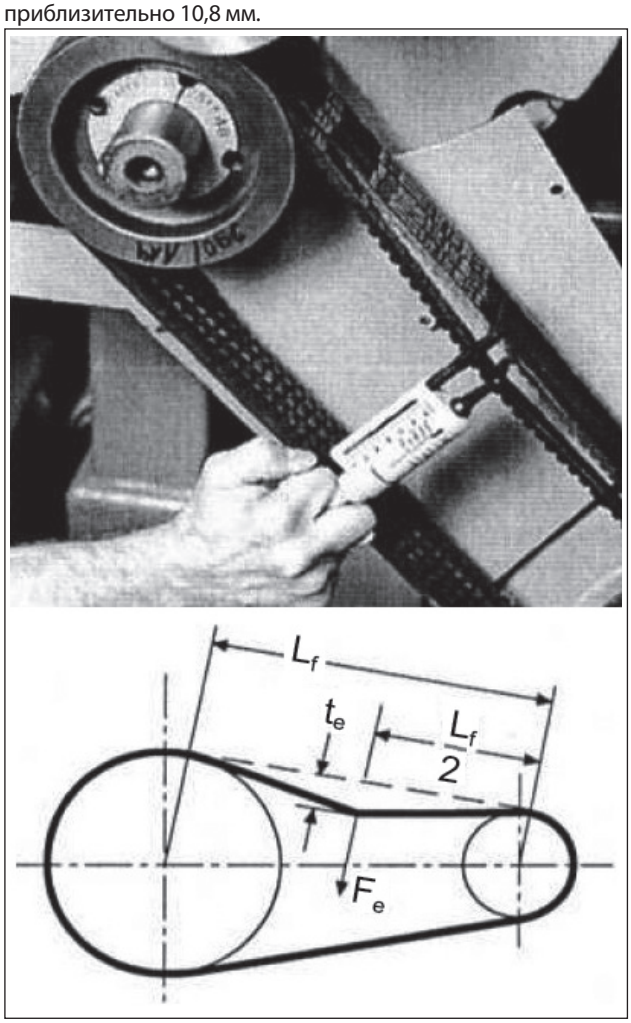

Lf = межосевое расстояние
te = прогиб ремня
Fe = динамометрическая нагрузка 75 Н

Рис. 12

Примечание$_1$ Если нет иных указаний изготовителя ремней, контроль натяжения и соответствующую перенатяжку нужно проводить не раньше, чем через 30 минут после запуска; это время необходимо для нормальной притирки ремней. Правильное натяжение обеспечит оптимальный КПД и максимальный срок службы.

Примечание$_2$ При необходимости либо во время проведения планового техобслуживания никогда не заменяйте ремни по отдельности: производите замену всего комплекта.

9.13 Передача мощности со второго ВОМ

По запросу насосы KT в версии для высокого давления могут поставляться со вспомогательным валом отбора мощности с противоположной приводу стороны (передача мощности от второго ВОМ).

Возможные способы передачи:

- клиноременная
- с помощью муфты.

При клиноременной передаче максимальный передаваемый момент составляет
20 Нм, что соответствует:
4,1 л.с. при 1450 об/мин;
5,0 л.с. при 1750 об/мин.

В случае муфты максимальный передаваемый момент составляет:
40 Нм, что соответствует:
8,2 л.с. при 1450 об/мин;
10 л.с. при 1750 об/мин.

Клиноременная передача считается верной, если натяжение ремня происходит на расстоянии не более 18 мм от буртика приспособления, установленного на коленчатый вал (см. Рис. 13); мин. диаметр применяемого шкива Ø 100 мм.

Если передача производится через муфту, уделяйте повышенное внимание полному выравниванию во избежание воздействия поперечных сил на вал насоса.

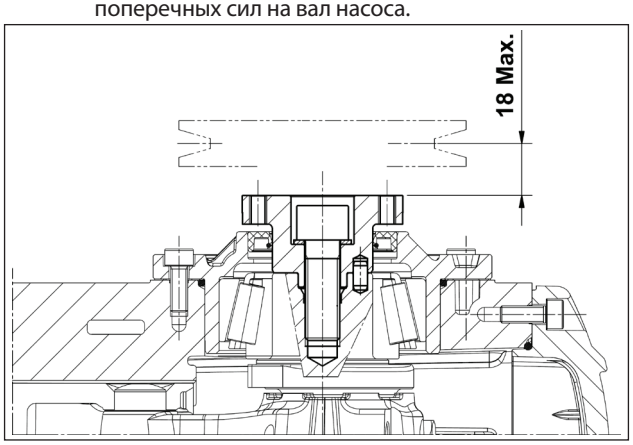


Рис. 13

Относительно других применений, не указанных выше, обращайтесь в ***технический отдел*** или ***сервисную службу***.

10 ЗАПУСК И РАБОТА

10.1 Предварительные проверки

Перед запуском убедитесь в том, что:

Линия всасывания подключена и находится под давлением (см. пар. 9.4 - 9.5 - 9.6), насос никогда не должен работать всухую.

1. Герметичность линии всасывания сохраняется и после продолжительной эксплуатации.
2. Все отсечные клапаны (если установлены) между источником питания и насосом полностью открыты. Линия нагнетания имеет свободный слив, обеспечивающий быстрый выход воздуха, присутствующего в головке насоса, что способствует быстрому наполнению насоса.
3. Все фитинги и соединения на линиях всасывания и нагнетания правильно затянуты.

4. Допуски соединений вдоль оси насос/трансмиссия (перекос полумуфт, наклон кардана, натяжение ремней и т.п.) остаются в пределах, предусмотренных изготовителем трансмиссии.
5. Масло в корпусе насоса находится на правильном уровне при проверке с помощью специального щупа (поз. ①, Рис. 14) или, только в исключительном случае, с помощью индикатора уровня (поз. ②, Рис. 14).

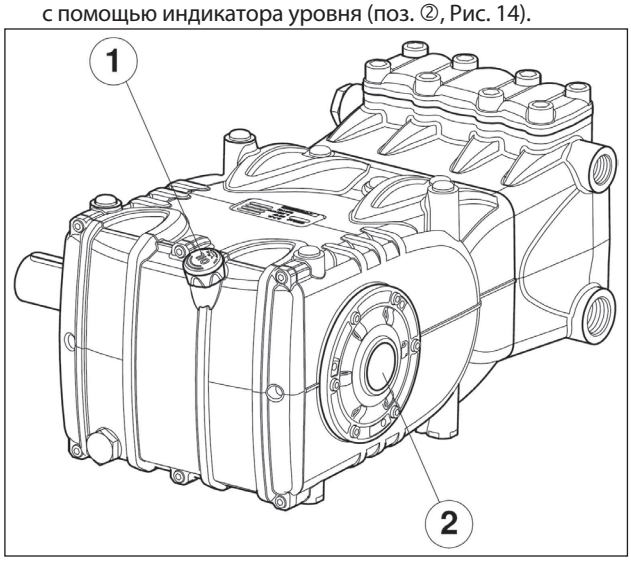


Рис. 14

В случае длительного хранения на складе или продолжительного простоя проверьте исправность всасывающих и нагнетательных клапанов.

10.2 Запуск

1. При первом запуске убедитесь в правильности направления вращения и значения напора.
2. Запустите насос без какой-либо нагрузки.
3. Убедитесь в том, что обеспечивается правильный напор.
4. Убедитесь в том, что во время работы режим вращения не превышает значений, указанных на заводской табличке.
5. Перед тем, как создавать давление в насосе, дайте ему поработать в течение минимум 3 минут.
6. Перед каждой остановкой насоса необходимо сбросить давление до нуля при помощи регулировочного клапана либо возможных устройств для сброса и уменьшить до минимума число оборотов (привод на базе эндотермического двигателя).

11 ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

Для обеспечения высокой надежности и эффективности насоса следует соблюдать периодичность технического обслуживания, указанную в таблице.

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ	
Через каждые 500 часов	**Через каждые 1000 часов**
Проверка уровня масла	Замена масла
	Проверка/замена: Клапаны Седла клапанов Пружины клапанов Направляющие клапанов
	Проверка / замена*: Уплотнения высокого давления Уплотнения низкого давления

ВНИМАНИЕ! Заменяйте подшипники и соответствующие уплотняющие кольца через каждые 2000 часов работы.
Периодически проводите проверки в рамках чистки и техобслуживания насоса. См. руководство «ВЗРЫВОЗАЩИТА ATEX».

12 ПОСТАНОВКА НАСОСА НА ХРАНЕНИЕ

12.1 Длительный простой

Если насос запускается впервые после продолжительного периода с момента поставки, то перед его включением необходимо проверить уровень масла, осмотреть клапаны в порядке, установленном в разделе 10, а затем выполнить предусмотренные процедуры запуска.

12.2 Правила наполнения насоса антикоррозионной эмульсией или раствором антифриза

Способ наполнения насоса антикоррозионной эмульсией или раствором антифриза с помощью внешнего мембранного насоса, на основе компоновки, описанной в п. 9.8, расположенного между поз. ① и поз. ② на Рис. 6 и Рис. 6/a:

- Вместо рабочего бака используйте подходящую емкость с раствором, который нужно перекачивать.
- Закройте дренажное отверстие фильтра, если оно открыто.
- Проверьте чистоту используемых труб внутри, нанесите консистентную смазку на соединения.
- Подсоедините к насосу трубу для выпуска высокого давления.
- Подсоедините к мембранному насосу всасывающую трубу.
- Соедините торец насоса и мембранный насос между собой всасывающей трубой.
- Заполните рабочую емкость раствором / эмульсией.
- Вставьте свободные концы всасывающей трубы и трубы для выпуска высокого давления внутрь емкости.
- Включите мембранный насос.
- Закачивайте эмульсию до тех пор, пока она не начнет выходить из трубы выпуска высокого давления.
- Продолжайте перекачку еще в течение минимум одной минуты.
- Остановите насос, выньте ранее подсоединенные трубы.
- Очистите, смажьте и закройте заглушками соединения на торце насоса.

Если потребуется усилить свойства эмульсии, можно добавить к ней, например, Shell Donax.

13 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ МОРОЗЕ

В климатических зонах и в сезоны с возможностью морозов следуйте указаниям, приведенным в главе 12 (см. пар. 12.2).

В случае мороза, во избежание серьезных повреждений насоса, его категорически запрещается запускать до тех пор, пока контур полностью не оттает.

14 ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

Гарантийный период и условия гарантии приведены в договоре купли-продажи.
В любом случае право на гарантийное обслуживание утрачивается, если:

а) Насос использовался не по согласованному назначению.
б) Насос был подсоединен к электрическому или эндотермическому двигателю с характеристиками, превышающими значения, указанные в таблице.
в) Предусмотренные устройства безопасности были перенастроены или отсоединены.
г) При эксплуатации насоса использовались комплектующие либо запчасти, приобретенные не в компании Interpump Group.
д) Если повреждения возникли по следующим причинам:
   1) неправильная эксплуатация
   2) несоблюдение указаний по техническому обслуживанию
   3) использование не по назначению, указанному в инструкции по эксплуатации
   4) недостаточная подача
   5) неправильная установка
   6) неправильное расположение либо неправильно подобранные размеры труб
   7) несанкционированные проектные изменения
   8) кавитация.

15 НЕИСПРАВНОСТИ В РАБОТЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ



При запуске насос не производит никаких звуков:
- Отсутствие заливки насоса, насос работает всухую.
- Отсутствие воды на всасывании.
- Клапаны заблокированы.
- Линия нагнетания закрыта и препятствует выходу воздуха, присутствующего в головке насоса.



Неравномерная пульсация насоса:
- Всасывание воздуха.
- Недостаточное питание.
- Изгибы, колена, фитинги вдоль линии всасывания препятствуют свободному прохождению жидкости.
- Всасывающий фильтр загрязнен или слишком мал.
- Если установлен бустерный насос, он обеспечивает недостаточное давление или производительность.
- Не была произведена заливка насоса в связи с недостаточным напором или нагнетание закрыто во время заливки.
- Не была произведена заливка насоса в связи с залипанием какого-либо клапана.
- Износ клапанов.
- Износ прижимных уплотнительных прокладок.
- Неточная работа клапана регулировки давления.
- Неполадки трансмиссии



Насос не обеспечивает производительности, указанной в паспортных данных, или слишком сильный шум:



- Недостаточное питание (см. различные причины, указанные выше).
- Число оборотов ниже значения, указанного на заводской табличке.
- Слишком большая утечка из клапана регулировки давления.
- Износ клапанов.
- Слишком большая утечка из прижимных уплотнительных прокладок.
- Кавитация, возникшая в результате:
   1) Неправильного подбора размеров всасывающих труб/слишком малых диаметров.
   2) Недостаточной производительности.
   3) Слишком высокой температуры воды.



Насос не обеспечивает нужного давления:
- Эксплуатационная нагрузка (сопло) превышает или начала превышать мощность насоса.
- Недостаточное число оборотов.
- Слишком большая утечка из прижимных уплотнительных прокладок.
- Неточная работа клапана регулировки давления.
- Износ клапанов.




Перегрев насоса:
- Насос работает при избыточном давлении, либо число оборотов превышает значения, указанные в паспортных данных.
- Масло в картере насоса не находится на нужном уровне или его тип не входит в число рекомендуемых в главе 7 (см. пар. 7.6).
- Слишком сильно натянут ремень либо недостаточно выровнены муфта или шкивы.
- Слишком сильный наклон насоса во время работы.



Вибрация или толчки, определяемые на трубах:
- Всасывание воздуха.
- Неточная работа клапана регулировки давления.
- Неисправная работа клапанов.
- Неравномерная работа трансмиссии.

16 ДЕТАЛИРОВОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ И СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗАПЧАСТЕЙ

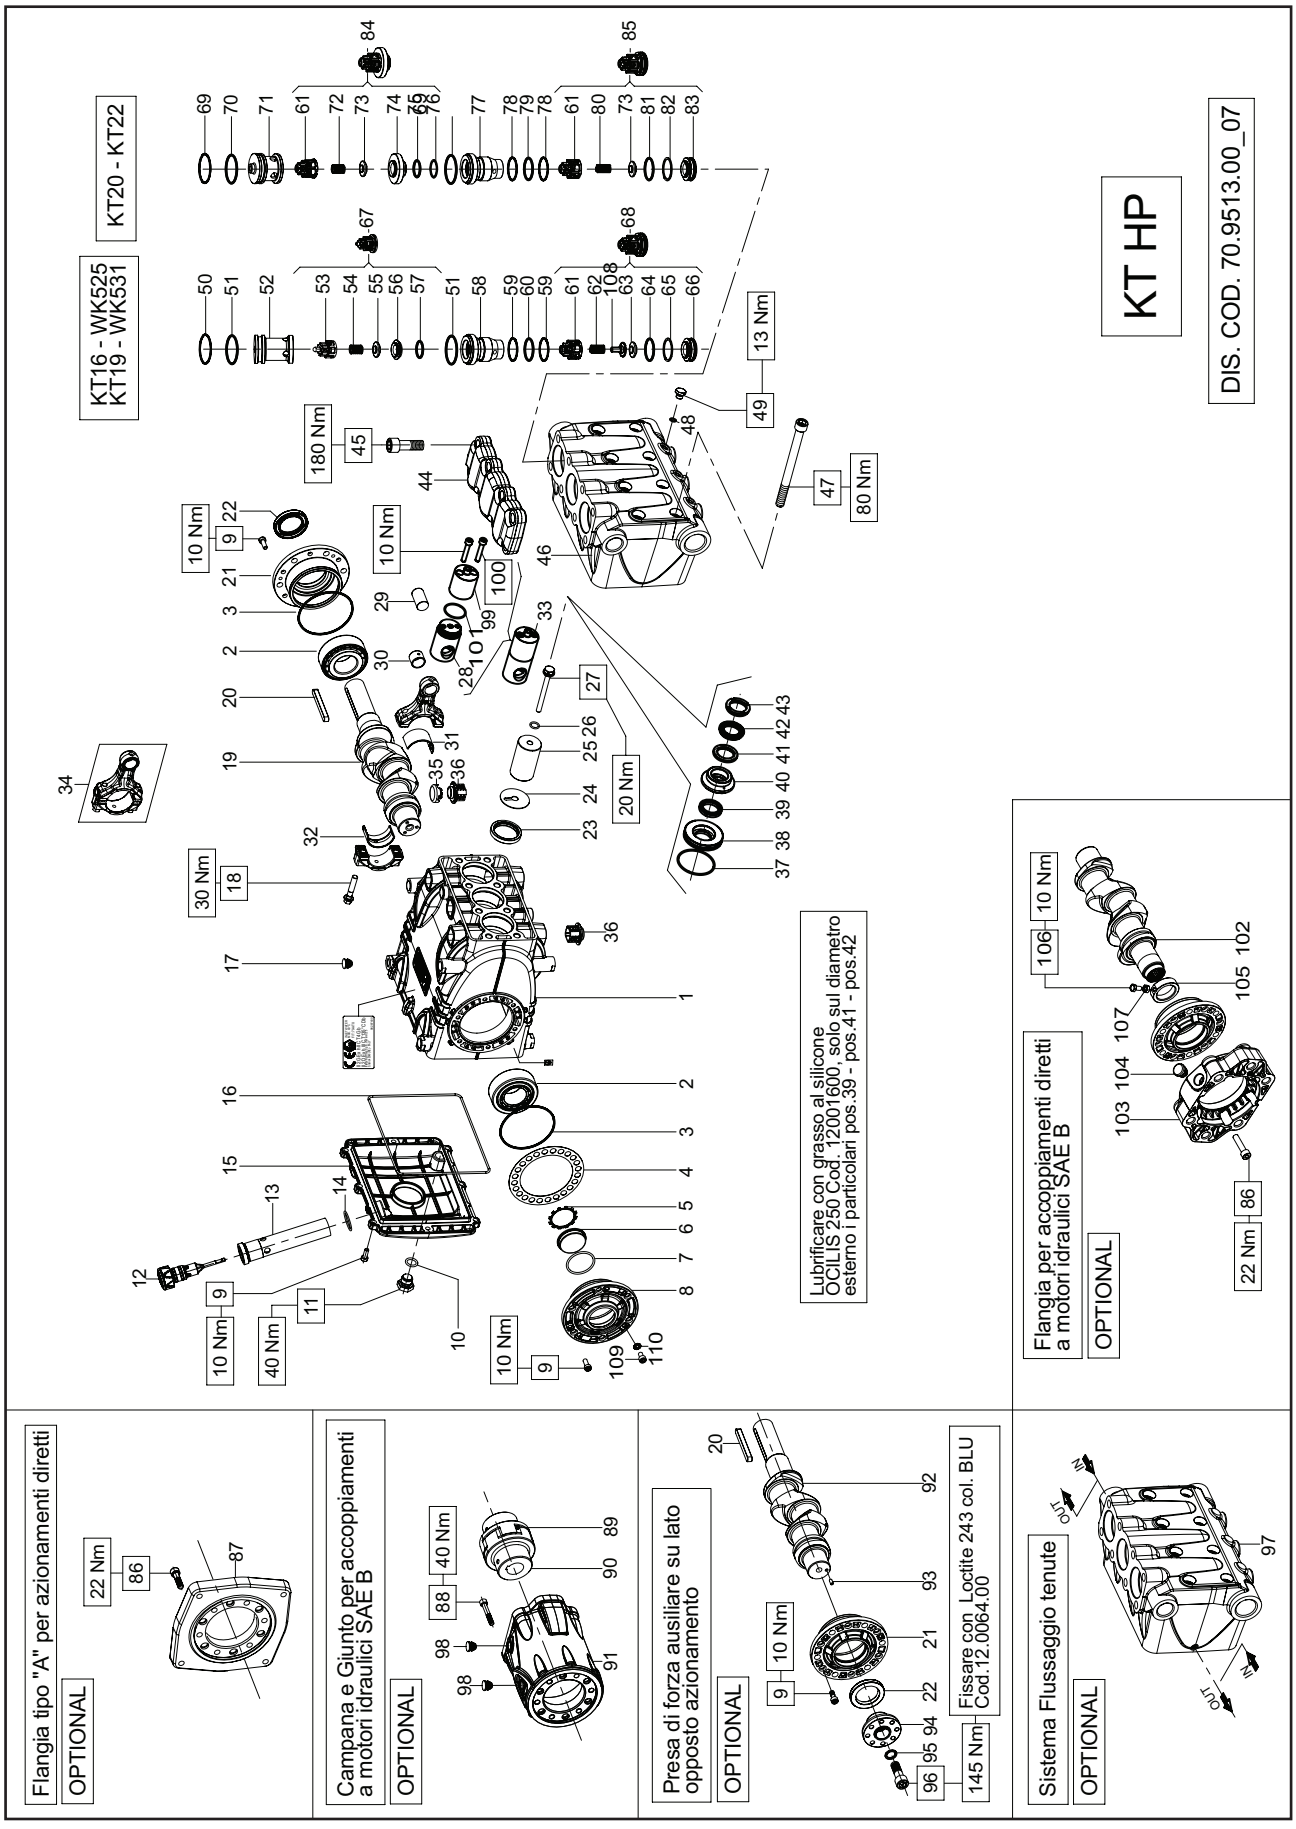

KIT RICAMBIO – SPARE KIT		KT16 WK525 (D.16)	KT19 WK531 (D.19)	KT20 (D.20)	KT22 (D.22)
A	Kit tenute pompanti – Plunger packing kit	KIT 2227	KIT 2408	KIT 2229	KIT 2230
B	Kit valvole aspirazione – In valves kit	KIT 2031		KIT 2022	
C	Kit valvole mandata – Out valves kit	KIT 2256		KIT 2023	
D	Kit tenute complete – Complete seals kit	KIT 2231	KIT 2409	KIT 2233	KIT 2234
E	Kit bronzine bielle – Conrod bushing kit	KIT 2156			

WK 525 WK 531	KT16 KT20 KT19 KT22


POS	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE	KIT	NR. PCS.
1	70.0100.22	CARTER POMPA		1
2	91.8477.00	CUSCINETTO RULLI		2
3	90.3915.00	OR D. 80.60x2.62 NBR 70SH 3318	D	2
4	70.2200.81	SPESSORE DI RASAMENTO 0.10 mm.		1
	70.2203.81	SPESSORE DI RASAMENTO 0.25 mm.		
5	90.0756.00	ANELLO D'ARRESTO ZJ45	D	1
	90.0755.00	ANELLO D'ARRESTO J45 - ATEX		
6	70.2118.01	SPIA LIVELLO OLIO		1
7	90.3877.00	OR D. 39.34x2.62 NBR 70SH	D	1
8	70.1501.22	COPERCHIO CUSCINETTO LATO SPIA		1
	70.1506.22	COPERCHIO CUSCINETTO LATO SPIA - ATEX		
9	99.1854.00	VITE M6x16 5931		20
10	90.3833.00	OR D. 13.95x2.62 NBR 70SH 3056	D	1
11	98.2100.50	TAPPO G 3/8x13 TE22 - ZINC.		1
	98.2100.80	TAPPO G3/8x13 PER SONDA D.6 SS - ATEX		
12	98.2115.00	TAPPO CON ASTA D. 21.5x70.0		1
	98.2116.00	TAPPO CON ASTA D. 21.5x70.0 - ATEX		
13	72.2106.95	TUBO PER ASTA LIVELLO OLIO		1
14	90.3604.00	OR D. 25.12x1.78 NBR 70SH 2100	D	1
15	70.1606.22	COPERCHIO CARTER		1
16	90.3942.00	OR D. 190.17x2.62 NBR 70SH 3750	D	1
17	98.2005.00	TAPPO PER FORO D. 15		5
18	99.3123.00	VITE SERRAGGIO BIELLA		6
19	70.0206.35	ALBERO A GOMITI C. 26		1
20	91.4900.00	LINGUETTA 8.0x7.0x70.0		1
21	70.1500.22	COPERCHIO CUSCINETTO LATO PTO		1
22	90.1668.00	ANELLO RAD. D. 35.0x52.0x7.0	D	1
23	90.1677.00	ANELLO RAD. D. 36.0x47.0x6.0/7.5	D	3
24	96.7099.00	ROSETTA D. 10.0x45.0x1.0		3
25	70.0410.09	PISTONE D. 16x63		3
	70.0418.09	PISTONE D. 19x63		
	70.0400.09	PISTONE D. 20x63		
	70.0401.09	PISTONE D. 22x63		
26	90.3584.00	OR D. 10.82x1.78 NBR 90SH 2043	D	3
27	70.2241.36	VITE FISSAGGIO PISTONE		3
28	70.0501.15	GUIDA PISTONE		3
29	97.7420.00	SPINOTTO D. 18x36		3
30	90.9100.00	BOCCOLA PIEDE BIELLA		3
31	90.9220.00	SEMIBOCC. TESTA BIELLA - SUP.	E	3
32	90.9223.00	SEMIBOCC. TESTA BIELLA - INF.	E	3
33	70.6068.01	GR. GUIDA PISTONE		3
34	70.0305.01	BIELLA		3
35	71.2259.51	CAPPUCCIO TAPPO CARTER		3
36	70.2225.51	TAPPO CARTER		6
37	90.3626.00	OR D. 50.52x1.78 NBR 70SH 2200	A-D	3
38	70.0817.66	ANELLO DI FONDO D. 16		3
	70.0823.66	ANELLO DI FONDO D. 19		
	70.0819.66	ANELLO DI FONDO D. 20		
	70.0820.66	ANELLO DI FONDO D. 22		
39	90.2631.00	ANELLO TEN. ALT. D. 16.0x24.0x6.5 LP	A-D	3
	90.2662.00	ANELLO TEN. ALT. D. 19.0x27.0x5.4 LP	A-D	

POS	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE	KIT	NR. PCS.
39	90.2688.00	ANELLO TEN. ALT. D. 20.0x28.0x5.5 LP	A-D	3
	90.2713.00	ANELLO TEN. ALT. D. 22.0x30.0x5.5 LP	A-D	
40	70.2245.66	ANELLO INTERMEDIO D. 16		3
	70.2277.66	ANELLO INTERMEDIO D. 19		
	70.2247.66	ANELLO INTERMEDIO D. 20		
	70.2248.66	ANELLO INTERMEDIO D. 22		
41	90.2640.00	ANELLO RESTOP D. 16.0x30.0x6.2/3.0	A-D	3
	90.2660.00	ANELLO RESTOP D. 19.0x32.0x6.0/3.0	A-D	
	90.2704.00	ANELLO RESTOP D. 20.0x35.0x5.5/2.0	A-D	
	90.2730.00	ANELLO RESTOP D. 22.0x35.0x5.5/2.0	A-D	
42	90.2642.00	ANELLO TEN. ALT. D. 16.0x30.0x7.0/4.0 HP	A-D	3
	90.2661.00	ANELLO TEN. ALT. D. 19.0x32.0x7.1/4.5 HP	A-D	
	90.2705.00	ANELLO TEN. ALT. D. 20.0x35.0x7.5/4.5 HP	A-D	
	90.2725.00	ANELLO TEN. ALT. D. 22.0x35.0x7.0/4.5 HP	A-D	
43	47.1003.51	ANELLO DI TESTA PISTONE D. 16		3
	70.1006.51	ANELLO DI TESTA PISTONE D. 19		
	70.1000.51	ANELLO DI TESTA PISTONE D. 20		
	70.1001.51	ANELLO DI TESTA PISTONE D. 22		
44	70.2240.36	COPERCHIO VALVOLE		1
45	99.4850.00	VITE M14x40 UNI 4762		8
46	70.1255.36	TESTATA POMPA D. 16		1
	70.1256.36	TESTATA POMPA D. 19		
	70.1257.36	TESTATA POMPA D. 20-22		
	70.1258.36	TESTATA POMPA D. 16 - NPT		
	70.1259.36	TESTATA POMPA D. 19 - NPT		
	70.1260.36	TESTATA POMPA D. 20-22 - NPT		
47	99.3828.00	VITE M10x140 UNI 5931		8
48	90.3576.00	OR D. 6.75x1.78 NBR 70SH 106	D	3
49	98.1972.00	TAPPO G 1/8"x8		3
50	90.5177.50	ANELLO ANTIEST. D. 30.9x35.0x1.5 - KT16 19	D	3
51	90.3866.00	OR D. 29.82x2.62 NBR 90SH 3118 - KT16 19	D	6
52	70.2243.66	TAPPO D. 35 - KT16 19		3
53	36.2025.51	GUIDA VALVOLA - KT16 19		3
54	94.7376.00	MOLLA Dm. 9.4x14.8 - KT16 19		3
55	36.2032.66	VALVOLA SFERICA - KT16 19		3
56	36.2003.66	SEDE VALVOLA - KT16 19		3
57	90.3841.00	OR D. 17.13x2.62 NBR 70SH 3068 - KT16 19	D	3
58	70.2242.66	BUSSOLA VALVOLE - KT16 19		3
59	90.5165.00	ANELLO ANTIEST. D. 24.7x29.0x1.5 - KT16 19	D	6
60	90.3858.00	OR D. 23.81x2.62 NBR 90SH 132 - KT16 19	D	3
61	36.2138.05	GUIDA VALVOLA		6÷3
62	94.7397.00	MOLLA Dm. 11.4x20.0 - KT16 19		3
63	36.2050.66	VALVOLA SFERICA - KT16 19		3
64	90.3856.00	OR D. 23.47x2.62 NBR 90SH 3093 - KT16 19	B-D	3
65	90.5155.00	ANELLO ANTIEST. D. 23.9x28.0x2.0 - KT16 19	B-D	3
66	36.2049.66	SEDE VALVOLA - KT16 19		3
67	36.7121.01	GR. VALVOLA MANDATA - KT16 19	C	3
68	36.7144.01	GR. VALVOLA ASPIRAZIONE- KT16 19	B	3
69	90.3878.00	OR D. 39.34x2.62 NBR 90SH 3156 - KT20 22	D	6
70	90.5220.00	ANELLO ANTIEST. D. 40.9x45.0x1.5 - KT20 22	D	3
71	71.2110.70	TAPPO D. 45 - KT20 22		3

POS	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE	KIT	NR. PCS.
72	94.7401.00	MOLLA Dm. 12.0x17.0 - KT20 22		3
73	36.2039.66	VALVOLA SFERICA - KT20 22		6
74	36.2043.66	SEDE VALVOLA - KT20 22		3
75	90.3851.00	OR D. 21.89x2.62 NBR 90SH 3087 - KT20 22	C-D	3
76	90.5145.00	ANELLO ANTIEST. D. 22.9x27.0x1.5 - KT20 22	C-D	3
77	70.2244.66	BUSSOLA VALVOLE - KT20 22		3
78	90.5179.00	ANELLO ANTIEST. D. 31.4x35.5x1.5 - KT20 22	D	6
79	90.3866.00	OR D. 29.82x2.62 NBR 90SH 3118 - KT20 22	D	3
80	94.7397.00	MOLLA Dm. 11.4x20.0 - KT20 22		3
81	90.3866.00	OR D. 29.82x2.62 NBR 90SH 3118 - KT20 22	B-D	3
82	90.5177.00	ANELLO ANTIEST. D. 30.0x34.5x1.5 - KT20 22	D	3
83	36.2042.66	SEDE VALVOLA - KT20 22		3
84	36.7139.01	GR. VALVOLA DI MANDATA - KT20 22	C	3
85	36.7138.01	GR. VALVOLA D'ASPIRAZIONE - KT20 22	B	3
99	70.0502.66	STELO GUIDA PISTONE		3
100	99.1925.00	VITE M6x35 5931		6
101	90.3528.00	OR D. 29.00x1.50 NBR 70SH	D	3
108	36.2101.51	GUIDA INTERNA VALVOLA		3
109	99.1809.00	VITE M6x10 5931 - ATEX		1
110	96.6939.50	ROSETTA D. 6.4x11.0x0.7 - ATEX		1
		CON SISTEMA FLUSHING - FLUSHING SYSTEM		
97	-	TESTATA POMPA - FLUSHING		1
		CON FLANGIA "A" – WITH DIRECT DRIVE FLANGE		
86	99.3084.00	VITE M8x30 5931		6
87	10.0673.20	FLANGIA MOTORE IDR. TIPO A		1
		MOTORE IDR. SAE-B – SAE-B HYDR. MOTOR DRIVE		
88	99.3136.00	VITE M8x45 5931		6
89	10.0755.47	ELEMENTO ELASTICO GIUNTO Di. 46		1
90	10.7430.01	GIUNTO ELASTICO D. 30x25.4		1
91	10.0752.20	FLANGIA MOTORE IDR. SAE-B		1
98	98.2060.00	TAPPO PER FORO D. 15		2
		PDF AUSILIARIA – AUXILIARY PTO		
9	99.1854.00	VITE M6x16 5931		6
20	91.4900.00	LINGUETTA 8.0x7.0x70.0		1
21	70.1500.22	COPERCHIO CUSCINETTO LATO PTO		1
22	90.1668.00	ANELLO RAD. D. 35.0x52.0x7.0		1
92	70.0207.35	ALBERO A GOMITI C. 26 D.PTO		1
93	97.6152.00	SPINA CILINDRICA D. 5.0x10.0		1
94	70.2234.54	DISP. PRESA DI FORZA AUSILIARIA		1
95	96.7160.00	ROSETTA D. 12.0x18.0x1.0		1
96	99.4295.00	VITE M12x35 5931		1
		MOTORE IDR. SAE-B – SAE-B HYDR. MOTOR DRIVE		
86	99.3084.00	VITE M8x30 5931		6
102	70.0209.35	ALBERO A GOMITI C. 26 HYP SAE-B		1
103	10.0853.22	FLANGIA MOTORE IDR. SAE-B		1
104	90.2065.00	TAPPO PER FORO D. 17		1
105	70.2267.71	ANELLO PER ALBERO D. 30 HYDR.PACK		1
106	70.2270.34	VITE M6x12 CON INCAVO COMPLETA		1
107	92.2025.00	DADO M6x5 5588		1

17 СХЕМА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОМЫВОЧНОГО КОНТУРА

Для правильной работы системы рекомендуется соблюдать следующие значения:
минимальный расход в контуре 4 л/мин, максимальное давление рабочей жидкости 6 бар

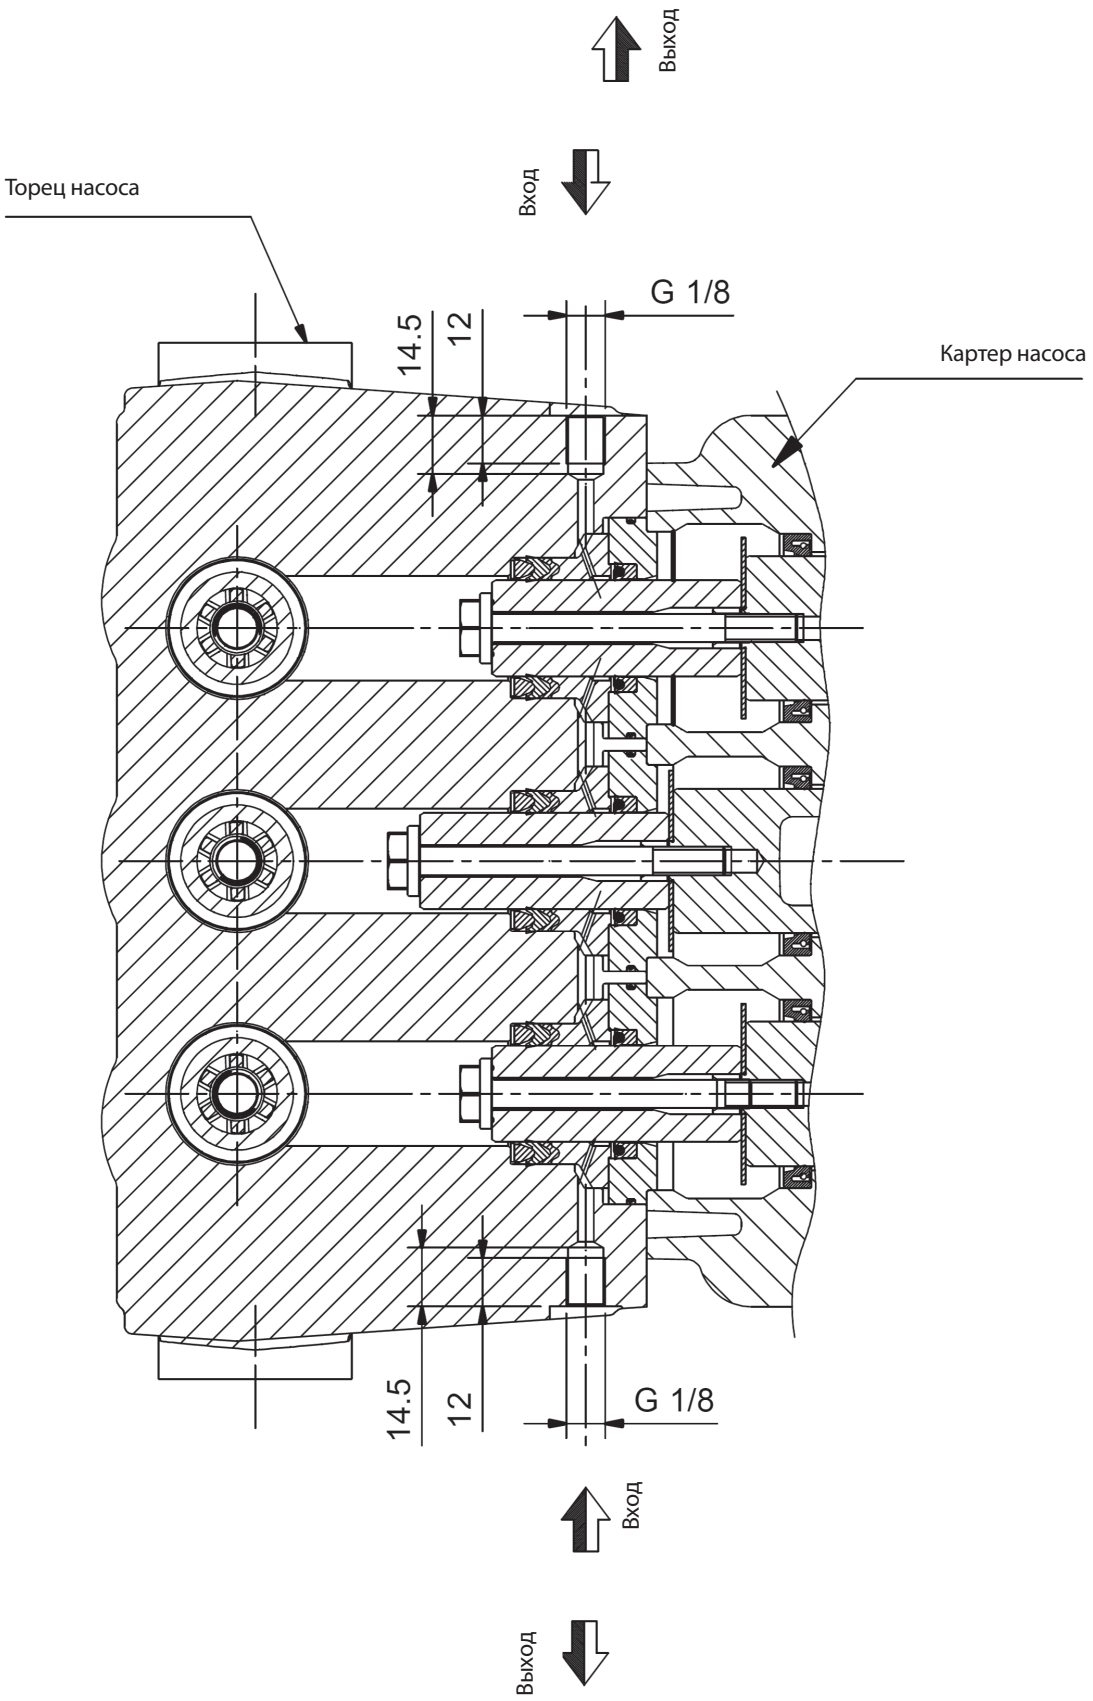

18 ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ КОМПОНЕНТОВ

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ КОМПОНЕНТОВ

(в соответствии с приложением II Европейской директивы 2006/42/EC)

Производитель **INTERPUMP GROUP S.p.a., - Виа Э.Ферми, д. 25 - 42049 – САНТ'ИЛАРИО Д'ЭНЦА – Италия** под собственную исключительную ответственность **ЗАЯВЛЯЕТ**, что следующее изделие:

Наименование:	Насос
Тип:	Возвратно-поступательный поршневой насос для воды высокого давления
Производственная марка:	INTERPUMP GROUP
Модель:	Серия KT16 - KT19 - KT20 - KT22 - W525 - W531

соответствует требованиям Директивы по машинному оборудованию 2006/42/CE.
Применимые стандарты: UNI EN ISO 12100:2010 - UNI EN 809:2000

Вышеозначенный насос соответствует всем основным требованиям безопасности и охраны здоровья, указанным в пункте 1 приложения I к Директиве по машинному оборудованию:
1.1.1 - 1.1.2 - 1.1.3 - 1.1.5 - 1.1.6 - 1.3.1 - 1.3.2 - 1.3.3 - 1.3.4 - 1.5.4 - 1.5.5 - 1.6.1 - 1.7.1 - 1.7.2 - 1.7.4 - 1.7.4.1 - 1.7.4.2, а соответствующая техническая документация была составлена согласно приложению VII B.

Помимо этого, изготовитель готов, по обоснованному требованию, предоставить копию технической документации, относящейся к насосу; сроки и способ передачи документов подлежат отдельному согласованию.

Насос запрещается запускать в эксплуатацию до тех пор, пока установка, составной частью которой он является, не будет признана отвечающей требованиям соответствующих директив и/или норм.

Ответственный за составление технической документации: Имя: Маурицио Новелли
Адрес: INTERPUMP GROUP S.p.A. - Via E. Fermi, 25 -
42049 - S. ILARIO D'ENZA (RE) - Italia
(Сант'Иларио-д'Энца, провинция Реджо-Эмилия, Италия)

Ответственное лицо:

Реджо-Эмилия, январь 2017 г.

Ing. Massimiliano Bizzarri

目录

1 介绍 129
2 符号说明 129
3 安全 129
3.1 安全综合警告 129
3.2 高压系统必备的安全规则 129
3.3 作业期间的安全 129
3.4 喷枪使用安全规则 129
3.5 系统维护的安全信息 130
4 泵浦识别 130
5 技术特性 130
6 尺寸和重量 131
7 用途 131
7.1 水温 131
7.2 流量和最高压力 131
7.3 最低转速 131
7.4 声音 131
7.5 震动 131
7.6 建议使用的润滑油品牌和种类 131
8 接头和连接 133
9 泵浦安装 133
9.1 安装 133
9.2 转动方向 134
9.3 更换版本 134
9.4 液压连接 134
9.5 泵浦供给 134
9.6 吸入管路 134
9.7 过滤 135
9.8 输送管路 136
9.9 管道内径的计算 136
9.10 V型皮带传动 136
9.11 定义传动 137
9.12 定义应用在皮带上的静态张紧 139
9.13 第二PTO的功率传递 139
10 起动和运行 139
10.1 预防性检查 139
10.2 起动 140
11 预防性维护 140
12 泵浦存放 140
12.1 长时间没有使用 140
12.2 泵浦的防腐蚀乳剂或防冻剂加注方法 140
13 防冻措施 140
14 保修条款 141
15 运作故障及可能的原因 141
16 备件分解图和清单 142
17 冲洗环路使用图 144
18 标准符合声明 145

1 介绍

本手册叙述KT-WK HIGH-PRESSURE版泵浦的使用和维护说明，使用泵浦前应先仔细阅读本手册。
正确的使用和适当的维护决定了泵浦的正常运作和寿命。
Interpump集团对忽略和藐视本手册叙述的规则所造成的损坏概不负责。
在收货时，请检查泵浦的完整性。
如有疑问，请在安装和启动泵浦前先予以说明。

2 符号说明

进行任何操作前，请仔细阅读本手册中的说明。



警告符号



进行任何操作前，请仔细阅读本手册中的说明。



危险符号
触电危险。



危险符号
请佩戴防护面具。



危险符号
请佩戴护目镜。



危险符号
进行任何操作前，应先佩戴手套。



危险符号
穿戴合适的工作鞋。



防爆保护相关符号。在按照ATEX准则定义的区域中使用泵浦时必须采取的详细安全规则。
当订购了ATEX配置的泵浦并需要在具有潜在爆炸危险的区域使用时，则必须**严格遵守带有此符号的段落的附注和补充说明手册"ATEX防爆保护"的说明**。

3 安全

3.1 安全综合警告

泵浦及高压系统使用不当或不遵守安装及维护保养规则会造成人员和/或财物的严重损害。任何组装或使用高压系统的人员必须具备相当的知识，了解需要安装/使用的部件的特性，采取一切可能的保护的措施来保证在任何条件下的运作都能够达到最高的安全标准。无论安装人员或是操作人员都不得忽视任何防范措施。

3.2 高压系统必备的安全规则

1. 压力管路必须具备安全阀。
2. 高压部件尤其是一直在室外运行的系统，均必须使用适当的保护设施来抵御雨水、低温和高温。
3. 系统的电气部分除了需要具备防溅水的设施外，还必须符合现行专用条款的规定。
4. 高压管道必须具有适当的尺寸来适应设备运行的最高压力，并应在管道制造商指出的工作压力范围以内使用。对于系统中其他的高压附件同样必须遵守上述的规则。
5. 高压管道必须装设保护层并应固定在一个坚固的架构中，以避免在爆裂或受损时出现弹飞的现象。
6. 泵浦的传动系统(接头、带轮和皮带以及辅助动力接头)处必须装设适当的护盖。

3.3 作业期间的安全



高压系统运行的环境或区域并具备清晰的指示，在指示的范围或指定的区域严禁无关人员靠近。授权进入该区域的人员必须先得到在该区域就高压系统运作不良时会出现的危险的防范措施教育。
启动系统前，操作员必须先检查如下：

1. 高压系统是否已经得到正确供电，请参阅第9章的9.5.
2. 泵浦吸入端的滤清器必须洁净；必须安装能够指示阻塞状况的任何仪器。
3. 电气部分应得到适当的保护及状况良好。
4. 高压管道不存在明显的磨蚀迹象及接头排列整齐。
5. 视乎用途、使用和环境条件的不同，泵浦在使用期间其外表有可能会达到极高的温度。因此，建议避免碰触酷热的部分。

作业前和期间的任何故障或疑问应立即向有关人员反映。
出现类似情况时，压力必须立即归零并停顿高压系统。

3.4 喷枪使用安全规则



1. 在任何情况下，操作人员和直接相关的第三者均必须把安全放在首位；必须对自身的工作抱有认真负责的态度。

2. 操作人员必须一直佩戴带有护目镜的头盔、防水工作服和适合作业类型及在潮湿地面上具有相当抓地力的工作鞋。

备注：合适的工作服具有抵御喷水的作用，但不一定适合能够适合抵御直接喷射的水柱或近距离的喷射。此情况下，应采取其他的预防措施。

3. 必须养成组成起码有两个人的工作团队，这样可以在需要的时候可以马上提供帮助和在长时间和繁重的工作时相互替换。
4. 水柱喷射的工作范围内不能存在能够被高压水柱意外喷倒而造成损坏和/或造成危险状况的物件。
5. 水柱只能对准工作区域，即使在试验和预防性检查期间亦然。
6. 操作人员必须注意被水柱清除的物件的飞溅路径。如有需要，操作人员必须配备挡板来保护意外暴露的身体部分。
7. 在作业期间，操作人员不得分散注意力。需要进入作业区域的工作人员必须等待操作员在注意到旁人存在并已停止其作业后方可进入。
8. 出于安全的缘故，团队的所有成员相互间均必须清楚领会对方的意图，以避免理解上的错误出现。
9. 只有在团队的所有成员各就各位，且操作人员把喷枪对准工作区域后才能启动高压系统并接通压力供给。

3.5 系统维护的安全信息

1. 高压系统的维护必须按照制造商指定的期限进行，根据法律规定，这个任务是团队整体的职责所在。
2. 维护操作必须一直由具资格和经授权的人员进行。
3. 各部件的安装与拆卸只能由授权人员利用合适的工具进行，以免损坏部件，尤其是系统的连接部分。
4. 为了保证系统的总体可靠性和安全，应一直使用原厂零配件。

4 泵浦识别

每个泵都有自己的序列号 XX.XXX.XXX（见①）和识别标牌（见②，图1），其上标示：

- 泵的型号和版本
- 最高转速
- 吸收功率Hp - kW
- 以巴为单位的压力 - P.S.I.
- 流量l/min - Gpm

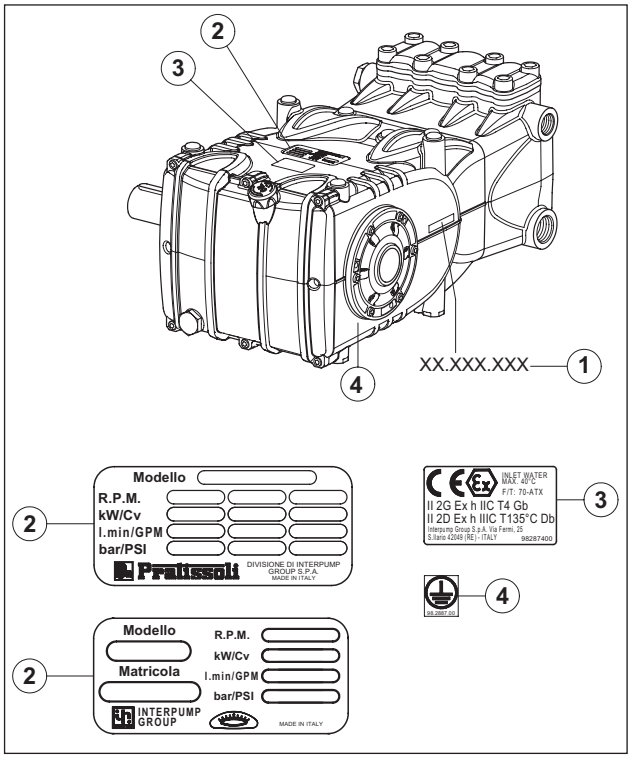


图1

订购ATEX配置的泵浦：
位置③**带ATEX特殊防爆标志**的识别标牌。
位置④**接地螺栓**识别标牌。


订购配件时，应说明型号、版本和系列号。

5 技术特性

型号	转/分	流量		压力		功率	
		l/min	Gpm	巴	psi	kW	Hp
KT 16	1750	27.4	7.24	500	7250	26.2	35.6
KT 19	1450 1750	30 36	7.90 9.5	500 400	7250 5800	28.7 27.9	39 38
KT 20	1450 1750	35.5 42.9	9.40 11.33	400 320	5800 4640	27.1 26.2	36.9 35.6
KT 22	1450 1750	43.0 51.9	11.36 13.70	320 250	4640 3625	26.3 24.8	35.7 33.7
WK525	1450	22	5.80	500	7250	21.03	28.6
WK531	1450	30	7.90	500	7250	28.7	39

6 尺寸和重量

标准版泵浦的尺寸和重量请参阅图2。

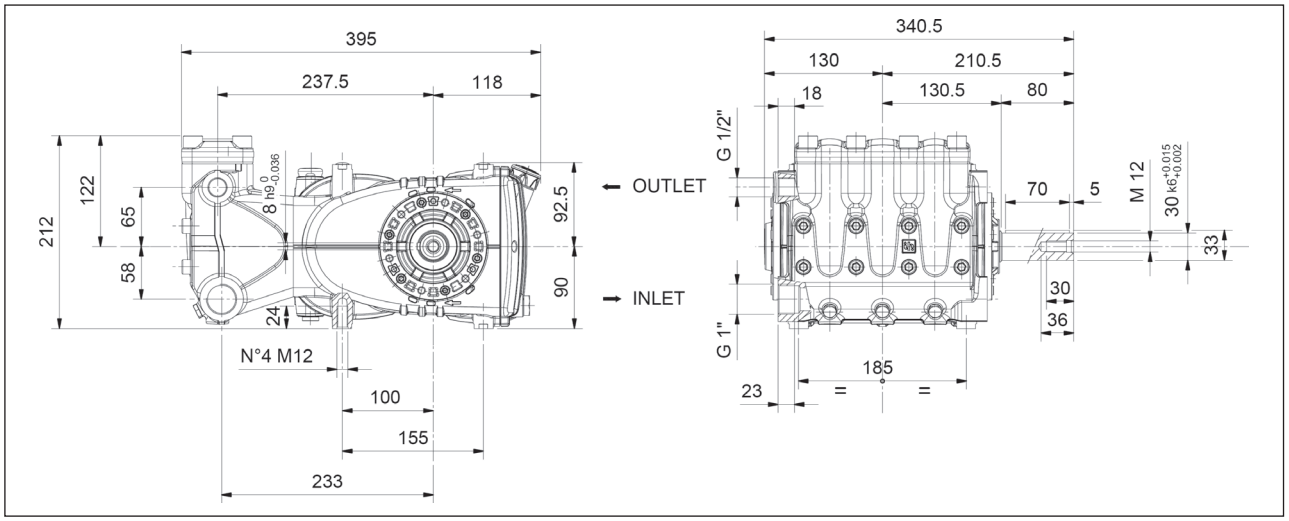

干重39公斤。

图2

7 用途

KT高压泵设计用于在非潜在爆炸性环境中使用过滤水（参见第9.7章），最高温度为40° C。
其他液体只能在***技术部***或***客户服务部***的核准下使用。

7.1 水温

允许的最高水温为40° C。即使如此，泵浦也可以高达60° C的水温短暂运行。这种情况下应咨询***技术部***或***客户服务部***。

7.2 流量和最高压力

目录中指出的性能是指泵浦能够提供的最高性能。无论使用何种功率，除非***技术部***或***客户服务部***明确授权，否则不得超过铭牌上标明的压力和最大转速。

7.3 最低转速

泵的最小转速为100 RPM；更低的最小转速必须由***技术部***或***客户服务部***明确授权。

7.4 声音

声压测试是按照欧洲议会和标准2000/14和议案(机器指令)及EN-ISO 3744-1995，利用1类仪器进行。
声压最终测试必须在完整的机器/系统上进行。
如操作人员处于1米以内的距离，必须按照现行的准则佩戴声音保护装置。

7.5 震动

数值的测试必须在泵浦安装在机器上，并以客户指出的性能下运作时进行。
数值必须符合现行的准则。

7.6 建议使用的润滑油品牌和种类

泵浦是以适合0° C到30° C的环境温度下使用的油料出厂。以下的表格指出了几种建议的润滑油类型；这些油料是提高抗腐蚀保护和抗疲劳(符合DIN 51517的第2部分)的加剂产品。
可使用汽车齿轮润滑剂SAE 85W-90作为替代。

制造商	润滑油
Agip	AGIP ACER220
ARAL	Aral Degol BG 220
BP	BP Energol HLP 220
Castrol	CASTROL HYSPIN VG 220 CASTROL MAGNA 220
DEA	Falcon CL220
elf	ELF POLYTELIS 220 REDUCTELF SP 220
Esso	NUTO 220 TERESSO 220
FINA	FINA CIRKAN 220
FUCHS	RENOLIN 212 RENOLIN DTA 220
Mobil	Mobil DTE Oil BB

制造商	润滑油
Shell	Shell Tellus Öl C 220
SRS	Wintershall Ersolon 220 Wintershall Wiolan CN 220
TEXACO	RANDO HD 220
TOTAL	TOTAL Cortis 220

检查液面水平，如有需要应予以添加。
通过油位尺①,图3。
正确的油位检查必须在泵处于室温时进行，换油必须在泵处于工作温度时进行，首先拆除油位杆（部件号 ①），随后拆除塞子（部件号②,图3）。
油料检查和更换应按照第11章的图14表格中指出的内容进行。
需要的油量大约在2公升左右。

在泵浦运行期间，要把设备预备成在任何情况下都不超过100° C(212° F)的油温。
使用温度探头插入放油塞（部件号②图3）。
请参阅“ATEX防爆保护”手册。
注意：请使用闪点超过200° C的油料。

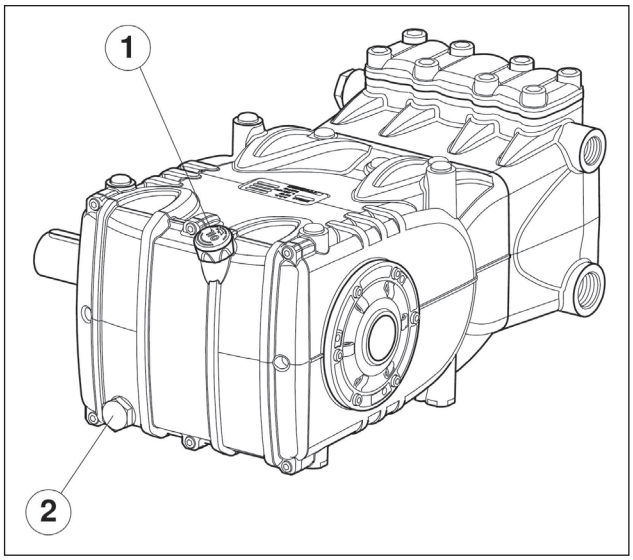



图3

无论如何，油料必须每年更换一次，原因是润滑油会氧化而变质。

对于环境温度在0° C到30° C以外的温度，请参阅随后图表的内容进行，注意，油料的稠度必须起码有180 cSt。

稠度/环境温度图表

mm^2/s = cSt

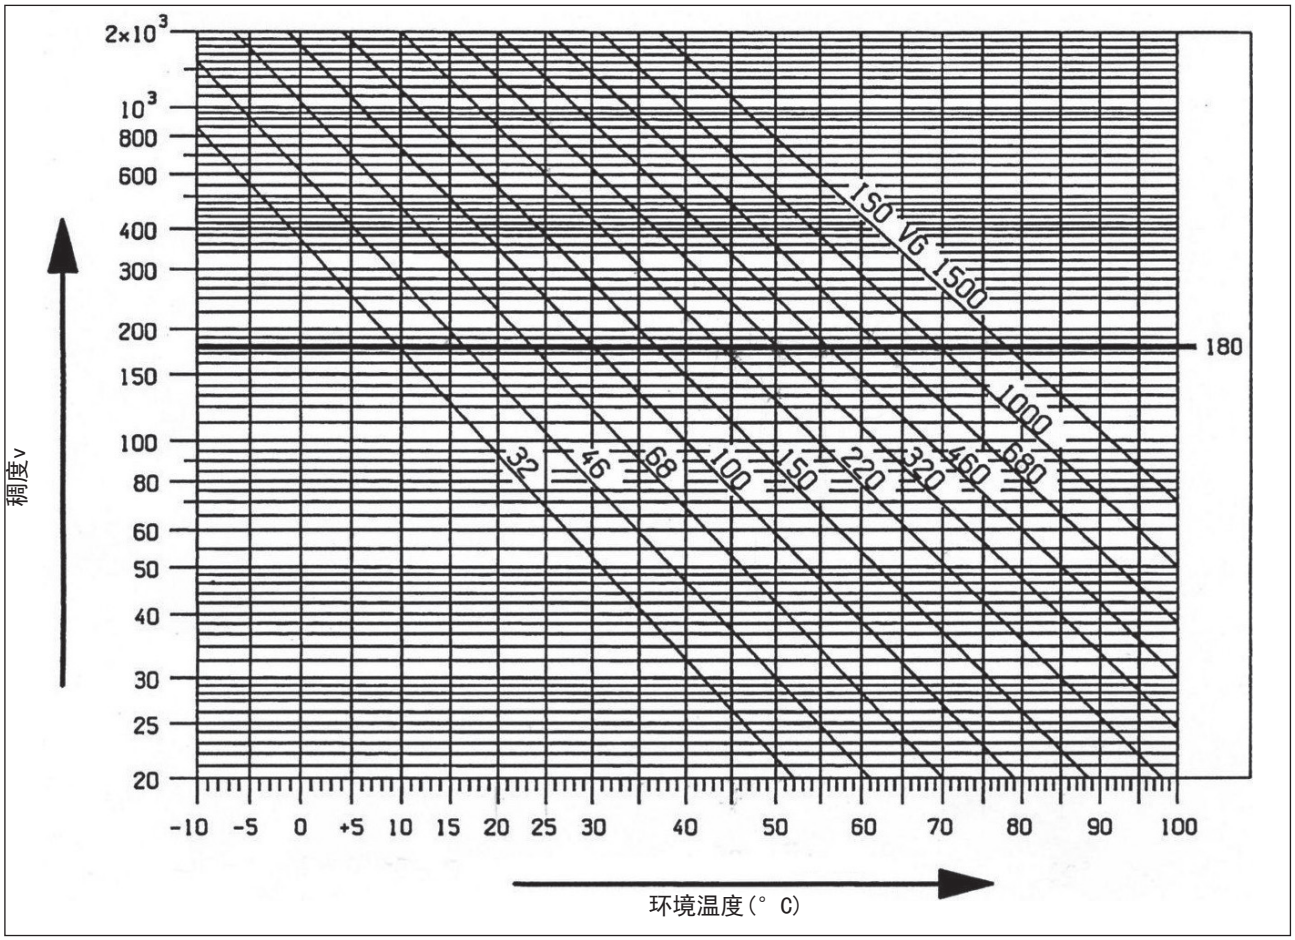

排出的油料必须用容器装纳并送交专门的收集点进行弃置。
严禁把废油料弃置在生活环境之中。

8 接头和连接

KE系列泵浦(请参阅图4)配有：

① 2个1英寸的进气口“IN”。
在两个连接口上进行连接对良好运行毫无影响；不使用的进气口应严密封闭。

② 2个1/2英寸的输气口“OUT”。

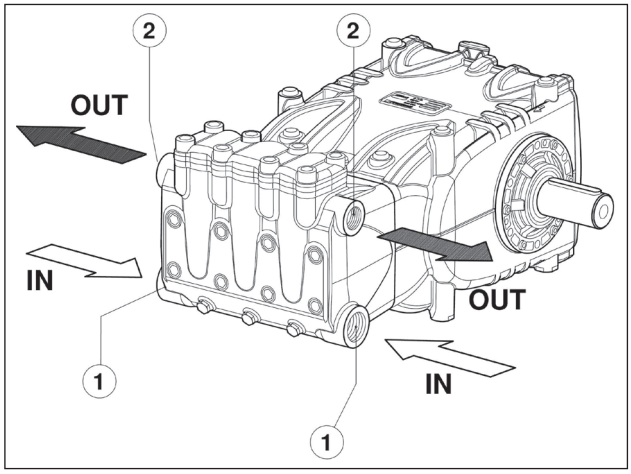


图4

9 泵浦安装

9.1 安装


泵浦必须使用专门的M12x1.5螺纹支架进行水平安装；以80 Nm的力进行紧固。

底座必须完全平坦和硬度适中，以免对连接轴线产生变动和错位的影响。

不得把机组直接在地面上进行硬性固定，中间必须使用防震部件连接。

特殊的用途请联系***技术部***或***客户服务部***。

泵浦上备有一个便于安装的支撑架，如下图所示。

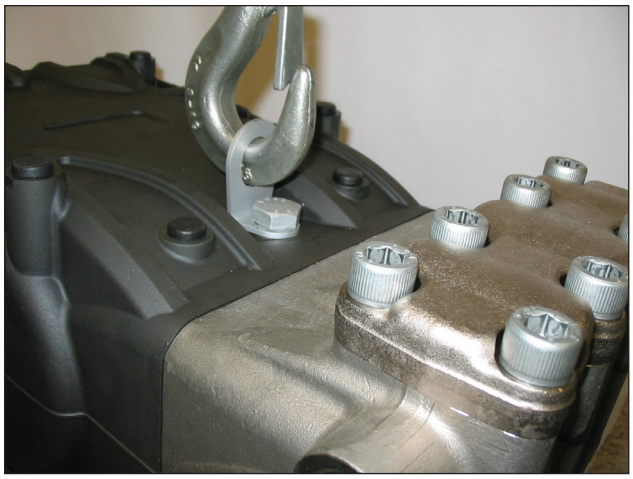

如有需要拆卸，必须注意不要让脏物从泵壳前部进入，必须利用随附的专用塞子封闭螺纹孔。



接地：必须利用M6不锈钢螺栓和黄色标签识别的不锈钢固定齿圈对泵浦进行地线连接。请参阅“ATEX防爆保护”手册。

更换位于泵壳后盖并带有液面检查杆的盖子上的注油孔盖(红色)，并检查油面正确与否。
即使在组件安装后，也应该可以触及液面杆。

泵轴(PTO)不能直接在发动机组组上进行刚性连接。
加以使用以下的传动连接：

- 通过法兰进行液压连接；正确的使用请联系***技术部***或***客户服务部***。
- V型皮带连接；
- 万向节(注意制造商建议的最大工作角度)。
- 弹性联轴节。

任何情况下，传动系的安装必须完美无缺，以避免运作不良、影响连接的部件以及防止过度磨损；温度升高和/或危险的爆裂而产生潜在的起火源和爆炸。请参阅“ATEX防爆保护”手册。

9.2 转动方向

转动方向是通过靠近动力连接轴的泵壳上的箭头指示出来。面向泵浦顶部，转动方向应如图5般。

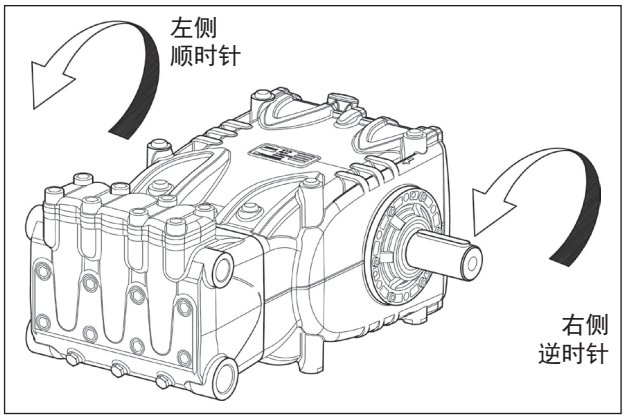


图5

9.3 更换版本

泵浦被定义为右版，当：
观察泵浦正前方上部，泵轴的PTO轴应在右侧。
泵浦被定义为左版，当：
观察泵浦正前方上部，泵轴的PTO轴应在左侧。
备注图5中叙述的版本为右版。

版本只能由专业和经授权的人员进行更改，并详细遵守如下：

1. 将液压部件与机械部件分开，如***《维修手册》***第2章第2.2.1节中所述。
2. 把机械部分转动180° 并重装泵壳后部的盖子，以让液面检测杆朝上；把提升支架及相应的封闭盖子装在泵壳的上部，最后，正确地把识别标牌定位在泵壳上相对的座上。

确保泵壳上的下排放孔对应的活塞均为打开状态而不至于被旧版本的塑胶盖子所遮蔽。

3. 将液压部件与机械部件连接，如***《维修手册》***第2章第2.2.5节中所述。

9.4 液压连接

为了让设备与泵浦产生的震动隔绝，建议在泵浦附近(入口和出口)进行软管连接。入口段的一致性应可阻止泵浦产生的负压而造成的变形。

9.5 泵浦供给

为了获得最佳的容积效益，要求具备起码有0.2米的正吸入压头。

对于负扬程，请联系*技术部*或*客户服务部*。

9.6 吸入管路

为了确保泵浦的良好运作，吸入管路必须具备以下特性：
1. 最小内径，如第9.9节中的图表所示，并且在任何情况下都等于或大于泵头的压力。

在管道线上，应避免局部变窄，否则会造成载荷损失而导致气蚀。禁止存在90°的弯角、与其他管路的接头、瓶颈、边坡、反“U”型弯角和“T”型连接。

2. 布局应可避免气蚀现象。
3. 结构结实，可确保长期的完好密封。
4. 避免泵浦停顿时出现排空现象，即使部分排空亦然。
5. 请勿使用3或4路的油压接头、适配器和扣压接头等。这些物品有可能会影响泵浦的性能。
6. 请勿安装文氏管或清洁剂喷射器。
7. 避免使用底阀和其他类型的单向阀。
8. 请勿把旁通阀排放口直接连接在入口上。
9. 在储罐内装设适当的隔板，以避免来自旁通管路和储罐供给管路的水流在泵浦吸入口附近产生漩涡和涡流。
10. 确保安装在泵浦上的吸入管路内部洁净。

9.7 过滤

在泵浦的吸入端应按照图6和图6/a的指示安装一个过滤器。

手动调节阀

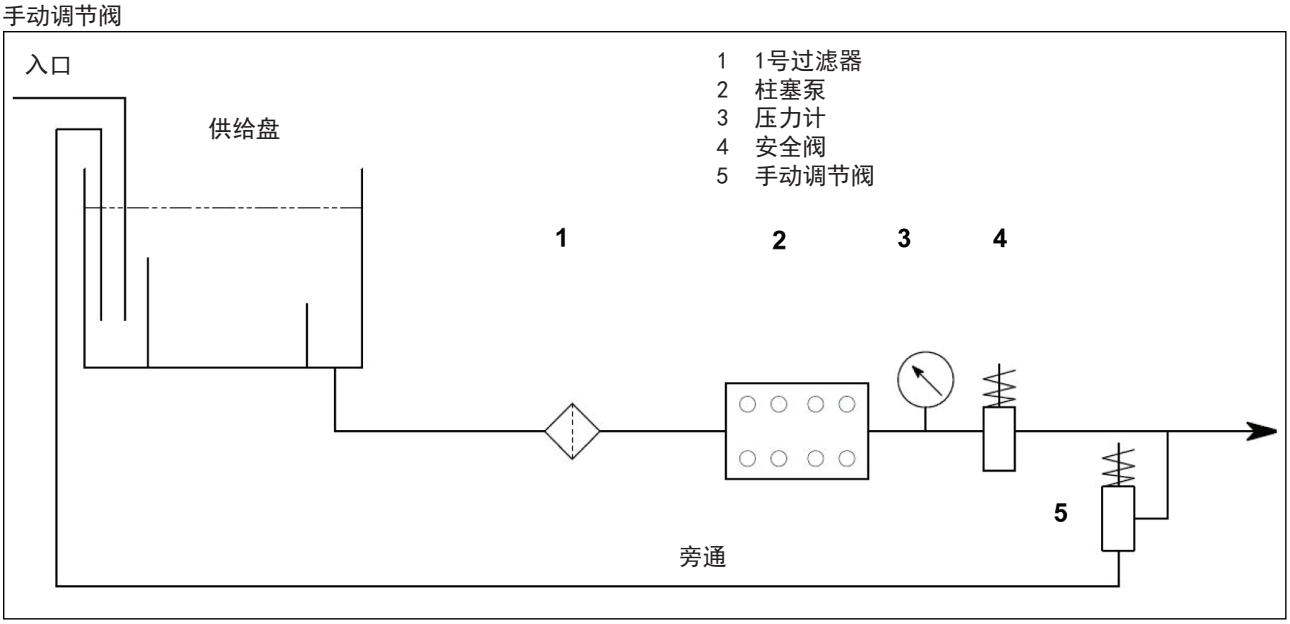


图6

气动调节阀

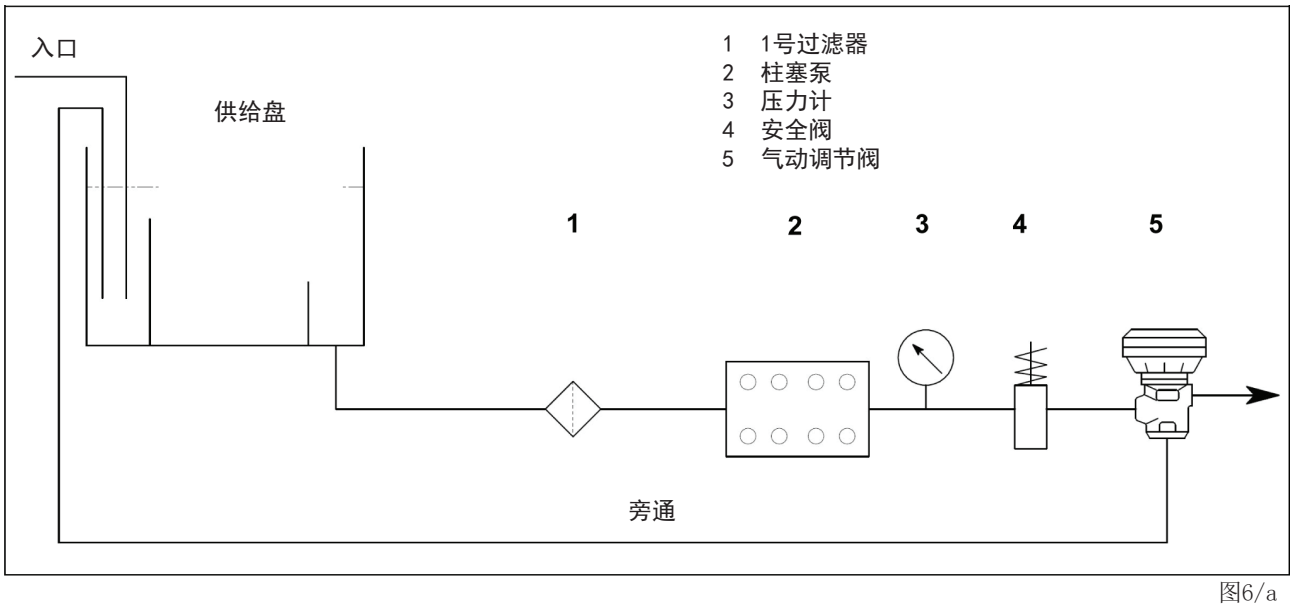


图6/a

过滤器必须尽可能靠近泵浦安装，应易于查看并具备以下特性：

1. 起码3倍于泵浦标牌上标出的流量。
2. 入口/出口直径不得小于泵浦吸入端的直径。
3. 过滤等级应为200到360 μm之间。

为了让泵浦良好运行，按照泵浦的实际使用状况和用水量及实际的阻塞情形来定期对过滤器进行清洁。

9.8 输送管路

为了铺设正确的输送管路，请遵守以下规定：

1. 管的内径必须足以保证正确的流体速度，参见第9.9节中的图表。
2. 连接泵浦的第一段管路必须为软管连接，以让泵浦产生的震动与设备的其他部分隔绝开来。
3. 使用在各种运行条件下都可以保证安全的高压管道和接头。
4. 在输液线路上安装一个最高压力阀。
5. 使用适合柱塞泵的典型脉冲载荷的压力计。
6. 在设计阶段，应考虑线路上的载荷损失而形成相对于测量得到的压力的使用压降。
7. 对于那些在输液管路上由泵浦造成有害或意外的脉冲的应用，应安装尺寸相当的脉冲缓冲器。

9.9 管道内径的计算

为了定义管道内径，请参阅以下的图示：

吸入管道


流量约为52升/分，水流速度0.5米/秒。图表到达两个刻度的线段与中央刻度接触为直径指示，对应约45毫米的数值。

输液管道

流量约为52升/分，水流速度5.5米/秒。图表到达两个刻度的线段与中央刻度接触为直径指示，对应约16毫米的数值。

最佳速度：

- 吸入端： ≤ 0.5 m/sec。
- 输出端： ≤ 5 m/sec。

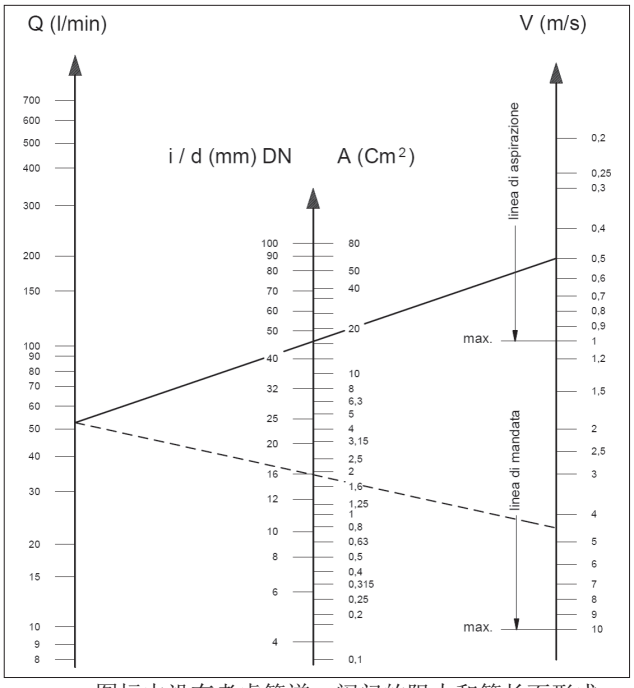

图标中没有考虑管道、阀门的阻力和管长而形成的载荷损失，泵送液体的稠度及温度。
如有需要，请联系***技术部***或***客户服务部***。

9.10 V型皮带传动

泵浦可用V型皮带系统控制。
对于这些泵型号，我们建议使用3条XPB皮带（16.5x13锯齿状）;只有长时间使用XPC型材，其特性和每个皮带的可传输功率值，才能在图7图表上验证，与制造商通常声明的转速有关。
从动皮带轮(泵轴上)最小直径：≥ 160 mm。
泵轴上的径向载荷不能超过4500 N(布局定义所必须的数值)。只有该载荷作用在距离轴肩(P.T.O.)的一段最大长度a=50 mm时，传动才被视为适当，见图10。

对于与上述说明不同的其他尺寸，请联系***技术部***或***客户服务部***。

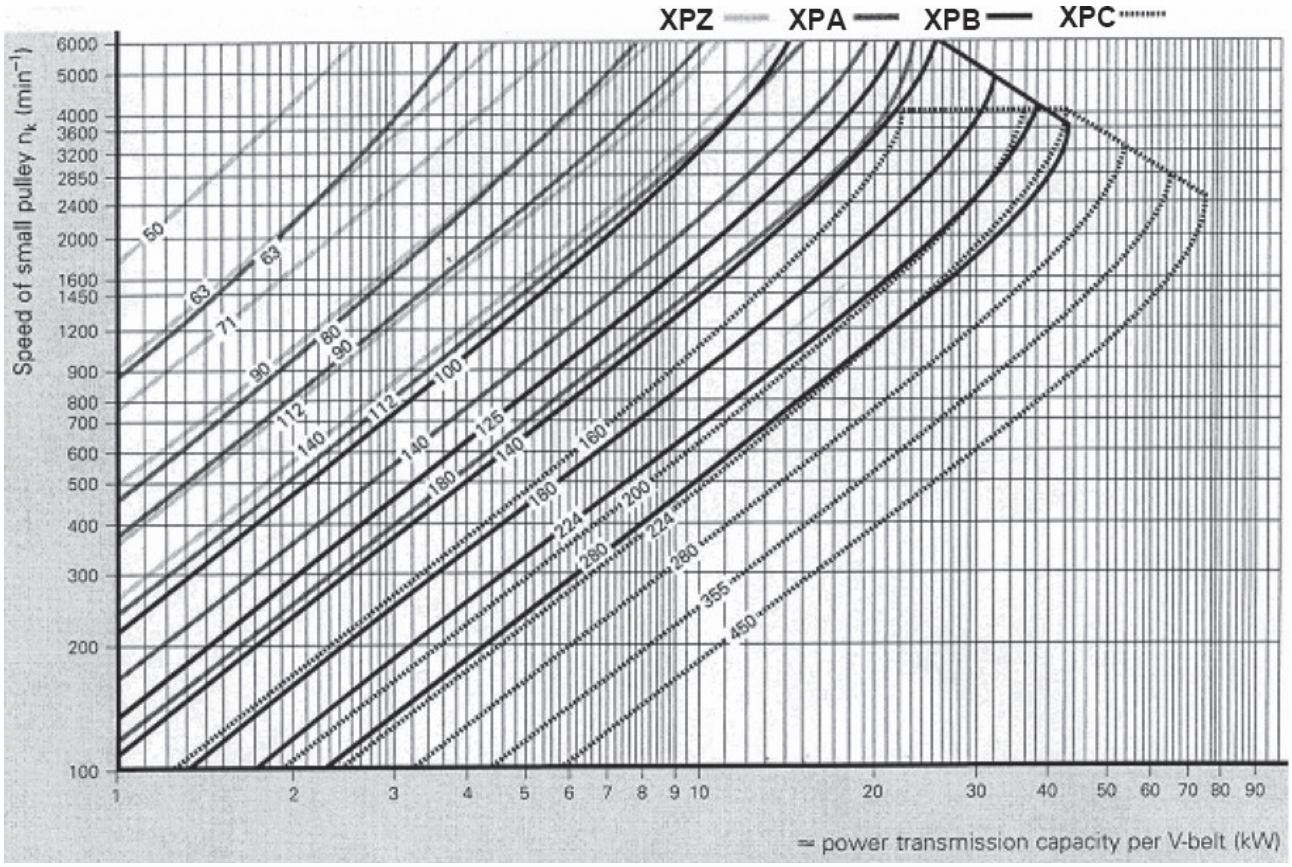


图7

9.11 定义传动

为了避免在泵轴及其轴承上造成径向载荷错误，请遵守以下指示：

a) 使用皮带制造商说明/建议轴颈尺寸的V型皮带用皮带轮。如没有指示说明，请出参阅图8和图9的表格。

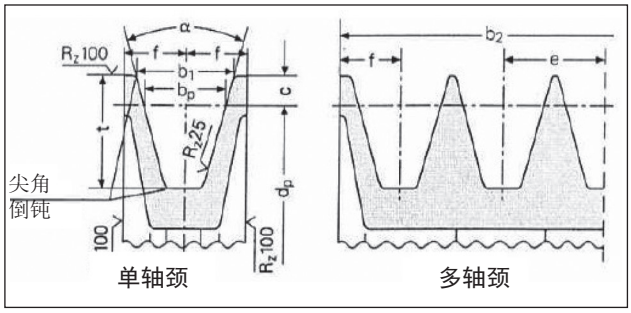


图8

尺寸(毫米)

皮带截面如 DIN 7753，第1和B.S部分3790			DIN符号 号B.S./ISO	XPB/SPB SPB	XPC/SPC SPC
皮带截面如 DIN 2215和B.S.3790			DIN符号 号B.S./ISO	17 B	22 C
齿宽			b_w	14.0	19.0
键槽增宽b_1 ≈		α = 34°		18.9	26.3
		α = 38°		19.5	27.3
			c	8.0	12.0
键槽间距离			e	23 ± 0.4	31 ± 0.5
			f	14.5 ± 0.8	20.0 ± 1.0
键槽增深			t_{min}	22.5	31.5
α	34°	原始直径	d_w	从140到190	从224到315
	38°	窄截面V型皮带 DIN 7753第1部分		> 190	> 315
α	34°	原始直径	d_w	从112到190	从180到315
	38°	传统截面V型皮带 DIN 2215		> 190	> 315
α = 34° -38° 误差				± 1°	± 30’
皮带轮乘以b2乘以键槽数z b2 = (z-1) e + 2 f			1	29	40
			2	52	71
			3	75	102
			4	98	133
			5	121	164
			6	144	195
			7	167	226
			8	190	257
			9	213	288
			10	236	319
			11	259	350
			12	282	381
必须遵守皮带轮的最小直径。 分层式V型皮带不适用。					图9

b) 使用高效能皮带 - 例如**XPB**而不是**SPB** - 同样的功率传递，使用的皮带数量会相对少，继而相对轴肩(P.T.O.)的距离也会减少。图10的“a”

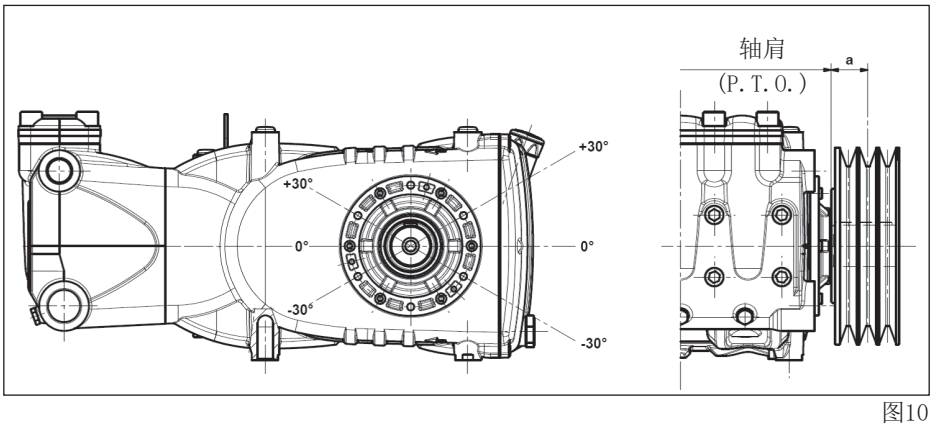


图10

c) 按照制造商的说明来张紧皮带；过度张紧会造成轴承故障并降低使用寿命和皮带轮过度磨损。张紧值取决于几个变量，如第9.12节中所示。

d) 皮带长度带有一个自然误差≥ ± 0.75%；为此，两条皮带必须成对购买。

e) 按照图9指出的方向张紧皮带，其他需求请联系***技术部***或***客户服务部***。

f) 校准主动皮带轮与从动皮带轮的轴颈。

9.12 定义应用在皮带上的静态张紧

静态张紧取决于：
a) 两皮带轮的轴距(皮带长度)。
b) 皮带静态张紧造成的载荷。
c) 皮带数量。
d) 较小皮带轮的卷绕角。
e) 平均速度。
f) 等等。

从图11的图示可得出XPB型材皮带与轴距的关系的正确静态张紧值。


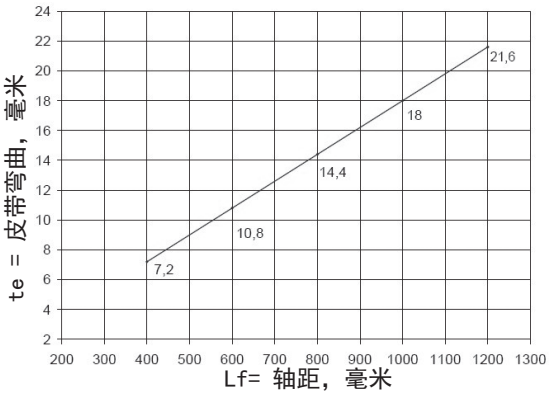


图11

结论：如轴距为600毫米，使用一个75 N的测力计，图12中指出的皮带分支可获得10.8毫米的弯曲“te”。

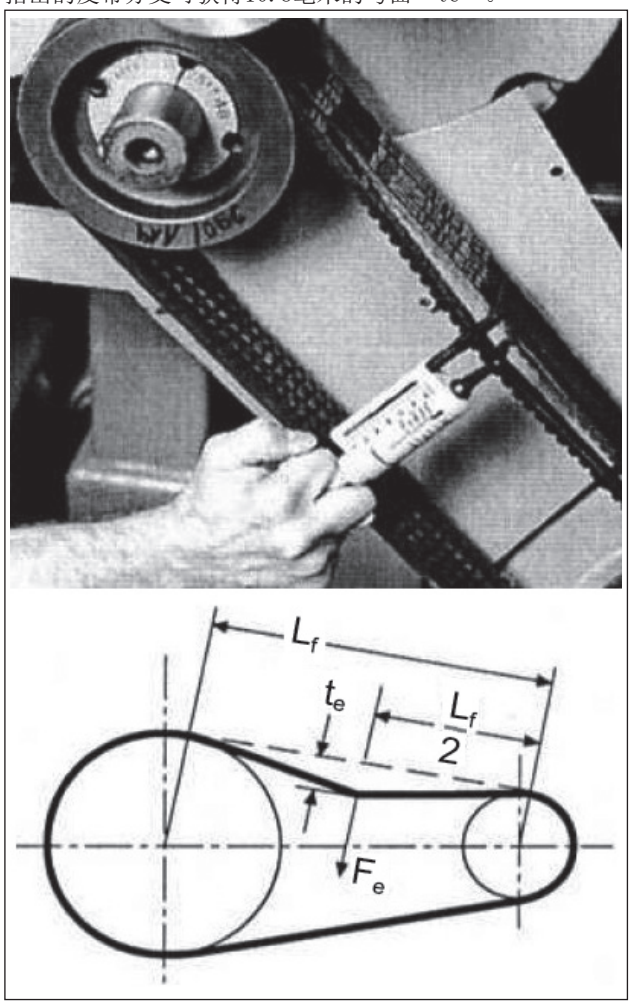

Lf = 轴距
te = 皮带弯曲
Fe = 75 N测力计载荷

图12

备注$_1$。如没有皮带制造商的其他指示，正确的张紧度和相应的张紧度应在起码30分钟的运行后进行检查，这样可以获得皮带的正确排列。正确的张紧度可令皮带达到最佳的效能和最长的寿命。

备注$_2$。必要时或在正常的维护时，禁止单独更换一条皮带，而必须进行皮带的成套更换。

9.13 第二PTO的功率传递

按照需求，标准版的KT HIGH-PRESSURE版泵浦在驱动端的对面可提供一个辅助动力接头(第二PTO的功率传递)。
传动可以下面的方式进行：

- 通过V型皮带。
- 通过联轴节。

通过V型皮带传动，最大扭矩应为：
20 Nm，对应：
4.1 Cv于1450 rpm；
5.0 Cv于1750 rpm；
通过联轴节传动，最大扭矩应为：
40 Nm，对应：
8.2 Cv于1450 rpm；
10 Cv于1750 rpm；

通过V型皮带传动的适合条件是：皮带的张紧是作用在一段相对于曲轴(请参阅图13)上安装的装置的轴肩为18毫米的距离上；使用的皮带轮最小直径为Ø 100 mm。

联轴节传动应十分注意校准，以避免在泵轴上形成横向作用力。

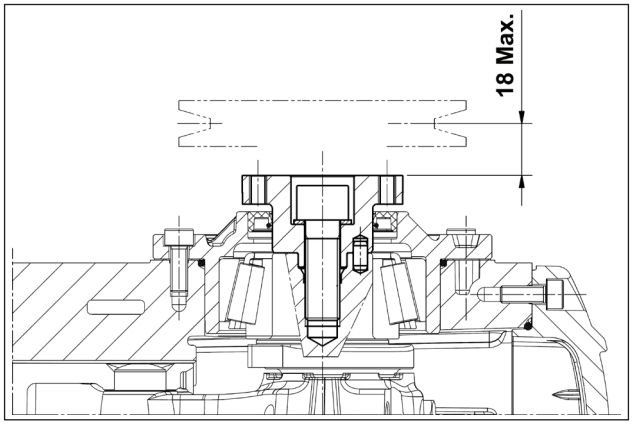


图13

对于与上述说明不同的其他应用，请联系***技术部***或***客户服务部***。

10 起动和运行

10.1 预防性检查

起动前，应先检查：

吸入管路已连接并加压（见第9.4 - 9.5 - 9.6节），泵不得干转。

1. 吸入管路必须保证具有长期稳定的密封。
2. 从供应源头到泵浦的所有截至阀均必须打开。输送管路必须为自由排放，以让泵头上存在的空气能够快速地排放，从而有助于吸取。
3. 所有的接头和连接点，无论是吸入或输出端均必须得到正确的紧固。

4. 泵/传动轴线上的连接误差(半轴没校准、万向节倾斜、皮带张紧度等)保持在传动装置制造商的极限范围之内。
5. 泵壳体中的油达到所需油位，可通过专用油位尺（①,图14)和油位指示器（②,图14)检查。

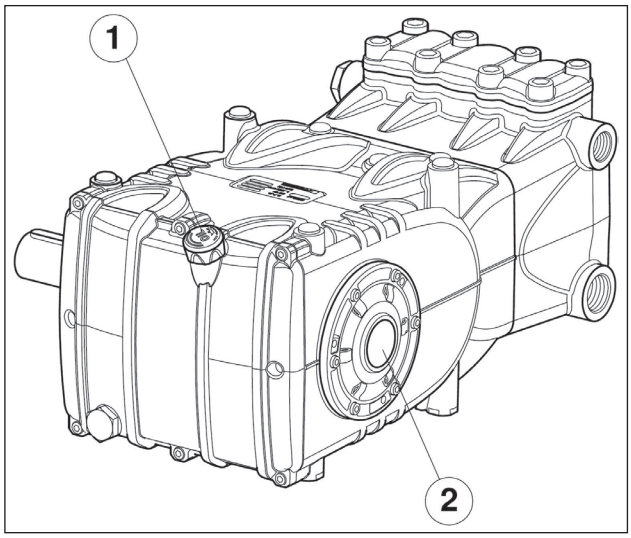


图14

需要长时间存放或长时间不使用时，必须检查吸入阀和输出阀的良好运作。

10.2 起动

1. 首次起动时，检查转动方向和供给压力是否正确。
2. 无负载下起动泵浦。
3. 检查供给压力是否正确。
4. 运行时检查转动转数是否超出标示数值。
5. 接通压力前，让泵浦运行起码3分钟。
6. 每次停顿泵浦前，应先通过调节阀或其他排放装置让压力归零，并把转速降到最低(由吸热发动机驱动)。

11 预防性维护

为了获得泵的良好可靠性和效率，必须遵守表中的维护间隔时间。

预防性维护	
每500个小时	每1000个小时
检查油面	更换机油
	检查 / 更换*: 阀门 阀座 阀门弹簧 阀门导轨
	检查 / 更换*: 高压密封 低压密封

注意：每2000个工作小时应更换轴承和密封环。
定期进行泵浦的清洁额或维护。请参阅“ATEX防爆保护”手册。

12 泵浦存放

12.1 长时间没有使用

如泵浦在发货日期后长时间没有使用，在首次起动前应按照10的内容检查油面和阀门，然后按照起动程序来进行。

12.2 泵浦的防腐蚀乳剂或防冻剂加注方法

使用外部隔膜泵向泵浦加注防腐蚀乳剂或防冻剂的方法，基于第9.8节中描述的布局，介于部件号①和部件号②之间（图6和图6/a）：

- 用一个盛载待泵送溶剂的合适容器来替代服务盘。
- 如打开的话，则关闭过滤器的排放口。
- 确保使用的管道内部洁净，在连接部位涂上油脂。
- 把高压排放管连接到泵浦上。
- 把吸入管连接到膜泵上。
- 在泵头和膜泵之间连接吸入管。
- 把乳剂/溶剂灌入服务容器内。
- 插入吸入管的空闲端并在容器内排放高压。
- 起动膜泵。
- 泵送乳剂，直至高压排放口流出乳剂为止。
- 继续泵送起码一分钟时间。
- 停顿泵浦，拆除先前连接的管道。
- 清洁、润换和封闭泵头上的接口。

如有需要增强乳剂的特性。可加入类似Shell Donax。

13 防冻措施

在有霜冻风险的地区和年份中，请按照第12 章中的说明进行操作（见第12.2节）。

如存在冰块则请勿起动泵浦，直至管路完全解冻为止，其目的是为了避免泵浦受到严重损坏。

14 保修条款

保修期限和条款在购买合同上有标明。
如有以下情况，保修即失效：
a) 把泵浦作为其他用途使用。
b) 泵浦被设定成使用高于表格中指出的性能的电机或吸热发动机。
c) 规定的安全装置未调节或未连接。
d) 泵浦使用了非Interpump集团提供的附件和零配件。
e) 由以下原因造成的损坏：
   1) 使用不当
   2) 没有执行保养指示的内容
   3) 作运作说明以外的用途
   4) 缺少足够的流量
   5) 安装缺陷
   6) 管道定位错误或尺寸错误
   7) 未经授权而改动设计
   8) 气蚀。

15 运作故障及可能的原因



起动泵浦时没有任何声音：
- 泵浦没有吸液并处于干运转。
- 吸入端没有水。
- 阀门卡死。
- 输送线关闭且不允许泵头内的空气排除。



泵浦脉动异常：
- 吸入空气。
- 供给不足。
- 弯头、弯角、接头，吸入线路沿线的液体过度被节流。
- 吸入过滤器阻塞或太小。
- 安装的泵浦所提供的压力或流量不足。
- 吸入时泵浦的吸入压头不足或输送端关闭。
- 由于某个阀门粘合，泵浦无法吸液。
- 阀门磨损。
- 压力密封圈磨损。
- 压力调节阀运作不良。
- 传输问题



泵浦无法供给标定流量/噪声过大：
- 供给不足(如上述内容去查找原因)。
- 转速低于标定值。



- 压力调节阀泄漏过多。
- 阀门磨损。
- 压力密封件泄漏过多。
- 以下原因造成气蚀：
  1) 吸入管道尺寸错误/直径过小。
  2) 流量不足。
  3) 水温过高。



泵浦提供的压力不足：
- 用具(喷嘴)或变得大于泵浦的泵送能力。
- 转速不足。
- 压力密封圈泄漏过多。
- 压力调节阀运作不良。
- 阀门磨损。




泵浦过热：
- 泵浦运作压力过高或转速超出标定值。
- 泵壳中的油位不足或不符合第7章所示的推荐类型（见第7.6节）。
- 皮带过度张紧或、联轴节没有校准或皮带轮缺陷。
- 工作期间泵浦倾斜过度。



管道震动或抖动：
- 吸入空气。
- 压力调节阀运作不良。
- 阀门运作不良。
- 动力传动不协调。

16 备件分解图和清单

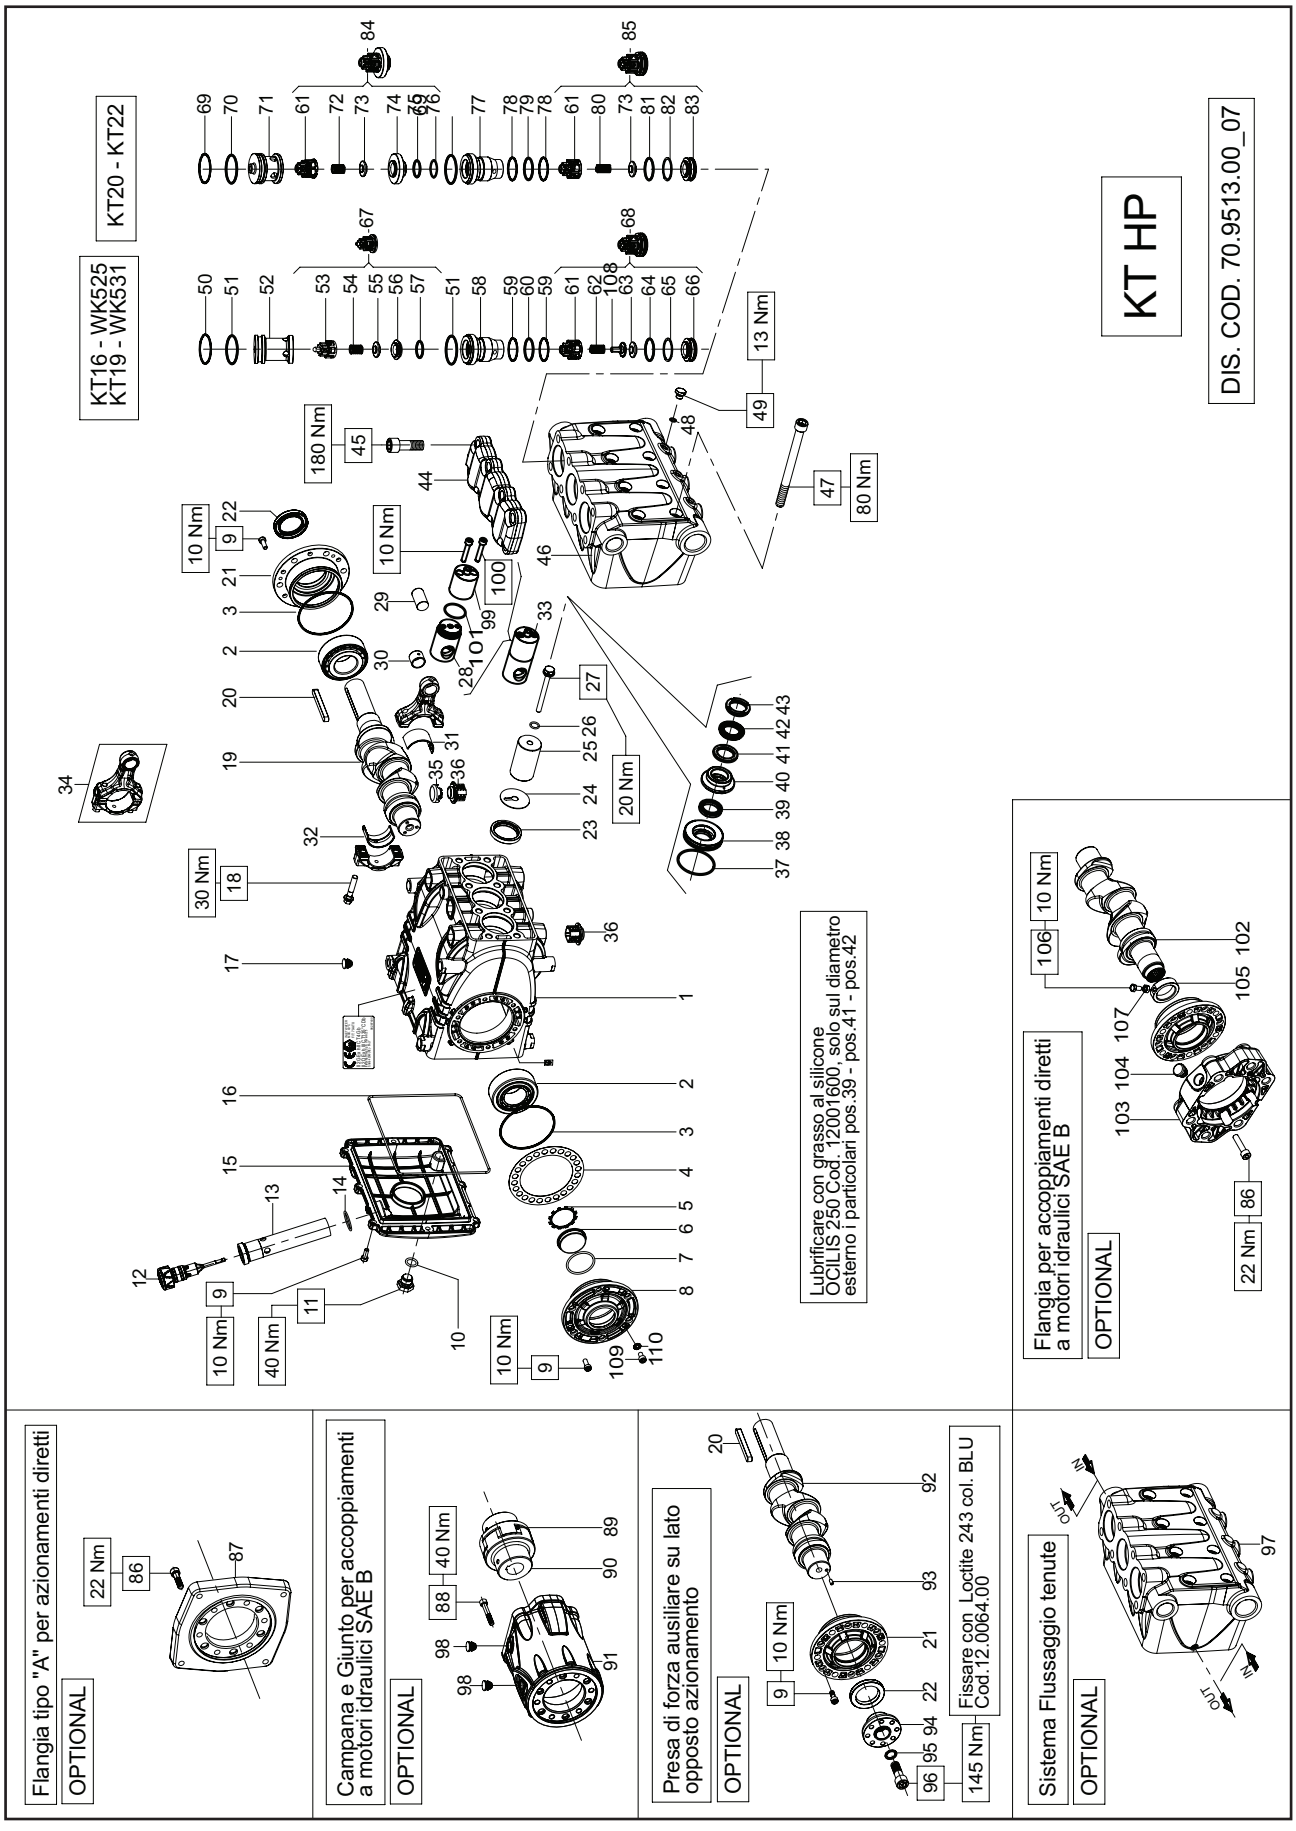
KT HP
DIS. COD. 70.9513.00_07
KT16 - WK525
KT19 - WK531
KT20 - KT22
Lubrificare con grasso al silicone OCILIS 250 Cod. 12001600, solo sul diametro esterno i particolari pos.39 - pos.41 - pos.42
Flangia tipo "A" per azionamenti diretti
OPTIONAL
Campana e Giunto per accoppiamenti a motori idraulici SAE B
OPTIONAL
Presa di forza ausiliare su lato opposto azionamento
OPTIONAL
Fissare con Loctite 243 col. BLU Cod.12.0064.00
Flangia per accoppiamenti diretti a motori idraulici SAE B
OPTIONAL
Sistema Flussaggio tenute
OPTIONAL
IN
OUT

KIT RICAMBIO – SPARE KIT		KT16 WK525 (D.16)	KT19 WK531 (D.19)	KT20 (D.20)	KT22 (D.22)
A	Kit tenute pompanti – Plunger packing kit	KIT 2227	KIT 2408	KIT 2229	KIT 2230
B	Kit valvole aspirazione – In valves kit	KIT 2031		KIT 2022	
C	Kit valvole mandata – Out valves kit	KIT 2256		KIT 2023	
D	Kit tenute complete – Complete seals kit	KIT 2231	KIT 2409	KIT 2233	KIT 2234
E	Kit bronzine bielle – Conrod bushing kit	KIT 2156			

WK 525 WK 531	KT16 KT20 KT19 KT22

POS	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE	KIT	NR. PCS.
1	70.0100.22	CARTER POMPA		1
2	91.8477.00	CUSCINETTO RULLI		2
3	90.3915.00	OR D. 80.60x2.62 NBR 70SH 3318	D	2
4	70.2200.81	SPESSORE DI RASAMENTO 0.10 mm.		1
	70.2203.81	SPESSORE DI RASAMENTO 0.25 mm.		
5	90.0756.00	ANELLO D'ARRESTO ZJ45	D	1
	90.0755.00	ANELLO D'ARRESTO J45 - ATEX		
6	70.2118.01	SPIA LIVELLO OLIO		1
7	90.3877.00	OR D. 39.34x2.62 NBR 70SH	D	1
8	70.1501.22	COPERCHIO CUSCINETTO LATO SPIA		1
	70.1506.22	COPERCHIO CUSCINETTO LATO SPIA - ATEX		
9	99.1854.00	VITE M6x16 5931		20
10	90.3833.00	OR D. 13.95x2.62 NBR 70SH 3056	D	1
11	98.2100.50	TAPPO G 3/8x13 TE22 - ZINC.		1
	98.2100.80	TAPPO G3/8x13 PER SONDA D.6 SS - ATEX		
12	98.2115.00	TAPPO CON ASTA D. 21.5x70.0		1
	98.2116.00	TAPPO CON ASTA D. 21.5x70.0 - ATEX		
13	72.2106.95	TUBO PER ASTA LIVELLO OLIO		1
14	90.3604.00	OR D. 25.12x1.78 NBR 70SH 2100	D	1
15	70.1606.22	COPERCHIO CARTER		1
16	90.3942.00	OR D. 190.17x2.62 NBR 70SH 3750	D	1
17	98.2005.00	TAPPO PER FORO D. 15		5
18	99.3123.00	VITE SERRAGGIO BIELLA		6
19	70.0206.35	ALBERO A GOMITI C. 26		1
20	91.4900.00	LINGUETTA 8.0x7.0x70.0		1
21	70.1500.22	COPERCHIO CUSCINETTO LATO PTO		1
22	90.1668.00	ANELLO RAD. D. 35.0x52.0x7.0	D	1
23	90.1677.00	ANELLO RAD. D. 36.0x47.0x6.0/7.5	D	3
24	96.7099.00	ROSETTA D. 10.0x45.0x1.0		3
25	70.0410.09	PISTONE D. 16x63		3
	70.0418.09	PISTONE D. 19x63		
	70.0400.09	PISTONE D. 20x63		
	70.0401.09	PISTONE D. 22x63		
26	90.3584.00	OR D. 10.82x1.78 NBR 90SH 2043	D	3
27	70.2241.36	VITE FISSAGGIO PISTONE		3
28	70.0501.15	GUIDA PISTONE		3
29	97.7420.00	SPINOTTO D. 18x36		3
30	90.9100.00	BOCCOLA PIEDE BIELLA		3
31	90.9220.00	SEMIBOCC. TESTA BIELLA - SUP.	E	3
32	90.9223.00	SEMIBOCC. TESTA BIELLA - INF.	E	3
33	70.6068.01	GR. GUIDA PISTONE		3
34	70.0305.01	BIELLA		3
35	71.2259.51	CAPPUCCIO TAPPO CARTER		3
36	70.2225.51	TAPPO CARTER		6
37	90.3626.00	OR D. 50.52x1.78 NBR 70SH 2200	A-D	3
38	70.0817.66	ANELLO DI FONDO D. 16		3
	70.0823.66	ANELLO DI FONDO D. 19		
	70.0819.66	ANELLO DI FONDO D. 20		
	70.0820.66	ANELLO DI FONDO D. 22		
39	90.2631.00	ANELLO TEN. ALT. D. 16.0x24.0x6.5 LP	A-D	3
	90.2662.00	ANELLO TEN. ALT. D. 19.0x27.0x5.4 LP	A-D	


POS	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE	KIT	NR. PCS.
39	90.2688.00	ANELLO TEN. ALT. D. 20.0x28.0x5.5 LP	A-D	3
	90.2713.00	ANELLO TEN. ALT. D. 22.0x30.0x5.5 LP	A-D	
40	70.2245.66	ANELLO INTERMEDIO D. 16		3
	70.2277.66	ANELLO INTERMEDIO D. 19		
	70.2247.66	ANELLO INTERMEDIO D. 20		
	70.2248.66	ANELLO INTERMEDIO D. 22		
41	90.2640.00	ANELLO RESTOP D. 16.0x30.0x6.2/3.0	A-D	3
	90.2660.00	ANELLO RESTOP D. 19.0x32.0x6.0/3.0	A-D	
	90.2704.00	ANELLO RESTOP D. 20.0x35.0x5.5/2.0	A-D	
	90.2730.00	ANELLO RESTOP D. 22.0x35.0x5.5/2.0	A-D	
42	90.2642.00	ANELLO TEN. ALT. D. 16.0x30.0x7.0/4.0 HP	A-D	3
	90.2661.00	ANELLO TEN. ALT. D. 19.0x32.0x7.1/4.5 HP	A-D	
	90.2705.00	ANELLO TEN. ALT. D. 20.0x35.0x7.5/4.5 HP	A-D	
	90.2725.00	ANELLO TEN. ALT. D. 22.0x35.0x7.0/4.5 HP	A-D	
43	47.1003.51	ANELLO DI TESTA PISTONE D. 16		3
	70.1006.51	ANELLO DI TESTA PISTONE D. 19		
	70.1000.51	ANELLO DI TESTA PISTONE D. 20		
	70.1001.51	ANELLO DI TESTA PISTONE D. 22		
44	70.2240.36	COPERCHIO VALVOLE		1
45	99.4850.00	VITE M14x40 UNI 4762		8
46	70.1255.36	TESTATA POMPA D. 16		1
	70.1256.36	TESTATA POMPA D. 19		
	70.1257.36	TESTATA POMPA D. 20-22		
	70.1258.36	TESTATA POMPA D. 16 - NPT		
	70.1259.36	TESTATA POMPA D. 19 - NPT		
	70.1260.36	TESTATA POMPA D. 20-22 - NPT		
47	99.3828.00	VITE M10x140 UNI 5931		8
48	90.3576.00	OR D. 6.75x1.78 NBR 70SH 106	D	3
49	98.1972.00	TAPPO G 1/8"x8		3
50	90.5177.50	ANELLO ANTIEST. D. 30.9x35.0x1.5 - KT16 19	D	3
51	90.3866.00	OR D. 29.82x2.62 NBR 90SH 3118 - KT16 19	D	6
52	70.2243.66	TAPPO D. 35 - KT16 19		3
53	36.2025.51	GUIDA VALVOLA - KT16 19		3
54	94.7376.00	MOLLA Dm. 9.4x14.8 - KT16 19		3
55	36.2032.66	VALVOLA SFERICA - KT16 19		3
56	36.2003.66	SEDE VALVOLA - KT16 19		3
57	90.3841.00	OR D. 17.13x2.62 NBR 70SH 3068 - KT16 19	D	3
58	70.2242.66	BUSSOLA VALVOLE - KT16 19		3
59	90.5165.00	ANELLO ANTIEST. D. 24.7x29.0x1.5 - KT16 19	D	6
60	90.3858.00	OR D. 23.81x2.62 NBR 90SH 132 - KT16 19	D	3
61	36.2138.05	GUIDA VALVOLA		6÷3
62	94.7397.00	MOLLA Dm. 11.4x20.0 - KT16 19		3
63	36.2050.66	VALVOLA SFERICA - KT16 19		3
64	90.3856.00	OR D. 23.47x2.62 NBR 90SH 3093 - KT16 19	B-D	3
65	90.5155.00	ANELLO ANTIEST. D. 23.9x28.0x2.0 - KT16 19	B-D	3
66	36.2049.66	SEDE VALVOLA - KT16 19		3
67	36.7121.01	GR. VALVOLA MANDATA - KT16 19	C	3
68	36.7144.01	GR. VALVOLA ASPIRAZIONE- KT16 19	B	3
69	90.3878.00	OR D. 39.34x2.62 NBR 90SH 3156 - KT20 22	D	6
70	90.5220.00	ANELLO ANTIEST. D. 40.9x45.0x1.5 - KT20 22	D	3
71	71.2110.70	TAPPO D. 45 - KT20 22		3

POS	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE	KIT	NR. PCS.
72	94.7401.00	MOLLA Dm. 12.0x17.0 - KT20 22		3
73	36.2039.66	VALVOLA SFERICA - KT20 22		6
74	36.2043.66	SEDE VALVOLA - KT20 22		3
75	90.3851.00	OR D. 21.89x2.62 NBR 90SH 3087 - KT20 22	C-D	3
76	90.5145.00	ANELLO ANTIEST. D. 22.9x27.0x1.5 - KT20 22	C-D	3
77	70.2244.66	BUSSOLA VALVOLE - KT20 22		3
78	90.5179.00	ANELLO ANTIEST. D. 31.4x35.5x1.5 - KT20 22	D	6
79	90.3866.00	OR D. 29.82x2.62 NBR 90SH 3118 - KT20 22	D	3
80	94.7397.00	MOLLA Dm. 11.4x20.0 - KT20 22		3
81	90.3866.00	OR D. 29.82x2.62 NBR 90SH 3118 - KT20 22	B-D	3
82	90.5177.00	ANELLO ANTIEST. D. 30.0x34.5x1.5 - KT20 22	D	3
83	36.2042.66	SEDE VALVOLA - KT20 22		3
84	36.7139.01	GR. VALVOLA DI MANDATA - KT20 22	C	3
85	36.7138.01	GR. VALVOLA D'ASPIRAZIONE - KT20 22	B	3
99	70.0502.66	STELO GUIDA PISTONE		3
100	99.1925.00	VITE M6x35 5931		6
101	90.3528.00	OR D. 29.00x1.50 NBR 70SH	D	3
108	36.2101.51	GUIDA INTERNA VALVOLA		3
109	99.1809.00	VITE M6x10 5931 - ATEX		1
110	96.6939.50	ROSETTA D. 6.4x11.0x0.7 - ATEX		1
		CON SISTEMA FLUSHING - FLUSHING SYSTEM		
97	-	TESTATA POMPA - FLUSHING		1
		CON FLANGIA "A" – WITH DIRECT DRIVE FLANGE		
86	99.3084.00	VITE M8x30 5931		6
87	10.0673.20	FLANGIA MOTORE IDR. TIPO A		1
		MOTORE IDR. SAE-B – SAE-B HYDR. MOTOR DRIVE		
88	99.3136.00	VITE M8x45 5931		6
89	10.0755.47	ELEMENTO ELASTICO GIUNTO Di. 46		1
90	10.7430.01	GIUNTO ELASTICO D. 30x25.4		1
91	10.0752.20	FLANGIA MOTORE IDR. SAE-B		1
98	98.2060.00	TAPPO PER FORO D. 15		2
		PDF AUSILIARIA – AUXILIARY PTO		
9	99.1854.00	VITE M6x16 5931		6
20	91.4900.00	LINGUETTA 8.0x7.0x70.0		1
21	70.1500.22	COPERCHIO CUSCINETTO LATO PTO		1
22	90.1668.00	ANELLO RAD. D. 35.0x52.0x7.0		1
92	70.0207.35	ALBERO A GOMITI C. 26 D.PTO		1
93	97.6152.00	SPINA CILINDRICA D. 5.0x10.0		1
94	70.2234.54	DISP. PRESA DI FORZA AUSILIARIA		1
95	96.7160.00	ROSETTA D. 12.0x18.0x1.0		1
96	99.4295.00	VITE M12x35 5931		1
		MOTORE IDR. SAE-B – SAE-B HYDR. MOTOR DRIVE		
86	99.3084.00	VITE M8x30 5931		6
102	70.0209.35	ALBERO A GOMITI C. 26 HYP SAE-B		1
103	10.0853.22	FLANGIA MOTORE IDR. SAE-B		1
104	90.2065.00	TAPPO PER FORO D. 17		1
105	70.2267.71	ANELLO PER ALBERO D. 30 HYDR.PACK		1
106	70.2270.34	VITE M6x12 CON INCAVO COMPLETA		1
107	92.2025.00	DADO M6x5 5588		1

中文

17 冲洗环路使用图

为了系统的正确运行，建议遵守以下数值：
环路最低流量4公升/分钟，液体最高压力6巴

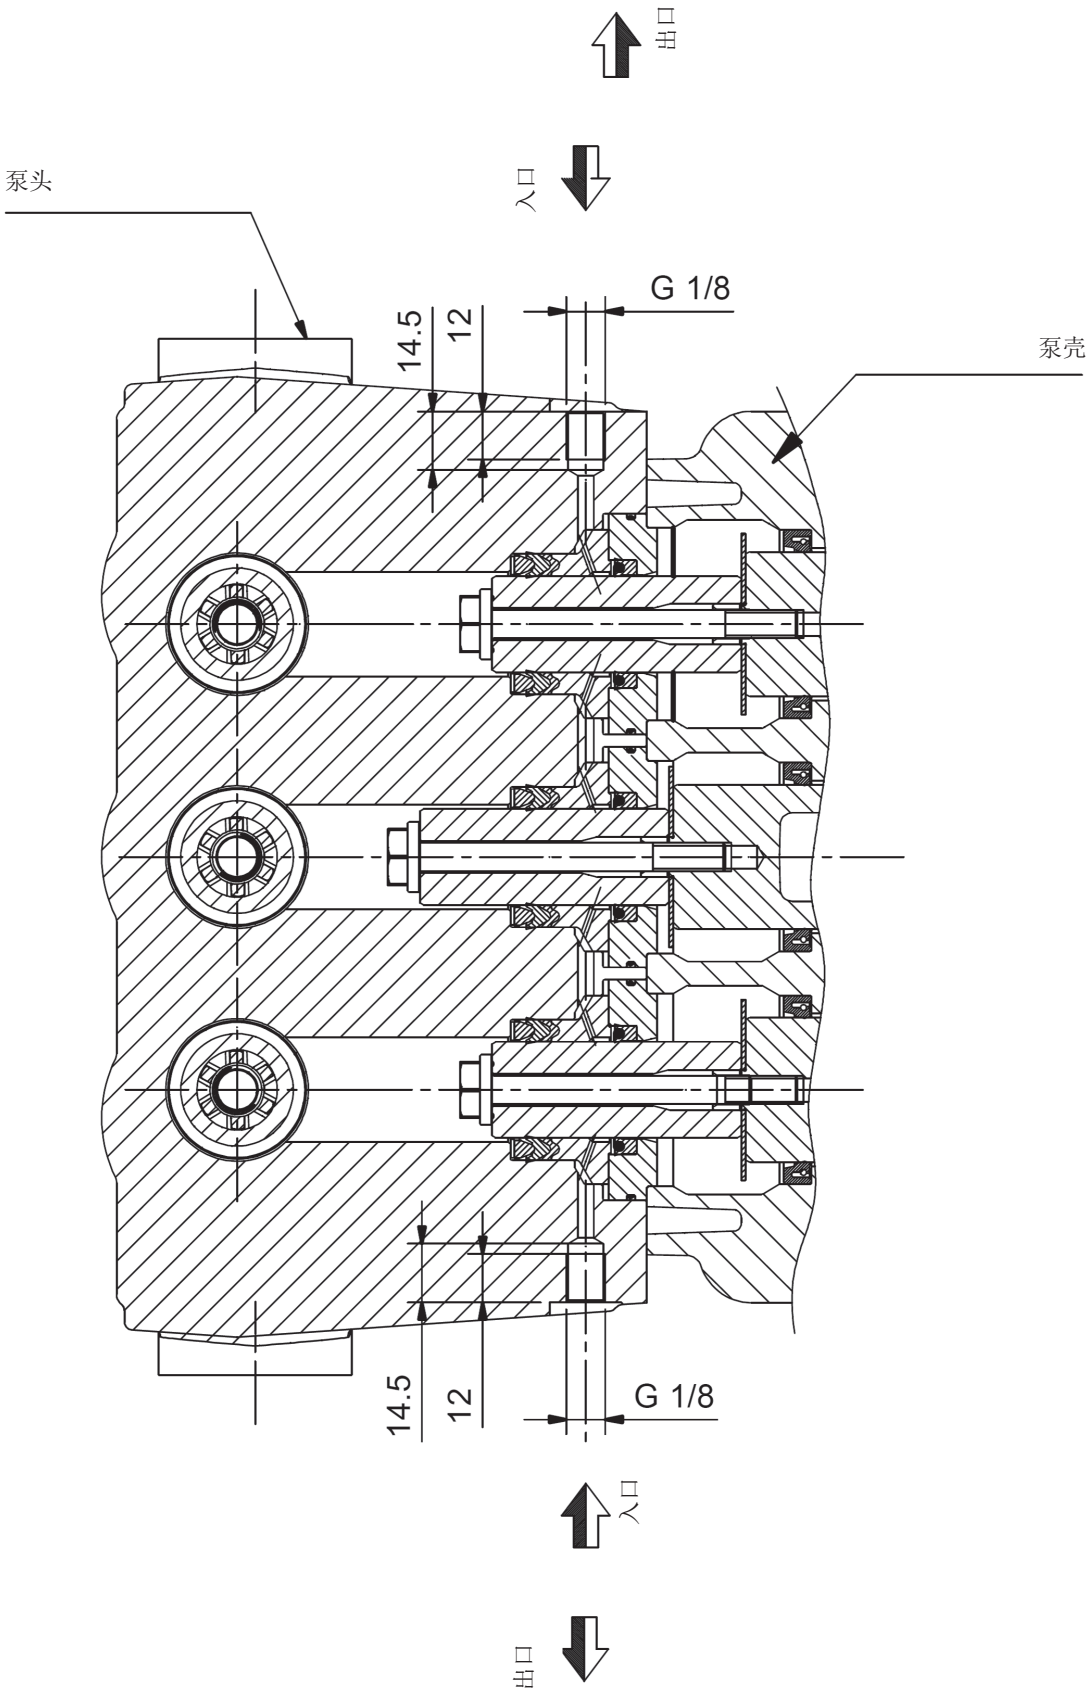

18 标准符合声明

标准符合声明

(根据欧洲标准2006/42/CE的附件II)

制造商**INTERPUMP GROUP S.p.a.- Via E. Fermi, 25 - 42049 - S. ILARIO D'ENZA - Italia 声明**：保证全权负责识别和叙述的产品，具体如下：

命名：泵浦

类型：高压水用往返式柱塞泵

制造商标：INTERPUMP GROUP

型号：KT16 - KT19 - KT20 - KT22 - W525 - W531 系列

符合机械指令2006/42/CE

适用标准：UNI EN ISO 12100:2010 - UNI EN 809:2000

上述识别的泵浦符合机械指令附件I第一点所列出的全部健康保护和安全要求：
1.1.1 - 1.1.2 - 1.1.3 - 1.1.5 - 1.1.6 - 1.3.1 - 1.3.2 - 1.3.3 - 1.3.4 - 1.5.4 - 1.5.5 - 1.6.1 - 1.7.1 - 1.7.2 - 1.7.4 - 1.7.4.1 - 1.7.4.2 及其相关的技术资料是按照VII B附件的规定填写。

此外，根据合理的请求，制造商可预备泵浦所属的技术资料的复制本，具体方式和条件待定。

直至泵浦有待整合的设备声明符合相关准则和/或标准为止，不得使用本泵浦。

授权编写技术资料人

姓名：Maurizio Novelli

地址：INTERPUMP GROUP S.p.A.- Via E. Fermi, 25 - 42049 - S. ILARIO D'ENZA (RE) - Italia

负责人：

Reggio Emilia - 2017年1月

Ing. Massimiliano Bizzarri

Özet

1 GİRİŞ 147
2 SEMBOLLERİN AÇIKLAMASI 147
3 GÜVENLİK 147
3.1 Genel güvenlik uyarıları 147
3.2 Yüksek basınçlı sistemde temel güvenlik 147
3.3 Çalışma esnasında güvenlik 147
3.4 Mızrak kullanımında davranış kuralları 147
3.5 Sistem bakımı esnasında güvenlik 148
4 POMPA TANIMI 148
5 TEKNİK ÖZELLİKLER 148
6 BOYUTLAR VE AĞIRLIKLAR 149
7 KULLANMA TALİMATLARI 149
7.1 Su sıcaklığı 149
7.2 Maksimum debi ve basınç 149
7.3 Minimum dönme hızı 149
7.4 Ses emisyonu 149
7.5 Titreşimler 149
7.6 Önerilen yağ markaları ve tipleri 149
8 PORTLAR VE BAĞLANTILAR 151
9 POMPANIN MONTAJI 151
9.1 Montaj 151
9.2 Dönme yönü 152
9.3 Versiyon değişikliği 152
9.4 Hidrolik bağlantıları 152
9.5 Pompa beslemesi 152
9.6 Giriş hattı 152
9.7 Filtreleme 153
9.8 Çıkış hattı 154
9.9 İletim boruları iç çapı hesaplaması 154
9.10 V-kayışlı transmisyon 154
9.11 Transmisyon tanımı 155
9.12 Kayışlar üzerine uygulanacak statik çekme tanımı 157
9.13 İkinci PTO'dan güç transmisyonu/aktarımı 157
10 BAŞLATMA VE ÇALIŞTIRMA 157
10.1 Ön kontroller 157
10.2 Başlatma 158
11 ÖNLEYİCİ BAKIM 158
12 POMPANIN MUHAFAZASI/DEPOLANMASI 158
12.1 Uzun süre kullanılmama 158
12.2 Pompaya paslanma önleyici emisyon veya antifriz çözeltisi doldurma yöntemi 158
13 DONMAYA KARŞI ÖNLEMLER 158
14 GARANTİ KOŞULLARI 159
15 ÇALIŞMA ANORMALLİKLERİ VE BUNLARIN OLASI NEDENLERİ 159
16 AÇILIMLI ÇİZİM VE PARÇA LİSTESİ 160
17 YIKAMA DEVRESİ KULLANIM ŞEMASI 162
18 UYGUNLUK BEYANI 163

1 GİRİŞ

Bu kılavuz, HIGH-PRESSURE versiyonu KT-WK serisi pompaların kullanımı ve bakımı hakkında talimatlar içermektedir ve pompayı kullanmaya başlamadan önce dikkatlice okunmalı ve anlaşılmalıdır.
Pompanın sorunsuz çalışması ve uzun ömürlü olması, doğru kullanım ve bakıma bağlıdır.
Interpump Group, bu kılavuzda açıklanan standartlara uyulmamasından veya ihmal edilmesinden kaynaklanan zararlardan ötürü hiçbir sorumluluk kabul etmez.
Pompayı teslim aldıktan sonra, sağlam ve eksiksiz olduğunu kontrol edin.
Pompayı monte etmeden ve çalıştırmadan önce olası anormallikleri rapor edin.

2 SEMBOLLERİN AÇIKLAMASI

Her çalıştırmadan önce bu kılavuzun içeriğini dikkatlice okuyunuz.



Uyarı İşareti



Her çalıştırmadan önce bu kılavuzun içeriğini dikkatlice okuyunuz.



Tehlike İşareti
Elektrik çarpması tehlikesi.



Tehlike İşareti
Koruyucu bir maske giyin.



Tehlike İşareti
Koruyucu gözlükler takın.



Tehlike İşareti
Her çalıştırmadan önce koruyucu eldivenler giyin.



Tehlike İşareti
Uygun ayakkabı giyin



Patlamaya karşı koruma sembolü. Bu, pompaların ATEX Direktifi uyarınca tanımlanan alanlarda kullanımı için öngörülen özel güvenlik gerekliliklerini tanımlamaktadır.
Potansiyel açıdan patlayıcı atmosferlerde çalıştırılacakları için **pompalar ATEX konfigürasyonunda sipariş edildiği zaman**, bu sembol ile işaretli başlıkların altında verilen **notlara ve "ATEX PATLAMA KORUMASI" başlıklı ek talimat kılavuzundaki talimatlara HARFİYEN uymalısınız.**

3 GÜVENLİK

3.1 Genel güvenlik uyarıları

Pompaların ve yüksek basınçlı sistemlerin yanlış kullanımı ve ayrıca montaj ve bakım standartlarına uyulmaması, insanlar ve/veya eşyalara ciddi zarar gelmesine neden olabilir.
Yüksek basınçlı sistemleri monte eden veya kullanan kişiler, bu işlemler için gerekli uzmanlığa sahip olmalı, monte edilecek/kullanılacak bileşenlerin özelliklerini bilmeli ve tüm kullanım koşullarında maksimum güvenliği sağlamak için gerekli tüm önlemleri almalıdır. Hem Montör hem de operatörün güvenliği için, makul olarak uygulanabilir hiçbir tedbir göz ardı edilmemelidir.

3.2 Yüksek basınçlı sistemde temel güvenlik

1. Basınç hattına daima bir emniyet vanası takılmalıdır.
2. Yüksek basınçlı sistemin, özellikle de esas olarak dış mekanda kullanılan sistemlerin bileşenleri, yağmur, don ve ısıya karşı uygun şekilde korunmalıdır.
3. Elektrikli kontrol sistemi, su sıçramalarına karşı uygun şekilde korunmaya alınmalı ve yürürlükteki ilgili kanunlara uygun olmalıdır.
4. Yüksek basınç borularının boyutları, sistemin maksimum çalışma basıncına göre uygun olarak ayarlanmalı, daima ve sadece boru Üreticisinin belirlediği çalışma basıncı aralığında kullanılmalıdır. Aynı kurallara, yüksek basınçtan etkilenen diğer tüm yardımcı sistemler için de riayet edilmelidir.
5. Yüksek basınç borularının uçları, patlama veya bağlantı kırılmaları durumunda tehlikeli savrulmaları önlemek amacıyla sağlam/sert bir yapı içerisinde kaplanmalı ve emniyete alınmalıdır.
6. Pompa transmisyon sistemlerini (kuplajlar, makaralar ve kayışlar ve yardımcı güç aktarma donanımları) korumaya almak için uygun muhafazalar/karter monte edilmelidir.

3.3 Çalışma esnasında güvenlik



Yüksek basınç sisteminin içinde bulunduğu oda veya alan, anlaşılır bir şekilde işaretlenmeli ve yetkisiz personelin erişimine kapatılmalıdır ve mümkünse erişimi kısıtlamak için tecrit edilmeli veya çitle çevrilmelidir. Bu alana girmeye yetkili personel, öncelikle bu alanda nasıl çalışılacağı konusunda eğitilmeli ve yüksek basınçlı sistem sorunlarından veya arızalarından kaynaklanan riskler konusunda bilgilendirilmelidir.
Sistemi çalıştırmadan önce, Operatörün aşağıdaki hususları kontrol etmesi gerekir:

1. Yüksek basınçlı sisteme uygun şekilde güç verildiğini (bkz. Başlık 9 par. 9.5.
2. Pompa emme filtrelerinin mükemmel şekilde temiz olduğunu; tüm cihazlarda tıkanma seviyesini gösteren bir aygıtın sisteme dahil edilmesi uygun olur.
3. Elektrik parçalarının uygun şekilde korumaya alındığını ve iyi durumda olduklarını.
4. Yüksek basınç borularında aşınma emareleri olmadığını ve bağlantıların mükemmel durumda olduğunu.
5. Uygulama, kullanım ve çevresel koşullarla ilgili olarak, çalışma esnasında pompanın dış yüzeyleri yüksek sıcaklıklara ulaşabilir. Dolayısıyla, sıcak parçalara temasın önlenmesi için gerekli önlemlerin alınmasını öneririz.

Çalışma öncesinde veya esnasında ortaya çıkabilecek herhangi bir arıza veya sorun, uygun şekilde rapor edilmeli ve kalifiye personelce kontrol edilmelidir. Bu tür durumlarda, basınç derhal tahliye edilmeli ve yüksek basınçlı sistem durdurulmalıdır.

3.4 Mızrak kullanımında davranış kuralları



1. Operatör kendisinin ve ayrıca kendisinin yaptığı işlemlerden, değerlendirmelerden veya işlerden doğrudan etkilenebilecek olan diğer kişilerin güvenliğini her zaman birinci sırada tutmalıdır; operatörün davranışı sağduyulu olmalı ve sorumluluk bilinciyle hareket etmelidir.

2. Operatör daima, yapacağı uygulamaya uygun bir kask, koruyucu vizör, su geçirmez kıyafet ve ıslak zeminlerde iyi bir kavrama/tutuş sağlayabilen botlar giymelidir.

Not: *uygun kıyafet su sıçramalarına karşı koruyacaktır, fakat su jetlerinin veya çok yakından su fışkırmalarının vereceği doğrudan etkilere karşı koruyucu olmayacaktır. Dolayısıyla bazı durumlar için ek korumalar gerekli olabilir.*

3. Personeli en az iki kişiden oluşan ve gerektiğinde ve uzun ve zorlu işler esnasında işleri devralmada karşılıklı ve acil yardım edebilme yeteneğine sahip takımlar halinde organize etmek iyi bir uygulamadır.
4. Jetlerin erişim bölgesinde yer alan çalışma alanı mutlaka tüm erişimlere kapatılmalı ve bir jetin neden olduğu basınçla sıkışması halinde zarar görebilecek ve/veya tehlikeli durumlara yol açabilecek nesnelerden/eşyalardan arındırılmış olmalıdır.
5. Su jeti, ön hazırlık testleri veya kontrolleri de dahil olmak üzere, daima ve sadece çalışma alanına doğru yönlendirilmelidir.
6. Operatör, su jeti ile çıkan pisliklerin rotasına/yönüne daima dikkat etmelidir. Gerektiğinde, kazara tehlikeye maruz kalabilecek her şeyi korumaya almak için Operatör tarafından uygun korumalar/muhafazalar tedarik edilmelidir.
7. Çalışma esnasında hiç bir sebeple Operatörün dikkati dağıtılmamalıdır. Çalışma alanına erişmesi/girmesi gereken işçiler, Operatörün kendi inisiyatifiyle çalışmayı durdurmasını beklemelidir, daha sonra işçiler derhal ortamda bulunduklarını belli etmelidirler.
8. Tehlikeye yol açabilecek yanlış anlamaları önlemek amacıyla, tüm takım üyelerinin birbirlerinin yapacağı işlerin tam olarak farkında olmaları güvenlik açısından önemlidir.
9. Yüksek basınç sistemi, tüm takım üyeleri yerlerini almadan önce ve Operatör mızrağını çalışma alanına doğru yönlendirmeden önce başlatılmamalı ve basınç altında çalıştırılmamalıdır.


3.5 Sistem bakımı esnasında güvenlik

1. Yüksek basınçlı sistemin bakımının, kanunlar uyarınca tüm gruptan sorumlu olan üreticinin belirlediği zaman aralıklarıyla yapılması gerekmektedir.
2. Bakım işlemi, daima eğitimli ve yetkili personel tarafından yapılmalıdır.
3. Pompanın ve muhtelif bileşenlerin montaj ve sökme işlemleri sadece yetkili personel tarafından ve bileşenlerin, özellikle de bağlantıların, zarar/hasar görmemeleri için uygun ekipmanlar kullanılarak yapılmalıdır.
4. Toplam güvenilirlik ve güvenlik için, daima ve sadece orijinal yedek parça kullanınız.

4 POMPA TANIMI

Her bir pompa XX.XXX.XXX şeklinde kendi seri numarasına (bkz. poz. ①) ve aşağıdakileri gösteren bir tanım etiketine (bkz. poz. ② - Şek. 1) sahiptir:

- Pompa modeli ve versiyonu
- Maks. devir sayısı
- Çekilen güç Hp - kW
- Basınç bar - P.S.I.
- Debi l/dak. - Gpm

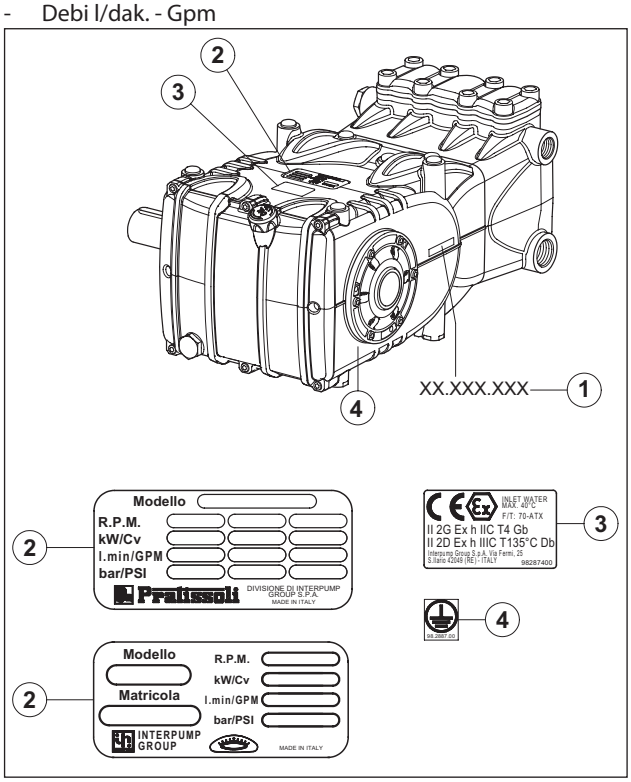

Şek. 1

ATEX konfigürasyonu ile sipariş edilen pompalar için.
Poz. ③ **patlama koruması için özel ATEX işareti bulunan** plaka.
Poz. ④ **topraklama vidasının** tespiti için plaka.


Model, versiyon ve seri numarası, yedek parça sipariş edilirken daima belirtilmelidir

5 TEKNİK ÖZELLİKLER

Model	Devir/1'	Debi		Basınç		Güç	
		l/dak	Gpm	bar	psi	kW	Hp
KT 16	1750	27,4	7,24	500	7250	26,2	35,6
KT 19	1450	30	7,90	500	7250	28,7	39
	1750	36	9,5	400	5800	27,9	38
KT 20	1450	35,5	9,40	400	5800	27,1	36,9
	1750	42,9	11,33	320	4640	26,2	35,6
KT 22	1450	43,0	11,36	320	4640	26,3	35,7
	1750	51,9	13,70	250	3625	24,8	33,7
WK525	1450	22	5,80	500	7250	21,03	28,6
WK531	1450	30	7,90	500	7250	28,7	39

6 BOYUTLAR VE AĞIRLIKLAR

Standart Versiyon pompaların boyutları ve ağırlıkları için bkz. Şek. 2.

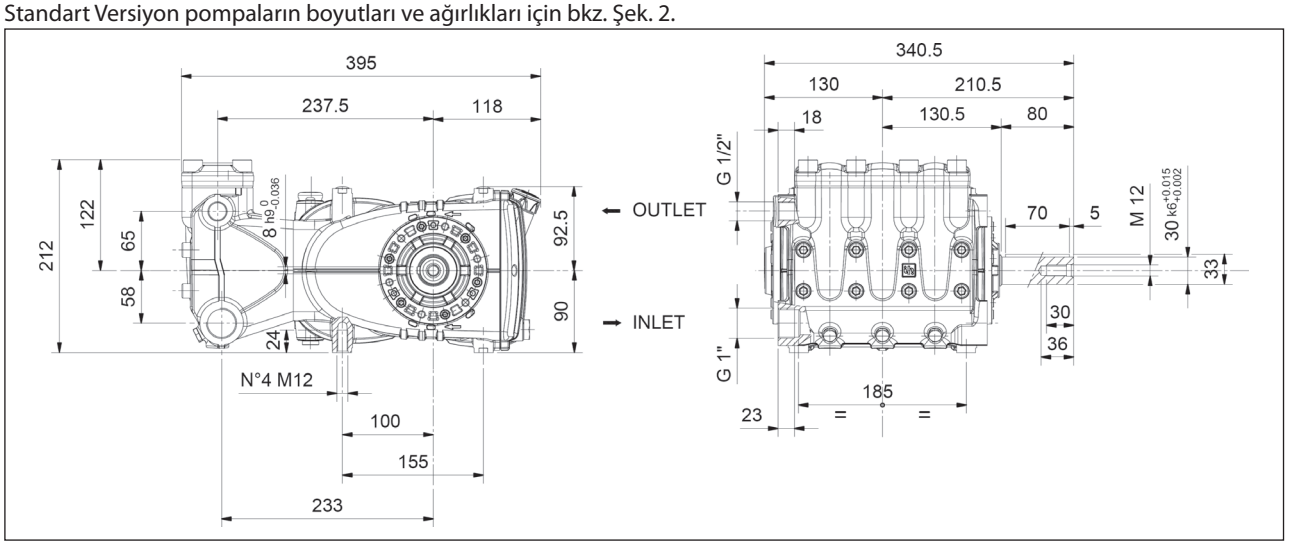

Kuru ağırlık 39 Kg.

Şek. 2

7 KULLANMA TALİMATLARI

HIGH-PRESSURE versiyonu KT serisi pompalar, patlayıcı özelliği olmayan atmosfere sahip ortamlarda, filtrelenmiş ve (bkz. par. 9.7) maksimum 40 °C sıcaklıkta su ile çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Diğer sıvılar sadece, ***Teknik Departmanının*** veya ***Müşteri Hizmetleri Departmanının*** resmi onayı ile kullanılabilir.

7.1 Su sıcaklığı

İzin verilen maksimum su sıcaklığı 40 °C'dir. Bununla birlikte pompa, sadece kısa süreler için olmak kaydıyla su ile 60 °C'ye kadar kullanılabilir. Böyle bir durumda, ***Teknik Departmanımıza*** veya ***Müşteri Hizmetleri Departmanımıza*** danışmanızı öneririz.

7.2 Maksimum debi ve basınç

Katalogda belirtilen performans değerleri, pompanın elde edebildiği maksimum değerlerdir. Kullanılan güçten **bağımsız olarak**, tanım etiketinde/plakasında belirtilen maksimum basınç ve devir sayısı/hızı, ***Teknik Departmanımız*** veya ***Müşteri Hizmetleri Departmanımızın*** önceden resmi izni alınmadan asla aşılamaz.

7.3 Minimum dönme hızı

Pompanın minimum dönme hızı 100 Devir/1' olup, herhangi başka daha düşük bir minimum hız için ***Teknik Departmanımızın*** veya ***Müşteri Hizmetleri Departmanımızın*** açık izni alınmalıdır.

7.4 Ses emisyonu

Ses basıncı tespit testi, Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin 2000/14 Sayılı Direktifi (Makine direktifi) uyarınca sınıf 1 enstrümanlarla EN-ISO 3744-1995 uyarınca gerçekleştirilmiştir. Ses basıncının nihai bir tespiti, komple makine/sistem üzerinde gerçekleştirilmelidir.
Eğer operatör 1 m'den daha yakın bir mesafede bulunuyorsa, yürürlükteki kanunlar uyarınca uygun bir işitme koruması kullanılmalıdır.

7.5 Titreşimler

Bu değerin tespiti sadece pompa tesiste kurulu haldeyken ve müşteri tarafından beyan edilen performanstaylen yapılabilir. Değerler, yürürlükteki kanunlara uygun olmalıdır.

7.6 Önerilen yağ markaları ve tipleri


Pompa, 0 °C ile 30 °C arasındaki oda sıcaklıkları için uygun yağ ile birlikte teslim edilir.
Bazı önerilen yağ tipleri aşağıdaki tabloda verilmiştir; bu yağlara, paslanma direncini ve yorgunluk dayanıklılığını artırmak için katkı maddeleri ilave edilmiştir (DIN 51517 kısım 2).
Alternatif olarak, dişli yağlaması için Otomotiv Tipi SAE 85W-90 yağı da kullanabilirsiniz.

Üretici	Yağ
Agip	AGIP ACER220
ARAL	Aral Degol BG 220
BP	BP Energol HLP 220
Castrol	CASTROL HYSPIN VG 220 CASTROL MAGNA 220
DEA	Falcon CL220
elf	ELF POLYTELIS 220 REDUCTELF SP 220
Esso	NUTO 220 TERESSO 220
FINA	FINA CIRKAN 220
FUCHS	RENOLIN 212 RENOLIN DTA 220
Mobil	Mobil DTE Oil BB

Üretici	Yağ
Shell	Shell Tellus Öl C 220
SRS	Wintershall Ersolon 220 Wintershall Wiolan CN 220
TEXACO	RANDO HD 220
TOTAL	TOTAL Cortis 220

Yağ seviyesini kontrol edin gerekirse yağ ekleyin.
Bunun için yağ seviye ölçüm çubuğunu kullanın - poz. ①, Şek. 3.
Yağ seviyesinin doğru şekilde kontrol edilmesi pompa çalışmıyorken ve oda sıcaklığında mümkündür, yağ değişimi yaparken pompa çalışma sıcaklığında olmalıdır ve yağ seviye ölçüm çubuğu - poz. ① ve ardından tıpa - poz. ② - Şek. 3 çıkartılmalıdır.
Yağ kontrolü ve değişimi işlemi için bkz. bölüm 11 - tablo Şek. 14.
Gereken miktar ~ 2 litredir.

Tesisi/sistemi, pompanın çalışması esnasında yağ sıcaklığı hiç bir halükarda **100 °C** (212 °F) ısıyı asla geçmeyecek şekilde kurunuz.
Yağ tahliye tıpasının içine (poz. ②, Şek. 3) takmak için bir sıcaklık probu kullanın.
Bkz. "ATEX PATLAMA KORUMASI" kılavuzu.
DİKKAT: Sadece alev alma noktası 200 °C'nin üzerinde olan yağ kullanın.

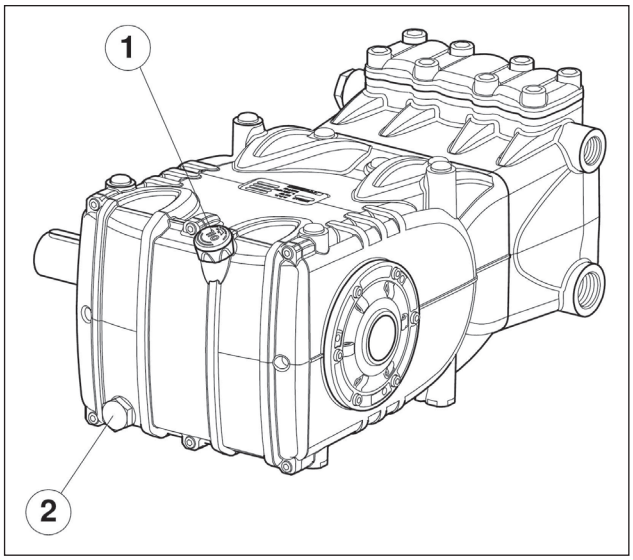


Şek. 3

Her halükarda, yağın en az yılda bir kez değiştirilmesi gereklidir, çünkü oksidasyon sonucu derecesi azalır.

Sıcaklığı 0 °C - 30 °C aralığında olmayan bir oda ısısı için, yağın minimum viskozitesinin 180 cSt olması gerektiğini unutmayarak aşağıdaki diyagramda verilen talimatları takip edin.


Viskozite / Oda sıcaklığı diyagramı
$mm^2/s = cSt$

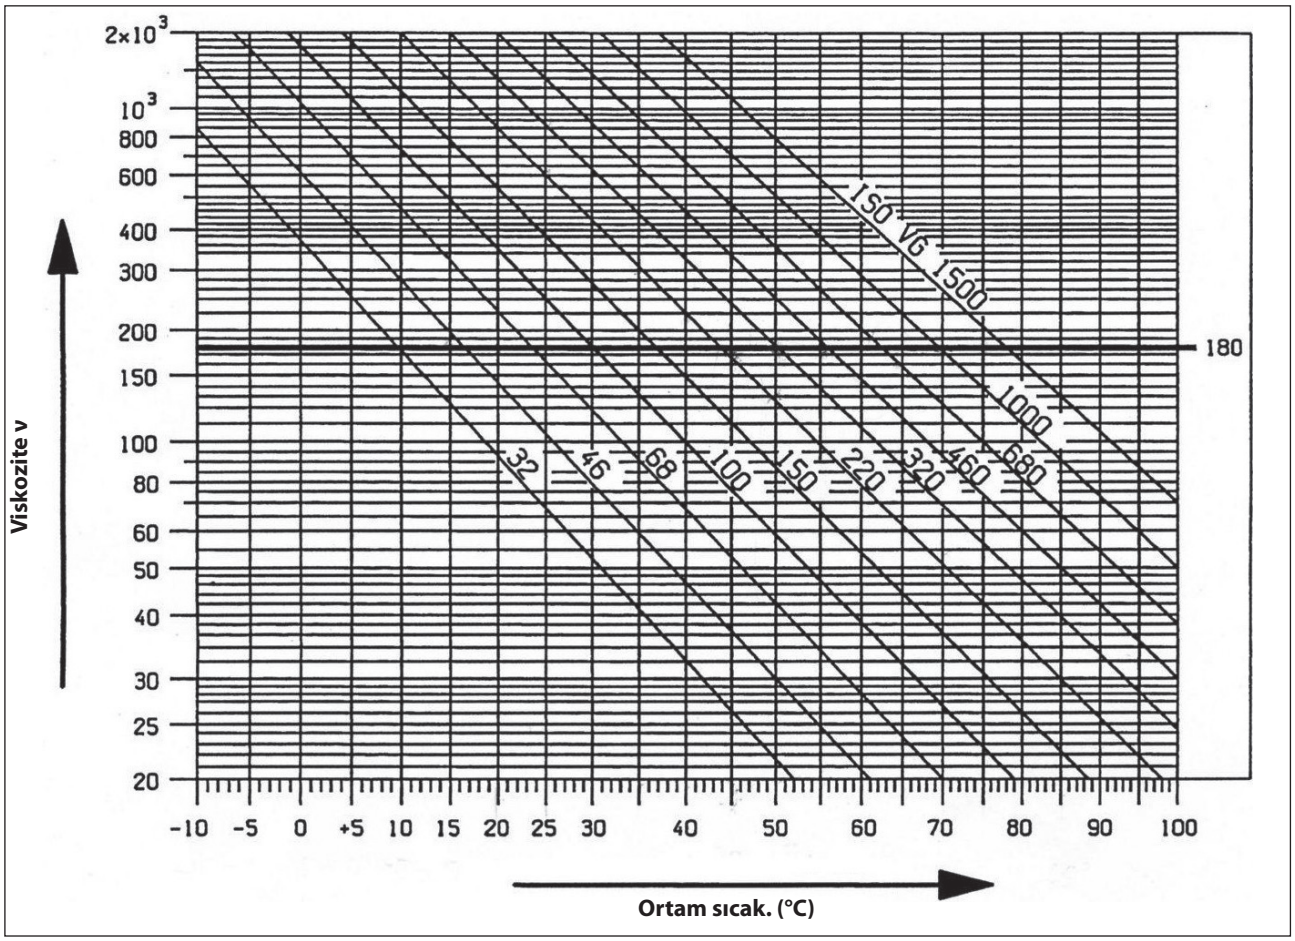

Kullanılmış yağ uygun bir kaba boşaltılmalı ve yetkili bir geri dönüşüm tesisine gönderilmelidir.
Kullanılmış yağı hiç bir zaman çevreye atmayınız.

8 PORTLAR VE BAĞLANTILAR

KE serisi pompalar (bkz. Şek. 4) aşağıdakilerle donatılmıştır:
① 2 Adet "IN" giriş portu - 1" Gaz.
Hat bağlantısının iki porttan herhangi birine yapılmasının pompanın doğru çalışması ile bir alakası yoktur; kullanılmayan portlar hermetik olarak kapatılmalıdır.
② 2 Adet çıkış portu "OUT" - 1/2" Gaz.

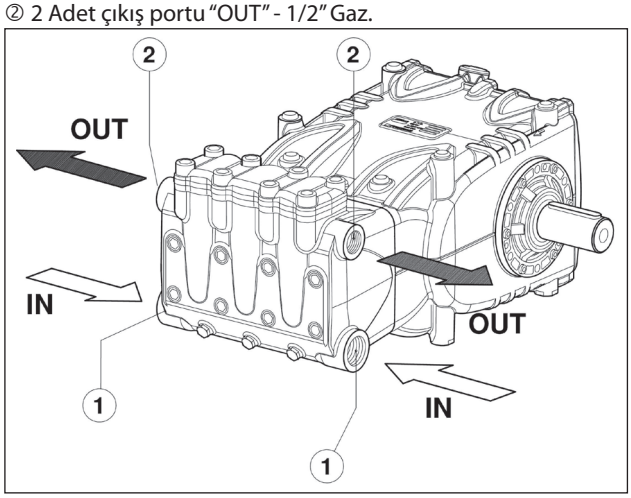


Şek. 4

9 POMPANIN MONTAJI

9.1 Montaj

Pompa, M12x1,5 dişli destek ayakları kullanılarak yatay pozisyonda sabitlenmelidir; vidaları 80 Nm tork gücünde sıkın. Taban, mükemmel derecede düz olmalı ve çalışma esnasında iletilen tork nedeniyle pompa kuplajı ekseni/transmisyonu üzerinde bükülme veya yanlış hizalama olmaması için yeterince sağlam olmalıdır.
Grup, zemine doğrudan sabitlenmemeli, bunun yerine titreşim sönümleriyiciler kullanılarak monte edilmelidir.
Özel uygulamalar için, ***Teknik Departman*** veya ***Müşteri Hizmetleri Departmanı*** ile iletişime geçin.
Aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi, montaj işlemini kolaylaştırmak için pompa üzerinde bir kaldırma braketi mevcuttur.

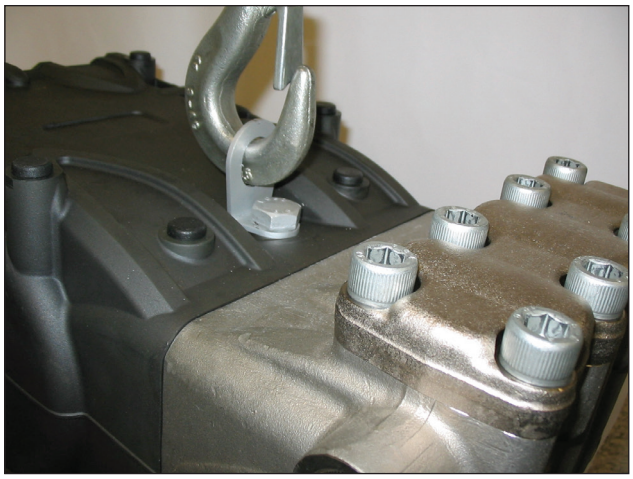

Eğer sökülmesi gerekiyorsa, karterin ön kısmına pislik girmesini önlemek için, dişli delik kısmın ürünle birlikte verilen uygun tıpa kullanılarak kapatılması gerekir.



Topraklama: Pompa, PASLANMAZ ÇELİK M6 vidası ve SARI renkli bir etiketle işaretli PASLANMAZ ÇELİK dişli pul kullanılarak bir topraklama iletkenine bağlanmalıdır. Bkz. "ATEX PATLAMA KORUMASI" kılavuzu.

Arka karter kapağında bulunan yağ dolum deliği kapatma servis tıpasını (kırmızı renkli) değiştirin ve yağ seviye ölçüm çubuğu ile doğru miktarda olduğunu kontrol edin.
Yağ seviye ölçüm çubuğu her zaman, ünite monte edildiği zaman bile, erişilebilir olmalıdır.


Pompa şaftı (PTO), tahrik ünitesine rijit/oynamaz bağlantılı olmamalıdır.
Aşağıdaki transmisyon tipleri önerilmektedir:

- Flanşlı hidrolikler; doğru bir uygulama için ***Teknik Departman*** veya ***Müşteri Hizmetleri Departmanına*** danışın.
- V-kayışları.
- Evrensel bağlantı (üretici tarafından önerilen maksimum çalışma açılarına uyunuz).
- Esnek kuplaj.

Her durumda, bağlantı parçalarının yanlış veya sert/haşin çalışmasını önlemek ve aşırı aşınmayı, sıcaklık yükselmesini ve/veya tehlike arz edebilecek ve ateşlenmeye ve patlamaya neden olabilecek kopmaları önlemek için transmisyon doğru şekilde monte edilmelidir. Bkz. "ATEX PATLAMA KORUMASI" kılavuzu.

9.2 Dönme yönü

Dönme yönü, tahrik milinin yakınında karter üzerinde bulunan bir ok işareti ile belirtilmektedir.
Pompa manifolduna doğru bakan bir konumdan, dönme yönü Şek. 5'de gösterildiği gibi olacaktır.

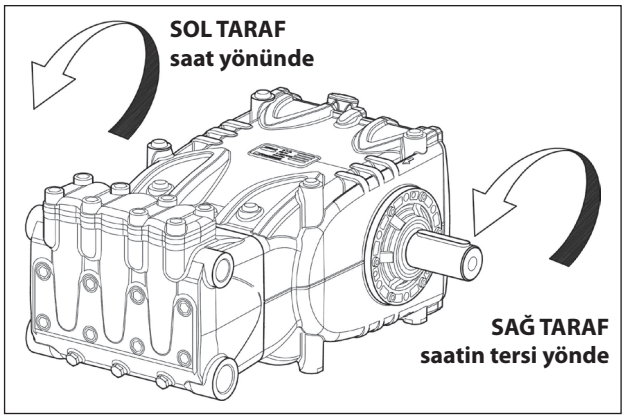

Şek. 5

9.3 Versiyon değişikliği

Pompa versiyonu aşağıdaki durumlarda sağ olarak tanımlanır: Pompa manifold tarafına doğru bakarken, pompa milinin PTO kavraması sağ tarafta olmalıdır.
Pompa versiyonu aşağıdaki durumlarda sol olarak tanımlanır: Pompa manifold tarafına doğru bakarken, pompa milinin PTO kavraması sol tarafta olmalıdır.
NOT. Şek. 5'de gösterilen versiyon sağ versiyondur.

Versiyon sadece eğitimli ve yetkili personel tarafından ve aşağıdaki talimatlara dikkat edilerek değiştirilebilir:

1. Hidrolik kısmı mekanik kısımdan, ***Tamir kılavuzunun*** 2. bölümünün 2.2.1 paragrafında belirtildiği gibi ayırın.
2. Mekanik kısmı 180° döndürün ve arka karter kapağını, yağ seviyesi ölçüm çubuğu yukarı bakacak şekilde yeniden konumlandırın; kaldırma braketini ve ilgili delik kapatma tıpalarını karterin üst kısmına yerleştirin ve son olarak tanımlama/özellikler etiketini karterdeki yerine doğru şekilde yerleştirin.

Pistonlardaki alt karter tahliye deliklerinin a.ık olduğundan ve önceki versiyon için temin edilmiş olan plastik tıpalarla kapatılmadığından emin olun.

3. Hidrolik kısmı mekanik kısım ile, ***Tamir kılavuzunun*** 2. bölümünün 2.2.5 paragrafında belirtildiği gibi birleştirin.

9.4 Hidrolik bağlantıları

Sistemi pompanın neden olduğu titreşimlerden izole etmek için, pompaya bağlanan borunun ilk bölümünün (hem giriş hem çıkış bölümünde) esnek hortumdan olması önerilir.
Giriş hortumu, pompanın hareketinden kaynaklanan negatif basıncın neden olacağı deformasyonu önlemek amacıyla yeterince rijit/sert olmalıdır.

9.5 Pompa beslemesi

En iyi volumetrik verim için, en az 0,2 metrelik bir pozitif emme/kafa gereklidir.

Negatif uygulaması için, *Teknik Departman* veya *Müşteri Hizmetleri Departmanı* ile iletişime geçin.

9.6 Giriş hattı

Pompanın düzgün çalışması için, giriş hattı aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır:

1. Minimum iç çapı, başlık 9.9'daki grafikte gösterildiği gibi olmalı ve her halükarda pompa manifoldunun çapına eşit veya daha büyük olmalıdır.


Giriş hattı boyunca bölgesel/yerel kısıtlamalardan kaçınılmalıdır, çünkü bu kısıtlamalar kavitasyonla sonuçlanan basınç düşmelerine neden olabilir. 90° Derecelik dirseklerden, diğer boru hatlarına bağlantılardan, kısıtlamalardan, ters eğimlerden, ters çevrilmiş U-eğimlerden ve T bağlantılardan kaçınınız.

2. Düzen, kavitasyon sorunları önlenecek şekilde yapılmalıdır.
3. Zaman içerisinde mükemmel bir hermetik sızdırmazlık elde etmek için, tamamen hava geçirmez şekilde olmalıdır.
4. Durduğunda, kısmi boşalma da dahil olmak üzere pompanın boşalmasını önlemelidir.
5. Pompanın performansını tehlikeye atabileceğinden, 3 veya 4 yollu hidrolik bağlantılar, adaptörler, döner mafsallar, vs. kullanmayın.
6. Deterjan girişi için venturi borular veya enjektörler takmayın.
7. Taban vanaları veya başka tipte tek yönlü vanalar kullanmaktan kaçınınız.
8. Baypas vanası tahliyesini giriş hattına devridaim yaptırmayın.
9. Baypas ve tank besleme hattından gelen su akışının pompa besleme borusu portu yakınında burgaç veya türbülans oluşturmasını önlemek için tank içerisine uygun deflektörler temin edin.
10. Giriş hattını pompaya bağlamadan önce, hattın içinin iyice temiz olduğundan emin olun.

9.7 Filtreleme


Pompa giriş hattı üzerine 1 filtre, Şek. 6 ve Şek. 6/a şekillerinde gösterildiği gibi konumlandırılarak monte edilmelidir.

Manuel kontrollü ayar vanası ile

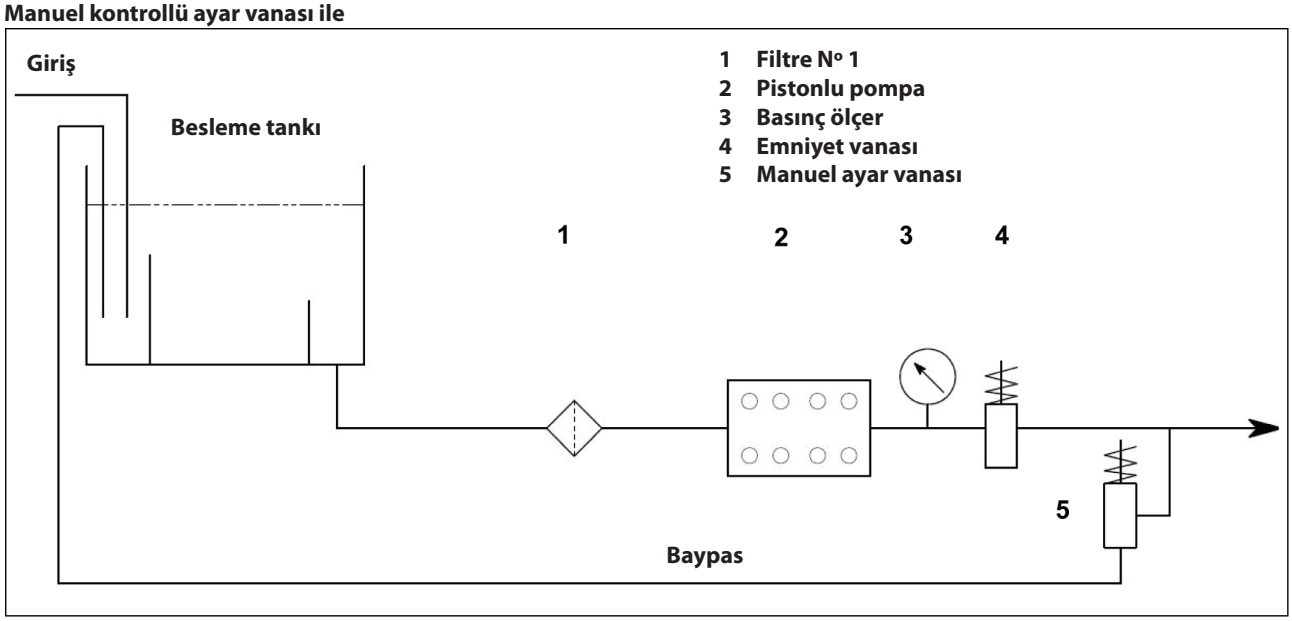

Şek. 6

Pnömatik kontrollü ayar vanası ile

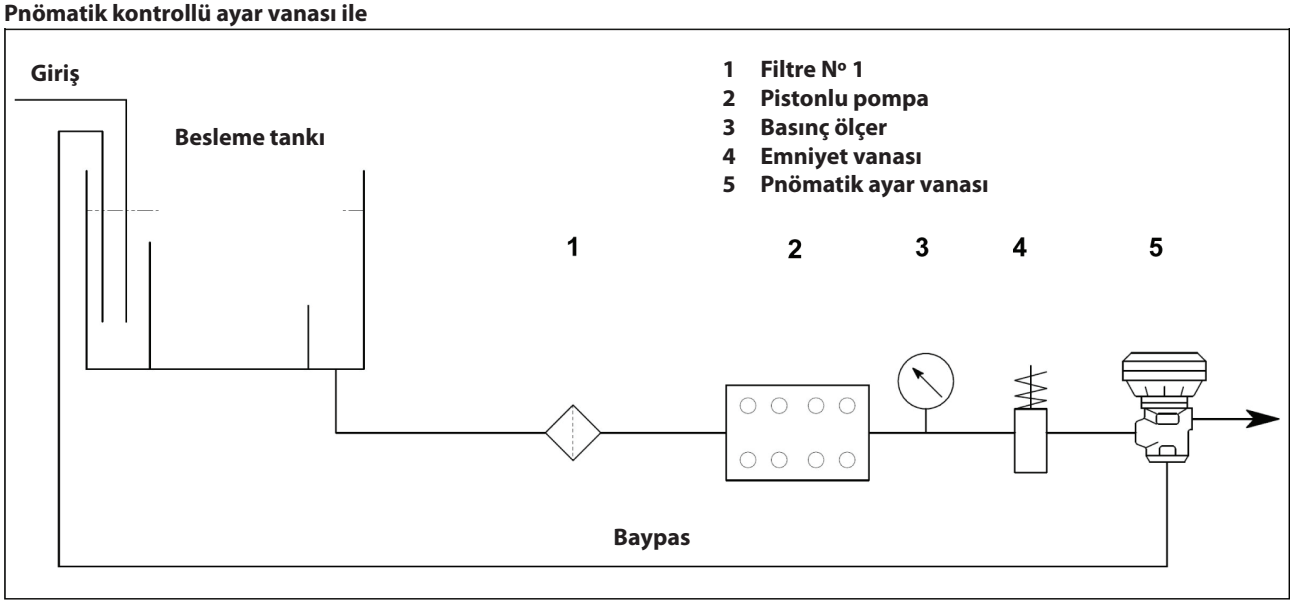

Şek. 6/a

Pompaya mümkün olduğunca yakın monte edilmesi gereken filtre, kolay denetlenebilir olmalı ve aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır:

1. Minimum debi, pompanın nominal debisinin en az 3 katı olmalıdır.
2. Giriş/çıkış portu çapları, pompanın giriş portunun çapından küçük olmamalıdır.
3. Filtreleme derecesi 200 ile 360 µm arasında olmalıdır.

Pompanın sorunsuz çalışabilmesi için, pompanın güncel kullanımına, pompalanan su kalitesine ve etkin tıkanma koşullarına göre düzenli filtre temizliği planlayınız.

9.8 Çıkış hattı

Çıkış hattının doğru tasarımı için, aşağıdaki montaj talimatlarına riayet ediniz:

1. Boru iç çapı, doğru akışkan hızı elde etmeye yeterli olmalıdır, bkz. 9.9 başlığındaki grafik.
2. Pompa çıkışına bağlı olan hattın ilk kesiti/kısmı, pompanın neden olduğu titreşimin sistemin geriye kalan kısmına iletilmesini önlemek için esnek bir hortumdan olmalıdır.
3. Tüm çalışma koşullarında en yüksek güvenliği sağlamak için, yüksek basınç boruları ve bağlantıları kullanın.
4. Çıkış hattına daima bir maksimum basınç vanası takılmalıdır.
5. Piston pompalarının tipik özelliği olan titreşim yüklerine dayanabilecek basınç ölçerler kullanın.
6. Tasarım aşamasında, pompada ölçülen basınca kıyasla kullanılan basınçta bir basınç düşmesine neden olan hat basıncı düşmelerini göz önünde bulundurun.
7. Çıkış hattında pompanın ürettiği darbelerin/titreşimlerin zarar verici olabildiği veya her halükarda istenmediği uygulamalar için, yeterli boyuta sahip bir titreşim sönümleyici monte edin.

9.9 İletim boruları iç çapı hesaplaması

Borunun/kanalın için çapını belirlemek için, aşağıdaki diyagrama bakınız:

Giriş kanalı


Yaklaşık 52 l/dak'lık bir debi ve 0,5 m/sn'lik bir su hızı ile. İki ölçeği birleştiren grafik çizgisi, orta/merkez ölçekte çap değerini göstermektedir, yani yaklaşık 45 mm.

Çıkış kanalı

Yaklaşık 52 l/dak'lık bir debi ve 5,5 m/sn'lik bir su hızı ile. İki ölçeği birleştiren grafik çizgisi, orta/merkez ölçekte çap değerini göstermektedir, yani yaklaşık 16 mm.

Optimal hızlar:

- Giriş: ≤ 0,5 m/sn.
- Çıkış: ≤ 5 m/sn.

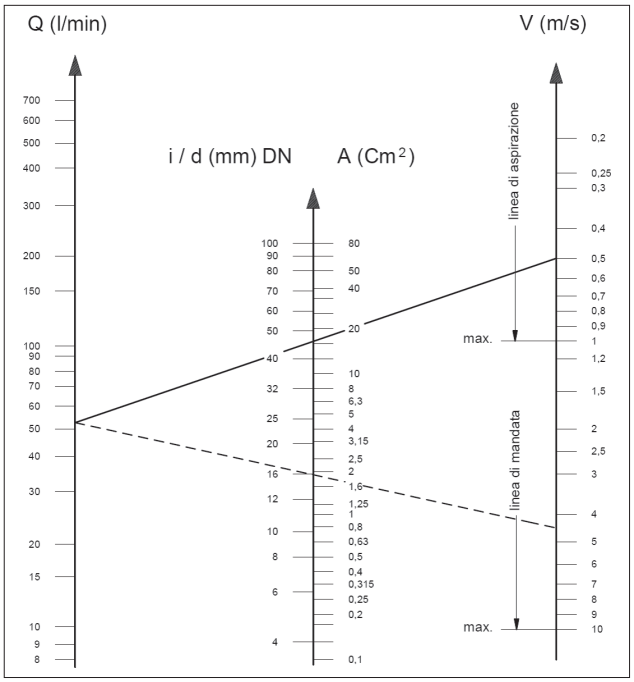


Grafikte, boru dirençleri, vanalar, kanalların uzunluğunun neden olduğu yük/basınç kayıpları, pompalanan sıvının viskozitesi veya sıcaklığı dikkate alınmamıştır.
Gerekirse, ***Teknik Departman*** veya ***Müşteri Hizmetleri Departmanı*** ile iletişime geçin.

9.10 V-kayışlı transmisyon

Pompa, bir V-kayışlı transmisyon ile kontrol edilebilir.
Bu pompa modelleri için, 3 adet XPB kayışının (16,5x13 dişli) kullanılmasını önermekteyiz, sadece uzun süreli uygulamalar için bir XPC profili kullanın; üretici tarafından normal olarak beyan edilen rpm değerine bağlı olarak her bir kayışın hem özellikleri hem de iletebildiği güç Şek. 7'deki diyagramdan kontrol edilebilir.
Minimum kanal makarası çapı (pompa mili üzerinde):
≥ 160 mm.
Mil üzerindeki radyal yük 4500 N (Düzen tanımı için gerekli olan değer) değerini aşmamalıdır. Eğer yük Şek. 10'de gösterildiği gibi mil desteğinden (P.T.O) maksimum **a=50 mm** mesafeye uygulanırsa, transmisyon uygun olarak kabul edilir.

Yukarıda belirtilenden farklılık gösteren boyutlar için, ***Teknik Departman*** veya ***Müşteri Hizmetleri Departmanı*** ile iletişime geçin.

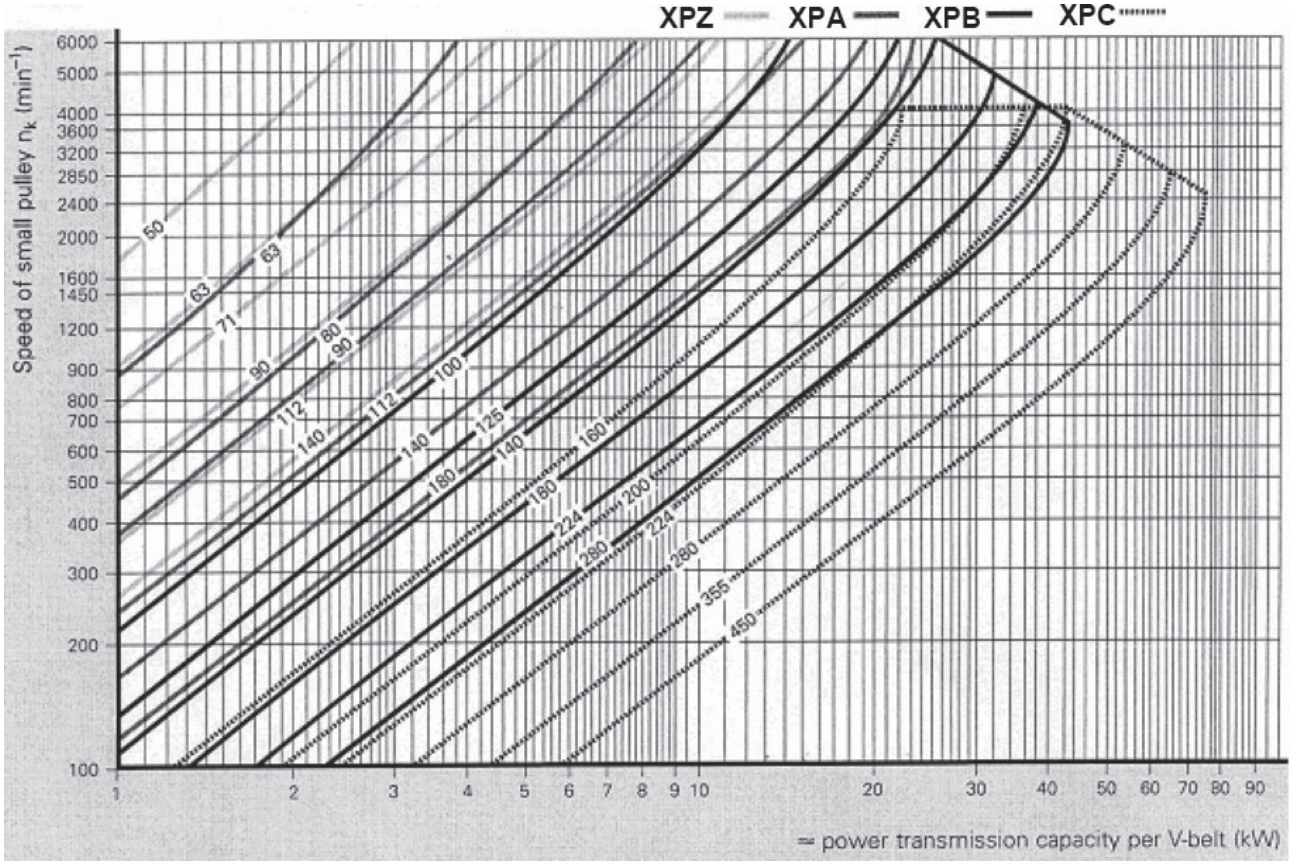


Şek. 7

9.11 Transmisyon tanımı

Mil ve ilgili yatak/rulman üzerinde düzensiz radyal yükleri önlemek için, aşağıdaki yönergeleri takip edin:

a) Yiv boyutu kullanılan kayışın üretici firması tarafından önerilen/şart koşulan boyutta olan V-kayışlı makaralar kullanın. Yönergeler olmadığında, Şek. 8'i ve Şek. 9'daki tabloyu referans alın.

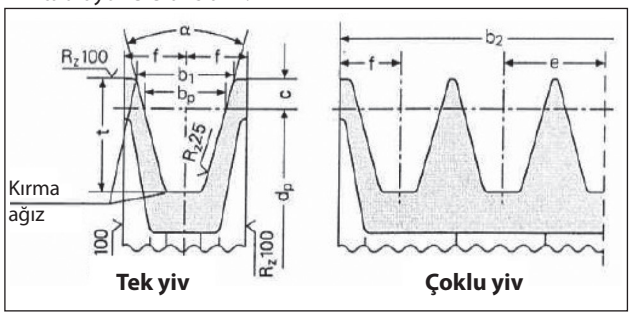


Şek. 8

Boyutlar (mm olarak)

Kayış kesiti normu DIN 7753 kısım 1 ve B.S. 3790			DIN sembolü sembol B.S./ISO		XPB/SPB SPB	XPC/SPC SPC
Kayış kesiti normu DIN 2215 ve B.S. 3790			DIN sembolü sembol B.S./ISO		17 B	22 C
Hatve genişliği				b_w	14,0	19,0
Artırılmış yiv genişliği $b_1 \approx$		α = 34°			18,9	26,3
		α = 38°			19,5	27,3
				c	8,0	12,0
Yiv arası mesafe				e	23 ± 0,4	31 ± 0,5
				f	14,5 ± 0,8	20,0 ± 1,0
Artırılmış yiv derinliği				t_{min}	22,5	31,5
α	34°	ilk çap ile		d_w	140 ila 190 arası	224 ila 315 arası
	38°	dar kesitli V-kayışları DIN 7753 kısım 1			> 190	> 315
α	34°	ilk çap ile		d_w	112 ila 190 arası	180 ila 315 arası
	38°	klasik kesit V-kayışları DIN 2215			> 190	> 315
α = 34°-38° için tolerans					± 1°	± 30′
yiv sayısı z ile b2 için makaralar b2 = (z-1) e + 2 f				1	29	40
				2	52	71
				3	75	102
				4	98	133
				5	121	164
				6	144	195
				7	167	226
				8	190	257
				9	213	288
				10	236	319
				11	259	350
				12	282	381
Minimum makara çapına riayet edilmelidir. Lamine V-kayışları kullanmayın.						Şek. 9

b) **SPB** yerine **XPB** gibi yüksek performanslı kayışlar kullanın, çünkü aynı aktarılan güç için daha az miktarda kayış gerekebilir ve mil desteğine (P.T.O.) kıyasla daha kısa bir mesafe ortaya çıkabilir; bkz. "a" - Şek. 10.

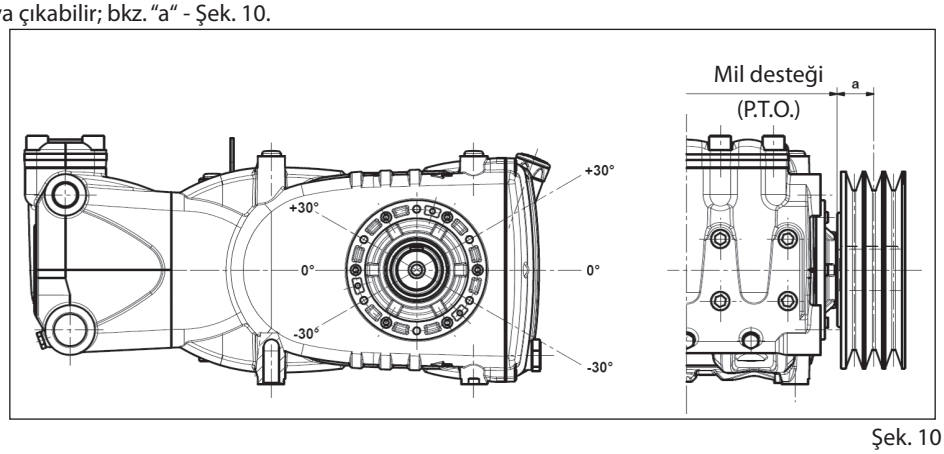

Şek. 10

c) Kayışları üreticinin talimatlarına uygun olarak çekin; aşırı derecede çekmek kullanım ömrünü kısaltabilir ve makaranın vaktinden evvel aşınmasına neden olabilir. Çekme, par. 9.12'de belirtildiği gibi farklı değişkenlere bağlıdır.

d) Kayış uzunluğu doğal toleransı ≥ ± %0,75'dir; bu nedenden ötürü, bir çift halinde 2 adet kayış satın alınması gerekmektedir.

e) Şek. 9'daki kayış çekme yönergesine bakın, diğer gereksinimler için ***Teknik Departman*** veya ***Müşteri Hizmetleri Departmanına*** danışın.


f) Tahrik makarasının ve tahriklenen makaranın dişlerinin hizalanmasına dikkat edin.

9.12 Kayışlar üzerine uygulanacak statik çekme tanımı

Statik çekme şunlara bağlıdır:


a) İki makara arasındaki aks açıklığı (kayış uzunluğu) mesafesi.
b) Kayışın statik çekmesi nedeniyle oluşan yük.
c) Kayış sayısı.
d) En küçük makaranın sarım açısı.
e) Ortalama hız.
f) Vs.

Uygulanacak statik çekmenin değerleri, aks açıklığı bakımından bir XPB profiline sahip kayışlar için Şek. 11'deki diyagramdan alınabilir.

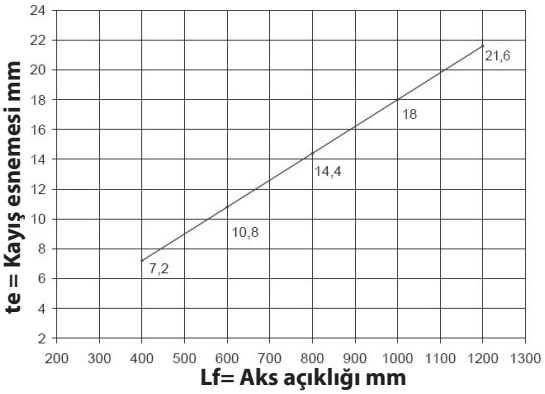

Şek. 11

Özet: 600 mm'lik bir aks açıklığı ve bir dinamometre ile, kayış hattına 75 N'lik yükün Şek. 12'de gösterildiği gibi yüklenmesiyle, yaklaşık 10,8 mm'lik bir "te" esnemesi elde edilir.

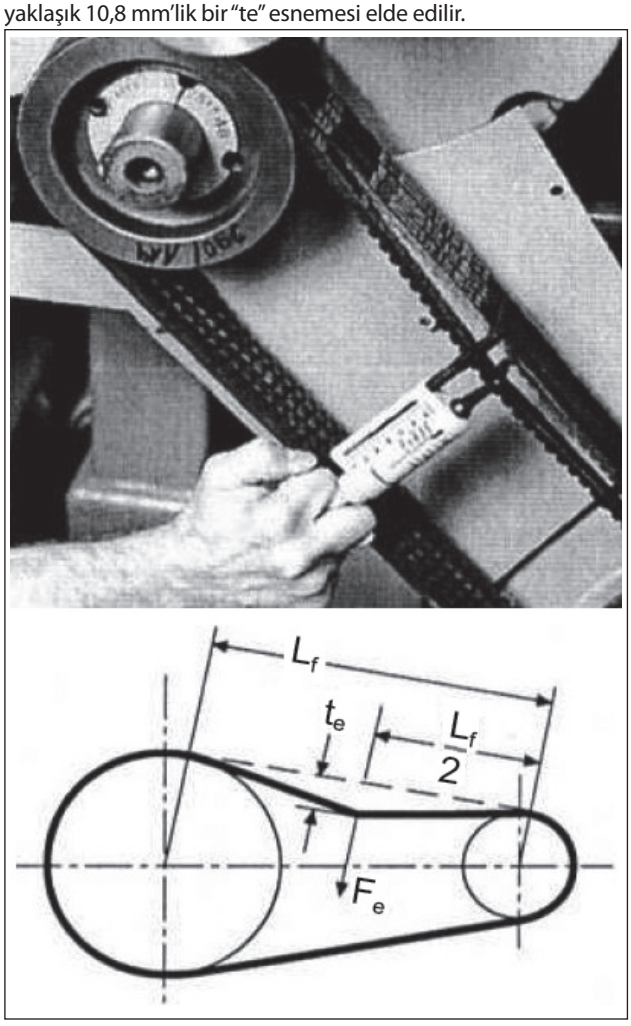

Lf = Aks açıklığı
te = Kayış esnemesi
Fe = 75 N Dinamometre yükü

Şek. 12

NOT$_1$. Aksi bir durum kayışların tedarikçi firması tarafından belirtilmedikçe, uygun çekme kontrolü ve bunun ilgili gerilimi kayışların normal ayarlanması için gerekli hareketten en az 30 dakika sonra gerçekleşmelidir. En iyi performans ve sağlamlık, uygun gerilim ile elde edilecektir.
NOT$_2$. Gerekli olması halinde veya rutin bakım için, asla tek bir kayışı değil, set halinde tüm kayışları değiştirin.

9.13 İkinci PTO'dan güç transmisyonu/aktarımı


Talep halinde, HIGH-PRESSURE versiyonu KT pompaları tahriğin karşı tarafında yardımcı bir PTO ile donatılabilmektedir (İkinci PTO'dan güç aktarımı).
Transmisyon şu şekillerde gerçekleştirilebilir:

- V-kayışları ile.
- Eklem/bağlantı ile.

V-kayışları ile, çekilebilir Maksimum Torku:
20 Nm, bunun da karşılığı:
1450 rpm'de 4,1 BG;
1750 rpm'de 5,0 BG.
eklem/bağlantı ile, çekilebilir Maksimum Torku:
40 Nm, bunun da karşılığı:
1450 rpm'de 8,2 BG;
1750 rpm'de 10 BG.

V-kayışı kullanıldığında, transmisyon şu durumlarda uygun olarak kabul edilir: makara çekmesi mil desteğinden maksimum 18 mm mesafede uygulandığında (bkz. Şek. 13); Kullanılacak makaranın minimum çapı: Ø 100 mm

Eklem/bağlantı yöntemi ile aktarımda, pompa mili üzerinde çapraz/ters güçler oluşmaması için hizalamanın mükemmel olmasına dikkat edilmelidir

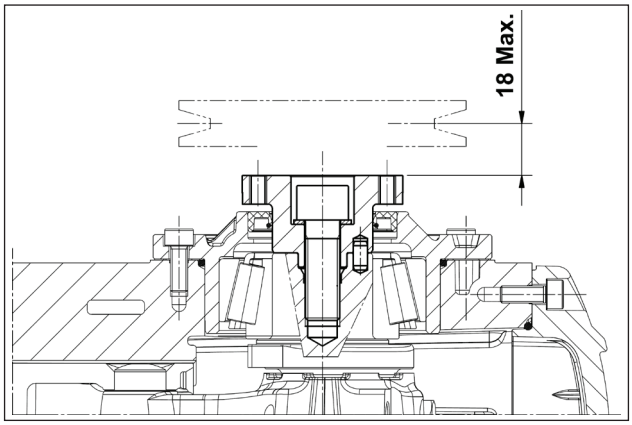

Şek. 13

Yukarıda belirtilenden farklılık gösteren uygulamalar için, ***Teknik Departman*** veya ***Müşteri Hizmetleri Departmanı*** ile iletişime geçin.

10 BAŞLATMA VE ÇALIŞTIRMA


10.1 Ön kontroller

Başlatmadan önce, aşağıdakilerden emin olunuz:

Giriş hattının bağlı ve basınçlı olduğundan (bkz. par. 9.4 - 9.5 - 9.6): pompa asla kuru çalışmamalıdır.

1. Giriş hattının zaman içerisinde hermetik bir sızdırmazlığı muhafaza ettiğinden.
2. Besleme kaynağı ile pompa arasındaki kapama vanalarının tamamen açık olduğundan. Çıkış hattının, pompa manifoldunun içerisinde bulunan havayı hızlı bir şekilde atılması ve dolayısıyla hızlı başlatmanın sağlanabilmesi için rahatça tahliye yapabildiğinden.
3. Tüm giriş ve çıkış eklemleri ve bağlantılarının doğru şekilde sıkılandığından.

4. Pompa/transmisyon şaftı üzerindeki kuplaj toleranslarının (yarım-eklem hizasızlığı, kardan eğim açısı, kayış çekme, vs.), transmisyon üreticisinin şart koştuğu limitler dahilinde olduğundan.
5. Yağ seviyesi ölçüm çubuğu ile ölçüldüğünde pompa karterindeki yağın uygun seviyede (poz. ①, Şek. 14) ve seviye işaretleri arasında (poz. ②, Şek. 14) olduğundan.

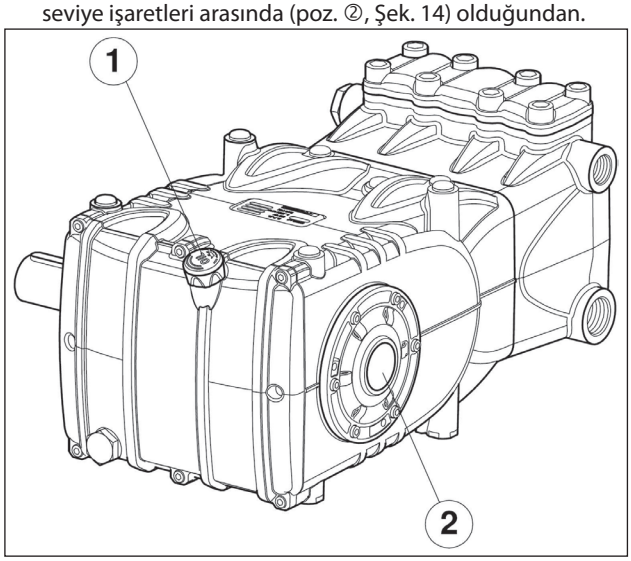

Şek. 14

Pompanın uzun süre depoda kalması veya uzun süre kullanılmaması durumunda, giriş ve çıkış vanalarının düzgün çalıştığından emin olun.

10.2 Başlatma

1. İlk kez çalıştırıldığında, dönme yönünün ve besleme basıncının doğru olup olmadığını kontrol edin.
2. Pompayı hiçbir yük altında olmadan başlatın.
3. Besleme basıncının doğru olduğunu kontrol edin.
4. Çalışma esnasındaki dönme hızının pompanın nominal hızını geçmediğinden emin olun.
5. Pompaya basınç yüklemeden önce en az 3 dakika boyunca çalışmasına izin verin.
6. Her bir pompa durdurmasından önce, ayar vanası ile veya herhangi bir basınç boşaltma aygıtı kullanarak basıncı sıfırlayın ve minimum devir hızına düşürün (yanmalı motorlarla aktivasyon).

11 ÖNLEYİCİ BAKIM

Pompanın güvenilirliği ve etkinliği için, tablodaki bakım aralıklarına riayet edin.

ÖNLEYİCİ BAKIM	
Her 500 saatte	**Her 1000 saatte**
Yağ seviyesinin kontrolü	Yağı değiştirin
	Kontrol/Değişim: Vanalar Vana yatakları Vana yayları Vana kılavuzları
	Kontrol/Değişim*: Y.B. contaları D.B. contaları

DİKKAT: Rulmanları ve ilgili conta halkalarını her 2000 saatlik çalışmadan sonra değiştirin.
Pompa üzerinde, periyodik temizlik ve bakım kontrollerini yapın. Bkz. "ATEX PATLAMA KORUMASI" kılavuzu.

12 POMPANIN MUHAFAZASI/DEPOLANMASI

12.1 Uzun süre kullanılmama

Eğer pompa sevk tarihinden itibaren uzun süre kullanılmadıktan sonra ilk kez çalıştırılıyorsa, çalıştırmadan önce bölüm 10'da açıklandığı gibi yağ seviyesini kontrol edin ve vanaları gözden geçirin, daha sonra açıklanan başlatma prosedürlerini uygulayın.

12.2 Pompaya paslanma önleyici emisyon veya antifriz çözeltisi doldurma yöntemi

Pompanın, düzene bağlı olarak harici bir diyaframlı pompa kullanılmak suretiyle paslanma önleyici emülsiyonla veya antifriz çözeltisi ile doldurulması yöntemi için bkz. par. 9.8, poz. ① ile poz. ② - Şek. 6 ve Şek. 6/a:

- Servis tankı yerine, pompalanacak sıvı dolu olan uygun bir kap kullanın.
- Eğer açıksa, filtre tahliye hattını kapatın.
- Kullanılacak hortumların iç kısmının temiz olduğundan emin olun ve bağlantı kısımlarına gres sürün.
- Yüksek basınçlı boşaltma borusunu pompaya bağlayın.
- Giriş borusunu diyaframlı pompaya bağlayın.
- Giriş borusunu pompa manifoldu ile diyaframlı pompa arasına bağlayın.
- Servis kabına çözeltiyi/emisyonu doldurun.
- Giriş borularının boştaki uçlarını ve yüksek basınçlı tahliye borusunu haznenin içine koyun.
- Diyaframlı pompayı çalıştırın.
- Yüksek basınçlı tahliye borusundan çıkana kadar emülsiyonu pompalayın.
- En az bir dakika daha pompalamaya devam edin.
- Pompalamayı durdurun ve daha önceden bağladığınız boruları çıkartın.
- Pompa manifoldu üzerindeki bağlantıları temizleyin, gresleyin ve tıpalarını takın.

Emülsiyonun özellikleri, gerekli olması halinde örneğin Shell Donax eklenerek güçlendirilebilir.

13 DONMAYA KARŞI ÖNLEMLER

Donma riskinin olduğu bölgelerde ve dönemlerde, bölüm 12'deki talimatları uygulayın (bkz. par. 12.2).

Buz mevcudiyeti durumunda, pompanın ciddi bir hasar görmemesi için devrenin buzu tamamen çözülene kadar pompayı hiçbir halükarda çalıştırmayın.

14 GARANTİ KOŞULLARI

Garanti süresi ve koşulları, satın alma sözleşmesinde yer almaktadır.
Aşağıdaki durumlarda garanti geçersiz kalacaktır:

a) Pompa mutabık kalınan amaçların dışında başka bir amaç için kullanılırsa.
b) Pompaya, performans değerleri tabloda verilenlerin üstünde olan bir elektrik motoru veya içten yanmalı bir motor ile güç verilirse.
c) Emniyet aygıtları kurcalanırsa veya bağlantıları kesilirse.
d) Pompa Interpump Group tarafından temin edilmemiş aksesuarlarla veya yedek parçalarla kullanılırsa.
e) Hasarın nedeni aşağıdakilerden birisi ise:
   1) yanlış kullanım
   2) bakım talimatlarına uyulmaması
   3) çalıştırma talimatlarında açıklananlardan farklı bir kullanım şekli
   4) yeterli debinin olmaması
   5) hatalı kurulum/montaj
   6) boruların hatalı konumlandırılması veya boyutlandırılması
   7) onaylanmamış tasarım değişiklikleri
   8) kavitasyon.

15 ÇALIŞMA ANORMALLİKLERİ VE BUNLARIN OLASI NEDENLERİ



Başlatma anında pompadan ses gelmiyor:
- Pompa hazır değildir ve kuru çalışıyordur.
- Girişte su yoktur.
- Vanalar sıkışmıştır.
- Çıkış hattı kapalıdır ve pompa manifoldunda mevcut havanın tahliyesine izin vermiyordur.



Pompanın düzensiz titremesi:
- Hava girmesi.
- Yetersiz besleme.
- Giriş hattındaki bükülmeler, dirsekler, eklemler sıvı geçişini tıkıyordur.
- Giriş filtresi kirlidir veya çok küçüktür.
- Takılı ise, takviye pompası yetersiz basınç veya debi besliyordur.
- Pompa, yetersiz kaynak nedeniyle veya çıkışın başlatma esnasında kapalı olması nedeniyle çalışmaya başlamıyordur.
- Pompa, vana sıkışması nedeniyle çalışmaya başlamıyordur.
- Vanalar aşınmıştır.
- Basınç contaları aşınmıştır.
- Basınç ayar vanası hatalı çalışıyordur.
- Transmisyon sorunları



Pompa nominal debi sağlamıyor / aşırı gürültü:
- Yetersiz besleme (yukarıda açıklanan nedenlere bakın).



- Pompa hızı nominal hız değerinin altındadır;
- Basınç ayar vanasından aşırı dahili sızıntı/kaçak.
- Vanalar aşınmıştır.
- Basınç contalarından aşırı dahili sızıntı/kaçak.
- Aşağıdaki nedenlerden ötürü kavitasyon:
   1) Giriş borularının boyutlarının hatalı olması/yetersiz çapa sahip olması.
   2) Yetersiz debi.
   3) Yüksek su sıcaklığı.



Pompa tarafından sağlanan basınç yetersiz:
- Kullanım debisi (nozül) pompa kapasitesine göre büyüktür.
- Dakikadaki devir sayısı yetersizdir.
- Basınç contalarından aşırı dahili sızıntı/kaçak.
- Basınç ayar vanası hatalı çalışıyordur.
- Vanalar aşınmıştır.




Pompa aşırı ısınıyor:
- Pompa aşırı basınç koşullarında çalışıyordur veya pompa devri nominal değerin üzerindedir.
- Pompa karterinde yağ seviyesi düşüktür veya yağ tipi bölüm 7'de açıklanan önerilen tiplerde değildir (bkz. par. 7.6).
- Kayış aşırı gergindir veya eklem ya da makara hizalaması hatalıdır.
- Çalışma esnasında aşırı pompa eğilmesi.



Borularda titreşimler veya borularda vuruş/darbe etkisi:
- Hava girmesi.
- Basınç ayar vanasının hatalı çalışması.
- Vanalarda arıza.
- Transmisyon hareketinde düzensizlik.

16 AÇILIMLI ÇİZİM VE PARÇA LİSTESİ

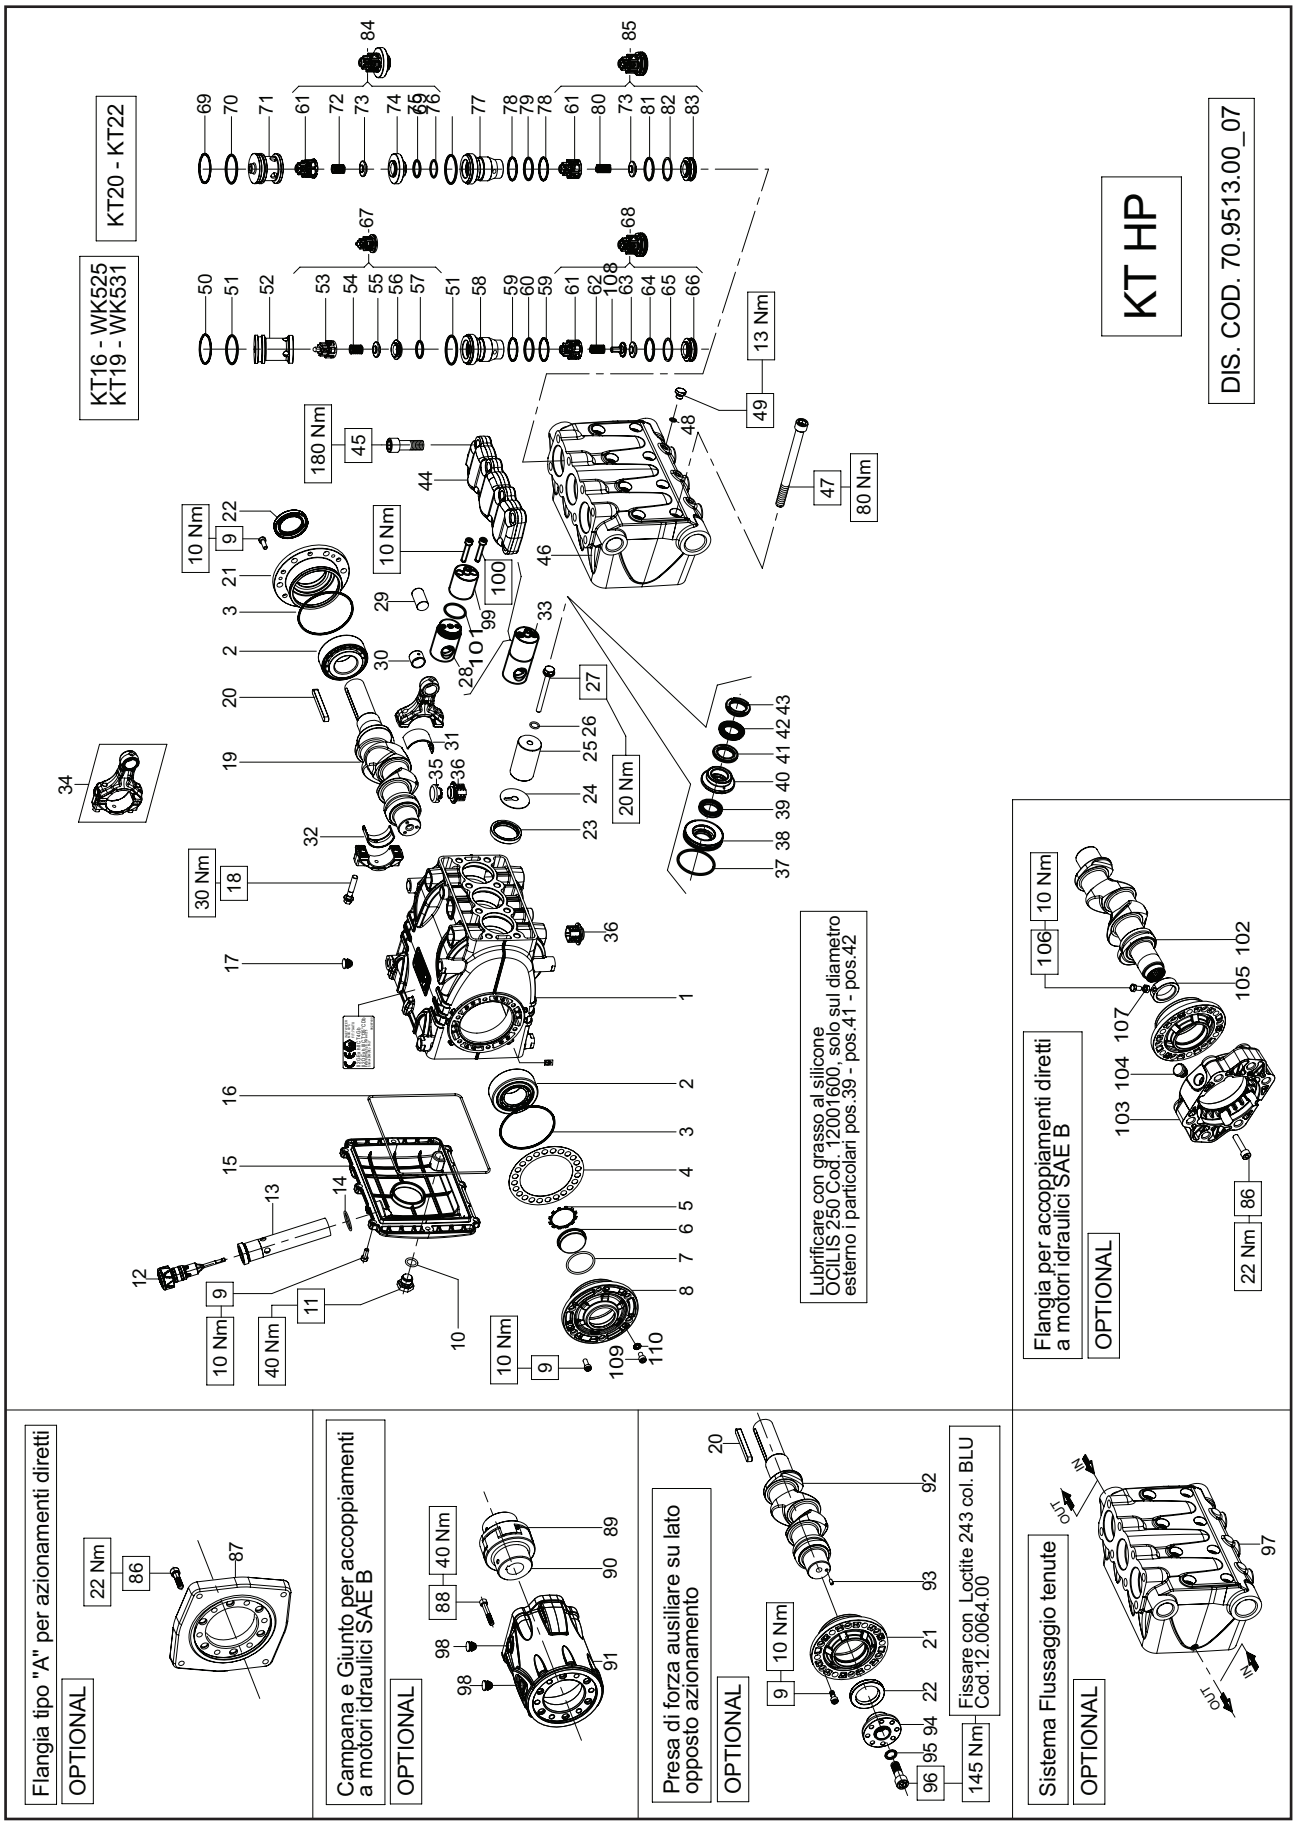


KIT RICAMBIO – SPARE KIT		KT16 WK525 (D.16)	KT19 WK531 (D.19)	KT20 (D.20)	KT22 (D.22)
A	Kit tenute pompanti – Plunger packing kit	KIT 2227	KIT 2408	KIT 2229	KIT 2230
B	Kit valvole aspirazione – In valves kit	KIT 2031		KIT 2022	
C	Kit valvole mandata – Out valves kit	KIT 2256		KIT 2023	
D	Kit tenute complete – Complete seals kit	KIT 2231	KIT 2409	KIT 2233	KIT 2234
E	Kit bronzine bielle – Conrod bushing kit	KIT 2156			

WK 525 WK 531	KT16 KT20 KT19 KT22

POS	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE	KIT	NR. PCS.
1	70.0100.22	CARTER POMPA		1
2	91.8477.00	CUSCINETTO RULLI		2
3	90.3915.00	OR D. 80.60x2.62 NBR 70SH 3318	D	2
4	70.2200.81	SPESSORE DI RASAMENTO 0.10 mm.		1
	70.2203.81	SPESSORE DI RASAMENTO 0.25 mm.		
5	90.0756.00	ANELLO D'ARRESTO ZJ45	D	1
	90.0755.00	ANELLO D'ARRESTO J45 - ATEX		
6	70.2118.01	SPIA LIVELLO OLIO		1
7	90.3877.00	OR D. 39.34x2.62 NBR 70SH	D	1
8	70.1501.22	COPERCHIO CUSCINETTO LATO SPIA		1
	70.1506.22	COPERCHIO CUSCINETTO LATO SPIA - ATEX		
9	99.1854.00	VITE M6x16 5931		20
10	90.3833.00	OR D. 13.95x2.62 NBR 70SH 3056	D	1
11	98.2100.50	TAPPO G 3/8x13 TE22 - ZINC.		1
	98.2100.80	TAPPO G3/8x13 PER SONDA D.6 SS - ATEX		
12	98.2115.00	TAPPO CON ASTA D. 21.5x70.0		1
	98.2116.00	TAPPO CON ASTA D. 21.5x70.0 - ATEX		
13	72.2106.95	TUBO PER ASTA LIVELLO OLIO		1
14	90.3604.00	OR D. 25.12x1.78 NBR 70SH 2100	D	1
15	70.1606.22	COPERCHIO CARTER		1
16	90.3942.00	OR D. 190.17x2.62 NBR 70SH 3750	D	1
17	98.2005.00	TAPPO PER FORO D. 15		5
18	99.3123.00	VITE SERRAGGIO BIELLA		6
19	70.0206.35	ALBERO A GOMITI C. 26		1
20	91.4900.00	LINGUETTA 8.0x7.0x70.0		1
21	70.1500.22	COPERCHIO CUSCINETTO LATO PTO		1
22	90.1668.00	ANELLO RAD. D. 35.0x52.0x7.0	D	1
23	90.1677.00	ANELLO RAD. D. 36.0x47.0x6.0/7.5	D	3
24	96.7099.00	ROSETTA D. 10.0x45.0x1.0		3
25	70.0410.09	PISTONE D. 16x63		3
	70.0418.09	PISTONE D. 19x63		
	70.0400.09	PISTONE D. 20x63		
	70.0401.09	PISTONE D. 22x63		
26	90.3584.00	OR D. 10.82x1.78 NBR 90SH 2043	D	3
27	70.2241.36	VITE FISSAGGIO PISTONE		3
28	70.0501.15	GUIDA PISTONE		3
29	97.7420.00	SPINOTTO D. 18x36		3
30	90.9100.00	BOCCOLA PIEDE BIELLA		3
31	90.9220.00	SEMIBOCC. TESTA BIELLA - SUP.	E	3
32	90.9223.00	SEMIBOCC. TESTA BIELLA - INF.	E	3
33	70.6068.01	GR. GUIDA PISTONE		3
34	70.0305.01	BIELLA		3
35	71.2259.51	CAPPUCCIO TAPPO CARTER		3
36	70.2225.51	TAPPO CARTER		6
37	90.3626.00	OR D. 50.52x1.78 NBR 70SH 2200	A-D	3
38	70.0817.66	ANELLO DI FONDO D. 16		3
	70.0823.66	ANELLO DI FONDO D. 19		
	70.0819.66	ANELLO DI FONDO D. 20		
	70.0820.66	ANELLO DI FONDO D. 22		
39	90.2631.00	ANELLO TEN. ALT. D. 16.0x24.0x6.5 LP	A-D	3
	90.2662.00	ANELLO TEN. ALT. D. 19.0x27.0x5.4 LP	A-D	
39	90.2688.00	ANELLO TEN. ALT. D. 20.0x28.0x5.5 LP	A-D	3
	90.2713.00	ANELLO TEN. ALT. D. 22.0x30.0x5.5 LP	A-D	
40	70.2245.66	ANELLO INTERMEDIO D. 16		3
	70.2277.66	ANELLO INTERMEDIO D. 19		
	70.2247.66	ANELLO INTERMEDIO D. 20		
	70.2248.66	ANELLO INTERMEDIO D. 22		
41	90.2640.00	ANELLO RESTOP D. 16.0x30.0x6.2/3.0	A-D	3
	90.2660.00	ANELLO RESTOP D. 19.0x32.0x6.0/3.0	A-D	
	90.2704.00	ANELLO RESTOP D. 20.0x35.0x5.5/2.0	A-D	
	90.2730.00	ANELLO RESTOP D. 22.0x35.0x5.5/2.0	A-D	
42	90.2642.00	ANELLO TEN. ALT. D. 16.0x30.0x7.0/4.0 HP	A-D	3
	90.2661.00	ANELLO TEN. ALT. D. 19.0x32.0x7.1/4.5 HP	A-D	
	90.2705.00	ANELLO TEN. ALT. D. 20.0x35.0x7.5/4.5 HP	A-D	
	90.2725.00	ANELLO TEN. ALT. D. 22.0x35.0x7.0/4.5 HP	A-D	
43	47.1003.51	ANELLO DI TESTA PISTONE D. 16		3
	70.1006.51	ANELLO DI TESTA PISTONE D. 19		
	70.1000.51	ANELLO DI TESTA PISTONE D. 20		
	70.1001.51	ANELLO DI TESTA PISTONE D. 22		
44	70.2240.36	COPERCHIO VALVOLE		1
45	99.4850.00	VITE M14x40 UNI 4762		8
46	70.1255.36	TESTATA POMPA D. 16		1
	70.1256.36	TESTATA POMPA D. 19		
	70.1257.36	TESTATA POMPA D. 20-22		
	70.1258.36	TESTATA POMPA D. 16 - NPT		
	70.1259.36	TESTATA POMPA D. 19 - NPT		
	70.1260.36	TESTATA POMPA D. 20-22 - NPT		
47	99.3828.00	VITE M10x140 UNI 5931		8
48	90.3576.00	OR D. 6.75x1.78 NBR 70SH 106	D	3
49	98.1972.00	TAPPO G 1/8"x8		3
50	90.5177.50	ANELLO ANTIEST. D. 30.9x35.0x1.5 - KT16 19	D	3
51	90.3866.00	OR D. 29.82x2.62 NBR 90SH 3118 - KT16 19	D	6
52	70.2243.66	TAPPO D. 35 - KT16 19		3
53	36.2025.51	GUIDA VALVOLA - KT16 19		3
54	94.7376.00	MOLLA Dm. 9.4x14.8 - KT16 19		3
55	36.2032.66	VALVOLA SFERICA - KT16 19		3
56	36.2003.66	SEDE VALVOLA - KT16 19		3
57	90.3841.00	OR D. 17.13x2.62 NBR 70SH 3068 - KT16 19	D	3
58	70.2242.66	BUSSOLA VALVOLE - KT16 19		3
59	90.5165.00	ANELLO ANTIEST. D. 24.7x29.0x1.5 - KT16 19	D	6
60	90.3858.00	OR D. 23.81x2.62 NBR 90SH 132 - KT16 19	D	3
61	36.2138.05	GUIDA VALVOLA		6÷3
62	94.7397.00	MOLLA Dm. 11.4x20.0 - KT16 19		3
63	36.2050.66	VALVOLA SFERICA - KT16 19		3
64	90.3856.00	OR D. 23.47x2.62 NBR 90SH 3093 - KT16 19	B-D	3
65	90.5155.00	ANELLO ANTIEST. D. 23.9x28.0x2.0 - KT16 19	B-D	3
66	36.2049.66	SEDE VALVOLA - KT16 19		3
67	36.7121.01	GR. VALVOLA MANDATA - KT16 19	C	3
68	36.7144.01	GR. VALVOLA ASPIRAZIONE- KT16 19	B	3
69	90.3878.00	OR D. 39.34x2.62 NBR 90SH 3156 - KT20 22	D	6
70	90.5220.00	ANELLO ANTIEST. D. 40.9x45.0x1.5 - KT20 22	D	3
71	71.2110.70	TAPPO D. 45 - KT20 22		3
72	94.7401.00	MOLLA Dm. 12.0x17.0 - KT20 22		3
73	36.2039.66	VALVOLA SFERICA - KT20 22		6
74	36.2043.66	SEDE VALVOLA - KT20 22		3
75	90.3851.00	OR D. 21.89x2.62 NBR 90SH 3087 - KT20 22	C-D	3
76	90.5145.00	ANELLO ANTIEST. D. 22.9x27.0x1.5 - KT20 22	C-D	3
77	70.2244.66	BUSSOLA VALVOLE - KT20 22		3
78	90.5179.00	ANELLO ANTIEST. D. 31.4x35.5x1.5 - KT20 22	D	6
79	90.3866.00	OR D. 29.82x2.62 NBR 90SH 3118 - KT20 22	D	3
80	94.7397.00	MOLLA Dm. 11.4x20.0 - KT20 22		3
81	90.3866.00	OR D. 29.82x2.62 NBR 90SH 3118 - KT20 22	B-D	3
82	90.5177.00	ANELLO ANTIEST. D. 30.0x34.5x1.5 - KT20 22	D	3
83	36.2042.66	SEDE VALVOLA - KT20 22		3
84	36.7139.01	GR. VALVOLA DI MANDATA - KT20 22	C	3
85	36.7138.01	GR. VALVOLA D'ASPIRAZIONE - KT20 22	B	3
99	70.0502.66	STELO GUIDA PISTONE		3
100	99.1925.00	VITE M6x35 5931		6
101	90.3528.00	OR D. 29.00x1.50 NBR 70SH	D	3
108	36.2101.51	GUIDA INTERNA VALVOLA		3
109	99.1809.00	VITE M6x10 5931 - ATEX		1
110	96.6939.50	ROSETTA D. 6.4x11.0x0.7 - ATEX		1
		CON SISTEMA FLUSHING - FLUSHING SYSTEM		
97	-	TESTATA POMPA - FLUSHING		1
		CON FLANGIA "A" – WITH DIRECT DRIVE FLANGE		
86	99.3084.00	VITE M8x30 5931		6
87	10.0673.20	FLANGIA MOTORE IDR. TIPO A		1
		MOTORE IDR. SAE-B – SAE-B HYDR. MOTOR DRIVE		
88	99.3136.00	VITE M8x45 5931		6
89	10.0755.47	ELEMENTO ELASTICO GIUNTO Di. 46		1
90	10.7430.01	GIUNTO ELASTICO D. 30x25.4		1
91	10.0752.20	FLANGIA MOTORE IDR. SAE-B		1
98	98.2060.00	TAPPO PER FORO D. 15		2
		PDF AUSILIARIA – AUXILIARY PTO		
9	99.1854.00	VITE M6x16 5931		6
20	91.4900.00	LINGUETTA 8.0x7.0x70.0		1
21	70.1500.22	COPERCHIO CUSCINETTO LATO PTO		1
22	90.1668.00	ANELLO RAD. D. 35.0x52.0x7.0		1
92	70.0207.35	ALBERO A GOMITI C. 26 D.PTO		1
93	97.6152.00	SPINA CILINDRICA D. 5.0x10.0		1
94	70.2234.54	DISP. PRESA DI FORZA AUSILIARIA		1
95	96.7160.00	ROSETTA D. 12.0x18.0x1.0		1
96	99.4295.00	VITE M12x35 5931		1
		MOTORE IDR. SAE-B – SAE-B HYDR. MOTOR DRIVE		
86	99.3084.00	VITE M8x30 5931		6
102	70.0209.35	ALBERO A GOMITI C. 26 HYP SAE-B		1
103	10.0853.22	FLANGIA MOTORE IDR. SAE-B		1
104	90.2065.00	TAPPO PER FORO D. 17		1
105	70.2267.71	ANELLO PER ALBERO D. 30 HYDR.PACK		1
106	70.2270.34	VITE M6x12 CON INCAVO COMPLETA		1
107	92.2025.00	DADO M6x5 5588		1

17 YIKAMA DEVRESİ KULLANIM ŞEMASI

Doğru sistem çalışması için aşağıdaki değerlere riayet edin:
minimum devre debisi 4 l/dak, maksimum sıvı basıncı 6 bar

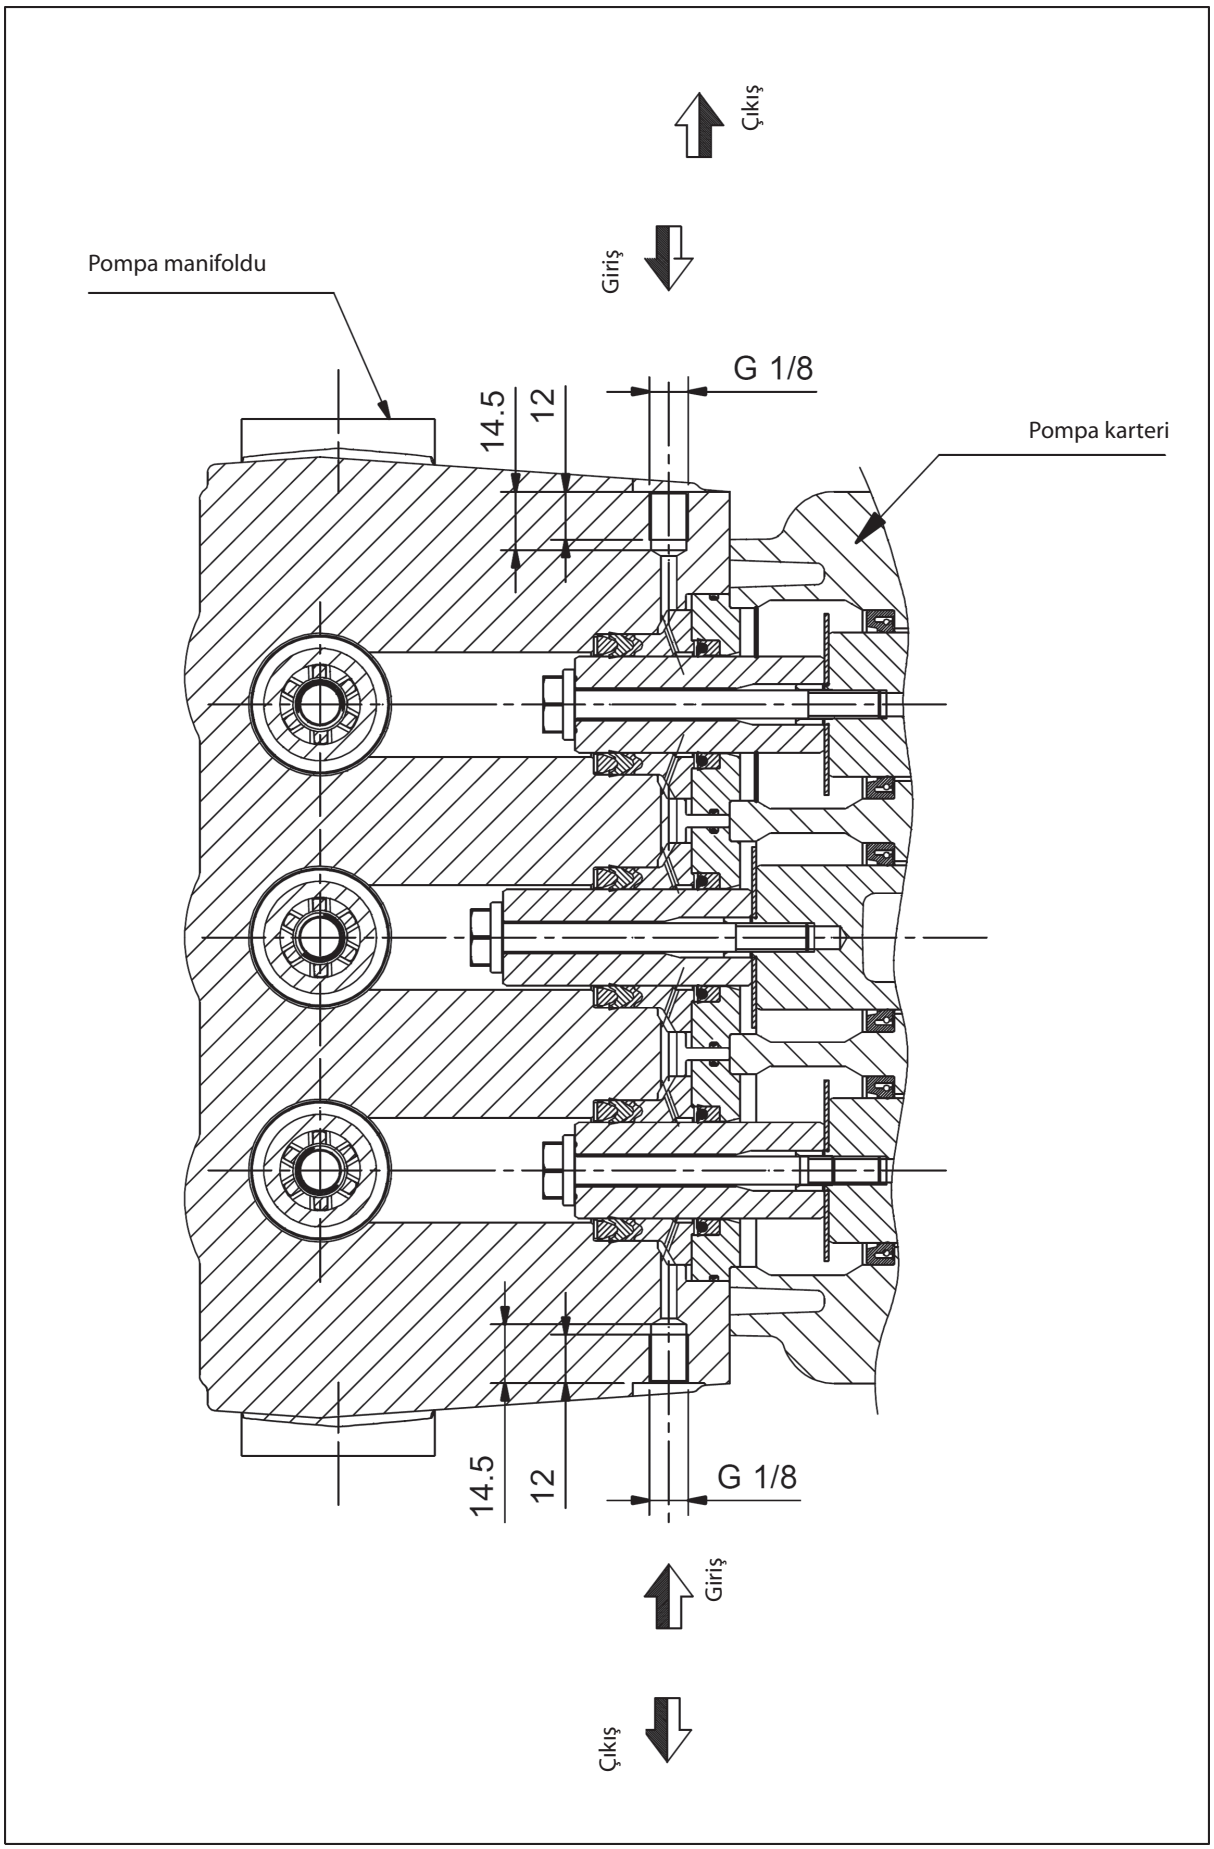

18 UYGUNLUK BEYANI

UYGUNLUK BEYANI

(Avrupa Direktifi 2006/42/EC Ek II Belgesi uyarınca)

Üretici şirket, **INTERPUMP GROUP S.p.a. - Via E. Fermi, 25 - 42049 - S. ILARIO D'ENZA - İtalya**, işbu belge ile **BEYAN EDER Kİ**, aşağıda tanımlanan ve açıklanan ürün:

Tanım:	Pompa
Tip:	Yüksek basınçlı su için pistonlu alternatif pompa
Ticari marka:	INTERPUMP GROUP
Model:	KT16 - KT19 - KT20 - KT22 - W525 - W531 Serisi

Makine Direktifi 2006/42/EC'ye uygundur
Geçerli standartlar: UNI EN ISO 12100:2010 - UNI EN 809:2000

Yukarıda tanımlanan pompa, Makine Direktifinin Ek I belgesinin 1. bölümünde de listelenen tüm temel güvenlik ve sağlığın korunması gerekliliklerini karşılamaktadır:
1.1.1 - 1.1.2 – 1.1.3 – 1.1.5 – 1.1.6 - 1.3.1 – 1.3.2 – 1.3.3 – 1.3.4 – 1.5.4 – 1.5.5 – 1.6.1 – 1.7.1 – 1.7.2 – 1.7.4 – 1.7.4.1 – 1.7.4.2 ve ilgili teknik belgeler Ek VII B uyarınca derlenmiştir.

Buna ek olarak, talep üzerine üretici firma ilgili pompa teknik belgelerinin bir suretini tanımlanacak şekilde ve sürede temin etmeyi taahhüt eder.

Pompa, monte edileceği ve içinde kullanılacağı tesis/sistem ilgili direktiflerin ve/veya standartların hükümlerine uygunluk taşıdığı beyan edilene kadar devreye sokulmamalıdır.

Teknik dosyayı derlemekle sorumlu kişi

İsim: Maurizio Novelli
Adres: INTERPUMP GROUP S.p.A. - Via E. Fermi, 25 -
42049 - S. ILARIO D'ENZA (RE) - İtalya

Yönetici:
Reggio Emilia - Ocak 2017

Ing. Massimiliano Bizzarri

18 شهادة وبيان

شهادة وبيان

(وفقاً للمرفق II الخاص بالتوجيه الأوروبي 2006/42/CE)

الشركة المنتجة شركة **INTERPUMP GROUP S.p.a. شركة مساهمة - S. ILARIO D'ENZA - Italia - Via E. Fermi, 25 - 42049 تقر** على مسؤليتها الخاصة بأن المنتج المحدد والموصوف بما يلي:

الاسم: مضخة

النوع: مضخة تبادلية بمكابس للمياه بالضغط العالي

العلامة التجارية للمصنع: INTERPUMP GROUP

الموديل: السلسلة W531 - W525 - KT22 - KT20 - KT19 - KT16

أنه مطابق للمواصفات وللتوجيه الأوروربي الخاص بالآلات 2006/42/CE

المعايير المطبّقة: UNI EN 809:2000 - UNI EN ISO 12100:2010

تحترم المضخة المذكورة والموصوفة أعلاه وتلبي جميع المتطلبات الأساسية الخاصة بالأمن والسلامة والمتعلقة بالمحافظة على الصحة المذكورة في النقطة 1 من المرفق I الخاص بالتوجيه الأوروبي للآلات:

1.1.1 - 1.1.2 - 1.1.3 - 1.1.5 - 1.1.6 - 1.3.1 - 1.3.2 - 1.3.3 - 1.3.4 - 1.5.4 - 1.5.5 - 1.6.1 - 1.7.1 - 1.7.2 - 1.7.4 - 1.7.4.1 - 1.7.4.2 كما تم صياغة الوثائق الفنية المتعلقة بذلك بما يتطابق مع المرفق VII B.

تلتزم الشركة المصنعة أيضاً، بناء على طلب له أسبابه المقنعة المناسبة، بإتاحة نسخة من الوثائق الفنية الخاصة بالمضخة بالطرق والشروط التي يتم تحديدها.

لا يجب أبدأ تشغيل المضخة حتى إتمام تركيب ودمج الشبكة التي سوف تعمل بها وحتى يتم إعلان مطابقة هذه الشبكة للمواصفات الخاصة بذلك و\أو التوجيهات المعمول بها في هذا الشأن.

الشخص المصرح له القيام بعمل الملف الفني

الاسم: Maurizio Novelli

العنوان: INTERPUMP GROUP S.p.A. شارع E. Fermi رقم 25 – صندوق بريد 42049 – S. ILARIO D'ENZA (RE) – ايطاليا


المسئول:

Reggio Emilia - يناير 2017

Ing. Massimiliano Bizzarri

17 مخطط استخدام دائرة الـ FLUSHING


لاستخدام النظام بالشكل الصحيح من المستحسن احترام القيم التالية:
السعة الدنيا للدائرة 4 ل \ دقيقة، الضغط الأقصى للسائل هو 6 بار

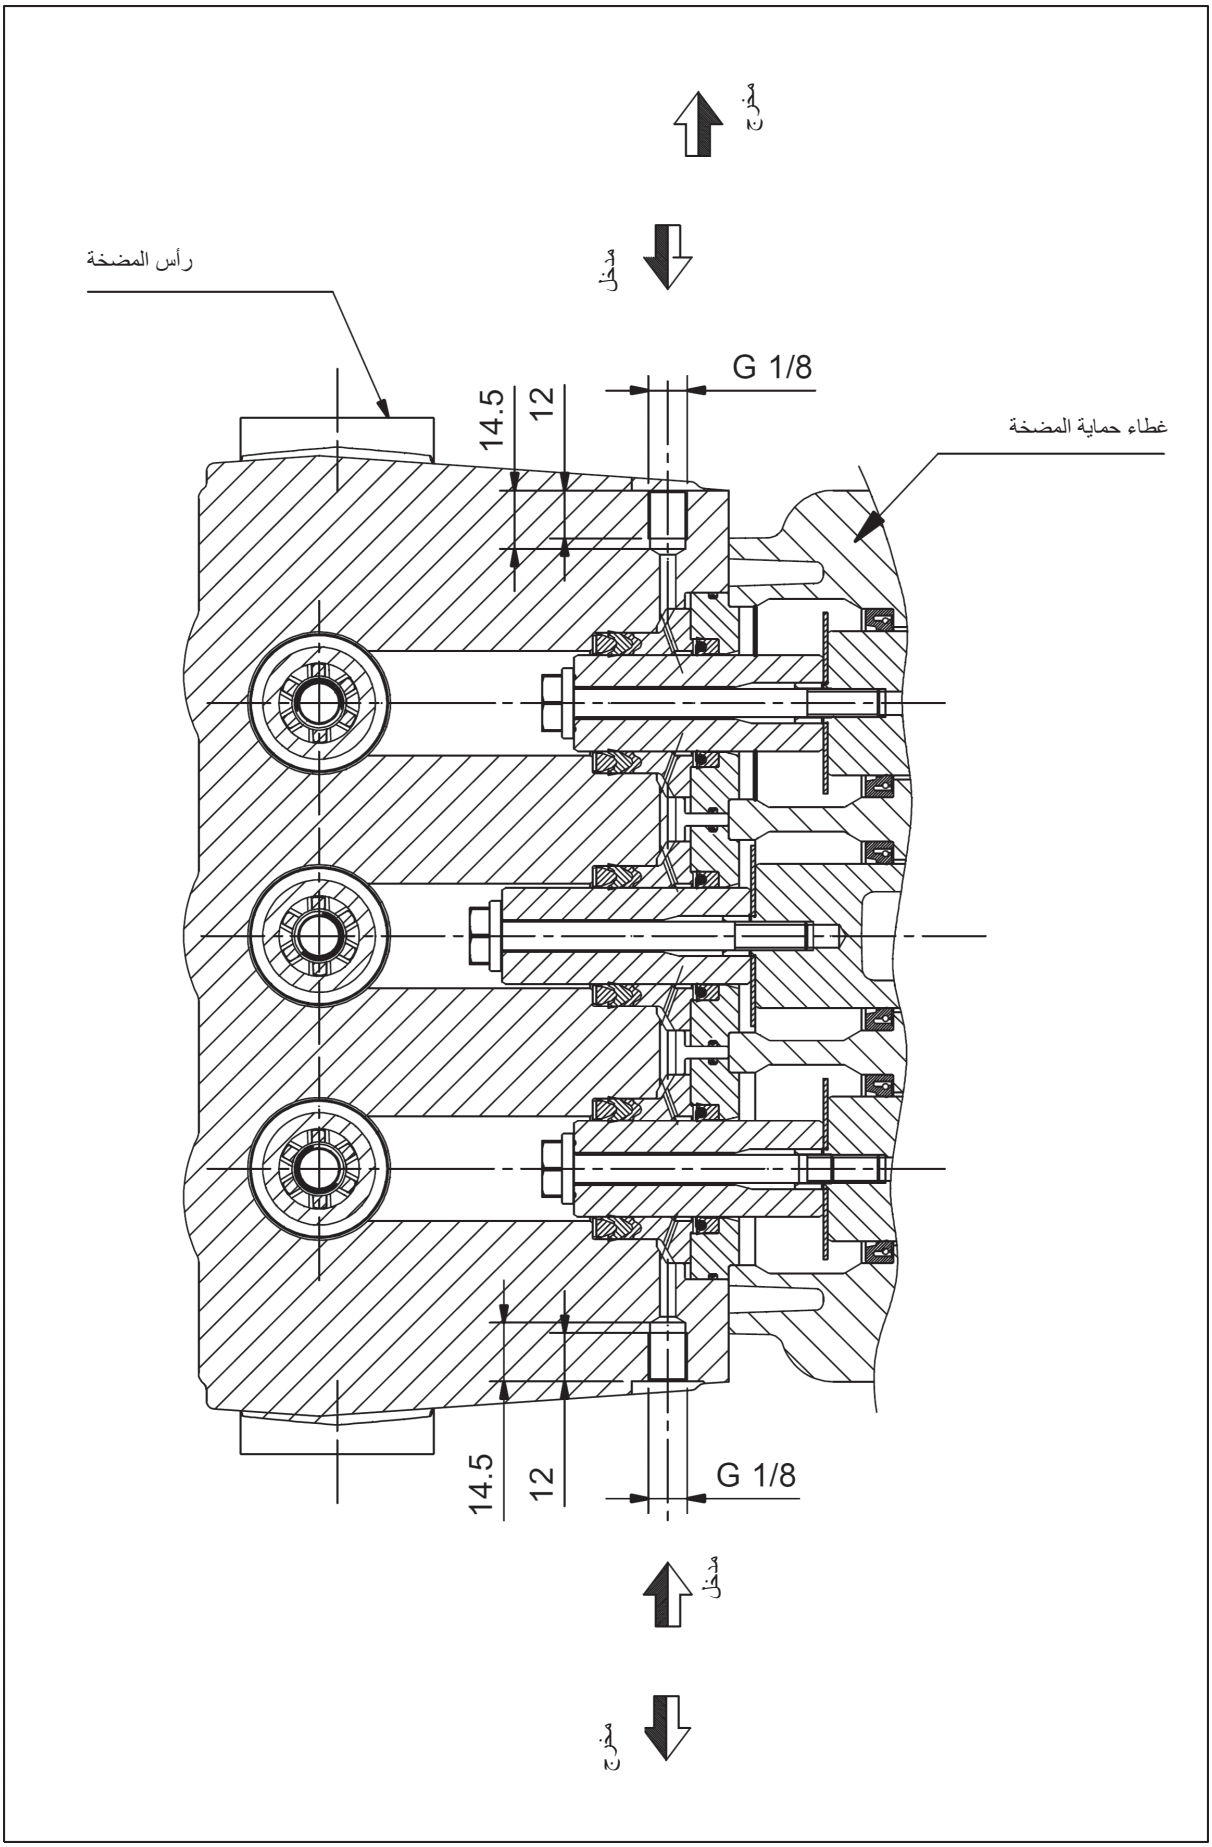

KIT RICAMBIO – SPARE KIT		KT16 WK525 (D.16)	KT19 WK531 (D.19)	KT20 (D.20)	KT22 (D.22)
A	Kit tenute pompanti – Plunger packing kit	KIT 2227	KIT 2408	KIT 2229	KIT 2230
B	Kit valvole aspirazione – In valves kit	KIT 2031		KIT 2022	
C	Kit valvole mandata – Out valves kit	KIT 2256		KIT 2023	
D	Kit tenute complete – Complete seals kit	KIT 2231	KIT 2409	KIT 2233	KIT 2234
E	Kit bronzine bielle – Conrod bushing kit	KIT 2156			

WK 525 WK 531	KT16 KT20 KT19 KT22

POS	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE	KIT	NR. PCS.
1	70.0100.22	CARTER POMPA		1
2	91.8477.00	CUSCINETTO RULLI		2
3	90.3915.00	OR D. 80.60x2.62 NBR 70SH 3318	D	2
4	70.2200.81	SPESSORE DI RASAMENTO 0.10 mm.		1
	70.2203.81	SPESSORE DI RASAMENTO 0.25 mm.		
5	90.0756.00	ANELLO D'ARRESTO ZJ45	D	1
	90.0755.00	ANELLO D'ARRESTO J45 - ATEX		
6	70.2118.01	SPIA LIVELLO OLIO		1
7	90.3877.00	OR D. 39.34x2.62 NBR 70SH	D	1
8	70.1501.22	COPERCHIO CUSCINETTO LATO SPIA		1
	70.1506.22	COPERCHIO CUSCINETTO LATO SPIA - ATEX		
9	99.1854.00	VITE M6x16 5931		20
10	90.3833.00	OR D. 13.95x2.62 NBR 70SH 3056	D	1
11	98.2100.50	TAPPO G 3/8x13 TE22 - ZINC.		1
	98.2100.80	TAPPO G3/8x13 PER SONDA D.6 SS - ATEX		
12	98.2115.00	TAPPO CON ASTA D. 21.5x70.0		1
	98.2116.00	TAPPO CON ASTA D. 21.5x70.0 - ATEX		
13	72.2106.95	TUBO PER ASTA LIVELLO OLIO		1
14	90.3604.00	OR D. 25.12x1.78 NBR 70SH 2100	D	1
15	70.1606.22	COPERCHIO CARTER		1
16	90.3942.00	OR D. 190.17x2.62 NBR 70SH 3750	D	1
17	98.2005.00	TAPPO PER FORO D. 15		5
18	99.3123.00	VITE SERRAGGIO BIELLA		6
19	70.0206.35	ALBERO A GOMITI C. 26		1
20	91.4900.00	LINGUETTA 8.0x7.0x70.0		1
21	70.1500.22	COPERCHIO CUSCINETTO LATO PTO		1
22	90.1668.00	ANELLO RAD. D. 35.0x52.0x7.0	D	1
23	90.1677.00	ANELLO RAD. D. 36.0x47.0x6.0/7.5	D	3
24	96.7099.00	ROSETTA D. 10.0x45.0x1.0		3
25	70.0410.09	PISTONE D. 16x63		3
	70.0418.09	PISTONE D. 19x63		
	70.0400.09	PISTONE D. 20x63		
	70.0401.09	PISTONE D. 22x63		
26	90.3584.00	OR D. 10.82x1.78 NBR 90SH 2043	D	3
27	70.2241.36	VITE FISSAGGIO PISTONE		3
28	70.0501.15	GUIDA PISTONE		3
29	97.7420.00	SPINOTTO D. 18x36		3
30	90.9100.00	BOCCOLA PIEDE BIELLA		3
31	90.9220.00	SEMIBOCC. TESTA BIELLA - SUP.	E	3
32	90.9223.00	SEMIBOCC. TESTA BIELLA - INF.	E	3
33	70.6068.01	GR. GUIDA PISTONE		3
34	70.0305.01	BIELLA		3
35	71.2259.51	CAPPUCCIO TAPPO CARTER		3
36	70.2225.51	TAPPO CARTER		6
37	90.3626.00	OR D. 50.52x1.78 NBR 70SH 2200	A-D	3
38	70.0817.66	ANELLO DI FONDO D. 16		3
	70.0823.66	ANELLO DI FONDO D. 19		
	70.0819.66	ANELLO DI FONDO D. 20		
	70.0820.66	ANELLO DI FONDO D. 22		
39	90.2631.00	ANELLO TEN. ALT. D. 16.0x24.0x6.5 LP	A-D	3
	90.2662.00	ANELLO TEN. ALT. D. 19.0x27.0x5.4 LP	A-D	
39	90.2688.00	ANELLO TEN. ALT. D. 20.0x28.0x5.5 LP	A-D	3
	90.2713.00	ANELLO TEN. ALT. D. 22.0x30.0x5.5 LP	A-D	
40	70.2245.66	ANELLO INTERMEDIO D. 16		3
	70.2277.66	ANELLO INTERMEDIO D. 19		
	70.2247.66	ANELLO INTERMEDIO D. 20		
	70.2248.66	ANELLO INTERMEDIO D. 22		
41	90.2640.00	ANELLO RESTOP D. 16.0x30.0x6.2/3.0	A-D	3
	90.2660.00	ANELLO RESTOP D. 19.0x32.0x6.0/3.0	A-D	
	90.2704.00	ANELLO RESTOP D. 20.0x35.0x5.5/2.0	A-D	
	90.2730.00	ANELLO RESTOP D. 22.0x35.0x5.5/2.0	A-D	
42	90.2642.00	ANELLO TEN. ALT. D. 16.0x30.0x7.0/4.0 HP	A-D	3
	90.2661.00	ANELLO TEN. ALT. D. 19.0x32.0x7.1/4.5 HP	A-D	
	90.2705.00	ANELLO TEN. ALT. D. 20.0x35.0x7.5/4.5 HP	A-D	
	90.2725.00	ANELLO TEN. ALT. D. 22.0x35.0x7.0/4.5 HP	A-D	
43	47.1003.51	ANELLO DI TESTA PISTONE D. 16		3
	70.1006.51	ANELLO DI TESTA PISTONE D. 19		
	70.1000.51	ANELLO DI TESTA PISTONE D. 20		
	70.1001.51	ANELLO DI TESTA PISTONE D. 22		
44	70.2240.36	COPERCHIO VALVOLE		1
45	99.4850.00	VITE M14x40 UNI 4762		8
46	70.1255.36	TESTATA POMPA D. 16		1
	70.1256.36	TESTATA POMPA D. 19		
	70.1257.36	TESTATA POMPA D. 20-22		
	70.1258.36	TESTATA POMPA D. 16 - NPT		
	70.1259.36	TESTATA POMPA D. 19 - NPT		
	70.1260.36	TESTATA POMPA D. 20-22 - NPT		
47	99.3828.00	VITE M10x140 UNI 5931		8
48	90.3576.00	OR D. 6.75x1.78 NBR 70SH 106	D	3
49	98.1972.00	TAPPO G 1/8"x8		3
50	90.5177.50	ANELLO ANTIEST. D. 30.9x35.0x1.5 - KT16 19	D	3
51	90.3866.00	OR D. 29.82x2.62 NBR 90SH 3118 - KT16 19	D	6
52	70.2243.66	TAPPO D. 35 - KT16 19		3
53	36.2025.51	GUIDA VALVOLA - KT16 19		3
54	94.7376.00	MOLLA Dm. 9.4x14.8 - KT16 19		3
55	36.2032.66	VALVOLA SFERICA - KT16 19		3
56	36.2003.66	SEDE VALVOLA - KT16 19		3
57	90.3841.00	OR D. 17.13x2.62 NBR 70SH 3068 - KT16 19	D	3
58	70.2242.66	BUSSOLA VALVOLE - KT16 19		3
59	90.5165.00	ANELLO ANTIEST. D. 24.7x29.0x1.5 - KT16 19	D	6
60	90.3858.00	OR D. 23.81x2.62 NBR 90SH 132 - KT16 19	D	3
61	36.2138.05	GUIDA VALVOLA		6÷3
62	94.7397.00	MOLLA Dm. 11.4x20.0 - KT16 19		3
63	36.2050.66	VALVOLA SFERICA - KT16 19		3
64	90.3856.00	OR D. 23.47x2.62 NBR 90SH 3093 - KT16 19	B-D	3
65	90.5155.00	ANELLO ANTIEST. D. 23.9x28.0x2.0 - KT16 19	B-D	3
66	36.2049.66	SEDE VALVOLA - KT16 19		3
67	36.7121.01	GR. VALVOLA MANDATA - KT16 19	C	3
68	36.7144.01	GR. VALVOLA ASPIRAZIONE- KT16 19	B	3
69	90.3878.00	OR D. 39.34x2.62 NBR 90SH 3156 - KT20 22	D	6
70	90.5220.00	ANELLO ANTIEST. D. 40.9x45.0x1.5 - KT20 22	D	3
71	71.2110.70	TAPPO D. 45 - KT20 22		3
72	94.7401.00	MOLLA Dm. 12.0x17.0 - KT20 22		3
73	36.2039.66	VALVOLA SFERICA - KT20 22		6
74	36.2043.66	SEDE VALVOLA - KT20 22		3
75	90.3851.00	OR D. 21.89x2.62 NBR 90SH 3087 - KT20 22	C-D	3
76	90.5145.00	ANELLO ANTIEST. D. 22.9x27.0x1.5 - KT20 22	C-D	3
77	70.2244.66	BUSSOLA VALVOLE - KT20 22		3
78	90.5179.00	ANELLO ANTIEST. D. 31.4x35.5x1.5 - KT20 22	D	6
79	90.3866.00	OR D. 29.82x2.62 NBR 90SH 3118 - KT20 22	D	3
80	94.7397.00	MOLLA Dm. 11.4x20.0 - KT20 22		3
81	90.3866.00	OR D. 29.82x2.62 NBR 90SH 3118 - KT20 22	B-D	3
82	90.5177.00	ANELLO ANTIEST. D. 30.0x34.5x1.5 - KT20 22	D	3
83	36.2042.66	SEDE VALVOLA - KT20 22		3
84	36.7139.01	GR. VALVOLA DI MANDATA - KT20 22	C	3
85	36.7138.01	GR. VALVOLA D'ASPIRAZIONE - KT20 22	B	3
99	70.0502.66	STELO GUIDA PISTONE		3
100	99.1925.00	VITE M6x35 5931		6
101	90.3528.00	OR D. 29.00x1.50 NBR 70SH	D	3
108	36.2101.51	GUIDA INTERNA VALVOLA		3
109	99.1809.00	VITE M6x10 5931 - ATEX		1
110	96.6939.50	ROSETTA D. 6.4x11.0x0.7 - ATEX		1
CON SISTEMA FLUSHING - FLUSHING SYSTEM				
97	-	TESTATA POMPA - FLUSHING		1
CON FLANGIA "A" – WITH DIRECT DRIVE FLANGE				
86	99.3084.00	VITE M8x30 5931		6
87	10.0673.20	FLANGIA MOTORE IDR. TIPO A		1
MOTORE IDR. SAE-B – SAE-B HYDR. MOTOR DRIVE				
88	99.3136.00	VITE M8x45 5931		6
89	10.0755.47	ELEMENTO ELASTICO GIUNTO Di. 46		1
90	10.7430.01	GIUNTO ELASTICO D. 30x25.4		1
91	10.0752.20	FLANGIA MOTORE IDR. SAE-B		1
98	98.2060.00	TAPPO PER FORO D. 15		2
PDF AUSILIARIA – AUXILIARY PTO				
9	99.1854.00	VITE M6x16 5931		6
20	91.4900.00	LINGUETTA 8.0x7.0x70.0		1
21	70.1500.22	COPERCHIO CUSCINETTO LATO PTO		1
22	90.1668.00	ANELLO RAD. D. 35.0x52.0x7.0		1
92	70.0207.35	ALBERO A GOMITI C. 26 D.PTO		1
93	97.6152.00	SPINA CILINDRICA D. 5.0x10.0		1
94	70.2234.54	DISP. PRESA DI FORZA AUSILIARIA		1
95	96.7160.00	ROSETTA D. 12.0x18.0x1.0		1
96	99.4295.00	VITE M12x35 5931		1
MOTORE IDR. SAE-B – SAE-B HYDR. MOTOR DRIVE				
86	99.3084.00	VITE M8x30 5931		6
102	70.0209.35	ALBERO A GOMITI C. 26 HYP SAE-B		1
103	10.0853.22	FLANGIA MOTORE IDR. SAE-B		1
104	90.2065.00	TAPPO PER FORO D. 17		1
105	70.2267.71	ANELLO PER ALBERO D. 30 HYDR.PACK		1
106	70.2270.34	VITE M6x12 CON INCAVO COMPLETA		1
107	92.2025.00	DADO M6x5 5588		1

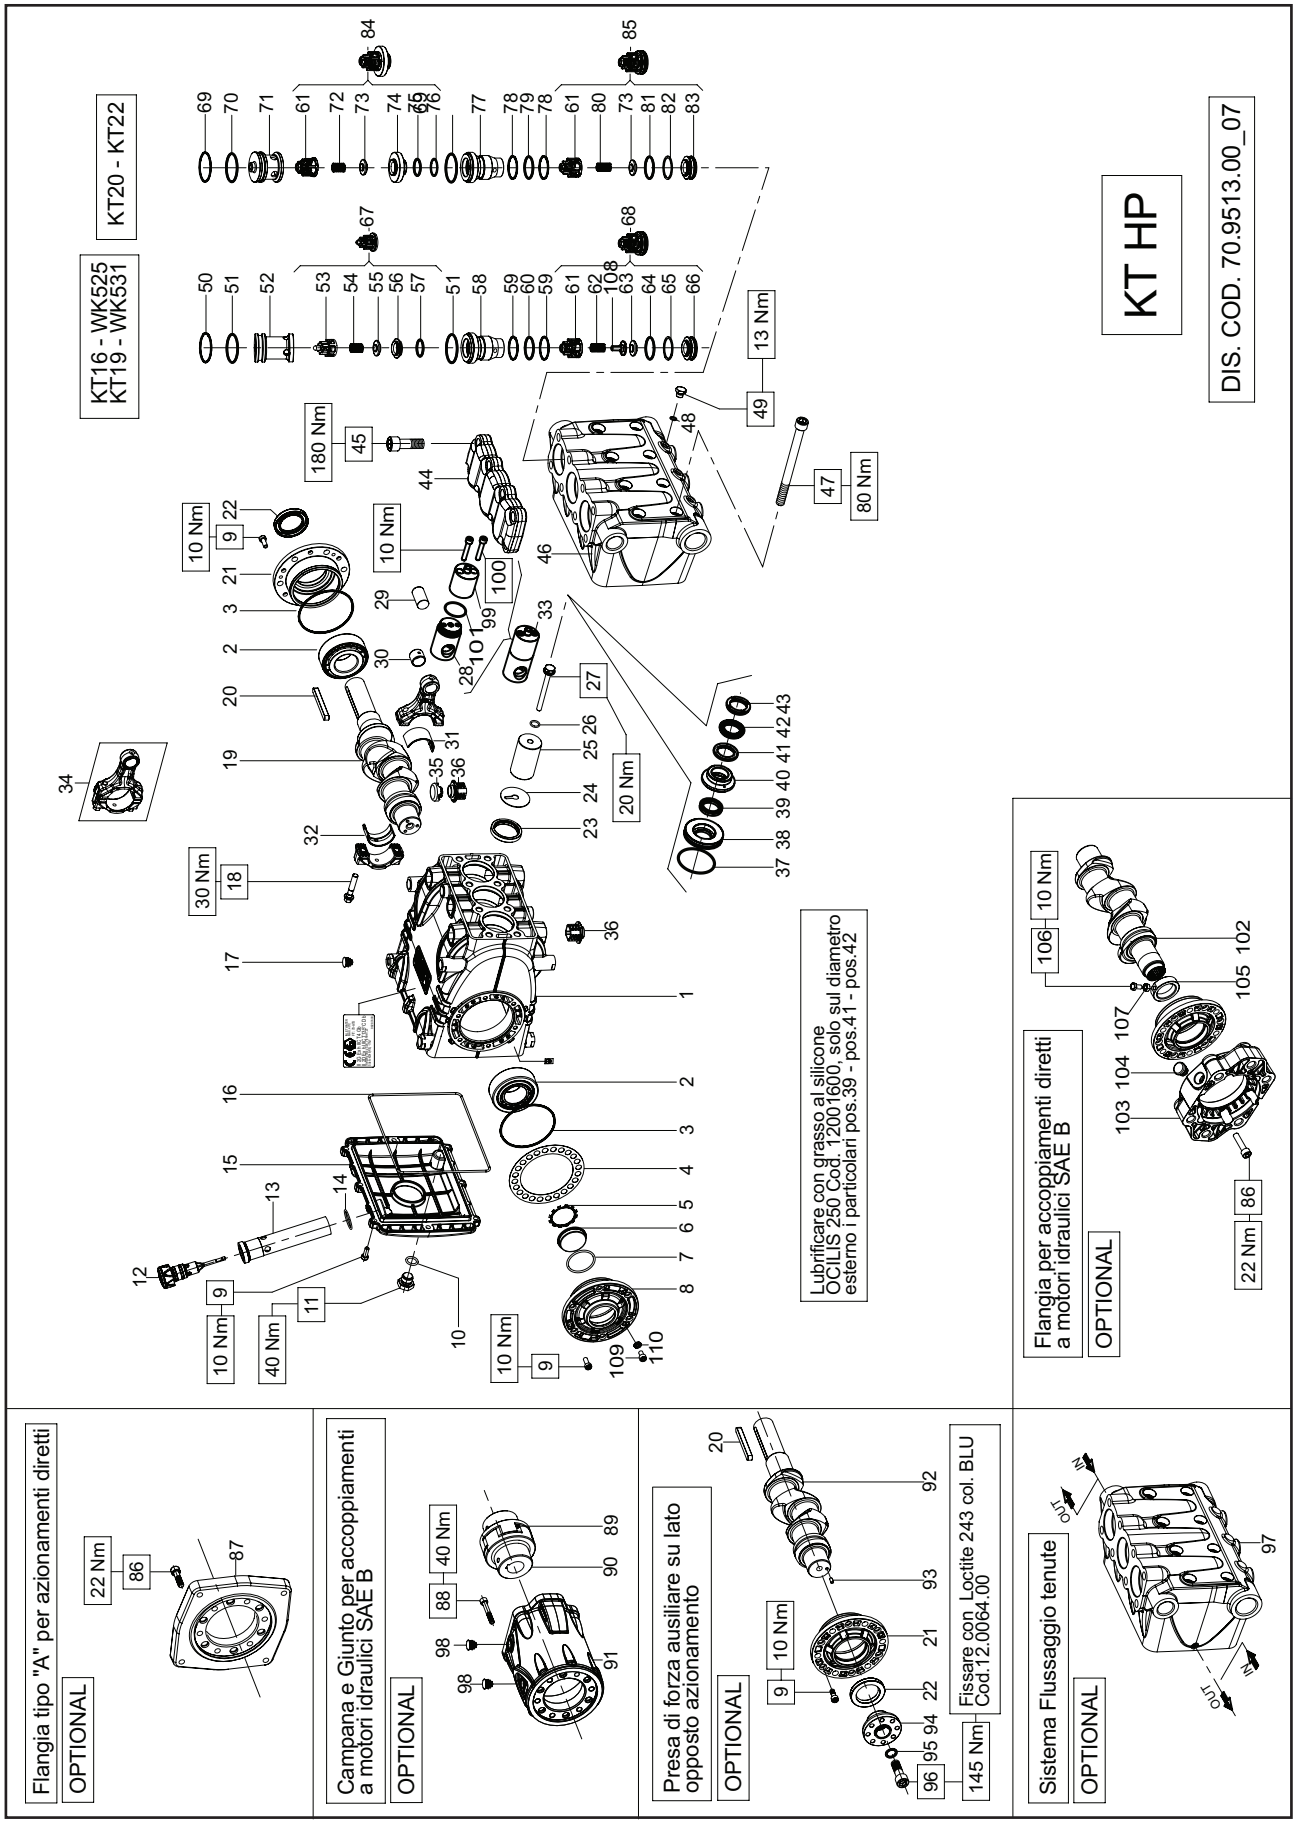
KT HP
DIS. COD. 70.9513.00_07
KT16 - WK525
KT19 - WK531
KT20 - KT22
Lubrificare con grasso al silicone OCILIS 250 Cod. 12001600, solo sul diametro esterno i particolari pos.39 - pos.41 - pos.42
Flangia per accoppiamenti diretti a motori idraulici SAE B
OPTIONAL
Flangia tipo "A" per azionamenti diretti
OPTIONAL
Campana e Giunto per accoppiamenti a motori idraulici SAE B
OPTIONAL
Presa di forza ausiliare su lato opposto azionamento
OPTIONAL
Fissare con Loctite 243 col. BLU Cod.12.0064.00
Sistema Flussaggio tenute
OPTIONAL
IN
OUT

14 شروط الضمان

يتم تحديد فترة وشروط الضمان في عقد الشراء.
يسقط الضمان ويعتبر لاغياً في الحالات الآتية:

أ) في حالة استخدام المضخة في أغراض مختلفة عن غرض استخدامها المحدد والمتفق عليه.
ب) في حالة استخدام المضخة مع محرك كهربائي أو محرك ماص للحرارة يمتلك معدلات أداء أكبر من تلك الموضحة في الجدول.
ج) أجهزة الأمان المنصوص عليها تم تغيير معايرتها أو فصلها.
د) في حالة استخدام المضخة مع ملحقات تشغيلية أو مع قطع غيار غير أصلية وغير آتية من شركة Interpump Group.
هـ) في حالة أن التلف أو التضرر ناتج عن:
1) سوء الاستخدام
2) عدم إتباع تعليمات وإرشادات الصيانة بالشكل الصحيح
3) استخدام المضخة في غرض مختلف عن الموضح في تعليمات وإرشادات الاستخدام
4) نقص في الحمولة التشغيلية المغذية للمضخة
5) التركيب الخاطئ
6) تركيب الأنابيب أو تقدير أبعادها بشكل خاطئ
7) القيام بتعديلات في المشروع دون تصريح
8) ظاهرة التكهف أو التجويف.

15 أعطال التشغيل وأسبابها المحتملة



لا تصدر المضخة أية ضوضاء عند بدء تشغيلها:
- المضخة غير مملوءة وتدور على الجاف.
- عدم وجود ماء للشفط.
- الصمامات مغلقة.
- خط التدفق مغلق ولا يسمح لهواء الضغط العالي المتواجد داخل رأس المضخة بالخروج.



المضخة تهتز بشكل كبير غير معتاد:
- شفط هواء.
- تغذية غير كافية.
- أكواع توصيل وأذرع ووصلات على طول خط الشفط تخنق وتعوق عبور السوائل.
- مرشح الشفط غير نظيف أو أصغر من اللازم.
- المضخة المعززة لا تقدم مستوى الضغط أو السعة التشغيلية المطلوبين منها في مكان تركيبها.
- المضخة غير مملوءة بالقدر الكافي أو التدفق مغلق أثناء الامتلاء.
- المضخة غير مملوءة نتيجة التصاق في بعض الصمامات.
- صمامات مستهلكة.
- سدادات وحشوت ضغط متآكلة.
- عدم عمل صمامات ضبط الضغط بشكل كامل.
- مشاكل متعلقة بنقل الحركة



المضخة لا تقدم السعة التشغيلية المحددة في لوحة البيانات\ ضوضاء مفرطة:
- تغذية غير كافية (انظر الأسباب العديدة المذكورة أعلاه).
- عدد اللفات أقل مما هو محدد في لوحة بيانات المضخة؛
- تسرب مفرط من صمام ضبط الضغط.
- صمامات مستهلكة.
- تسرب مفرط من حلقات الحشو الخاصة بالضغط.
- تكهُّف ناتج عن:
1) تحديد أبعاد خاطئ لأنابيب الشفط \ أقطار أقل من المطلوب.
2) سعة تشغيلية غير كافية.
3) درجة حرارة الماء مرتفعة للغاية.



الضغط الذي تولده المضخة غير كافي:
- استخدام (الفوهة) أعلى أو أصبح أعلى من القدرة التشغيلية للمضخة.
- عدد اللفات غير كافي.
- تسرب مفرط من حلقات الحشو الخاصة بالضغط.
- عدم عمل صمامات ضبط الضغط بشكل كامل.
- صمامات مستهلكة.




المضخة تسخن بشكل مفرط:
- المضخة تعمل بضغط مفرط أو عدد اللفات أعلى من العدد المحدد في لوحة البيانات.
- زيت غطاء حماية المضخة أقل من المستوى المطلوب أو ليس من النوع المنصوح به المحدد في الفصل 7 (راجع الفقرة 6.7).
- شد السيور مبالغ فيه أو عملية موازاة الوصلة والبكرات غير تامة.
- ميل المضخة أثناء تشغيلها مُفرط.



اهتزازات أو طرق على الأنابيب:
- شفط هواء.
- عدم عمل صمامات ضبط الضغط بشكل سليم.
- عدم عمل الصمامات بالشكل الصحيح.
- عدم تساوي الحركة في عملية نقل الحركة.

4. أن نسب التسامح الخاصة بعمليات التوصيل على محور المضخة\النقل (اختلال أشباه الوصلات وميل عمود الكردان وسحب السيور ...الخ). لا تزال في إطار الحدود المنصوص عليها من قبل الشركة المصنعة لمكونات شبكة لنقل الحركة.
5. أن يكون الزيت في غطاء الحماية الخاص بالمضخة على مستواه مع فحص مستواه بقضيب القياس المخصص (الوضع ①, شكل 14) وفحصه بشكلٍ استثنائي بواسطة مصباح المستوى (الوضع ②, شكل 14).

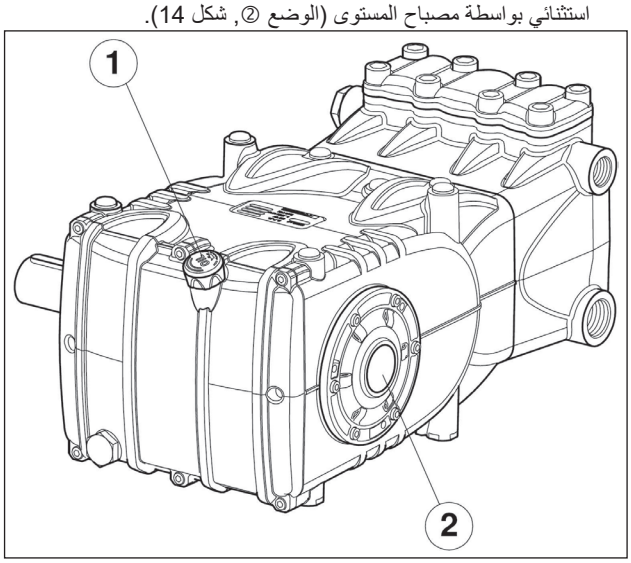

شكل 14

في حالة التخزين لفترات طويلة وفي حالة عدم تشغيل المضخة لفترات طويلة، قم بفحص مدى التشغيل الصحيح لصمامات الشفط والتدفق.

2.10 بدء التشغيل

1. تأكد عند أول تشغيل للآلة من أن إتجاه الدوران وإتجاه ضغط التغذية يعملان في الإتجاه الصحيح.
2. قم بتركيب وتثبيت المضخة دون تحميلها أي حمل إضافي.
3. تأكد من أن ضغط التغذية في مستواه الصحيح.
4. تأكد من أنه في مرحلة التشغيل لا يتخطى عدد لفات الدوران الحد المسجل على لوحة بيانات الآلة.
5. اترك المضخة تعمل لمدة لا تقل عن 3 دقائق قبل أن تبدأ عمل الضغط فيها.
6. قبل أن تطفئ المضخة قم بتصفير الضغط وذلك باستخدام صمام الضبط أو أدوات التفريغ في حالة وجودها مع تقليل عدد اللفات إلى الحد الأدنى له (أشياء يتم القيام بها مع محركات ماصة للحرارة).

11 الصيانة الوقائية

للحصول على موثوقية تشغيل عالية وكفاءة عمل جيدة للمضخة، يصبح من الضروري احترام عمليات الصيانة الدورية في الجدول.

الصيانة الوقائية	
كل 500 ساعة	**كل 1000 ساعة**
التحقق من مستوى الزيت	تغيير الزيت
	الفحص \ الاستبدال: صمامات مواقع الصمام نابض انضغاط الصمام موجه مسار الصمام
	الفحص \ الاستبدال *: حواجز تثبيت .H.P حواجز تثبيت .L.P

تنبيه: يجب استبدال المحامل وحلقات منع التسرب كل 2000 ساعة عمل.

يجب إجراء دورات كشف وتنظيف وصيانة المضخة. راجع دليل "الحماية ضد الانفجار ATEX".

12 تخزين المضخة

1.12 عدم الاستخدام لفترة طويلة

عند تشغيل المضخة لأول مرة بعد فترة تخزين طويلة من تاريخ إرسالها، تأكد قبل تشغيلها من مستوى الزيت وقم بفحص الصمامات متبعا الطرق المشار إليها في الفصل 10، بعد ذلك قم بمراعاة إجراءات بدء التشغيل المذكورة.

2.12 طريقة ملء المضخة بمستحلب مضاد للتآكل أو بمحلول مضاد للتجمد

طريقة ملء المضخة بمستحلب مضاد للتآكل أو بمحلول مضاد للتجمد باستخدام مضخة خارجية ذات غشاء وفقا للتخطيط التنسيقي المشروح في الفقرة 8.9، الموضوعة بين الوضع ① والوضع ② في شكل 6 و شكل a/6:

- استخدم بدلاً من حوض الخدمة أحد الحاويات المناسبة بها سائل ليتم ضخّه.
- اغلق تصريف المرشح، إذا كان مفتوحا.
- تأكد من أن الأنابيب المستخدمة نظيفة من الداخل كما قم بتشحيم الوصلات.
- قم بتوصيل أنبوب التفريغ ذا الضغط العالي بالمضخة.
- قم بتوصيل أنبوب الشفط بالمضخة ذات الغشاء.
- قم بتوصيل أنبوب الشفط بين المضخة التي جرى اختبارها والمضخة ذات الغشاء.
- املأ وعاء الخدمة بالمحلول \ بالمستحلب.
- ادخل الطرفي الحرين لأنبوب الشفط وأنبوب تصريف الضغط العالي داخل الوعاء.
- شغّل المضخة ذات الغشاء.
- قم بضخ المستحلب حتى يخرج من أنبوب التفريغ ذا الضغط العالي.
- استمر في عملية الضخ لمدة دقيقة أخرى على الأقل.
- اوقف المضخة عن العمل ثم انزع الأنابيب التي قمت بتوصيلها في السابق.
- نظف الوصلات الموجودة على المضخة التي جرى اختبارها ثم قم بتشحيم وغلق هذه الوصلات.

يمكن تحسين مواصفات المستحلب المستخدم عند الضرورة عن طريق إضافة Shell Donax عليه على سبيل المثال.

13 احتياطات وتدابير للحماية ضد التجمد

في المناطق والأوقات التي يمكن فيها أن يحدث التجمد، اتبع الإرشادات والتعليمات الواردة في الفصل 12 (راجع الفقرة 2.12).


في حالة وجود ثلوج لا تقم بتشغيل المضخة مهما كانت الأسباب حتى يتم فك تجمد الدائرة التشغيلية بشكل كامل، وذلك لتجنب تعريض المضخة لأضرار وتلفيات خطيرة.

12.9 تحديد السحب الساكن الذي يتم تطبيقه على السيور

يعتمد الشد الساكن على:


أ) المسافة الفاصلة بين البكرتين (طول السيور).
ب) الحمولة المفروضة للسحب الساكن للسيور.
ج) عدد السيور.
د) زاوية لف البكرة الصغرى.
هـ) السرعة المتوسطة.
و) إلخ...

عن طريق الرسم التوضيحي شكل 11 الخاص بالسيور ذات الحاشية الجانبية XPB وفقاً للمسافة، يمكن تحديد مستوي الشد الصحيح الذي يجب تطبيقه

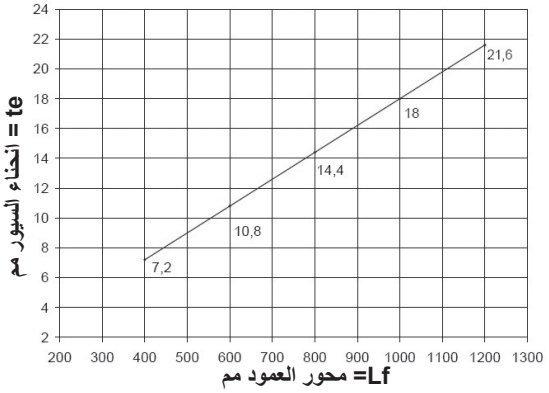

شكل 11

خاتمة: إذا ما كان هناك محور عمود قدره 600 مم مع مقياس قوة، ومع تحميل السيور بقوة 75 N كما هو موضح في شكل 12 نحصل منه على إنحناء "te" بمقدار حوالي 10.8 مم.

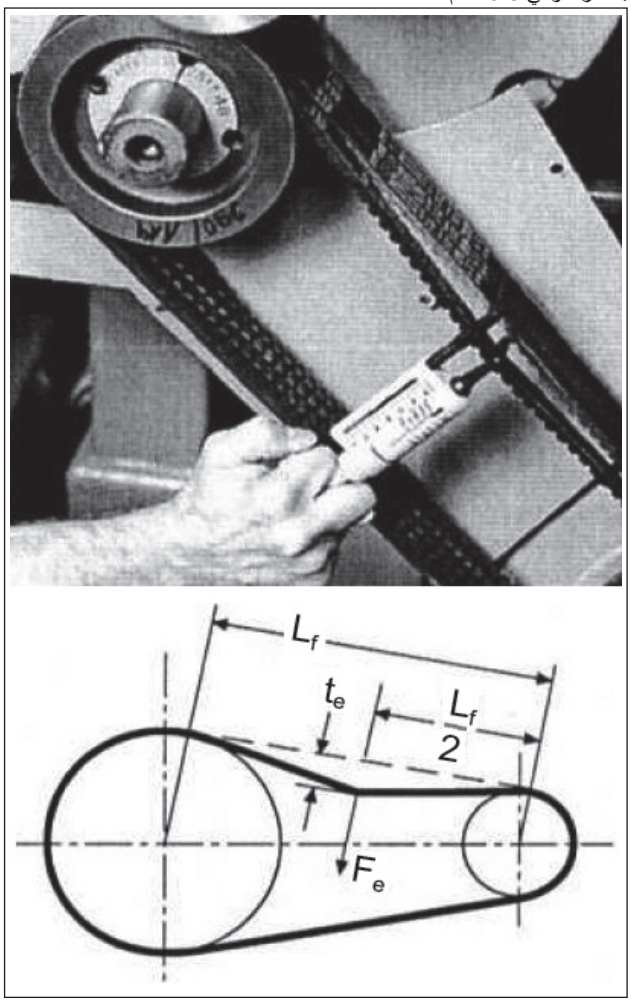

شكل 12

Lf = محور العمود
te = إنحناء السيور
Fe = 75 N حمولة مقياس القوة

ملاحظة هامة1. إذا كان ذلك لا يخالف ما حددته الشركة المصنعة للسيور، فإنه يجب القيام بفحص ومراقبة المستوى الصحيح لشد السيور وصولاً إلى الشد المناسب وذلك بعد 30 دقيقة من الحركة، وهي الفترة اللازمة للتسوية الصحيحة للسيور. يتم الحصول على أفضل أداء تشغيلي وعلى أطول وقت تشغيلي ممكن إذا تمت عملية الضبط هذه بالشكل الصحيح.

ملاحظة هامة2. في حالة الضرورة أو في حالة الصيانة الدورية العادية لا تقم باستبدال سيور بمفرده ولكن قم باستبدال المجموعة كلها.

13.9 نقل القوة التشغيلية وفقاً لـ PTO

يمكن أن يتم تزويد المضخات KT الإصدار HIGH-PRESSURE حسب الطلب بمأخذ قوة مساعد على الجانب المواجه للحركة (نقل القوة التشغيلية وفقاً للـ PTO).

يمكن لعملية النقل أن تتم:

- من خلال سيور شبه منحرفة.
- من خلال وصلة.

من خلال سيور شبه منحرفة حيث عزم دوران Max (الحد الأقصى) القابل للتحميل ينتج ما يلي:


20 نيوتن متر تساوي:
4.1 حصان في 1450 لفة بالدقيقة؛
5.0 حصان في 1750 لفة بالدقيقة؛

من خلال وصلة عزم دوران Max (الحد الأقصى) القابل للتحميل ينتج ما يلي:

40 نيوتن متر تساوي:
8.2 حصان في 1450 لفة بالدقيقة؛
10 حصان في 1750 لفة بالدقيقة؛

تعتبر عملية النقل مناسبة من خلال سيور شبه منحرف إذا: كان شد السيور مستخدم لمسافة حدها الأقصى 18 مم مقارنة بقطر عمود التحريك ذا الأعمدة المرفقية (انظرشكل 13)؛ الحد الأدنى لقطر البكرة المستخدمة هو 100 Ø مم.

عند النقل عن طريق وصلة، يجب الانتباه جيداً لعمل التسوية التامة بالطريقة التي لا ينتج عنها قوى عرضية على عمود تحريك المضخة.

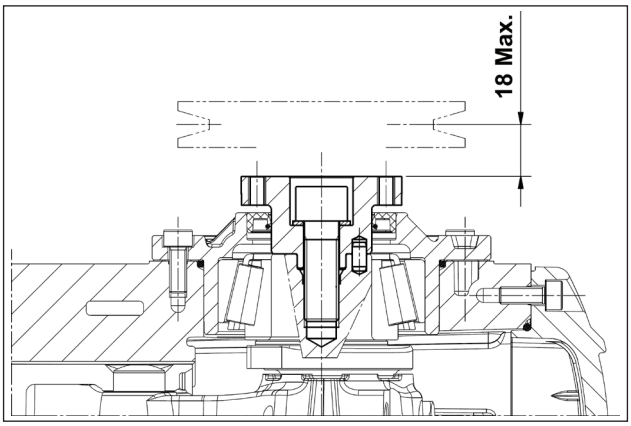

شكل 13

بالنسبة للاستخدامات المختلفة عما تم ذكره في الأعلى يرجى الاتصال ***بالمكتب الفني*** أو ***بمركز خدمة العملاء***.

10 بدء الاستخدام والتشغيل

1.10 فحوصات أولية

يرجي قبل بدء التشغيل التأكد من الآتي:

يجب أن يكون خط الشفط موصول وفي حالة ضغط (انظر الفقرة 4.9 - 5.9 - 6.9) كما أن المضخة يجب ألا تعمل أبداً على الجاف.

1. أن خط الشفط يضمن مع مرور الوقت الحصول على تماسك محكم.
2. أن جميع صمامات الاعتراض الواقعة بين مصدر التغذية والمضخة مفتوحة تماما. أن خط التدفق ذا تفريغ حر، أو يسمح للهواء الموجود في رأس المضخة بالخروج بسرعة مما يسمح بالتالي من الحصول على امتلاء سريع.
3. أن جميع الوصلات وأكواع التوصيل الخاصة بالشفط أو بالتدفق مثبتة ومركبة ومغلقة بالشكل الصحيح.


الأبعاد (بالمليمتر)

قسم السيور كما هو موضح في DIN 7753 جزء 1 و B.S. 3790 / رمز DIN / رمز B.S./ISO	XPB/SPB SPB	XPC/SPC SPC
قسم السيور كما هو موضح في DIN 2215 و B.S. 3790 / رمز DIN / رمز B.S./ISO	17 B	22 C
عرض المسار b_w	14.0	19.0
زيادة طول الخط الأخدودي b_1 ≈ عند α = 34°	18.9	26.3
زيادة طول الخط الأخدودي b_1 ≈ عند α = 38°	19.5	27.3
c	8.0	12.0
المسافة بين الخطوط الأخدودية و	0.4 ± 23	0.5 ± 31
f	0.8 ± 14.5	1.0 ± 20.0
زيادة عمق الخطوط الأخدودية t_{min}	22.5	31.5
α = 34° بالنسبة للقطر الأولي d_w	من 140 إلى 190	من 224 إلى 315
α = 38° سيور شبه منحرفة بقسم ضيق DIN 7753 جزء 1 d_w	190 <	315 <
α = 34° بالنسبة للقطر الأولي d_w	من 112 إلى 190	من 180 إلى 315
α = 38° سيور شبه منحرفة بقسم تقليدي DIN 2215 d_w	190 <	315 <
نسبة التسامح المقبولة لـ α = 34°-38°	1° ±	30‘ ±
بكرات لـ b2 لعدد من الخطوط الأخدودية z: b2 = (z-1) e + 2 f — 1	29	40
2	52	71
3	75	102
4	98	133
5	121	164
6	144	195
7	167	226
8	190	257
9	213	288
10	236	319
11	259	350
12	282	381

يجب إحترام الحد الأدنى لقطر البكرة.
لا يستخدم مع السيور شبه المنحرفة ذات الطبقات.

شكل 9

ب) استخدم سيور ذات أداء عالي – على سبيل المثال **XPB** بدلا من **SPB** - حيث أنه من الضروري استخدام كمية أقل من السيور مساوية لقوة النقل الشغيلية وبالتالي مسافة ناتجة أقل بالنسبة لقطر عمود التحريك المحوري (.P.T.O) "a" خاصة بالشكل 10.

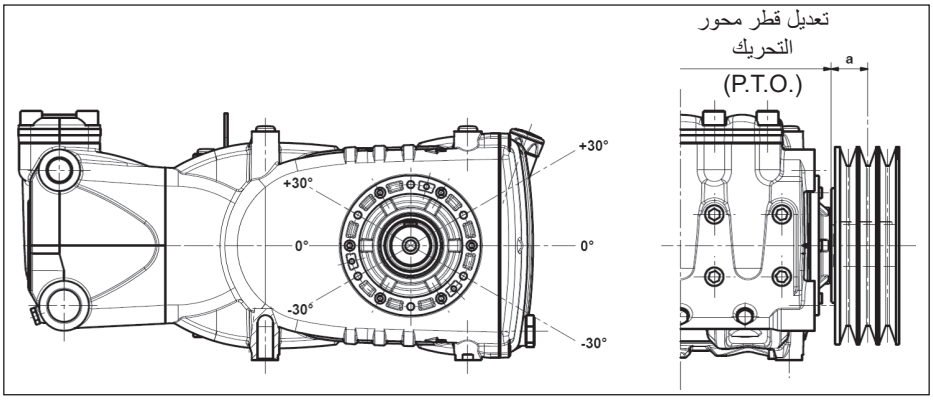


شكل 10

ج) شد السيور وفقاً لتعليمات وإرشادات الشركة المصنعة لهذه السيور؛ أي قيمة زائدة عن المطلوب قد تسبب تلف المحمل مما يقلل من عمره التشغيلي ويسرّع من عملية تآكل البكرة. تعتمد عملية الشد على عدة عوامل كما هو موضح في الفقرة 12.9.

د) نسبة التسامح الطبيعية في طول السير ≤ ± 0.75% ؛ ولهذا السبب يجب أن تكون السيور الاثنين 2 قد تم شرائها مقترنة مع بعضها البعض وبنفس المواصفات.

هـ) اتبع إتجاه شد السيور كما هو موضح في الشكل 9 وللاحتياجات والمتطلبات الأخرى يرجى الاتصال ***بالمكتب الفني*** أو ***بمركز خدمة العملاء***.

و) اعتني بمخارج بكرة التوجيه وبكرة الأنابيب.

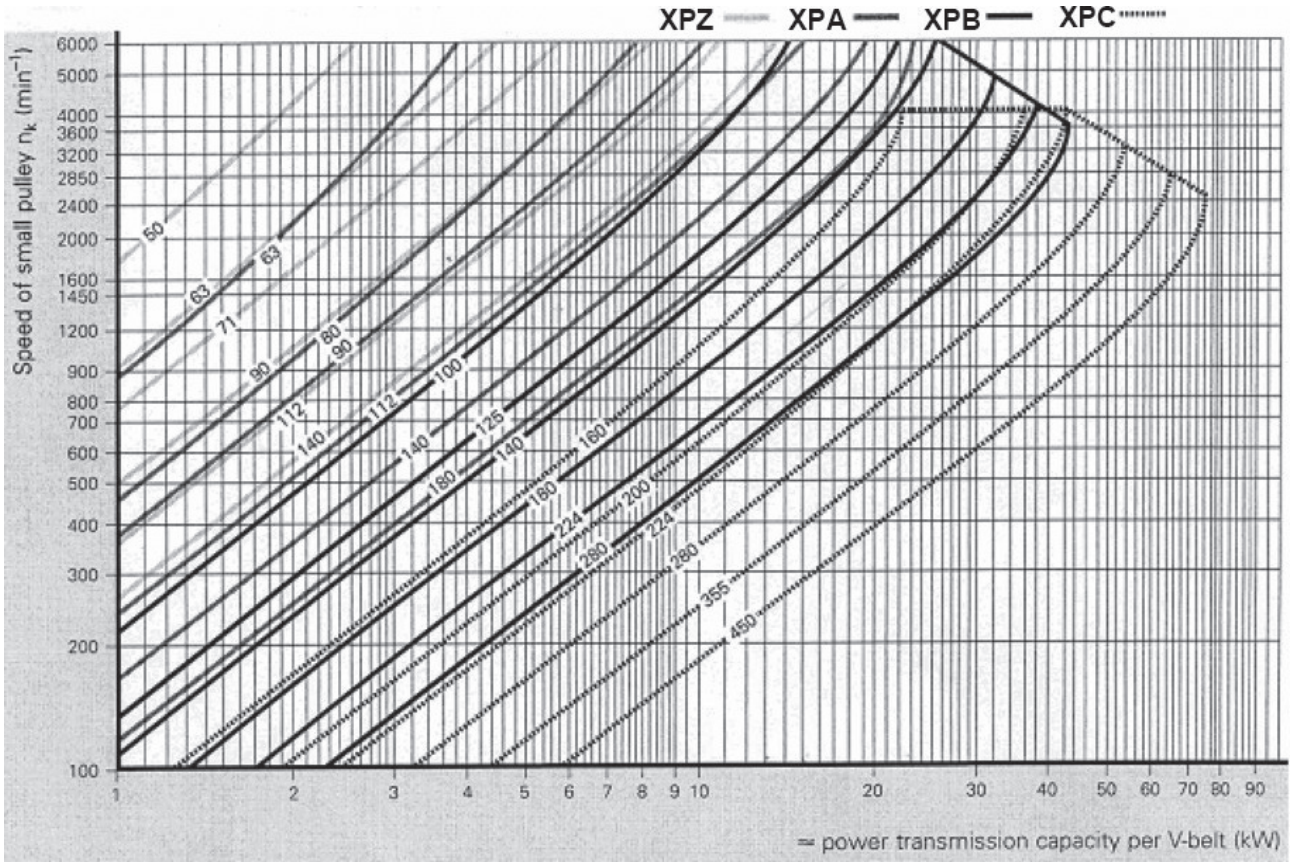


شكل 7

11.9 تعريف وتحديد نقل الحركة

لتجنب الحمولات الشعاعية غير الطبيعية على عمود التحريك المحوري والمحمل الخاص بذلك يرجى الإنتباه للنقاط التالية:

أ) استخدم بكرات رفع للسيور شبه المنحرفة بالأبعاد المحددةالمنصوح بها من قبل الشركة المصنعة للسيور المستخدمة. في حالة نقص الإرشادات يرجى الالتزام بالشكل 8 والجدول شكل 9.

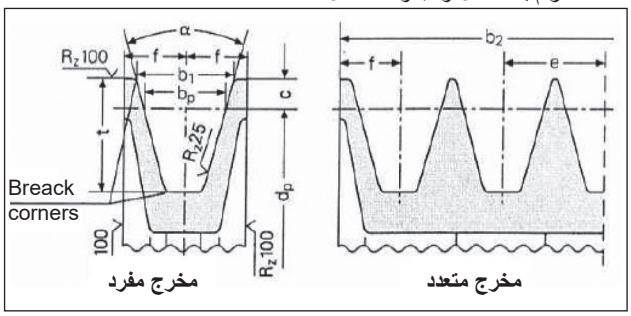

شكل 8

يجب تركيب المرشح بأقرب مكان ممكن من المضخة، بحيث يمكن مراقبته بسهولة كما يجب أن يتمتع بالخصائص والمواصفات التالية:

1. سعة استيعابية 3 مرات أكبر من السعة الاستيعابية المحددة في لوحة بيانات المضخة.
2. قطر فتحات المدخل\المخرج لا يقل عن قطر مأخذ شفط المضخة.
3. درجة ترشيح محصورة بين 200 و 360 ميكرون.

للحصول على أداء تشغيلي جيد للمضخة يجب القيام بعمليات تنظيف دورية للمرشحات، يتم ترتيبها وفقا للاستخدام الفعلي للمضخة ووفقا أيضا لكمية المياه المستخدمة ولحالات الانسداد الحقيقية.

8.9 خط الضخ

للحصول على خط تدفق صحيح يجب مراعاة قواعد التركيب التالية:

1. يجب أن يكون القطر الداخلي للأنبوب كافي لضمان الحصول على سرعة التدفق الصحيحة للسوائل، انظر المخطط في الفقرة 9.9.
2. يجب أن يكون الأنبوب الذي يتم توصيله بالمضخة مرناً، كما يجب عزل الاهتزازات الناتجة من المضخة عن باقي الشبكة.
3. استخدم أنابيب ووصلات للضغط العالي والتي تضمن مجالات أوسع من الأمن والسلامة في كل المراحل التشغيلية.
4. قم بتركيب صمام أقصى ضغط على خط التدفق.
5. استخدم مقاييس ضغط قادرة على تحمل حمولات أزرار الانضغاط التقليدية في المضخات ذات المكابس.
6. احرص في مرحلة التخطيط على مراقبة التسريبات في حملة الخط حيث تظهر هذه التسريبات في شكل هبوط في الضغط المفروض تواجده عند الاستخدام مقارنة بالضغط الظاهر والمُقاس في المضخة.
7. بالنسبة للتطبيقات التي تصبح فيها الاهتزازات والنبضات الناتجة عن المضخة على خط التدفق مصدراً للخطورة أو تسبب نتائج غير مرغوب فيها، قم بتركيب مثبط مناسب للاهتزازات والنبضات.

9.9 حساب القطر الداخلي لأنابيب خطوط التوصيل

لتحديد القطر الداخلي للأنابيب، يرجى الاسترشاد بالرسم التخطيطي التالي:

أنابيب الشفط


بسعة استيعابية ~ 52 لتر\دقيقة وبسرعة مياه 0.5 متر\ثانية. يتقابل الخط التوضيحي الذي يصل السلميّن التخطيطيين، بالسلم التخطيطي الأوسط الذي يشير إلى الأقطار، بقيمة ~ 45 مم.

أنابيب تدفق

بسعة استيعابية ~ 52 لتر\دقيقة وبسرعة مياه 5.5 متر\ثانية. يتقابل الخط التوضيحي الذي يصل السلميّن التخطيطيين، بالسلم التخطيطي الأوسط الذي يشير إلى الأقطار، بقيمة ~ 16 مم.

السرعات المثالية:

- الشفط: ≥ 0.5 متر\ثانية
- التدفق: ≥ 5 متر\ثانية

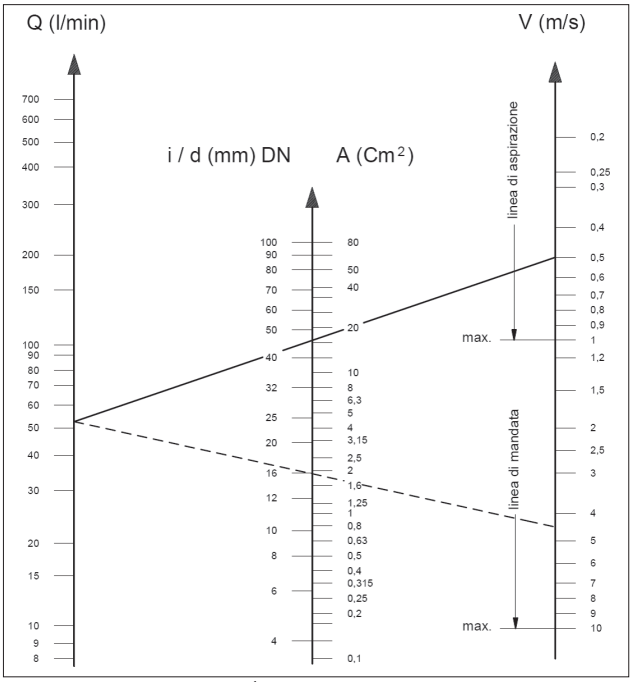

لا يوضح الرسم التوضيحي مقاومة الأنابيب والصمامات وانخفاض الضغط الناتج عن طول الأنابيب ولزوجة السائل المضخوخ ودرجة حرارته.

عند الضرورة قم بالاتصال ***بالمكتب الفني*** أو ***بمركز خدمة العملاء***.

10.9 النقل باستخدام السيور شبه المنحرف

يمكن التحكم بتشغيل المضخة عن طريق نظام سيور شبه منحرفة.

بالنسبة لهذه الموديلات من المضخة يُنصح باستخدام عدد 3 سيور XPB (13×16.5 مسننة)؛ ومن أجل الفترات الطويلة استخدم فقط قطاع XPC، ويمكن التأكد من مواصفاتها ومن قدرة نقل الحركة الخاصة بها في الجدول شكل 7، حسب عدد اللفات الذي تقر به في العادة الشركة المصنعة.

أقل قطر ممكن لبكرة الأنابيب (على عمود التحريك المحوري للمضخة):

≤ 160 مم.

لا يجب للحمولة الشعاعية على عمود التحريك المحوري أن تتجاوز حد ال N 4500 (قيمة ضرورية لتحديد النسق التخطيطي). تعتبر عملية النقل مناسبة إذا ما كانت هذه الحمولة يتم تطبيقها على مسافة حدها الأقصى **a = 50 مم** من قطر عمود التحريك المحوري (P.T.O) كما هو موضح في الشكل 10.

بالنسبة للأبعاد المختلفة عما تم ذكره في الأعلى يرجى الاتصال ***بالمكتب الفني*** أو ***بمركز خدمة العملاء***.


على طول الأنابيب، يجب تجنب وجود أية اختناقات موضعية (انسداد)، حيث يمكن لهذه الاختناقات التسبب في انخفاض الضغط أو تسرب في الحمولة الذي يسبب ظاهرة التكهف. تجنب بشكل دائم ومطلق استخدام أكواع توصيل ذات الـ90° درجة، أو الوصلات مع أنابيب أخرى أو المسدودة أو المضادة للميل أو أكواع التوصيل على شكل "U" المقلوبة أو وصلات على شكل حرف "T".

2. يجب وجود تخطيط صحيح لتجنب حدوث ظواهر التكهف والتجويف.
3. يجب أن تكون مُحكمة تماماً ومصنعة بالشكل الذي يضمن الإحكام التام مع الوقت.
4. تجنب حدوث تفريغ للضغط عند غلق المضخة، حتى ولو كان تفريغاً جزئياً.
5. لا تستخدم تجهيزات من النوعية الهيدروليكية مثل وصلات ذات 3 أو 4 منافذ أو محولات أو حاملات...الخ. حيث يمكن أن يتسبب ذلك في التقليل من الأداء التشغيلي المطلوب للمضخة.
6. لا تقم بتركيب بخاخات أو حواقن لشفط المنظفات.
7. تجنب استخدام صمامات العمق أو أي صمامات أخرى أحادية الاتجاه.
8. لا تحاول إعادة دوران تفريغ صمام الالتفاف بشكل مباشر في الشفط.
9. قم بتوفير حواجز مناسبة داخل الخزان لتجنب تدفقات المياه الناتجة عن الممر الفرعي وعن خط تغذية الخزان حيث يمكن لذلك أن يسبب دوامات أو اضطرابات بالقرب من مآخذ أنبوب تغذية المضخة.
10. تأكد من أن خط الشفط نظيف بشكل كامل من الداخل قبل توصيله بالمضخة.

7.9 الترشيح


من الضروري تركيب مرشح واحد على خط شفط المضخة حيث يتم وضعه كما هو موضّح في الشكل 6 و شكل a/6.

بصمام ضبط يدوى التشغيل

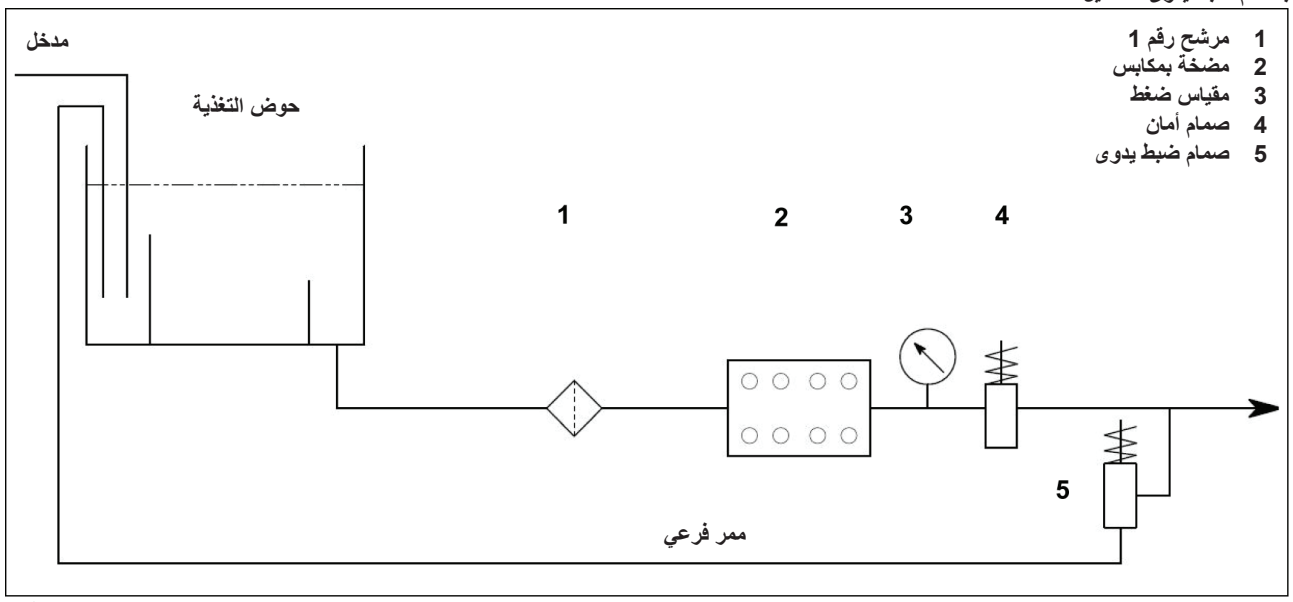

شكل 6

بصمام ضبط هوائي التشغيل

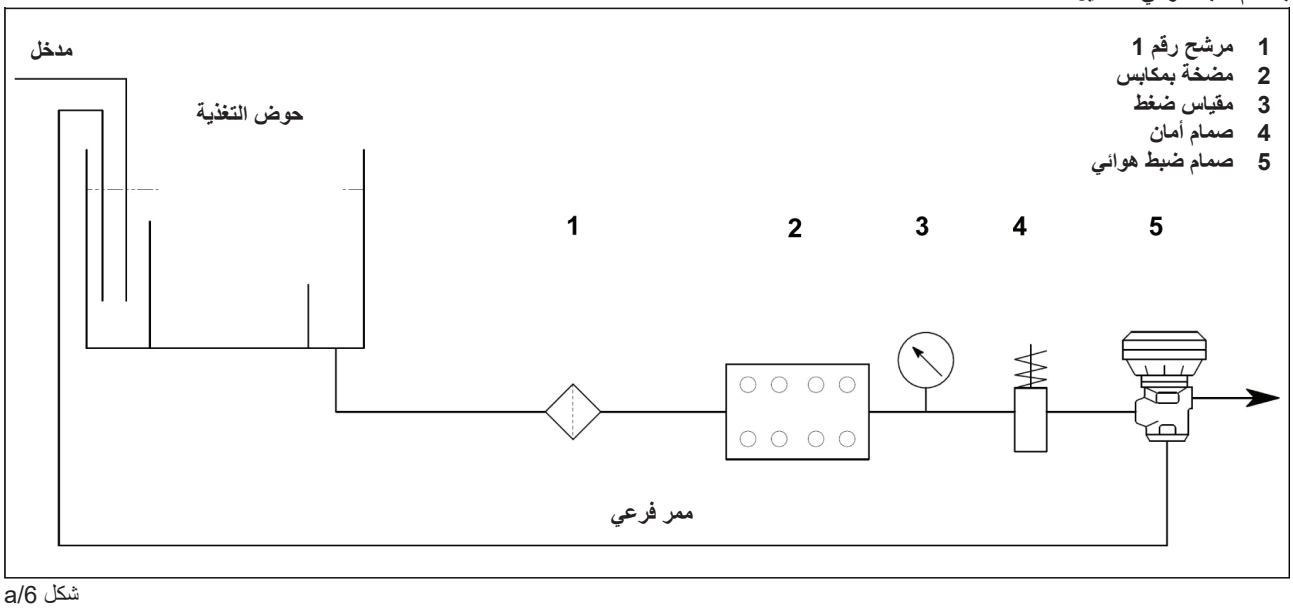

شكل a/6



إذا دعت الضرورة لفك خطاف أو دعامة الرفع، ولتجنب دخول الوسخ إلى داخل الجزء الأمامي من غطاء الوقاية، يجب غلق الثقب الملولب بالسدادة المحددة والمزودة مع الجهاز.



التأريض: يجب تثبيت كابل التأريض بالمضخة بواسطة البراغي M6 INOX والحلقة المسننة INOX المحددة في البطاقة باللون الأصفر. راجع دليل **"الحماية ضد الانفجار ATEX"**.

استبدل غطاء خدمة غلق ثقب صب الزيت (اللون الأحمر)، الموجود على الغطاء الخلفي لغطاء الحماية، بقضيب تحديد مستوى الزيت، تأكد من الكمية الصحيحة.

يجب أن يكون الوصول إلى قضيب تحديد مستوى الزيت سهلا حتى بعد إتمام تجميع وتركيب المجموعة.

لا يجب ربط عمود دوران المضخة (PTO) بصلابة بمجموعة المحرك.


ينصح بأنواع نقل الحركة التالية:

- النقل الهيدروليكي عن طريق حلقة التوصيل؛ للاستخدام الصحيح يرجى استشارة ***المكتب الفني*** أو ***مركز خدمة العملاء***.
- بسيور شبه منحرفة.
- بمفصل تحريك (انتبه لزوايا العمل القصوى التي تنصح بها الشركات المصنّعة).
- وصلة مرنة.

في جميع الحالات، يجب أن يتم تركيب ناقل الحركة بطريقة حرفية لتجنب التشغيل الخطأ أو المفرط لأجزاء الوصلات ولمنع التآكل المفرط وزيادة درجة الحرارة العالية و/أو الانكسارات الخطيرة التي تسبب خطر الاشتعال والانفجار. راجع دليل "الحماية ضد الانفجار ATEX".

2.9 اتجاه الدوران

يتم الإشارة إلى إتجاه الدوران عن طريق سهم موضوع على غطاء الحماية بالقرب من عمود التحريك المحوري.
إذا ما وضعنا أنفسنا أمام رأس المضخة يكون اتجاه الدوران كما هو موجود في الشكل 5.

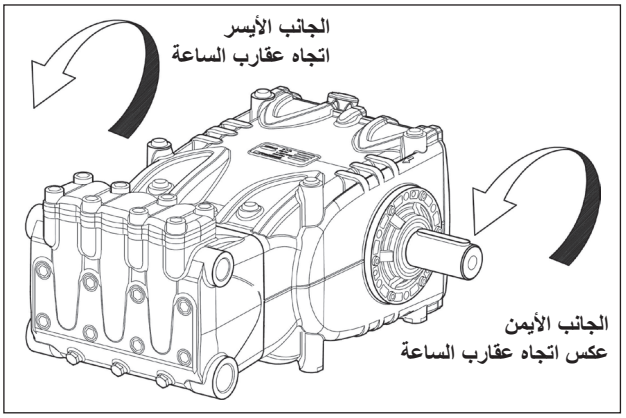

شكل 5

3.9 تغيير نمط الموديل

يتم وصف المضخة بأن موديلها أيمن عندما:
إذا ما شاهدنا المضخة من أمام رأسها، يجب أن يحمل عمود التحريك المحوري مسمار PTO من ناحية اليمين.
يتم وصف المضخة بأن موديلها أيسر عندما:
إذا ما شاهدنا المضخة من أمام رأسها، يجب أن يحمل عمود التحريك المحوري مسمار PTO من ناحية اليسار.
ملاحظة هامة: الموديل الموجود في الشكل 5 هو أيمن.

يمكن تعديل الموديل فقط على يد طاقم عمل متخصص ومصرّح له مع إتباع ما يلى بكل دقة وحذر:

1. افصل الجزء الهيدروليكي من الجزء الميكانيكي كما هو موضح في الفصل 2 الفقرة 1.2.2 من ***دليل الإصلاح***.
2. لف الجزء الميكانيكي بمقدار 180 درجة ثم ضع الغطاء الخلفي لغطاء الحماية بالشكل الذي يكون فيه قضيب تحديد مستوى الزيت متجه لأعلى؛ قم بإعادة وضع دعامة الرفع وأغطية غلق الفتحات كلا في مكانه في الجزء العلوي من غطاء الحماية، في النهاية قم بوضع لوحة البيانات التعريفية في مكانها المحدد لها على غطاء الحماية بالشكل الصحيح.

تأكد من أن فتحات التصريف السفلية على غطاء الحماية المقابلة للمكابس مفتوحة وأنها غير مغلقة بأي أغطية بلاستيكية منصوص عليها بالنسبة للموديل السابق.

3. اجمع الجزء الهيدروليكي مع الجزء الميكانيكي كما هو موضح في الفصل 2 الفقرة 5.2.2 من ***دليل الإصلاح***.

4.9 وصلات هيدروليكية

بهدف عزل الشبكة عن الاهتزازات الناتجة من المضخة، ينصح بعمل قناة وصل الأنابيب الملاصقة للمضخة (سواء أنابيب الشفط أو التدفق) باستخدام أنابيب مرنة. يجب أن يكون تماسك وصلابة قسم الشفط كافية بحيث تمكنها من منع حدوث أي تشوهات ناتجة عن الضغط المتولّد عن المضخة.

5.9 تغذية المضخة

للحصول على أفضل أداء حجمي يصبح من المطلوب الحصول على طبقة مياه تتكون بقوة الجاذبية الإيجابية حدها الأدنى 0.2 متر.


في حالة الأداء السلبي (القوة الفعلية للمضخة) قم بالاتصال بالمكتب *الفني* أو بمركز *خدمة العملاء*.

6.9 خط الشفط

حتى يتم الحصول على أداء تشغيلي جيد للمضخة يجب على خط الشفط أن يكون به المواصفات الآتية:

1. الحد الأدنى من القطر الداخلي كما هو موضح من المخطط في الفقرة 9.9 والذي على أي حال يساوي أو يتجاوز ذلك المحدد بالنسبة لرأس المضخة.


رسم تخطيطي للزوجة \ درجة حرارة البيئة
مم²/ثانية = سنتي ستوك

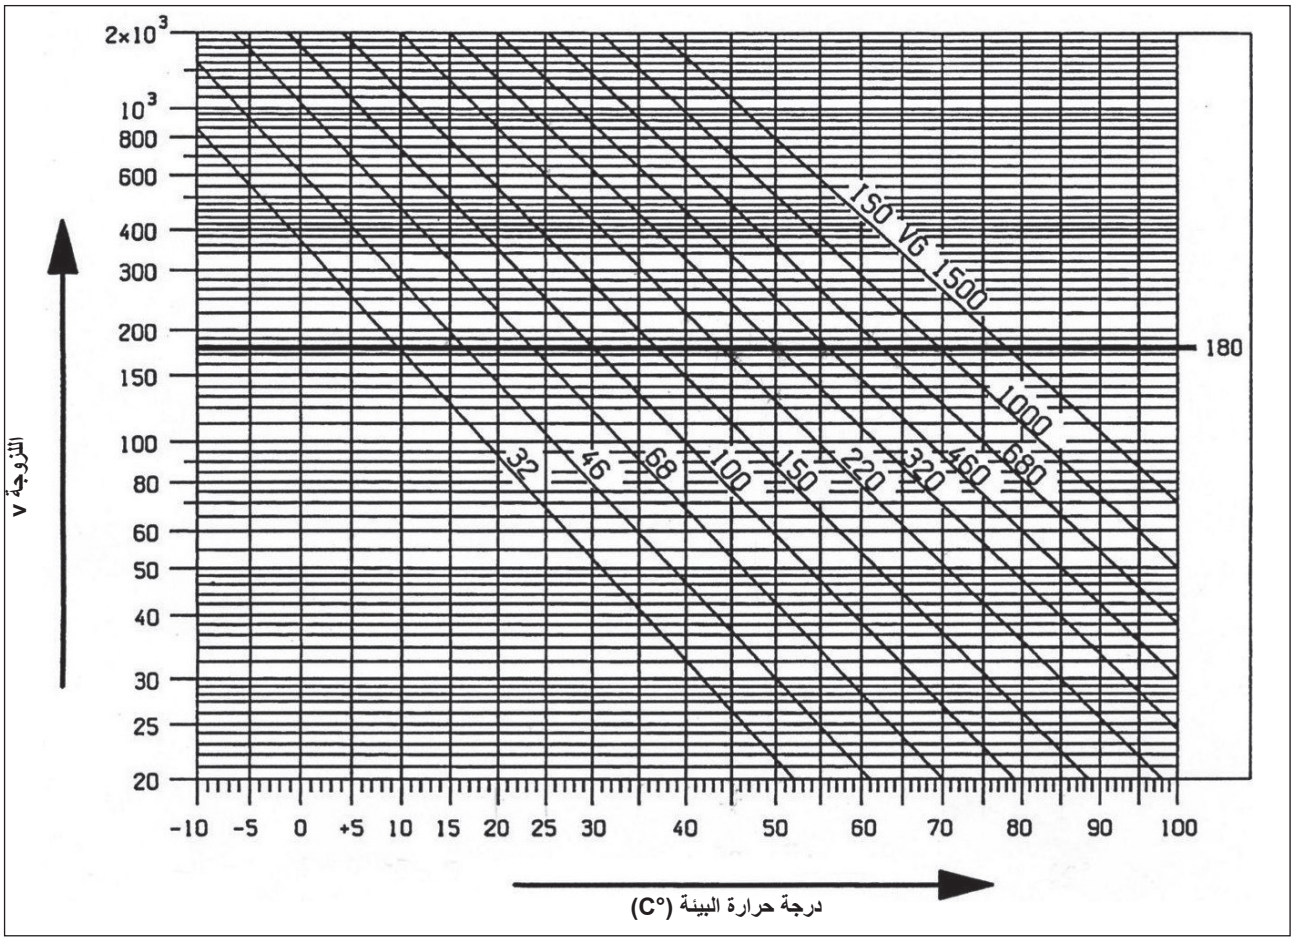

يجب وضع الزيت المستنفذ في وعاء مناسب ثم التخلص منه في المراكز المختصة بذلك.
لا يجب مطلقاً سكبه في البيئة المحيطة.

8 مآخذ ووصلات

يتم تزويد المضخات سلسلة KF (انظر شكل 4) بما يلى:
① عدد 2 مآخذ شفط "IN" من 1" غاز.
يمكن توصيل الخط بأي من المآخذين الموجودين دون تمييز بهدف تشغيل المضخة بالشكل الصحيح؛ يجب غلق المآخذ غير المستخدمة بإحكام شديد.
② عدد 2 مآخذ ضخ "OUT" من 2/1" غاز.

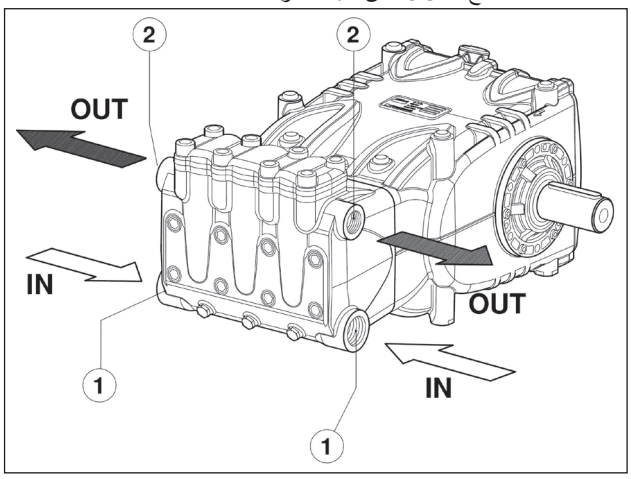

شكل 4

9 تركيب المضخة


1.9 التركيب

يجب وضع وتثبيت المضخة في وضعية أفقية وذلك باستخدام أقدام الإرتكاز المناسبة الملوّلبة M12x1.5؛ اربط مسامير البراغي مع عزم دوران 80 نيوتن متر.
يجب أن تكون قاعدة ارتكاز المضخة مستوية وصلبة بالشكل الكافي بحيث لا تسمح بأي ارتخاء أو اختلال على محور ازدواج المضخة\ناقل الحركة التي قد تنتج عن عزم الدوران أثناء العمل.
لا يمكن تثبيت المجموعة بشكل جاف على الأرضية مباشرة ولكن يلزم استخدام مضادات إهتزاز.
للتطبيقات المتخصصة قم بالاتصال ***بالمكتب الفني*** أو ***مركز خدمة العملاء***.
تم تركيب خطاف أو دعامة رفع على المضخة لتسهيل التركيب، كما هو موضح في الشكل أدناه.

الشركة المنتجة	الشحم
Shell	Shell Tellus Öl C 220
SRS	Wintershall Ersolon 220 Wintershall Wiolan CN 220
TEXACO	RANDO HD 220
TOTAL	TOTAL Cortis 220

افحص مستوى الزيت وقم بتزويده عند الحاجة.
من قضيب مستوى الزيت بالوضع①، شكل 3.
يتم فحص مستوى الزيت بالشكل الصحيح والمضخة على درجة حرارة الغرفة،
يجب تنفيذ تغيير الزيت والمضخة على درجة حرارة التشغيل وذلك بإزالة: قضيب مستوى الزيت في الوضع ①، وبعد ذلك السدادة في الوضع②، شكل 3.
يجب أن تتم عملية فحص مستوى الزيت وعملية تغييره كما هو موضح في الجدول في الشكل 14 الفصل 11.
الكمية المطلوبة هي ~ 2 لتر.

يجب تجهيز الجهاز بطريقة لا تسمح بتجاوز حرارة الزيت **100 C°** (212 F°) أثناء عمل المضخة.
استخدم مسبار الحرارة اللازم إدخاله في داخل سدادة صرف الزيت الوضع ② شكل 3.
راجع دليل "الحماية ضد الانفجار ATEX".
تنبيه: استخدم زيت بدرجة اشتعال تتجاوز 200 ° م.

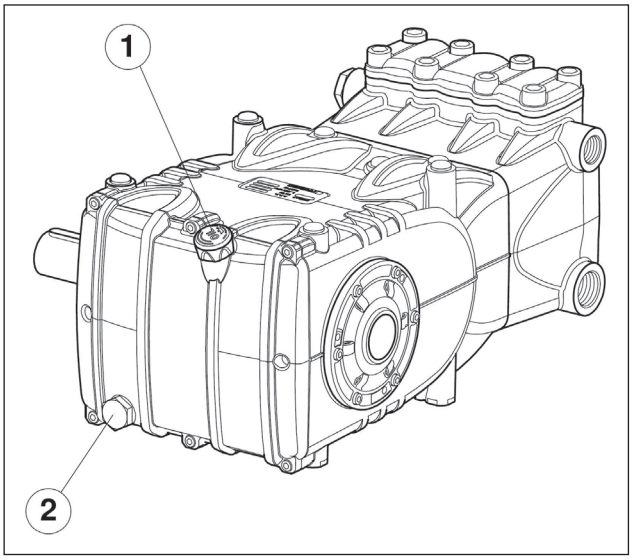


شكل 3

في كل الأحوال يجب تغيير الزيت على الأقل لمرة واحد كل عام نظراً لأنه قد يتلف نتيجة لعملية الأكسدة.

بالنسبة لدرجة الحرارة البيئة المختلفة عن 0° إلى 30° مئوية التزم بالإرشادات الواردة في المخطط التالي، مع الأخذ في الاعتبار أن سيولة الزيت يجب أن تكون 180 سنتي ستوك كحدٍ أدنى.

6 الأبعاد والأوزان

بالنسبة لأبعاد وأوازن المضخات التي إصدارها قياسي تقليدي يرجى الاسترشاد بالشكل 2.

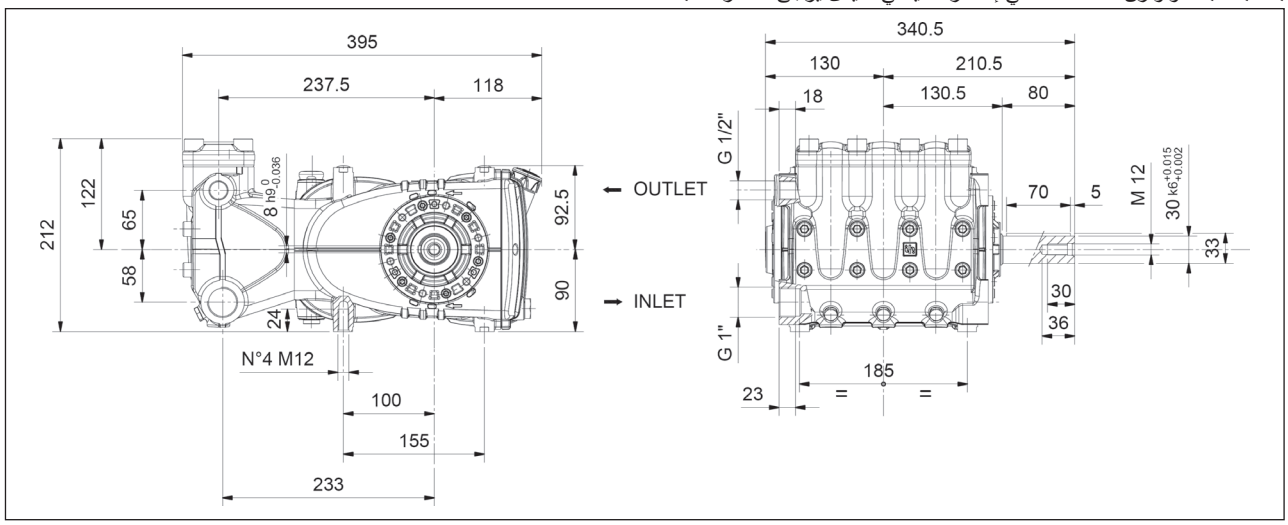

شكل 2

الوزن الجاف 39 كجم.

7 إرشادات وتعليمات الاستخدام

تم تصميم المضخات KT الإصدار HIGH-PRESSURE لكي تعمل في بيئة غير معرضة للانفجارات وبمياه مرشحة (أنظر الوضعية 7.9) وعلى درجة حرارة قصوى 40 درجة مئوية.
يمكن استخدام سوائل أخرى ولكن فقط بعد تصريح رسمي مسبق من ***المكتب الفني*** أو ***مركز خدمة العملاء***.

1.7 درجة حرارة الماء

أقصى درجة حرارة مقبولة للمياه هي 40 درجة مئوية. يمكن مع ذلك استخدام المضخة مع مياه درجة حرارتها تصل حتى 60 درجة مئوية، ولكن فقط لفترات قصيرة. يُنصح في هذه الحالة بالإتصال **بمكتب *الدعم الفني*** أو **بمركز *خدمة العملاء***.

2.7 القوة التشغيلية وأقصى ضغط

تشير الأداءات الموضحة في دليل العرض إلى الأداءات القصوى التي تم تزود المضخة بها. **بغض النظر** عن القوة التشغيلية المستخدمة، لا يمكن تجاوز مستوى الضغط أو العدد الأقصى من عدد اللفات المحددة في لوحة البيانات التعريفية إلا بعد تصريح مباشر من***المكتب الفني*** أو من **مركز *خدمة العملاء***.

3.7 الحد الأدنى لنظام الدوران

الحد الأدنى لمعدل دوران المضخة هو 100 لفة في الدقيقة؛ أي حد أدنى أقل من ذلك المعدل يجب أن يتم السماح به صراحة من قبل ***المكتب الفني*** أو **مركز *خدمة العملاء***.

4.7 الضوضاء الصادرة عن المضخة

تم القيام بعمل إختبار فحص للضغط الصوتي وفقاً للتوجيه الأوروبي 2000/14 الصادر عن البرلمان الأوروبي والمجلس (التوجيه الخاص بالآلات) ووفقاً لل EN-ISO 3744-1995 المتعلق بالآلات من الفئة 1.
يجب أن يتم الكشف النهائي عن مستوي الضغط الصوتي على الآلة \ النظام بشكل كامل.
إذا ما توجب على عامل التشغيل التواجد على بُعد مسافة أقل من 1 متر عن الآلة، يجب عليه إرتداء أدوات مناسبة لحماية الأذنين وحاسة السمع وذلك تطبيقاً للقواعد والقوانين المعمول بها في هذا الشأن.

5.7 الاهتزازات

يجب أن تتم عملية تقييم مستوى الاهتزازات فقط بعد إتمام تركيب المضخة في شبكة العمل ووفقاً للاستعدادات والتجهيزات التي يقرها العميل.
يجب أن تكون القيم والنتائج متوافقة والتوجيهات والقوانين المعمول بها في هذا الشأن.

6.7 ماركات وأنواع الزيوت التي يُنصح بها

يتم تسليم المضخة بزيت مناسب لدرجة حرارة الغرفة من 0° مئوية حتى 30° مئوية.
بعض أنواع الزيوت الموصى به مدونة في الجدول أدناه؛ هذه الزيوت هي عبارة عن إضافات لزيادة الحماية ضد التآكل ولمقاومة الجهد التشغيلي (وفقا للـ DIN 51517 الثانى الجزء 2).
يمكن كبديل أيضا استخدام زيوت التشحيم المستخدمة في تروس السيارات SAE 85W-90.

الشركة المنتجة	الشحم
Agip	AGIP ACER220
ARAL	Aral Degol BG 220
BP	BP Energol HLP 220
Castrol	CASTROL HYSPIN VG 220 CASTROL MAGNA 220
DEA	Falcon CL220
elf	ELF POLYTELIS 220 REDUCTELF SP 220
Esso	NUTO 220 TERESSO 220
FINA	FINA CIRKAN 220
FUCHS	RENOLIN 212 RENOLIN DTA 220
Mobil	Mobil DTE Oil BB

2. يجب على عامل التشغيل ارتداء خوذة بها واجهة حماية للوجه، وملابس واقية من المياه وأحذية طويلة مناسبة لنوع العمل الذي يقوم به وقادرة على أن توفر له الحماية والثبات على أرضية العمل في حالة وجود أي بلل أو رطوبة.

ملاحظة: اللباس المناسب يحمي من التعرض لرذاذ الماء بشكل فعّال ولكنه لا يحمي من رشات المياه بشكل مباشر أو من الرذاذ المتقارب جدا. قد يصبح من الضروري في هذه الحالات استخدام وسائل حماية إضافية.

3. يعتبر من الجيد تنظيم عمال التشغيل وتقسيمهم إلى مجموعات عمل مكونة من شخصين على الأقل ليتمكن أفراد كل مجموعة من المساعدة المتبادلة والفورية عند الضرورة ولتبادل الأدوار والدوريات أثناء فترات العمل الطويلة والمرهقة.
4. يجب أن تكون منطقة العمل والتي يعمل الضغط في نطاقها محددة ومحمية بشكل كامل وخالية من أية أشياء قد تتضرر أو قد تكون سببا لأي أخطار في حالة إصابتها بضغط المضخة على نحوي مفاجئ؛ يمكن أن تتضرر و/أو تسبب حالات خطر.
5. يجب توجيه الماء المضخوخ فقط إلى منطقة العمل حتى أيضا عند القيام بعمليات التجريب أو الفحوصات التشغيلية الأولية.
6. يجب دائما على عامل التشغيل أن يولي اهتماماً لمسار الرواسب والبقايا الناتجة عن الماء المضخوخ. يجب عند الضرورة أن يقوم عامل التشغيل بتوفير حواجز مناسبة لتحقق الحماية المطلوبة ضد ما قد يتعرض له عرضياً من أخطار.
7. لا يجب تشتيت انتباه عامل التشغيل أثناء العمل لأي سبب من الأسباب. يجب على العمال الذين يدخلون بشكل ضروري إلى منطقة العمل أن ينتظروا حتى يقوم عامل التشغيل بإيقاف العمل الخاص به ثم يسمح لهم بعد ذلك مباشرة بالدخول إلى مكان العمل.
8. يجب على أفراد طاقم العمل، لتحقيق الأمن والسلامة أثناء العمل، أن يكونوا دائما متفهمين لمهام كل فرد منهم ويجب توافر تناسق وتفاهم فيما بينهم لتجنب التضارب وسوء الفهم المتبادل أثناء العمل.
9. لا يجب البدء في استخدام نظام الضغط العالي دون أن يكون جميع أفراد الفريق كلٌ في مكانه الصحيح كما لا يجب تشغيله قبل أن يكون عامل التشغيل قد وجّة فوهة التوجيه ناحية منطقة العمل.


5.3 الأمن والسلامة في صيانة النظام

1. يجب أن تتم عملية صيانة نظام الضغط العالي في إطار الفترات الزمنية التي تحددها الشركة المصنعة المسئولة عن المجموعة بكاملها وفقا لما ينص عليه القانون.
2. يجب دائما أن تتم عملية الصيانة فقط على يد فنيين مختصين ومُعتمدين لقيام بهذه العملية.
3. يجب دائما أن تتم عملية تركيب أو تفكيك المضخة أو مكوناتها المتعددة فقط على يد طاقم عمل مؤهل مصرّح له، كما يجب أن تتم باستخدام معدات وأدوات مناسبة بهدف تجنب التسبب في أي تلفيات أو أضرار لمكونات المضخة، وبشكل خاص عندما يتعلق الأمر بالوصلات.
4. لضمان الحصول على موثوقية أداء كاملة ومستوى كافي من الأمن والحماية، يجب دائما وفقط استخدام قطع غيار أصلية.

4 التعريف بالمضخة

تحمل كل مضخة الرقم المسلسل الخاص بها XX.XXX.XXX انظر الوضع ① ولوحة تعريفية انظر الوضع ② في الشكل 1 والتي تحمل

- موديل المضخة وإصدارها
- الحد الأقصى لعدد اللفات
- معدل استهلاك الطاقة kW - Hp
- الضغط بار- P.S.I.
- السعة التشغيلية لترادقيقة - Gpm

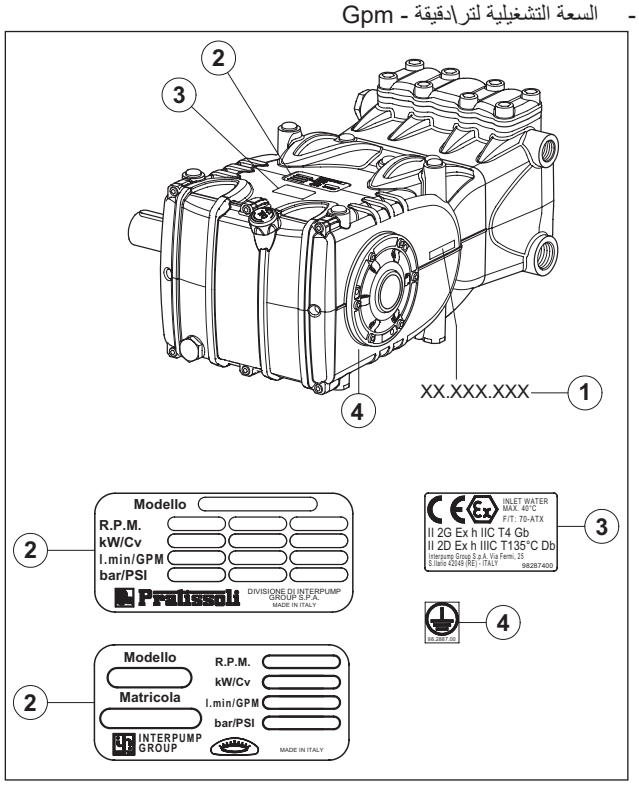

شكل 1

بالنسبة للمضخات المطلوبة بتهيئة ATEX.

وضع ③ بطاقة **بعلامة نوعية ATEX الخاصة بالحماية ضد الانفجار**.

وضع ④ بطاقة تحديد **براغي التأريض**.

يجب دائما ذكر الموديل والإصدار والرقم التسلسلي في حالة طلب الحصول على قطع غيار.

5 مواصفات فنية

الموديل	عدد اللفات \ دقيقة	السعة		الضغط		القوة	
		لترادقيقة	Gpm	بار	رطل على البوصة المربعة	ك و	Hp
KT 16	1750	27.4	7.24	500	7250	26.2	35.6
KT 19	1450 1750	30 36	7.90 9.5	500 400	7250 5800	28.7 27.9	39 38
KT 20	1450 1750	35.5 42.9	9.40 11.33	400 320	5800 4640	27.1 26.2	36.9 35.6
KT 22	1450 1750	43.0 51.9	11.36 13.70	320 250	4640 3625	26.3 24.8	35.7 33.7
WK525	1450	22	5.80	500	7250	21.03	28.6
WK531	1450	30	7.90	500	7250	28.7	39

1 مقدمة

يصف هذا الدليل تعليمات الاستخدام والصيانة لمضخات WK-KT الإصدار HIGH-PRESSURE، لذلك يجب قراءاتها وفهمها بدقة وحرص قبل استخدام المضخة.
يعتمد عمل المضخة بالشكل الصحيح واستمرارها عبر الزمن على استخدامها بشكل سليم وعلى القيام بأعمال الصيانة المناسبة.
لا تتحمل شركة Interpump Group أية مسئولية أيا كانت عن أية أضرار أو تلفيات ناتجة عن الإهمال أو عن عدم مراعاة تطبيق القواعد والإرشادات الواردة في هذا الدليل.
تأكد عند استلام المضخة من أنها كاملة الأجزاء وسليمة.
قم بتسجيل أية أعطاب أو تلفيات قد تجدها قبل القيام بتركيب المضخة أو قبل بدء تشغيلها.

2 وصف الرموز

يجب قراءة ما هو مدوّن في هذا الدليل قبل كل عملية.



إشارة تحذير



يجب قراءة ما هو مدوّن في هذا الدليل قبل كل عملية.



إشارة خطر
خطر الصعقة الكهربائية.



إشارة خطر
ارتدي قناع الحماية.



إشارة خطر
ارتدي نظارات الحماية.



إشارة خطر
ارتدي قفازات الحماية قبل القيام بأية عملية.



إشارة خطر
ارتدي أحذية الحماية المناسبة.



رمز متعلق بالحماية ضد الانفجار. يحدد هذا الرمز إرشادات ومُحددات الأمان والسلامة الخاصة باستخدام المضخات في الأماكن المحددة في التوجيه الأوربي ATEX.
عند طلب المضخات بتهيئة ATEX لأنها موجهة للعمل في مناطق معرضة للانفجار بشدة، يجب الالتزام **بشدة بالملاحظات المدونة في الفقرات المعينة بهذا الرمز وبالتعليمات المدونة في دليل التعليمات الإضافية "الحماية ضد الانفجار ATEX"**.

3 السلامة

1.3 تحذيرات عامة حول الأمن والسلامة

يمكن لسوء استخدام المضخات أو نظم الضغط العالي وعدم مراعاة قواعد وإرشادات التركيب والصيانة أن يتسببوا في أضرار وتلفيات خطيرة للأشخاص وأو الأشياء. على أي شخص يقوم بتجميع واستخدام النظم التي تعمل بالضغط العالي أن يكون لديه الكفاءة والقدرة على القيام بذلك إضافة إلى أن يكون على معرفة ودراية بخصائص ومواصفات المكونات التي سيقوم بتجميعهاباستخدامها كما يجب عليه القيام بكل التدابير والاحتياطات الضرورية التي تضمن توفير أكبر مستوى ممكن من الأمن والسلامة في جميع ظروف التشغيل والاستخدام. لا يجب أبداً التغاضي عن عمل أي احتياط واجب التطبيق بشكل عقلاني لتوفير عنصري الأمن والسلامة سواء من قبل فني التركيب أو من قبل عامل التشغيل.

2.3 ضروريات أساسية لأمن وسلامة نظام الضغط العالي

1. يجب دائما أن يحتوي خط الضغط على صمام أمان.
2. يجب أن تكون مكونات نظام الضغط العالي، وبشكل خاص في النظم التي تعمل أكثر في الخارج، محمية بشكل مناسب من التعرض للأمطار أو الثلوج أو الحرارة.
3. يجب أن تلبي الأجزاء الكهربائية، إضافة إلى حمايتها بشكل مناسب ضد التعرض لرشات ورذاذ المياه، كل القواعد والقوانين المحددة المعمول بها في هذا الشأن.
4. يجب تحديد أبعاد أنابيب الضغط العالي بالشكل الصحيح لتتحمل أقصى قدر من الضغط يمكن للنظام العمل به، كما يجب استخدامها دائما وفقط داخل نطاق معدلات الضغط التي تحددها الشركة المنتجة لهذه الأنابيب نفسها. يجب مراعاة نفس قواعد وطرق الاستخدام هذه أيضا مع جميع الملحقات التشغيلية الأخرى الخاصة بنظام الضغط العالي.
5. يجب تغليف وتثبيت أطراف أنابيب الضغط العالي بشكل مناسب وآمن باستخدام هيكل صلب لتجنب التعرض إلى ضربات أو خبطات قد تكون خطيرة في حالة انفجار أو كسر الوصلات.
6. يجب توفير أغطية حماية مناسبة في أنظمة النقل الخاص بالمضخة (وصلات وبكرات رفع وسيور ومآخذ تيار مساعدة).

3.3 السلامة أثناء العمل



يجب بوضوح تحديد البيئة أو المنطقة التي في داخلها سوف يعمل نظام الضغط العالي ومنع الأشخاص غير المصرّح لهم بالتواجد بها، كما يجب أيضا، عند توافر الإمكانية لذلك، تحديد هذا المكان أو إحاطته بأسوار حماية. يجب على طاقم العمل المصرّح له الدخول إلى مكان العمل هذا أن يكون على معرفة ودراية كاملة مسبقاً بكيفية التعامل والتصرف داخل هذا المكان إضافة إلى ضرورة معرفته بجميع الأخطار التي قد تنتج عن عيوب أو تلفيات أو أعطال نظام الضغط.
قبل البدء في تشغيل النظام، يجب على عامل التشغيل أن يحرص على التأكد والتحقق مما يلي:

1. أن نظام الضغط العالي تم تغذيته بالشكل الصحيح، انظر الفصل 9 الفقرة 5.9.
2. أن مرشحات الشفط في المضخة تم تنظيفها بالشكل الصحيح؛ يعتبر من المناسب إدخال أي جهاز من شأنه أن يشير إلى مدى الانسداد عند وجوده.
3. أن الأجزاء الكهربائية محمية بشكل مناسب وأنها في حالة ممتازة.
4. أنه لا وجود لأية علامات تآكل واضحة على أنابيب الضغط العالي وأن التجهيزات والوصلات في حالة عمل جيدة.
5. بموجب التطبيق والاستخدام والظروف البيئية، يمكن أن تبلغ الأسطح الخارجية درجات حرارة مرتفعة جداً. لذلك نوصي بعدم ملامسة الأجزاء الساخنة.

يجب أن يتم فوراً تحديد أي عطل أو تلف أو أي شك في سلامة عمل أي جزء سواء قبل أو أثناء العمل بالآلة بحيث يتم تنبيه طاقم العمل المختص ليقوم بفحصه على الفور. في هذه الحالات يجب فورا تصفير الضغط ويجب إيقاف نظام الضغط بشكل كامل.

4.3 قواعد التعامل الخاصة باستخدام فوهات التوجيه



1. يجب دائما على عامل التشغيل أن يجعل أولى اهتماماته هو توفير ما يلزم لتوفير عناصر الحماية والأمن والسلامة، ليس لنفسه فقط ولكن لأي أطراف أخرى قد تتواجد بشكل مباشر بالقرب منه أثناء عمله، كما يجب عليه تقييم وتقدير حالة العمل بشكل محدد؛ يجب أن يقوم بعمله متحلياً بحس العمل الجيد وبالمسؤلية.

المحتويات

1 مقدمة.....2
2 وصف الرموز.....2
3 السلامة.....2
1.3 تحذيرات عامة حول الأمن والسلامة.....2
2.3 ضروريات أساسية لأمن وسلامة نظام الضغط العالي.....2
3.3 السلامة أثناء العمل.....2
4.3 قواعد التعامل الخاصة باستخدام فوهات التوجيه.....2
5.3 الأمن والسلامة في صيانة النظام.....3
4 التعريف بالمضخة.....3
5 مواصفات فنية.....3
6 الأبعاد والأوزان.....4
7 إرشادات وتعليمات الاستخدام.....4
1.7 درجة حرارة الماء.....4
2.7 القوة التشغيلية وأقصى ضغط.....4
3.7 الحد الأدنى لنظام الدوران.....4
4.7 الضوضاء الصادرة عن المضخة.....4
5.7 الاهتزازات.....4
6.7 ماركات وأنواع الزيوت التي يُنصح بها.....4
8 مآخذ ووصلات.....6
9 تركيب المضخة.....6
1.9 التركيب.....6
2.9 اتجاه الدوران.....7
3.9 تغيير نمط الموديل.....7
4.9 وصلات هيدروليكية.....7
5.9 تغذية المضخة.....7
6.9 خط الشفط.....7
7.9 الترشيح.....8
8.9 خط الضخ.....9
9.9 حساب القطر الداخلي لأنابيب خطوط التوصيل.....9
10.9 النقل باستخدام السيور شبه المنحرف.....9
11.9 تعريف وتحديد نقل الحركة.....10
12.9 تحديد السحب الساكن الذي يتم تطبيقه على السيور.....12
13.9 نقل القوة التشغيلية وفقاً لـ PTO.....12
10 بدء الاستخدام والتشغيل.....12
1.10 فحوصات أولية.....12
2.10 بدء التشغيل.....13
11 الصيانة الوقائية.....13
12 تخزين المضخة.....13
1.12 عدم الاستخدام لفترة طويلة.....13
2.12 طريقة ملء المضخة بمستحلب مضاد للتآكل أو بمحلول مضاد للتجمد.....13
13 احتياطات وتدابير للحماية ضد التجمد.....13
14 شروط الضمان.....14
15 أعطال التشغيل وأسبابها المحتملة.....14
16 تصميم تفصيلي للأجزاء و قطع الغيار.....15
17 مخطط استخدام دائرة الـ FLUSHING.....17
18 شهادة وبيان.....18

INTERPUMP GROUP

Pratissoli

Copyright di queste istruzioni operative è di proprietà di Interpump Group.

Le istruzioni contengono descrizioni tecniche ed illustrazioni che non possono essere elettronicamente copiate e neppure riprodotte interamente od in parte né passate a terzi in qualsiasi forma e comunque senza l'autorizzazione scritta dalla proprietà. I trasgressori saranno perseguiti a norma di legge con azioni appropriate.

Copyright of these operating instructions is property of Interpump Group.

The instructions contain technical descriptions and illustrations which may not be entirely or in part copied or reproduced electronically or passed to third parties in any form and in any case without written permission from the owner. Violators will be prosecuted according to law with appropriate legal action.

D'après les lois de Copyright, ces instructions d'utilisation appartiennent à Interpump Group.

Les instructions contiennent des descriptions techniques et des illustrations qui ne peuvent être ni copiées ni reproduites par procédé électronique, dans leur intégralité ou en partie, ni confiées à des tiers sous quelque forme que ce soit, en l'absence de l'autorisation écrite du propriétaire. Les transgresseurs seront poursuivis et punis par la loi.

Copyright-Inhaber dieser Betriebsanleitung ist Interpump Group.

Die Anleitung enthält technische Beschreibungen und Abbildungen, die nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung des Copyright-Inhabers elektronisch kopiert, zur Gänze oder teilweise reproduziert oder in jeglicher Form an Dritte weitergegeben werden dürfen. Bei Verstößen drohen Rechtsfolgen.

El copyright de estas instrucciones operativas es propiedad de Interpump Group.

Las instrucciones contienen descripciones técnicas e ilustraciones que no pueden ser copiadas electrónicamente ni reproducidas de modo parcial o total, así como pasadas a terceras partes de cualquier forma y sin la autorización por escrito de la propiedad. Los infractores serán procesados de acuerdo a la ley con las medidas adecuadas.

Os direitos autorais destas instruções operacionais são de propriedade da Interpump Group.

As instruções contêm descrições técnicas e ilustrações que não podem ser eletronicamente copiadas ou reproduzidas inteiramente ou em parte, nem repassar a terceiros de qualquer forma sem autorização por escrito da proprietária. Os infratores serão processados de acordo com a lei, com as ações apropriadas.

Авторские права на данные инструкции по эксплуатации принадлежат компании Interpump Group.

Инструкции содержат технические описания и иллюстрации, которые не подлежат электронному копированию, а также не могут целиком или частично воспроизводиться или передаваться третьим лицам в любой форме без письменного разрешения владельца. Нарушители будут преследоваться по закону с применением соответствующих санкций.

这些操作说明的版权由Interpump集团拥有。

这些操作说明的版权由INTERPUMP集团拥有。未经本集团的书面许可，手册内含的技术说明和插图不得进行全部或部分电子复制或转载，也不得以任何形式转给第三方。违者将依法追究法律责任。

Bu çalıştırma talimatlarının telif hakkı, Interpump Group'a aittir.

Talimatlar, hak sahibinin yazılı izni alınmadan kısmen ya da tamamen elektronik olarak kopyalanması ve çoğaltılması veya herhangi bir şekil ve durumda üçüncü şahıslara aktarılması yasak olan teknik açıklamalar ve gösterimler içermektedir. Bu durumu ihlal edenler hakkında kanunların öngördüğü yasal işlemler başlatılacaktır.

حقوق الطبع والنشر لهذه التعليمات العملية هي مملوكة لمجموعة Interpump Group.

تحتوي الإرشادات على توصيفات تقنية وشروحات لا يمكن أن يتم نسخها إلكترونياً أو إعادة صياغتها وإنتاجها سواء بشكل كلي أو جزئي ولا يمكن نقل ملكيتها لأطراف ثالثة أخرى بأي شكل من الأشكال دون الحصول على موافقة مسبقة مكتوبة من المالك. مَنْ يخالف ذلك يعرض نفسه للملاحقة القانونية وفقاً للقانون.

I dati contenuti nel presente documento possono subire variazioni senza preavviso.

The data contained in this document may change without notice.

Les données contenues dans le présent document peuvent subir des variations sans préavis.

Änderungen an den in vorliegendem Dokument enthaltenen Daten ohne Vorankündigung vorbehalten.

Los datos contenidos en el presente documento pueden sufrir variaciones sin previo aviso.

Os dados contidos no presente documento podem estar sujeitos a alterações, sem aviso prévio.

Данные, содержащиеся в этом документе, могут быть изменены без предварительного уведомления.

本文件所载资料如有变更，恕不另行通知。

Bu belgede yer alan veriler, önceden bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir.

يمكن تغيير البيانات الواردة في هذه الوثيقة دون سابق إنذار.

Cod. 70981203/3 - 30/09/2019 - MT4399

42049 S.Ilario—Reggio Emilia (Italy)
Tel. +39-0522-904311
Fax +39-0522-904444
E-mail : info@interpumpgroup.it
http://www.interpumpgroup.it

INTERPUMP GROUP

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV GL = ISO 9001 =