
	EQUIPAGGIAMENTI	AWVOLGITUBI IN PLASTICA		
	TECNICI	PLASTIC HOSE REELS		
	LAVAGGIO	T16-T26-T27-T28-T46-T47		
			10.9123.00	20.01.04

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO ASSEMBLY INSTRUCTIONS

CODICE
CODE


29.07XX.00

FASE DI MONTAGGIO ① ASSEMBLY STEP

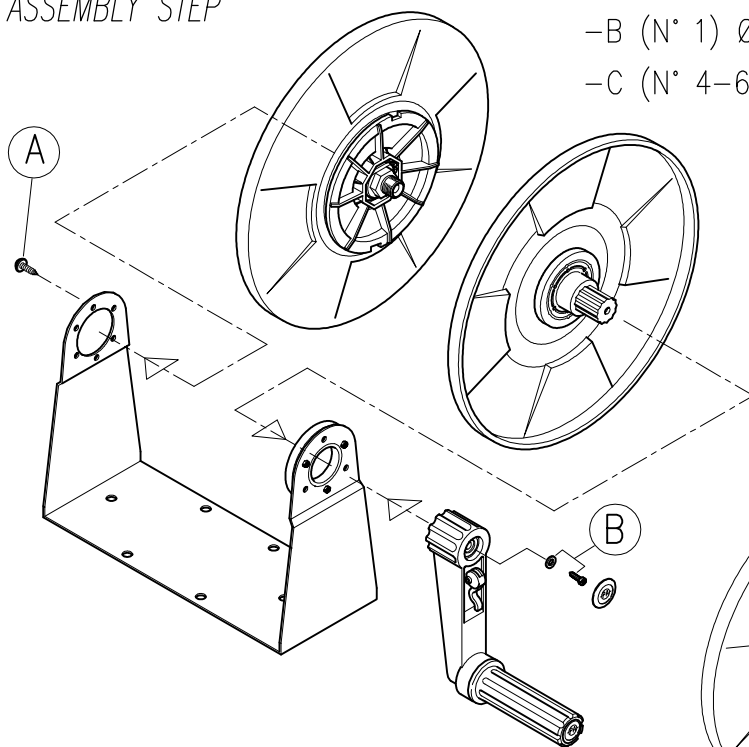


SERRAGGIO VITI – SCREW TORQUE SETTING

- A (N° 3) Ø4x12 Max 2 Nm
- B (N° 1) Ø6x20 Max 3 Nm + Rosetta-WASHER
- C (N° 4–6–8) Ø3.5x20 Max 1.5 Nm

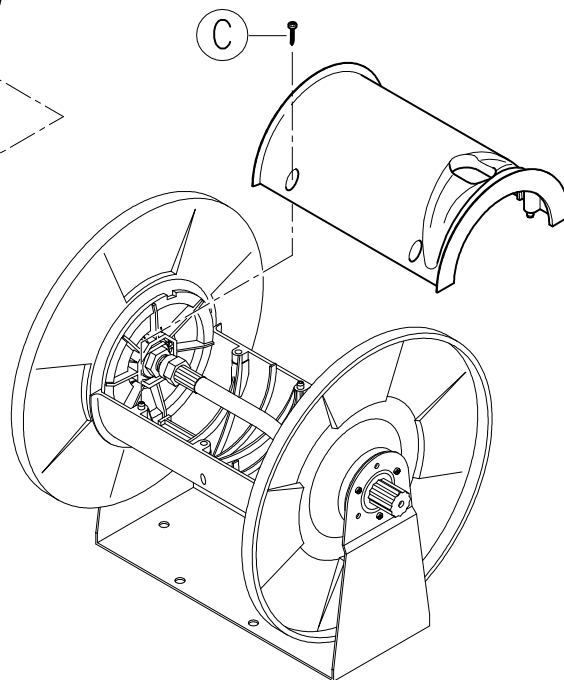



FASE DI MONTAGGIO ② ASSEMBLY STEP

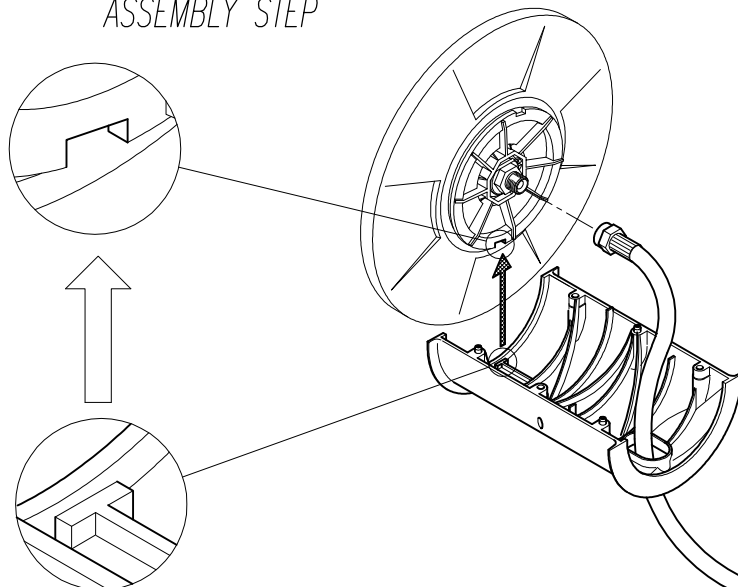

FASE DI MONTAGGIO ③ ASSEMBLY STEP

T16

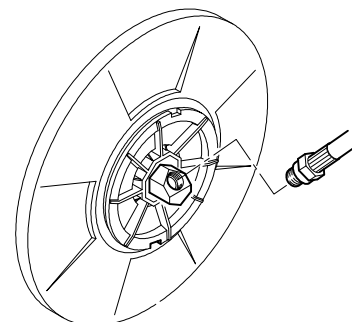


	EQUIPAGGIAMENTI	ENROULEURS EN PLASTIQUE	(F)	
	TECNICI	KUNSTSTOFF-SCHLAUCHAUFWOLLER	(D)	8
	LAVAGGIO	T16-T26-T27-T28-T46-T47		
			10.9123.00	20.01.04

INSTRUCTIONS DE MONTAGE BAUANLEITUNGEN


CODICE CODE	29.07XX.00
----------------	------------

PHASE DE MONTAGE ① BAUSTUFE

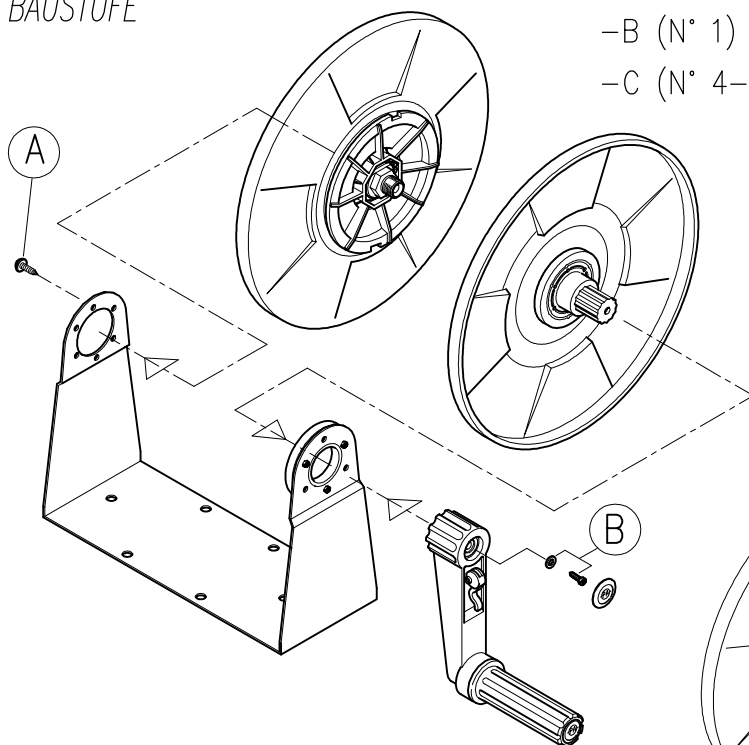


SERRAGE DES VIS-ANZUGSMOMENT DER SCHRAUBEN

- A (N° 3) Ø4x12 Max 2 Nm
- B (N° 1) Ø6x20 Max 3 Nm + Rondelle-Scheibe
- C (N° 4-6-8) Ø3.5x20 Max 1.5 Nm

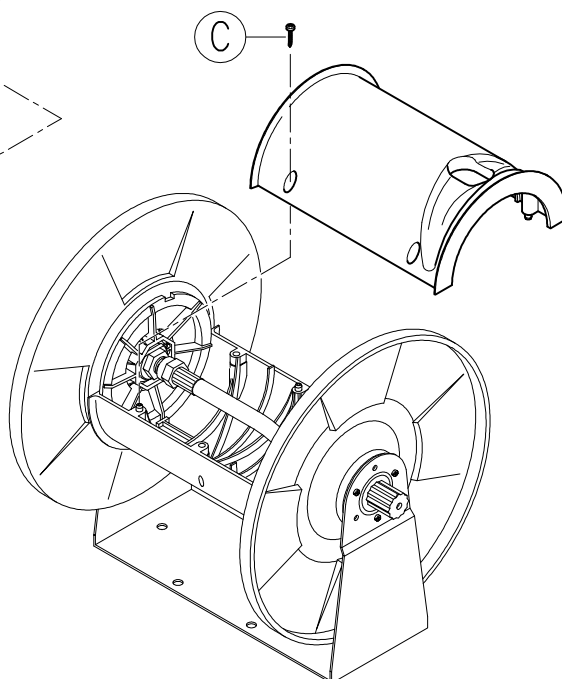

PHASE DE MONTAGE ② BAUSTUFE

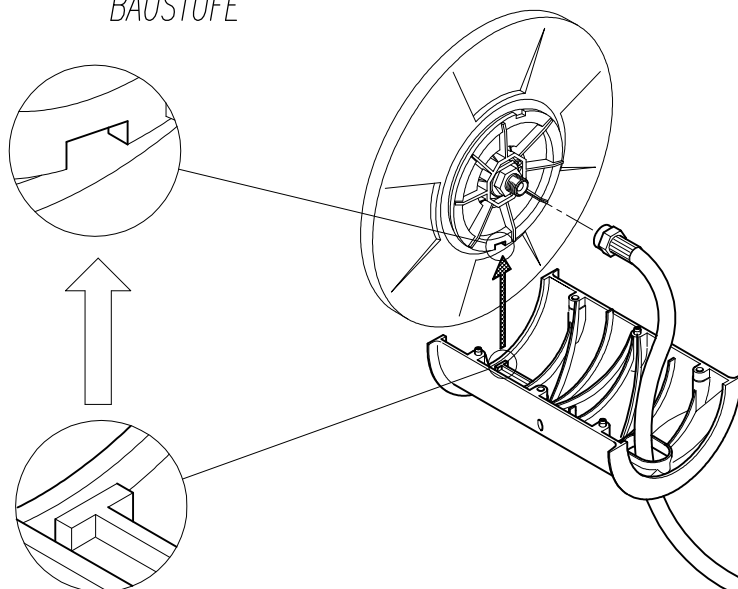

PHASE DE MONTAGE ③ BAUSTUFE

T16

