


QUIKY



- OPERATING INSTRUCTIONS
- MODE D'EMPLOI
- BEDIENUNGSANLEITUNG
- INSTRUCCIONES PARA EL USO
- MANUAL DE INSTRUÇÕES
- LIBRETTO ISTRUZIONI
- INSTRUCTIE BOEK
- BRUKSANVISNING
- INSTRUKTIONSBOG
- KÄYTTÖOHJE
- INSTRUKSJONS-BOK
- Βιβλιαράκι οδηγιών χρήσεως

TURBO 11.50
TURBO 8.70
TURBO 15
TURBO 19
TURBO 21
TURBO 11.70
TURBO 8.90
TURBO 10.100



INTERPUMP GROUP

VIA E. FERMI, 25 - 42049 S. ILARIO - REGGIO EMILIA (ITALY)
 TEL. +39 - 0522 - 904311 - TELEFAX + 39 - 0522 - 904444
 E-mail: info@interpumpgroup.it - http://www.interpumpgroup.it

OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

Produsenten **INTERPUMP GROUP S.p.A. - Via E. Fermi, 25 - 42049 S. ILARIO D'ENZA (RE) - Italia**

ERKLÆRER at maskinen som identificeres og beskrives på følgende måde:

Maskintype: højtryks-hydrorensemaskine

Fabrikatmærke: INTERPUMP GROUP

Model: QUIKY

Tilfredsstiller kravene i følgende EØF-direktiver:

- Maskindirektivet 98/37/EU, som anvender direktivet 89/392/EU, ændret med direktivene 91/368/EU og 93/68/EU

- Lavspændingsdirektivet 73/23/EU, ændret med direktivet 93/68/EU

- Direktiv om elektromagnetisk kompatibilitet 89/336/EU, ændret med direktivene 91/263/EU, 92/31/EU og 93/68/EU

- Direktiv om producentens ansvar 85/374/EU

- Direktiv 2000/14 om akustisk emission, med følgende niveauer for:

Målt lydeffekt: Lw= 93 dB(A) - Garanteret lydeffekt: Lw= 94 dB(A)

Harmoniserede normer for EØF-markedet:

EN-292.1, EN-292.2, EN-60.335.1, EN-60.335.2.79, EN-ISO-3744, EN-414, EN-50081.1, EN-50082.1, EN-60704.1

Underskrift

Ing. Paolo Marinsek (Administrerende direktør)

YHDENMUKAISUUSILMOITUS

Valmistaja **INTERPUMP GROUP S.p.A. - Via E. Fermi, 25 - 42049 S. ILARIO D'ENZA (RE) - Italia**

ILMOITTAA, että alla esitellyt kone:

Konetyyppi: korkeapainepesuri

Tehdasmärkki: INTERPUMP GROUP

Malli: QUIKY

vastaa seuraavien EU-direktiivien vaatimuksia:

- Konedirektiivi 98/37/EY, joka korvaa direktiivin 89/392/EY, muutettu direktiivillä 91/368/EY ja 93/68/EY

- Pienjännitedirektiivi 73/23/EY, muutettu direktiivillä 93/68/EY

- Direktiivi sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta 89/336/EY, muutettu direktiivillä 91/263/EY, 92/31/EY ja 93/68/EY

- Direktiivi valmistajan vastuusta 85/374/EY

- Direktiivi 2000/14 melupäästöistä seuraavilla tasolla:

Mitattu ääniteho: Lw= 93 dB(A) - Taattu ääniteho: Lw= 94 dB(A)

EU-alueelle sovelletut harmonisoidut standardit:

EN-292.1, EN-292.2, EN-60.335.1, EN-60.335.2.79, EN-ISO-3744, EN-414, EN-50081.1, EN-50082.1, EN-60704.1

Allekirjoitus

Ing. Paolo Marinsek (Toimitusjohtaja)

OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

Fabrikanten **INTERPUMP GROUP S.p.A. - Via E. Fermi, 25 - 42049 S. ILARIO D'ENZA (RE) - Italia**

ERKLÆRER, at den maskine, der er identificeret og beskrevet herunder:

Maskintype: vannrensemaskin med høytrykk

Firmamærke: INTERPUMP GROUP

Model: QUIKY

er i overensstemmelse med følgende EF-direktiver:

- Maskindirektiv 98/37/EF som erstatter for direktivet 89/392/EF ændret med direktivene 91/368/EF og 93/68/EF

- Direktiv om lavspænding 73/23/EF ændret af direktivet 93/68/EF

- Direktiv om elektromagnetisk kompatibilitet 89/336/EF ændret af direktivene 91/263/EF, 92/31/EF og 93/68/EF

- Direktiv om producentens ansvar 85/374/EF

- Direktiv 2000/14 om støjsendelse med følgende niveauer for:

Målt lydeffekt: Lw= 93 dB(A) - Garanteret lydeffekt: Lw= 94 dB(A)

Harmoniserede standarder anvendt ved salg i EU:

EN-292.1, EN-292.2, EN-60.335.1, EN-60.335.2.79, EN-ISO-3744, EN-414, EN-50081.1, EN-50082.1, EN-60704.1

Handtekening

Ing. Paolo Marinsek (Bedriftsdirecteur)

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

H εταιρεία **INTERPUMP GROUP S.p.A., sito en la calle Fermi n° 25 - 42049 S. ILARIO D'ENZA (RE), Italien**

ΔΗΛΩΝΕΙ ότι το μηχάνημα που προσδιορίζεται και περιγράφεται ακολούθως:

Τύπος μηχανήματος: υδροπλυστική υψηλής πίεσης

Εργοστασιακό σήμα: INTERPUMP GROUP

Μοντέλο: QUIKY

Συμμορφούται με τις απαιτήσεις των ακόλουθων οδηγιών ΕΟΚ:

- Οδηγία Μηχανών 98/37/ΕΚ η οποία αντικαθιστά την οδηγία 89/392/ΕΚ που τροποποιήθηκε με τις οδηγίες 91/368/ΕΚ και 93/68/ΕΚ

- Οδηγία Χαμηλής Τάσης 73/23/ΕΚ η οποία τροποποιήθηκε με την οδηγία 93/68/ΕΚ

- Οδηγία ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας 89/336/ΕΚ η οποία τροποποιήθηκε με τις οδηγίες 91/263/ΕΚ, 92/31/ΕΚ και 93/68/ΕΚ

- Οδηγία περί ευθύνης του παραγωγού 85/374/ΕΚ

- Οδηγία 2000/14 σχετικά με την εκπομπή θορύβου με τις ακόλουθες στάθμες:

Μετρούμενη ακουστική ισχύς: Lw= 93 dB(A) - Εγγυημένη ακουστική ισχύς: Lw= 94 dB(A)

Εναρμονισμένα πρότυπα για την αγορά ΕΟΚ:

EN-292.1, EN-292.2, EN-60.335.1, EN-60.335.2.79, EN-ISO-3744, EN-414, EN-50081.1, EN-50082.1, EN-60704.1

Υπογραφή

Ing. Paolo Marinsek (Ο Διευθύνων Σύμβουλος)

INDEX

ENGLISH	Pag.	6
FRANÇAIS.....	»	16
DEUTSCH	»	26
ESPAÑOL	»	36
PORTUGUÉS	»	46
ITALIANO	»	56
NEDERLANDS	»	66
SVENSKA	»	76
DANSK	»	86
SUOMI	»	96
NORSK	»	106
ΕΛΛΗΝΙΚΑ	»	116

PART LIST	Pag.	126
LISTE DE PIÈCES DÉTACHÉES	»	»
ERSATZTEILLISTE	»	»
LISTA DE REPUESTOS	»	»
LISTA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO	»	»
NOMENCLATURA RICAMBI	»	»
ONDERDELENLIJST	»	»
DELELISTA	»	»
RESERVEDELSLISTE	»	»
VARAOSALUETTELO	»	»
DELE LISTE	»	»
Λίστα ανταλλακτικῶν	»	»

OPTIONALS	Pag.	141-142
-----------------	------	---------

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

O produtor **INTERPUMP GROUP S.p.A.** - Via E. Fermi, 25 - 42049 S. ILARIO D'ENZA (RE) - Italy

DECLARA que a máquina identificada e descrita como a seguir:

Tipo de máquina: Hidrolavadora de alta pressão
Marca de fábrica: INTERPUMP GROUP
Modelo: QUIKY

está em conformidade com os requisitos das Directivas CEE:

- Directiva Máquinas 98/37 CE como substituição da directiva 89/392 CE modificada pelas directivas 91/368 CE e 93/68 CE
- Directiva de baixa tensão 73/23 CE modificada pela directiva 93/68 CE
- Directiva sobre a compatibilidade electromagnética 89/336 CE modificada pelas directivas 91/263 CE, 92/31 CE e 93/68 CE
- Directiva sobre a responsabilidade do produtor 85/374 CE

- Directiva 2000/14 relativa às emissões sonoras com os seguintes níveis de:

Potência sonora medida: Lw= 93 dB(A) - Potência sonora garantida: Lw= 94 dB(A)

Normas harmonizadas adoptadas para o mercado CEE:

EN-292.1, EN-292.2, EN-60.335.1, EN-60.335.2.79, EN-ISO-3744, EN-414, EN-50081.1, EN-50082.1, EN-60704.1

Assinatura

Ing. Paolo Marinsek (Administrador Delegado)

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Il produttore **INTERPUMP GROUP S.p.A.** - Via E. Fermi, 25 - 42049 S. ILARIO D'ENZA (RE) - Italia

DICHIARA che la macchina identificata e descritta come segue:

Tipo di macchina: idropulitrice ad alta pressione
Marchi di fabbrica: INTERPUMP GROUP
Modello: QUIKY

Risulta essere conforme ai requisiti di cui alle direttive CEE:

- Direttiva Macchine 98/37 CE in sostituzione della direttiva 89/392 CE modificata con le direttive 91/368 CE e 93/68 CE
- Direttiva sulla bassa tensione 73/23 CE modificata con la direttiva 93/68 CE
- Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica 89/336 CE modificata con le direttive 91/263 CE, 92/31 CE e 93/68 CE
- Direttiva sulla responsabilità del produttore 85/374 CE

- Direttiva 2000/14 emissioni acustiche con i seguenti livelli di:

Potenza sonora Misurata: Lw= 93 dB(A) - Potenza sonora Garantita: Lw= 94 dB(A)

Norme armonizzate adottate per mercato CEE:

EN-292.1, EN-292.2, EN-60.335.1, EN-60.335.2.79, EN-ISO-3744, EN-414, EN-50081.1, EN-50082.1, EN-60704.1

Firma

Ing. Paolo Marinsek (Amministratore Delegato)

CONFORMITEITSVERKLARING

De fabrikant **INTERPUMP GROUP S.p.A.** - Via E. Fermi, 25 - 42049 S. ILARIO D'ENZA (RE) - Italien

VERKLAART dat de hieronder beschreven en als zodanig geïdentificeerde machine:

Type machine: hogedrukdruk reinigingsmachine
Fabrieksmerk: INTERPUMP GROUP
Model: QUIKY

voldoet aan de eisen die in de volgende EG-richtlijnen gesteld worden:

- Machinerichtlijn 98/37 EG, ter vervanging van richtlijn 89/392 EG zoals gewijzigd bij richtlijnen 91/368 EG en 93/68 EG
- Laagspanningsrichtlijn 73/23 EG zoals gewijzigd bij richtlijn 93/68 EG
- Richtlijn betreffende elektromagnetische compatibiliteit 89/336 EG zoals gewijzigd bij Richtlijnen 91/263 EG, 92/31 EG en 93/68 EG
- Richtlijnen over de aansprakelijkheid van producenten 85/374 EG

- Richtlijn 2000/14 geluidsemissie met de volgende niveaus:

gemeten geluidsvermogen: Lw= 93 dB(A) - gegarandeerd geluidsvermogen: Lw= 94 dB(A)

geharmoniseerde normen aangenomen voor de EEG-markt:

EN-292.1, EN-292.2, EN-60.335.1, EN-60.335.2.79, EN-ISO-3744, EN-414, EN-50081.1, EN-50082.1, EN-60704.1

Handtekening

Ing. Paolo Marinsek (Bedrijfsdirecteur)

FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

Tillverkaren **INTERPUMP GROUP S.p.A.**, sito en la calle Fermi n° 25 - 42049 S. ILARIO D'ENZA (RE), Italien

FÖRSÄKRAR att maskinen som identifieras och beskrivs nedan:

Typ av maskin: högttrycksvätt
Varumärke: INTERPUMP GROUP
Modell: QUIKY

överensstämmer med vad som föreskrivs i följande EEG-direktiv:

- Maskindirektiv 98/37 EG som ersätter direktiv 89/392 EG som ändrats i direktiv 91/368 EG och 93/68 EG
- Lågspänningsdirektiv 73/23 EG som ändrats i direktiv 93/68 EG
- Direktiv om elektromagnetisk kompatibilitet 89/336 EG som ändrats i direktiv 91/263 EG, 92/31 EG och 93/68 EG
- Direktiv om tillverkaransvar 85/374 EG

- Direktiv 2000/14 om ljudemissioner med följande nivåer på:

Värd ljudeffekt: Lw= 93 dB(A) - Garanterad ljudeffekt: Lw= 94 dB(A)

Harmoniserade standarder som tillämpas inom EEG-marknaden:

EN-292.1, EN-292.2, EN-60.335.1, EN-60.335.2.79, EN-ISO-3744, EN-414, EN-50081.1, EN-50082.1, EN-60704.1

Underskrift

Ing. Paolo Marinsek (Verkställande direktör)

DECLARATION OF CONFORMITY

The manufacturer **INTERPUMP GROUP S.p.A.** - Via E. Fermi, 25 - 42049 S. ILARIO D'ENZA (RE) - Italy

DECLARES that the machine identified and described below:

Type of machine: High Pressure Cleaner
Factory mark: INTERPUMP GROUP
Model: QUIKY

is in conformity with the requirements of the following European Commission directives:

- Machine directive 98/37 CE, replacing directive 89/392 CE as amended by directives 91/368 CE and 93/68 CE
- Low voltage directive 73/23 CE, amended by directive 93/68 CE
- Electromagnetic Compatibility directive 89/336 CE, amended by directives 91/263 CE, 92/31 CE and 93/68 CE
- Product Liability directive 85/374 CE

- Noise Emissions directive 2000/14, with the following declared levels of:

Measured Sound Power: Lw= 93 dB(A) - Guaranteed Sound Power: Lw= 94 dB(A)

Harmonized standards adopted for European market:

EN-292.1, EN-292.2, EN-60.335.1, EN-60.335.2.79, EN-ISO-3744, EN-414, EN-50081.1, EN-50082.1, EN-60704.1

Signature

Ing. Paolo Marinsek (Managing Director)

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Le fabricant **INTERPUMP GROUP S.p.A.** - Via E. Fermi, 25 - 42049 S. ILARIO D'ENZA (RE) - Italie

DÉCLARE que l'appareil identifié et décrit ci-après:

Type d'appareil: nettoyeur haute pression
Marque d'origine: INTERPUMP GROUP
Modèle: QUIKY

est conforme aux directives CEE:

- Directive machines 98/37 CE remplaçant la directive 89/392 CE modifiée par les directives 91/368 CE et 93/68 CE
- Directive sur la basse tension 73/23 CE modifiée par la directive 93/68 CE
- Directive sur la compatibilité électromagnétique 89/336 CE modifiée par les directives 91/263 CE, 92/31 CE et 93/68 CE
- Directive sur la responsabilité du fabricant 85/374 CE

- Directive 2000/14 sur les niveaux de bruit selon les niveaux suivants de:

Puissance sonore mesurée: Lw= 93 dB(A) - Puissance sonore garantie: Lw= 94 dB(A)

Normes harmonisées adoptées pour le marché CEE:

EN-292.1, EN-292.2, EN-60.335.1, EN-60.335.2.79, EN-ISO-3744, EN-414, EN-50081.1, EN-50082.1, EN-60704.1

Signature

Ing. Paolo Marinsek (Administrateur Délégué)

KONFORMITÄTSEKKLÄRUNG

Der Hersteller **INTERPUMP GROUP S.p.A.** - Via E. Fermi, 25 - 42049 S. ILARIO D'ENZA (RE) - Italien

ERKLÄRT HIERMIT, dass die nachstehend definierte und beschriebene Maschine

Typ: Hochdruckreiniger
Fabrikat: INTERPUMP GROUP
Modell: QUIKY

den folgenden EG-Richtlinien entspricht:

- Maschinennichtlinie 98/37/EWG in Ersetzung der Richtlinie 89/392/EWG, geändert durch die Richtlinien 91/368/EWG und 93/68/EWG
- Niederspannungs-Richtlinie 73/23/EWG, geändert durch die Richtlinie 93/68/EWG
- Richtlinie zur elektromagnetischen Verträglichkeit 89/336/EWG, geändert durch die Richtlinien 91/263/EWG, 92/31/EWG und 93/68/EWG
- Richtlinie über die Produkthaftung des Herstellers 85/374/EWG

- Richtlinie 2000/14 über Schallemissionen mit folgenden gemessenen Schallpegeln:

Gemessener Schallpegel: Lw= 93 dB(A) - Garantierter Schallpegel: Lw= 94 dB(A)

Für den EU-Markt angewendete harmonisierte Normen:

EN-292.1, EN-292.2, EN-60.335.1, EN-60.335.2.79, EN-ISO-3744, EN-414, EN-50081.1, EN-50082.1, EN-60704.1

Unterschrift

Ing. Paolo Marinsek (Geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied)

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

El fabricante **INTERPUMP GROUP S.p.A.**, sito en la calle Fermi n° 25 - 42049 S. ILARIO D'ENZA (RE), Italia

DECLARA que la máquina que se describe a continuación:

Marca de fábrica: Hidrolimpiadora de alta presión
Modelo: INTERPUMP GROUP
QUIKY

Cumple los requisitos establecidos en las siguientes directivas CE:

- Directiva de Máquinas 98/37/CE en sustitución de la directiva 89/392/CE y modificada por las directivas 91/368/CE y 93/68/CE
- Directiva de Baja Tensión 73/23/CE modificada por la directiva 93/68/CE
- Directiva de Compatibilidad Electromagnética 89/336/CE modificada por las directivas 91/263/CE, 92/31/CE y 93/68/CE
- Directiva de responsabilidad civil por productos defectuosos 85/374/CE

- Directiva de emisiones sonoras 2000/14/CE, con los siguientes niveles:

Potencia sonora medida: Lw= 93 dB(A) - Potencia sonora garantizada: Lw= 94 dB(A)

Normas armonizadas en la Unión Europea:

EN-292.1, EN-292.2, EN-60.335.1, EN-60.335.2.79, EN-ISO-3744, EN-414, EN-50081.1, EN-50082.1, EN-60704.1

Firma

Ing. Paolo Marinsek (Consejero Delegado)

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

This book has important information for the use and safe operation of this machine.

Read and understand all warnings before you start working.

WARNING - WHEN USING THIS MACHINE, BASIC PRECAUTIONS SHOULD BE FOLLOWED.

1. Read all the instructions before using the machine.
2. To reduce risk of injury, close supervision is necessary when the machine is used near children.
3. Know how to stop the machine and bleed pressure quickly. Be quite familiar with the controls.
4. Stay alert! Watch what you are doing.
5. Do not operate the machine when fatigued or under the influence of alcohol or drugs.
6. Keep operating area clear of all persons.
7. Do not overreach or stand on unstable support. Keep good footing and balance at all times.
8. Follow the maintenance instructions specified in the manual.
9. Read carefully instructions concerning grounding and extension cords on next page.
10. To prevent fire hazard, do not use with or near inflammable such as: gasoline, grain dust, solvents and thinners.
11. This product is provided with a ground fault circuit interrupter built into the power cord plug. If replacement of the plug or cord is needed, use only identical replacement parts that include GFCI protection. This applies only for UL version.

**WARNING - RISK OF INJECTION OR INJURY -
DO NOT DIRECT DISCHARGE STREAM AT PERSONS.**

SAVE THESE INSTRUCTIONS

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

GROUNDING INSTRUCTIONS

This product must be grounded. If it should malfunction or breakdown, provides a path of least resistance for electric current to reduce the risk of electric shock. This product is equipped with a cord having an equipment-grounding conductor and a grounding plug. The plug must be plugged into an appropriate outlet that is properly installed and grounded in accordance with all local codes and ordinances.

DANGER - Improper connection of the equipment-grounding conductor can result in a risk of electrocution. Check with a qualified electrician or service person if you are in doubt as to whether the outlet is properly grounded. Do not modify the plug provided with the product - If it will not fit the outlet, have a proper outlet installed by a qualified electrician.

GROUND-FAULT CIRCUIT - INTERRUPTER PROTECTION (ONLY FOR U.S.A.)

This pressure washer in UL version is provided with a ground-fault circuit-interrupter (GFCI) built into the plug of the power supply cord. This device provides additional protection from the risk of electric shock. Should replacement of the plug or cord become necessary, use only identical replacement parts that include GFCI protection.

EXTENSION CORDS

WARNING - Extension cords are not recommended unless they are plugged into a ground-fault circuit-interrupter found in circuit boxes or protected receptacles.


Use only 3-wire extension cord that have 3-prong grounding-type plugs and 3-pole cord connectors that accept the plug from the product.

Use only extension cords that are intended for outdoor use. These extension cords are identified by a marking "Acceptable for use with outdoor appliances; store in-doors while not in use". Use only extension cords having an electrical rating higher than the rating of the product.

Do not use damaged extension cords. Examine extension cord before using and replace if damaged. Do not abuse extension cord and do not yank on any cord to disconnect. Keep cord away from heat and sharp edges. Always disconnect the extension cord from the receptacle before disconnecting the product from the extension cord. When using an extension cord, observe the specifications below:

Cable length	Wire Gauge
Up to 50 ft.	14 AWG
50 to 100 ft.	12 AWG

WARNING - To reduce the risk of electrocution, keep all connections dry and off the ground. Do not touch plug with wet hands.

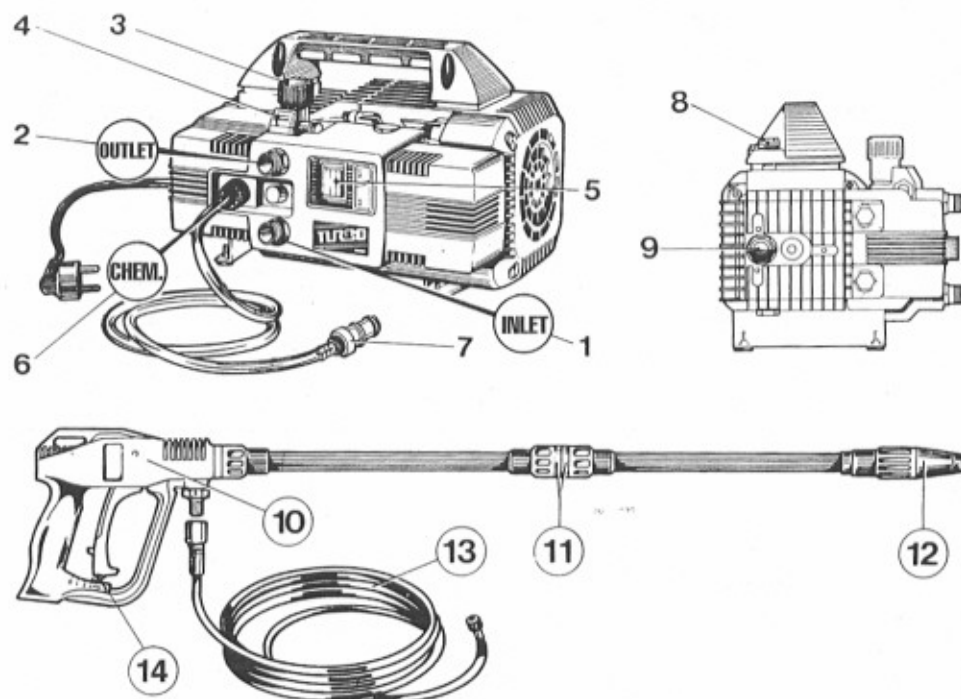

EQUIPO STANDARD

- 1 Entrada + Filtro agua (INLET)
- 2 Salida (OUTLET)
- 3 Mando de regulación de la presión
- 4 Manómetro
- 5 Interruptor
- 6 Mando de regul. del detergente (CHEM.)
- 7 Filtro del detergente
- 8 Tapón de aceite con varilla de nivel
- 9 Mirilla nivel de aceite
- 10 Pistola automática
- 11 Lanza "QUICK-LANCE"
- 12 ROTOTEK (o "MULTIREG")
- 13 Tubo de alta presión
- 14 Seguro

STANDARD UTRUSTING

- 1 Watertoeverkoppeling met filter (INLET)
- 2 Koppeling voor de hogedrukslang (OUTLET)
- 3 Drukregelmknop
- 4 Manometer
- 5 AAN/UIT schakelaar
- 6 Chemicalienkraan (CHEM.)
- 7 Chemicalienfilter
- 8 Oliepeilstok
- 9 Oliekijkglas
- 10 Zelfsluitend hogedrukpistool
- 11 Lans met snelkoppeling "QUICK-LANCE"
- 12 ROTOTEK ("MULTIREG")
- 13 Hogedrukslang
- 14 Veiligheidsvergrendeling

EQUIPAMENTO STANDARD

- 1 Entrada de água com filtro (INLET)
- 2 Conector de saída de alta pressão (OUTLET)
- 3 Manipulo de ajuste de pressão
- 4 Indicador de pressão
- 5 Interruptor lig/des (ON/OFF)
- 6 Regulador de detergente (CHEM.)
- 7 Filtro de aspiração de detergente
- 8 Tampa de óleo
- 9 Indicador de nível de óleo
- 10 Pistola automática
- 11 Lança
- 12 ROTOTEK (ou "MULTIREG")
- 14 Mangueira de alta pressão
- 15 Travão

STANDARDUTSTYR

- 1 Vattenanslutningskoppning med vattenfilter (INLET)
- 2 Koppning högttrycksslang (OUTLET)
- 3 Tryckregulator
- 4 Tryckindikator
- 5 Strömbrytare AV/PÅ
- 6 Kemikalierregulator (CHEM.)
- 7 Kemikaliefilter
- 8 Oljesticka
- 9 Kontrollolja
- 10 Automatisk pistol
- 11 "QUICK-LANCE"
- 12 ROTOTEK ("MULTIREG")
- 13 Högtrycksslang
- 14 Säkerhetsspärr

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

- 1 Entrata + filtro acqua (INLET)
- 2 Uscita (OUTLET)
- 3 Manopola di regolazione della pressione
- 4 Manometro
- 5 Interruttore
- 6 Pomolo di regol. del detersivo (CHEM.)
- 7 Filtro detersivo
- 8 Tappo carico olio con asta di controllo
- 9 Spia livello olio
- 10 Pistola automatica
- 11 Lancia "QUICK-LANCE"
- 12 ROTOTEK (o "MULTIREG")
- 14 Tubo alta pressione
- 15 Sicura

STANDARD UDSTYR

- 1 Vandindgang m. filter (INLET)
- 2 Højtryksslangkobling (udgang) (OUTLET)
- 3 Håndtag for trykjustering
- 4 Trykindikator
- 5 Tænde/slukke kontakt
- 6 Kemikalie dosering (CHEM.)
- 7 Kemikalie filter
- 8 Oliepind
- 9 Olieglas
- 10 Automatisk pistol
- 11 Lyn lase "QUICK-LANCE"
- 12 ROTOTEK ("MULTIREG")
- 13 Højtryksslange
- 14 Sikkerhedslås

STANDARD EQUIPMENT

- 1 Inlet hose connection with water filter (INLET)
- 2 High pressure hose connection (OUTLET)
- 3 Pressure adjusting knob
- 4 Pressure indicator
- 5 ON/OFF switch
- 6 Chemical regulator (CHEM.)
- 7 Chemical filter
- 8 Oil dipstick
- 9 Oil level indicator
- 10 Automatic gun
- 11 "QUICK-LANCE"
- 12 ROTOTEK (or "MULTIREG")
- 13 High pressure hose
- 14 Safety lock

ÉQUIPEMENT STANDARD

- 1 Raccord d'alimentation eau et filtre (INLET)
- 2 Raccord de tuyau haute pression (OUTLET)
- 3 Bouton de régulation de la pression
- 4 Indicateur de pression
- 5 Interrupteur Marche/Arrêt
- 6 Molette de dosage du détergent (CHEM.)
- 7 Crépine du détergent
- 8 Jauge de remplissage d'huile
- 9 Voyant du niveau d'huile
- 10 Pistolet automatique de sécurité
- 11 Lance à raccordement rapide "QUICK-LANCE"
- 12 ROTOTEK (ou "MULTIREG")
- 13 Tuyau haute pression
- 15 Cran de sûreté

STANDARD AUSRÜSTUNG

- 1 Wasser-Anschluß mit Filter (INLET)
- 2 Hochdruck-Ausgang (OUTLET)
- 3 Druckregel-Griff
- 4 Druckanzeiger
- 5 EIN/AUS Schalter
- 6 Chemie-Dosierung (CHEM.)
- 7 Chemie-filter
- 8 Ölmeßstab
- 9 Ölstandsanzeige
- 10 Spritzpistole
- 11 Wechsel-Lanze "QUICK-LANCE"
- 12 ROTOTEK (oder "MULTIREG")
- 13 Hochdruckschlauch
- 14 Sicherheitssperre

VAKIOVARUSTUS

- 1 Liitos vesijohtoverkkoon (INLET)
- 2 Paineletkun kiinnitysliitos (OUTLET)
- 3 Paineensäätönuppi
- 4 Painemittari
- 5 Virtakytkin
- 6 Kemikaalannostelija (CHEM.)
- 7 Kemikaalisuodatin
- 8 Öljysäiliön nuppi
- 9 Öljykuna
- 10 Pesupistooli
- 11 Pikaliitin "QUICK-LANCE"
- 12 ROTOTEK ("MULTIREG")
- 13 Paineletku
- 14 Varmistin

STANDARDUTSTYR

- 1 Vannitillersekkobling med vannfilter (INLET)
- 2 Kobling høytrykkslange (OUTLET)
- 3 Trykkregulator
- 4 Trykkindikator
- 5 AV/PÅ bryter
- 6 Kemikalierregulator (CHEM.)
- 7 Kemikaliefilter
- 8 Peilepine
- 9 Kontrollglass olje
- 10 Automatisk pistol
- 11 "QUICK-LANCE"
- 12 ROTOTEK ("MULTIREG")
- 13 Høytrykkslange
- 14 Sikkerhetslås

ΣΤΑΝΤΑΡ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

- 1 ΕΙΣΟΔΟΣ + ΦΙΛΤΡΟ ΝΕΡΟΥ (INLET)
- 2 ΕΞΟΔΟΣ (OUTLET)
- 3 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ
- 4 ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ
- 5 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ
- 6 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ (OPTIONAL)
- 7 ΦΙΛΤΡΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ (OPTIONAL)
- 8 ΤΑΠΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΛΑΔΙΟΥ
- 9 ΕΝΔΕΙΞΗ ΣΤΑΘΝΗΣ ΛΑΔΙΟΥ
- 10 ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΠΙΣΤΟΝ
- 11 ΑΥΛΟΣ "QUICK-LANCE"
- 12 ROTOTEK ή MULTIREG
- 13 ΣΟΛΗΝΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ
- 14 ΑΣΦΑΛΕΙΑ

• CONTROL DEVICES

Before connecting the machine to the water and electrical supplies, it is necessary that you know the function of the controls on the machine. This must be done in accordance with the descriptions in the Instruction Manual, taking reference to the relevant instructions and illustrations.

• DISPOSITIFS DE CONTRÔLE

Avant de brancher l'appareil sur les réseaux d'alimentation d'eau et d'électricité, il est nécessaire de bien connaître le fonctionnement de ses dispositifs de contrôle. Effectuer cette opération en vous référant aux instructions données dans ce manuel et aux indications et illustrations y relatives.

• BEDIENUNGS- UND KONTROLLVORRICHTUNGEN

Bevor Sie das Gerät mit Wasser- und Stromanschlüssen verbinden ist es notwendig, daß Sie die Bedienungs- und Kontrollvorrichtungen des Gerätes verstehen. Dies muß anhand der Beschreibungen und Illustrationen in der Bedienungsanleitung erfolgen.

• DISPOSITIVOS DE PUESTA EN MARCHA Y CONTROL

Antes de conectar el equipo a las redes de alimentación de agua y electricidad, es necesario conocer sus dispositivos de puesta en marcha y control. Efectuar estas operaciones siguiendo las indicaciones que figuran en el manual de instrucciones así como de sus ilustraciones gráficas correspondientes.

• DISPOSITIVO DE COMANDO E CONTROLO

Antes da ligação às redes de alimentação hídrica e eléctrica, é necessário saber qual a função dos dispositivos de comando e controlo da máquina. Efectuar esta operação conforme descrito no Manual de Instruções.

• DISPOSITIVI DI COMANDO E CONTROLLO

Prima dell'allacciamento alla rete di alimentazione idrica ed elettrica è necessario conoscere la funzione dei dispositivi di comando e controllo della macchina. Effettuare questa operazione seguendo quanto descritto nel Manuale Istruzioni facendo riferimento alle indicazioni e illustrazioni relative.

• CONTROLE MIDDELEN

Voordat u de machine aansluit op het water- en de elektriciteitsvoorziening, is het noodzakelijk dat u de werking van de controle middelen van de machine kent. Dit moet worden uitgevoerd in overeenstemming met de beschrijving in de HANDLEIDING, en met inachtneming van de betreffende aanduidingen en illustraties.

• KONTROLLER

Innan du kopplar tvätten till vatten- och elnät måste du veta hur tvättens olika kontroller fungerar. Därför måste du noggrant läsa beskrivningarna i handboken, samtidigt som du kollar vilka kontroller på teckningarna som motsvarar dem på maskinen.

• KONTROL FUNKTIONER

Inden de tilslutter maskinen til el og vand er det vigtigt de kender kontrolfunktionerne på maskinen. Dette skal gøres i henhold til beskrivelser og illustrationer i instruktionsbogen.

• HALLINTALAITTEET

Ennenkuin kytet painepesuria tuloveteen ja sähköliitäntään, on välttämätöntä että olet perillä pesurin eri hallintalaitteiden toiminnasta. Tutustuminen hallintalaitteisiin on tehtävä käyttöohjeen mukaan ottaen huomioon annetut ohjeet ja kuvaselitykset.

• KONTROLL SKJEMA

Før du lar maskinen tilsluttes vann og elektrisitet er det nødvendig at du kjenner kontrollrutinene for maskinen. Disse rutiner skal være i overensstemmelse med beskrivelse i instruksjonsmanualen, med henvisning til relevante angivelser og illustrasjoner.

• ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Πρίν πραγματοποιήσετε την υδραυλική και ηλεκτρική σύνδεση, πρέπει να γνωρίζετε τη λειτουργία των οργάνων ελέγχου και τη λειτουργία της μηχανής. Οι συνδέσεις πρέπει να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις οδηγίες που υπάρχουν στο τεχνικό εγχειρίδιο.

ENGLISH

CONGRATULATIONS on the choice you have made. This shows your level of technical knowledge and taste for beautiful things.

You have in fact purchased an appliance of high technology made by the largest manufacturer of high pressure pumps in the world.

it is a useful, versatile machine which you will use for a long time.

THIS INSTRUCTION MANUAL IS AN INTEGRAL PART OF THE MACHINE AND MUST BE READ CAREFULLY BEFORE THE UNIT IS INSTALLED, TURNED ON AND USED.

The manual contains important information and instructions for the SAFE USAGE and MAINTENANCE of the machine. Therefore it must be kept in a safe place.

TECHNICAL DATA

MODEL		TURBO 11-50	TURBO 8-70	TURBO 15	TURBO 19	TURBO 21	TURBO 11-70	TURBO 8-90	TURBO 10-100
Portata		11 l/min 2.9 gpm	8 l/min 2.1 gpm	8 l/min 2.1 gpm	8 l/min 2.1 gpm	8 l/min 2.1 gpm	11 l/min 2.9 gpm	8 l/min 2.1 gpm	10 l/min 2.6 gpm
E.W. bar/MPa/P.S.I.: specific pressure of the jet, in bar / MPa / P.S.I.									
Equivalent washing impact of the jet with ROTONNOZZLE	E.W. bar	100	145	120	130	138	145	160	170
	E.W. MPa	10	14,5	12	13	13,8	14,5	16	17
	E.W. P.S.I.	1450	2100	1750	1885	2000	2100	2320	2465
Max Working pressure	bar	50	70	55	60	70	70	90	100
	MPa	5	7	5,5	6	7	7	9	10
	P.S.I.	725	1000	800	870	1000	1000	1300	1450
Reaction thrust of the jet (recoil)		< 20 N	< 20 N	< 20 N	< 20 N	< 20 N	< 24 N	< 20 N	< 27 N
Admissible peak overpressure	bar	80	100	85	90	100	100	120	130
	MPa	8	10	8,5	9	10	10	12	13
	P.S.I.	1160	1450	1235	1300	1450	1450	1750	1885
Singlephase motor power	kW	1,68-1,64	1,68-1,64	1,36	1,4	1,58	2,2	2,2	2,65
	Hz	50	50	50	60	60	50	50	50
	V / A	230-10,5	230-8,2	100-15	100-15	115-15	230-10,5	230-10,5	230-12
	V / A	240-8	240-8				240-9,5	240-9,5	
Motor protector		Current thermal overload							
Motor protection grade		IPX 5							
Noise level	Lp dB(A)	80							
	Lw dB(A)	93							
Max. inlet water temperature		60° C - 140° F							
Max. suction depth		1 mt 3,3 ft	1 mt 3,3 ft	1 mt 3,3 ft	1 mt 3,3 ft	1 mt 3,3 ft	1 mt 3,3 ft	1 mt 3,3 ft	1 mt 3,3 ft
Hose length		8 m. 26 ft.	Thermoplastic material reinforced with nylon braid internal diameter 5/16" Maximum working pressure 130 bar / 13 MPa / 1885 P.S.I.						
Weight		18,5 Kg 40,8 lbs	18,5 Kg 40,8 lbs	18,6 Kg 41 lbs	19,4 Kg 42,8 lbs	19,4 Kg 42,8 lbs	21,4 Kg 47,2 lbs	22,3 Kg 49,2 lbs	23,5 Kg 51,8 lbs
Dimensions		mm 360 x 240 x 235 (h) inches 14,2 x 9,4 x 9,2 (h)					mm 405 x 240 x 235 (h) inches 15,9 x 9,4 x 9,2 (h)		

USE OF THE PRODUCT

DESTINATION OF USE

This appliance is designed exclusively for washing by means of a pressurised water jet objects, things or surfaces eligible to be treated by the mechanical action of a pressurised water jet and by the possible chemical action of liquid detergent additives.

The liquid detergent additives must be chosen in accordance with the chemical compatibility of the surface to be washed.

IMPORTANT: use only biodegradable detergents with pH value between 7 and 12. These detergents must comply with the laws and regulations applicable in the country in which they are used.

THE DESTINATION OF USE OF THIS MACHINE MUST BE STRICTLY ADHERED TO. ANY OTHER USE MUST BE CONSIDERED AS INCORRECT.

THE MANUFACTURER CANNOT BE HELD RESPONSIBLE FOR DAMAGES CAUSED BY INCORRECT USE OF THE MACHINE.

THE MACHINE MUST NOT BE TAMPERED WITH FOR ANY REASON. IN CASES OF TAMPERING THE MANUFACTURER DECLINES ANY RESPONSABILITY ON THE FUNCTIONING AND SAFETY OF THE MACHINE.

IT IS FORBIDDEN TO STORE OR USE THE UNIT IN ENVIRONMENTS WITH POTENTIALLY EXPLOSIVE ATMOSPHERE.

PRELIMINARY OPERATIONS

UNPACKING

Unpack the machine and make sure that it is complete and not damaged. In case it is not complete or damaged, do not use the machine and consult your dealer.


For reasons of packaging or transport, some accessory components can be supplied loose. In this case they must be assembled according to the instructions in this manual.

Make sure that the components of the packaging (bags, boxes, components for fastening) are placed out of the reach of children.

IDENTIFICATION LABEL


Before using the machine, make sure that it is provided with the Identification Label. In case the Identification Label is missing, do not use the machine and consult your dealer immediately.

The Identification Label with the technical specifications is fixed to the machine.

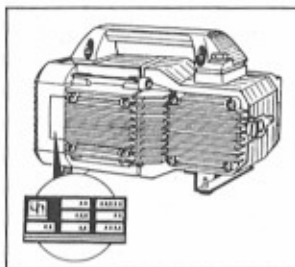


INSTALLATION

THE MACHINE MUST BE SAFELY PLACED ON A FLAT, LEVELLED SURFACE, IN HORIZONTAL POSITION.

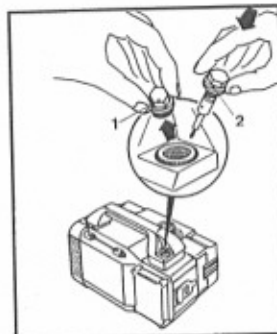

Replace the red oil travel plug (1) with the black and yellow dipstick (2), which you will find in the box.

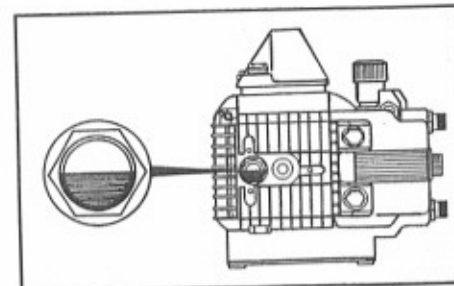


Check that the oil in the sight glass is at the half-way level.

Connection of high pressure line:

1. Connect one end of the high pressure hose to the gun (A) and the other to the outlet connection (B).
2. Assemble the lance by pushing the two halves together and then fix by turning the connector (C).

Connection to water supply:

1. The maximum temperature of the inlet water must not exceed 60°C (140°F).
2. Connect the water supply to the INLET port by means of a reinforced hose (minimum 15 bar/1,5 MPa/200 p.s.i.) with internal diameter of no less than 13 mm (1/2").
3. Considering that the water flow decreases in accordance with the length of the hose, make sure that the minimum quantity of water reaching the machine is in accordance with the chart below:

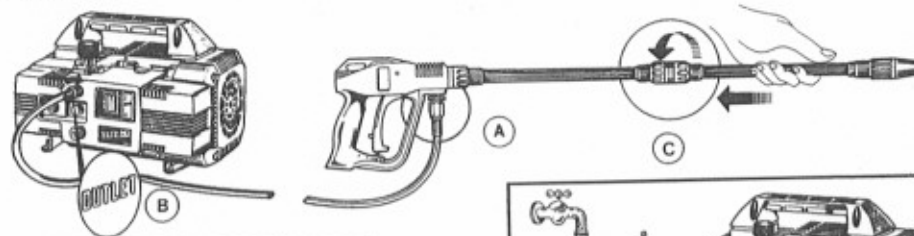

Model	l/min	G.P.M. USA
8-90 - 8-70 15 - 19 - 21	11	2,9
11-50 - 11-70 10-100	15	4

IMPORTANT

Make sure that the machine is fed with clean water during use. Running the machine without water, or with dirty, sandy water or containing corrosive chemicals, causes serious damage to the machine.

CONNECTION TO ELECTRICAL SUPPLY

1. Make sure that the mains voltage is the same as shown on the Identification Label on the machine.
2. Make sure that the plug complies with your local regulations, and that it is provided with ground connection (earth).
3. The power outlet must be protected by a residual circuit breaker having a sensitivity of less than 30 mA.
4. Do not connect other appliances to the same outlet.
5. Insert the plug after making sure that the switch on the machine is in the OFF position.

WARNING: In case of power failure during operation, turn the unit OFF for safety reasons.

USE OF EXTENSION CORDS

- In case you need to use an extension cord, check that the connection is water tight. Keep all connections off the ground to avoid possible contacts with water.

EXTENSION CORD CHART

Voltage	Length m	Wire gauge mm ²
TURBO 8/70 - 11/50 - 15 - 19 - 21		
220÷240	Up to 20 m	1,5
220÷240	From 20 to 50 m	2,5
100÷115	Up to 20 m	2,5
100÷115	From 20 to 50 m	4
TURBO 8/90 - TURBO 11/70 - TURBO 10/100		
220÷240	Up to 20 m	2,5
220÷240	From 20 to 50 m	4

Starting the machine

1. Now you can turn on the water.
2. Set the pressure to zero by turning the knob anti-clockwise.
3. Switch on the unit.
4. Hold the gun in the open position for a few seconds to allow the air to escape from hoses.
5. At this point adjust the machine to your pressure requirements and you are ready to enjoy your work.




CHECKING AND CHANGING THE OIL

- The level of the oil must be checked periodically.
- The first important oil change must be carried out after the first 20 hours of work and successively every 150 hours.
- In any case we suggest an oil change at least once a year.
- Oil type: SAE 15W40 Mineral.
- Capacity: 0,33 litres.

GENERAL PRECAUTIONS FOR USE


- ① Keep the Machine out of the reach of children.

- ② High pressure water jets are potentially dangerous if used incorrectly. In particular, the jet must not be directed against persons or animals, electrical equipment or the machine itself.
Do not use the machine when persons and/or animals are within the reach of the jet.

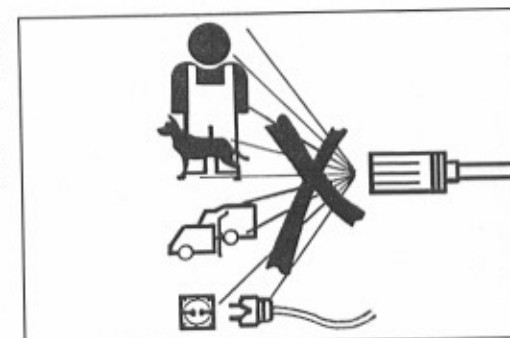


- ③ The user must operate the machine in safe conditions and situations avoiding any situation of potential danger to himself or other persons. In particular, the user will have to:

- Avoid operating in unstable balance conditions.
- Remember that the high pressure jet generates a recoil when the gun is opened. The force of this recoil changes according to the model and is given in the technical data chart.
- Use adequate protection clothing.
- Wear protective goggles and anti-slip rubber shoes.
- Avoid contaminating the environment with polluting, toxic or harmful substances.

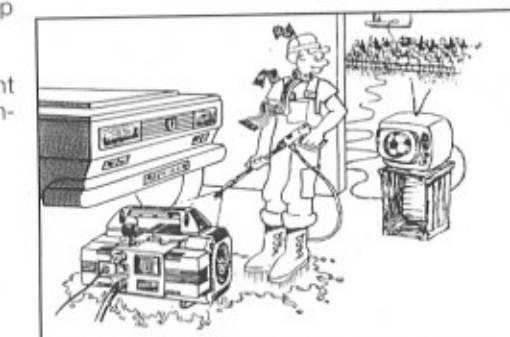


- ④ This machine is built in compliance with the requirements of the current safety regulations. The use of electrical appliances involves the respect of some basic rules:


- Do not touch electrical parts or components.
- All operations of inspection, maintenance or repair must be made by qualified personnel only. ALWAYS disconnect the plug from mains before proceeding to any of the above mentioned operations.

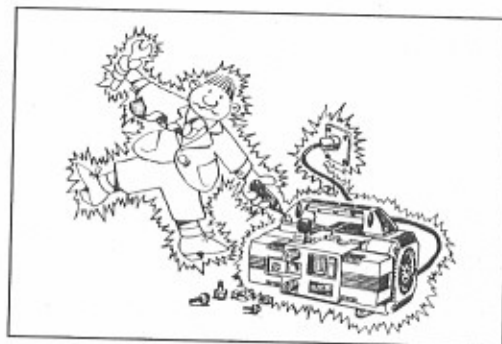

- ⑤ Do not pull power cord to unplug.
Do not pull high pressure hose to move unit.

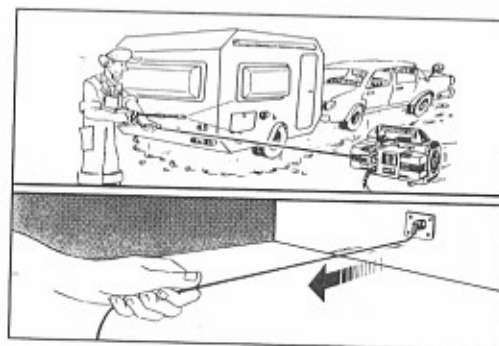


- ⑥ Before using the machine, inspect power cord to make sure it is not damaged. If it is damaged have it replaced by qualified personnel. Replace power cable only with a cable of the same type as the original, this can be identified by the marking on the outer sleeve. Do not damage or effect risky repair on power cord.

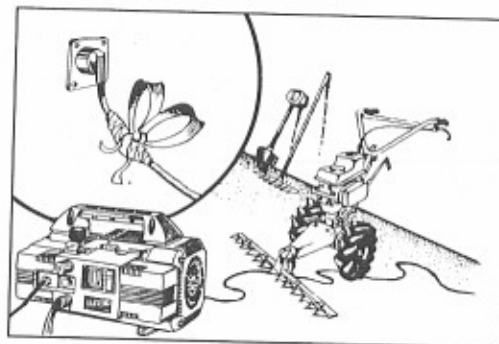


- ⑦ Before using the machine, inspect high pressure hose to make sure it is not damaged. In case of replacement make sure the new hose has at least the same specifications as the original one. Technical specifications (maximum working pressure, date of manufacturing, name of manufacturer) must be marked on the outer sleeve of the hose.


- ⑧ While the machine is running, do not cover it and do not place it in an enclosed space with insufficient ventilation.

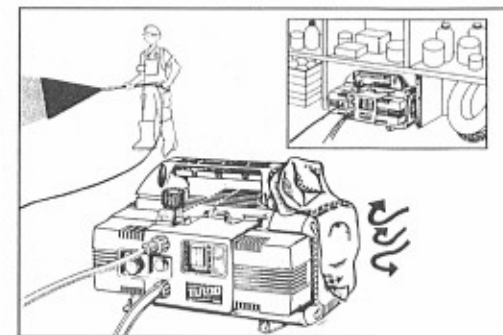

- ⑨ Do not leave the machine running for more than 5 minutes with the gun closed. Should it run for a longer period, the temperature of the recirculating water will increase rapidly and could risk damaging the pump seals.

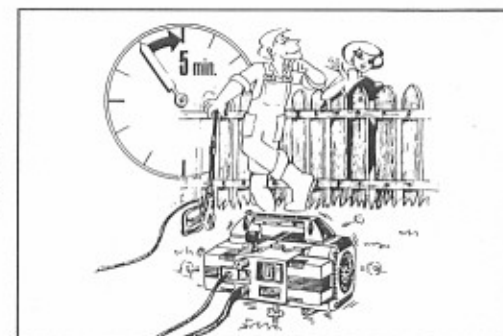

- ⑩ When the machine is not in use, lock gun trigger in safe position to prevent it from being opened by accident.

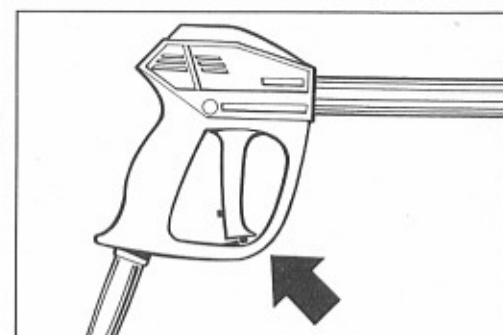


- ⑪ For the sake of safety use only original spare parts and accessories.


THE MANUFACTURER DECLINES ANY RESPONSIBILITY FOR DAMAGE CAUSED BY NON-COMPLIANCE WITH THE DESTINATION OF USE, WITH THE INSTRUCTIONS AND WARNINGS CONTAINED IN THIS INSTRUCTION MANUAL.

HOW TO USE THE "ROTOTEK" (OR "MULTIREG")

A) Selection of high or low pressure by push-pull action.
The selection of the pressure must be carried out with the gun in closed position (1).

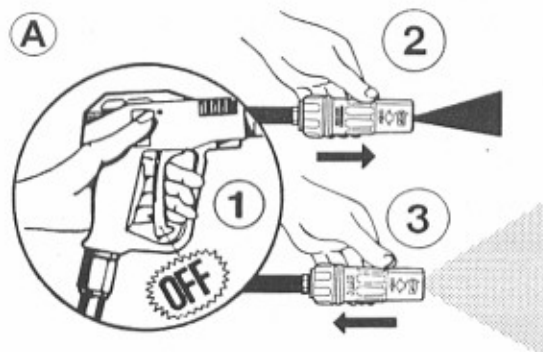



B) Adjustment from straight to fan of water jet, by simple turning of the ROTOTEK.

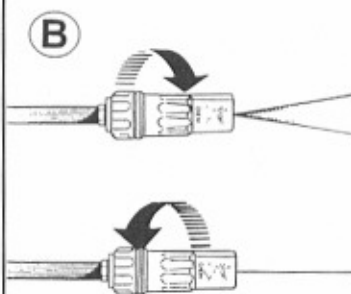

HOW TO USE THE DETERGENT KIT

The unit can suck and mix detergents and other liquid chemicals thanks to an automatic device incorporated in the unit itself, which is remote controlled by operating the ROTOTEK.

– The unit is equipped with a chemical suction kit (Fig. A).

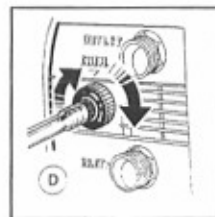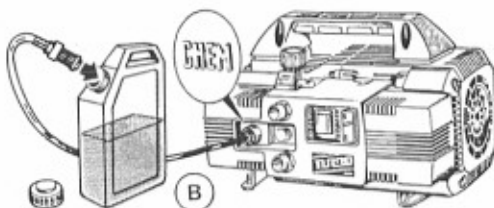


- Fit the brass connector into the chemical control knob and filter into chemical container (Fig. B).
- Select low pressure with the ROTOTEK (Fig. C).
- At this point the suction and mixing of the chemical will start automatically.
- You can regulate the quantity of chemicals by adjusting the chemical control knob (Fig. D).
- When you wish to stop using chemicals in order to clean or rinse, simply release the gun trigger and adjust the ROTOTEK to high pressure.

At this point the chemical injection automatically stops.

If you foresee not using the unit for a long period of time, we suggest to clean the chemical suction kit with clear water to avoid chemical deposit build-up.

CHECKING THE WATER FILTER

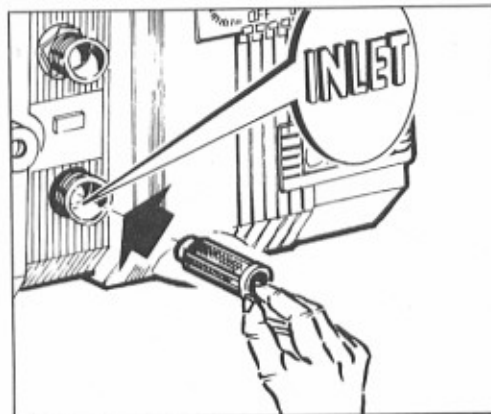


It is important to check water filter before using the machine.
Remember that a well-cleaned filter means good performance and long life for your machine.

PRECAUTIONS IN THE CASE OF STORING AND/OR FREEZING

If the unit is to be stored in a place where there is risk of freezing, or it is to remain unused for more than three months, we recommend placing some antifreeze solution into the pump, (a normal anti-freeze as used in your vehicle is sufficient). If in doubt at low temperatures or any long length of storage time, we suggest you turn the motor with the key provided before starting, to release any possibilities of blockages from freezing or a build up of lime scale deposits.

Taking these precautions before starting will avoid damage to the unit.

Remember to remove the key before switching on.

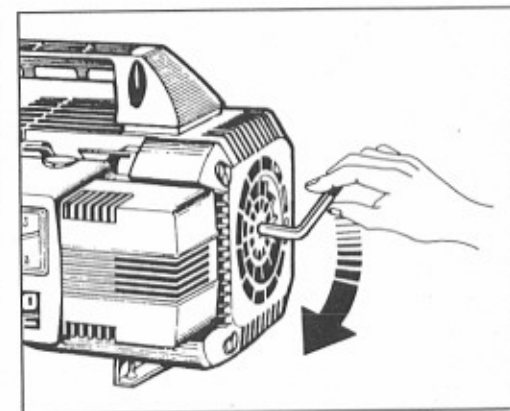

DISPOSAL OF THE MACHINE

- Should you decide not to use the machine anymore, it is recommended to make it unusable by removing the power supply cord.
- In all cases it must be kept out of the reach of children.
- Being as the machine is a special waste, disassemble it and gather the homogeneous parts for disposal according to the applicable laws.
- Do not use the scrapped parts as spare parts.

TROUBLE SHOOTING

FOR QUALIFIED PERSONNEL ONLY

FAULT	CAUSE	REMEDY
Pump running normally but pressure does not achieve rated values	Pump sucking air Valves worn or dirty Unloader valve packing worn Nozzle incorrect or worn Worn piston packing Dirty filter	Check that hoses and fitting are air tight Check, clean or replace Check and replace Check and replace Check and replace Check and clean
Fluctuating pressure	Valves worn dirty or stuck Pump sucking air Worn piston packing Dirty filter	Check, clean or replace Check that hoses and fittings are air tight Check and replace Check and clean
Pressure drops after period of normal use	Nozzle worn Valves worn, dirty or stuck Unloader valve packing worn Worn piston packing Dirty filter	Check and replace Check, clean or replace Check, clean or replace Check and replace Check and clean
Pump noisy	Pump sucking air Valves dirty or worn Worn bearings Water too hot Dirty filter	Check that hoses and fittings are air tight Check, clean or replace Check and replace if necessary Reduce temperature Check and clean
Presence of water in oil	High humidity in air Piston packing and oil seal worn	Check and change oil twice as often Check and replace
Water dripping from under pump	Piston packing worn The O-rings of piston guide or retained worn	Check and replace Check and replace
Oil dripping	Oil seal worn	Check and replace
The motor does not start when switched on	The plug not well connected or lack of power supply	Check plug, cable and switch
When switching on the unit, the motor hums but does not run	The mains voltage is insufficient, lower than the minimum required The pump is stuck or frozen Incorrect extension cable	Check that the mains power supply is adequate Check by turning the motor manually as described in instructions (page 14) For correct choice see table (page 9)
The motor stops	Tripped thermal overload due to overheating	Check that the mains voltage corresponds to the specifications: TURBO 8/70 - 11/50 : switch off the motor and let it cool a few minutes TURBO 15 - 19 - 21 - 11/70 - 8/90 - 10/100 : wait a few minutes before turning on the unit again

FRANÇAIS

NOUS VOUS FÉLICITONS du choix que vous avez fait, qui est le témoin de vos connaissances techniques et de votre amour pour les belles choses.

Vous avez en effet acheté un appareil de très haute technologie, fabriqué par le plus grand constructeur mondial de pompes haute pression.

Il s'agit d'un appareil utile et multi-fonctions, qui vous servira longtemps.

CE MANUEL FAIT PARTIE INTÉGRANTE DE L'APPAREIL. IL DOIT ÊTRE LU ATTENTIVEMENT AVANT DE PROCÉDER À L'INSTALLATION, LA MISE EN FONCTION ET L'UTILISATION DE L'APPAREIL MÊME.

Ce manuel contient des indications et instructions importantes relatives à la SÉCURITÉ D'UTILISATION et à L'ENTRETIEN de l'appareil. Il doit être donc conservé soigneusement.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLE		TURBO 11-50	TURBO 8-70	TURBO 15	TURBO 19	TURBO 21	TURBO 11-70	TURBO 8-90	TURBO 10-100
Débit		11 l/min 2.9 gpm	8 l/min 2.1 gpm	8 l/min 2.1 gpm	8 l/min 2.1 gpm	8 l/min 2.1 gpm	11 l/min 2.9 gpm	8 l/min 2.1 gpm	10 l/min 2.6 gpm
E.W. bar/Mpa/P.S.I.: pression spécifique du jet, en bar / MPa / P.S.I.									
Impact équivalent du jet avec bus ROTONOZZLE	E.W. bar	100	145	120	130	138	145	160	170
	E.W. MPa	10	14,5	12	13	13,8	14,5	16	17
	E.W. P.S.I.	1450	2100	1750	1885	2000	2100	2320	2465
Pression maxi de service	bar	50	70	55	60	70	70	90	100
	MPa	5	7	5,5	6	7	7	9	10
	P.S.I.	725	1000	800	870	1000	1000	1300	1450
Force de réaction du jet (recul)		< 20 N	< 20 N	< 20 N	< 20 N	< 20 N	< 24 N	< 20 N	< 27 N
Surpression admissible	bar	80	100	85	90	100	100	120	130
	MPa	8	10	8,5	9	10	10	12	13
	P.S.I.	1160	1450	1235	1300	1450	1450	1750	1885
Puissance moteur monophasé	kW	1,68-1,64	1,68-1,64	1,36	1,4	1,58	2,2	2,2	2,65
	Hz	50	50	50	60	60	50	50	50
	V / A	230-10,5	230-8,2	100-15	100-15	115-15	230-10,5	230-10,5	230-12
	V / A	240-8	240-8				240-9,5	240-9,5	
Protection moteur		Thermique ampèremétrique							
Degré d'étanchéité		IPX 5							
Niveau sonore	Lp dB(A)	80							
	Lw dB(A)	93							
Température maxi d'eau d'alimentation		60° C - 140° F							
Profondeur maxi d'aspiration		1 mt 3,3 ft	1 mt 3,3 ft	1 mt 3,3 ft	1 mt 3,3 ft	1 mt 3,3 ft	1 mt 3,3 ft	1 mt 3,3 ft	1 mt 3,3 ft
Longueur du tuyau	8 m. 26 ft.	Tuyau haute pression. Matériel thermoplastique, renforcé avec tresse en nylon. Diamètre intérieur 5/16". Pression de service 130 bar / 13 MPa / 1885 P.S.I.							
Poids		18,5 Kg 40,8 lbs	18,5 Kg 40,8 lbs	18,6 Kg 41 lbs	19,4 Kg 42,8 lbs	19,4 Kg 42,8 lbs	21,4 Kg 47,2 lbs	22,3 Kg 49,2 lbs	23,5 Kg 51,8 lbs
Dimensions		mm 360 x 240 x 235 (h) inches 14,2 x 9,4 x 9,2 (h)					mm 405 x 240 x 235 (h) inches 15,9 x 9,4 x 9,2 (h)		

UTILISATION DU PRODUIT

LIMITES D'EMPLOI

L'appareil est destiné exclusivement au lavage d'objets et de surfaces pouvant supporter l'action mécanique du jet sous pression, ainsi qu'une éventuelle action chimique par addition de détergents liquides.

Les détergents liquides devront être choisis en fonction des critères de compatibilité chimique avec les surfaces à traiter.

IMPORTANT: Utiliser uniquement des détergents biodégradables dont le pH est compris entre 7 et 12 et qui soient impérativement conformes aux réglementations nationales en vigueur.

RESPECTER RIGOREUSEMENT LES LIMITES DE L'EMPLOI AUQUEL CET APPAREIL EST DESTINÉ. TOUTE AUTRE UTILISATION EST CONSIDÉRÉE NON CONFORME.

LE CONSTRUCTEUR NE PEUT ÊTRE CONSIDÉRÉ RESPONSABLE DES DOMMAGES PROVOQUÉS PAR UNE UTILISATION NON CONFORME DE L'APPAREIL.

EN AUCUN CAS L'APPAREIL NE DOIT ÊTRE MODIFIÉ. LE CONSTRUCTEUR DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ QUANT AU FONCTIONNEMENT ET À LA SÉCURITÉ DE L'APPAREIL SI CE DERNIER A ÉTÉ MODIFIÉ.

IL EST INTERDIT D'UTILISER ET DE STOCKER L'APPAREIL DANS DES LIEUX À RISQUE D'EXPLOSION.

OPÉRATIONS PRÉLIMINAIRES

DÉCONDITIONNEMENT

Enlever l'appareil de l'emballage et contrôler qu'il est complet et intact, sinon ne pas l'utiliser et s'adresser au revendeur.


Pour des raisons d'emballage et de transport, certains accessoires peuvent être livrés non montés. Dans ce cas, effectuer le montage suivant les instructions données dans ce manuel.

S'assurer que les éléments de l'emballage (pochettes, boîtes, éléments de fixation) sont placés hors de portée des enfants.

PLAQUE D'IDENTIFICATION


Avant d'utiliser l'appareil, vérifier qu'il est pourvu d'une plaque d'identification. Ne pas utiliser l'appareil et prévenir immédiatement le revendeur s'il n'y a pas de plaque.

La plaque d'identification avec les caractéristiques techniques est apposée sur l'appareil.

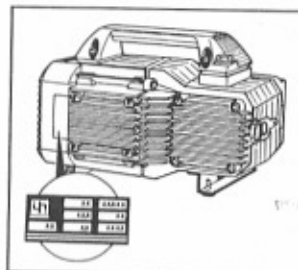


INSTALLATION

L'APPAREIL DOIT ÊTRE PLACÉ SUR UNE SURFACE PLANE ET SOLIDE EN POSITION HORIZONTALE.

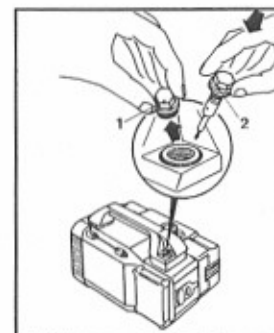

Remplacez le bouchon rouge de voyage (1), par la jauge noire et jaune que vous trouverez dans l'emballage (2).

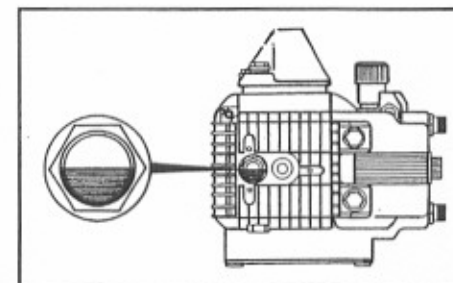


Contrôlez que le niveau d'huile soit au milieu du voyant.

Branchement du système haute pression


1. Raccordez le flexible haute pression au pistolet (A) et à la sortie haute pression (OUTLET) de la pompe (B).
2. Emboîtez les deux parties de lance et vissez à fond (C).

Branchement sur réseau d'eau

1. La température maximum de l'eau d'alimentation ne doit pas être supérieure à 60°C (140°F).
2. Brancher l'appareil sur le réseau en utilisant un tuyau renforcé (minimum 15 bar/1,5 MPa/200 p.s.i.) dont le diamètre intérieur ne doit pas être inférieur à 13 mm (1/2") sur l'entrée de la pompe (INLET).
3. Comme le débit d'eau diminue en fonction de la longueur du tuyau d'alimentation, veiller à ce que le débit minimum qui alimente l'appareil est en conformité avec la table ci-dessous.

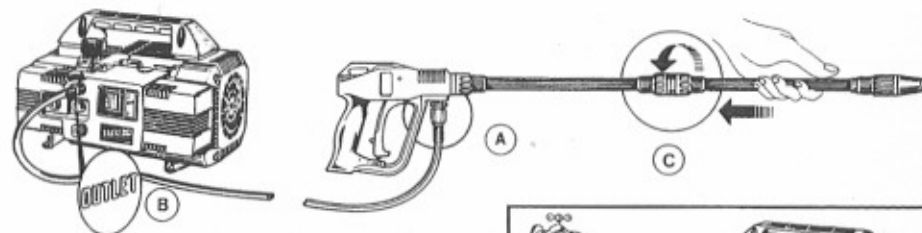

Model	l/min	G.P.M. USA
8-90 - 8-70 15 - 19 - 21	11	2,9
11-50 - 11-70 10-100	15	4

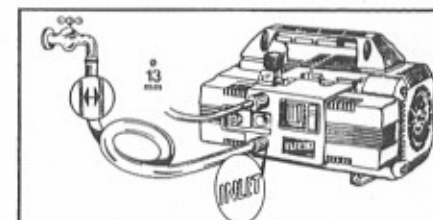

IMPORTANT

Pendant son fonctionnement, l'appareil doit être alimenté avec de l'eau propre. Le fonctionnement sans eau, ou avec de l'eau sale contenant du sable ou des produits chimiques corrosifs, cause de graves dommages à l'appareil.

BRANCHEMENT AU RÉSEAU ÉLECTRIQUE

1. Vérifier que la tension du réseau correspond à celle indiquée sur la plaque d'identification de l'appareil.
2. Contrôler que la prise de courant est conforme aux normes nationales en vigueur et qu'elle est munie d'une prise de terre.
3. S'assurer que la prise de courant est protégée par un interrupteur magnétique différentiel, de sensibilité inférieure à 30 mA.
4. Ne pas brancher d'autres appareils sur la même prise.
5. Enfoncer la fiche dans la prise de courant après avoir vérifié que l'interrupteur de l'appareil soit sur la position «OFF».

ATTENTION: en cas d'interruption de courant pendant le fonctionnement, éteignez l'appareil pour votre sécurité (OFF).

UTILISATION DE RALLONGES DE CABLE

- En cas d'utilisation d'une rallonge, vérifier que la connection est étanche. Impératif: la connection ne doit pas toucher le sol afin d'éviter tout contact avec l'eau.

TABEAU DE SELECTION

Tension Volt	Longueur de rallonge	Section du câble mm²
TURBO 8/70 - 11/50 - 15 - 19 - 21		
220÷240	Jusqu'à 20 m	1,5
220÷240	De 20 à 50 m	2,5
100÷115	Jusqu'à 20 m	2,5
100÷115	De 20 à 50 m	4
TURBO 8/90 - TURBO 11/70 - TURBO 10/100		
220÷240	Jusqu'à 20 m	2,5
220÷240	De 20 à 50 m	4

Mise en fonction

1. Maintenant vous pouvez ouvrir votre robinet d'eau.
2. Amenez le bouton de réglage pression sur la position "0" (zéro).
3. Appuyez sur l'interrupteur.
4. Tirez sur la gachette du pistolet quelques secondes afin d'évacuer l'air du tuyau.
5. À ce moment vous pouvez régler la pression à votre besoin.




CONTRÔLE ET VIDANGE DE L'HUILE

- Le niveau d'huile doit être contrôlé périodiquement.
- La première vidange, qui est très importante, doit absolument être faite après les premières 20 heures de fonctionnement, ensuite, toutes les 150 heures de fonctionnement.
- Dans tous les cas nous conseillons une vidange au moins une fois par an.
- Type d'huile: SAE 15W40 Minérale.
- Contenance: 0,33 l.


PRÉCAUTIONS GÉNÉRALES D'EMPLOI

- ① Placer l'appareil hors de portée des enfants.
- ② Les jets d'eau à haute pression sont potentiellement dangereux s'ils sont utilisés de manière impropre. En particulier, il ne faut jamais diriger le jet contre des personnes et/ou des animaux, ni contre des appareils électriques ou l'appareil même. Ne pas utiliser l'appareil lorsque des personnes ou des animaux se trouvent dans son rayon d'action.

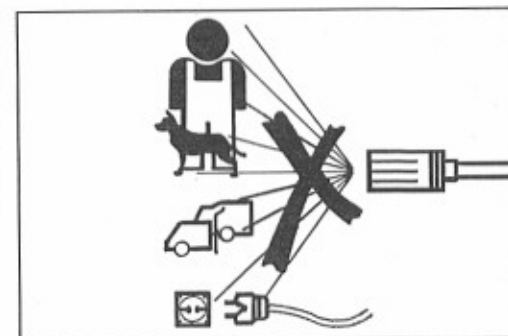


- ③ L'appareil doit être utilisé dans des conditions et sur des aires de sécurité en évitant toute situation de danger potentiel pour l'utilisateur ou pour les autres personnes. L'utilisateur devra en particulier:

- Éviter de travailler dans des conditions d'équilibre instable ou précaire.
- Se rappeler que le jet à haute pression engendre un recul sur la poignée pistolet. Ce recul, au moment de l'ouverture du pistolet, change en fonction du modèle. Les valeurs du recul sont indiquées dans la table des données techniques.
- Porter des vêtements de protection appropriés.
- Porter des lunettes de protection et des chaussures en caoutchouc antidérapantes.
- Ne pas disperser de produits polluants, toxiques ou nuisibles dans l'environnement.

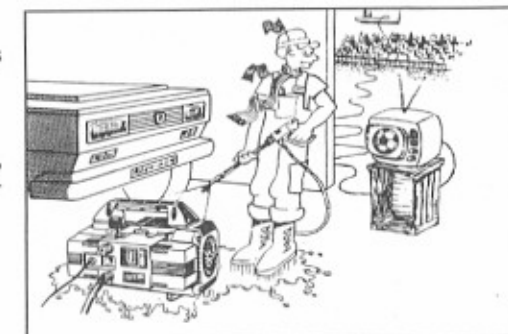


- ④ Cet appareil est fabriqué conformément aux critères de sécurité prescrits par les normes en vigueur. L'utilisation d'appareils électriques comporte le respect de certaines règles élémentaires:


- Ne pas toucher les parties électriques sous tension.
- Les opérations d'inspection, de maintenance et de réparation doivent uniquement être effectuées par un personnel qualifié. Dans tous les cas, débrancher l'appareil avant d'effectuer les opérations citées ci-dessus.

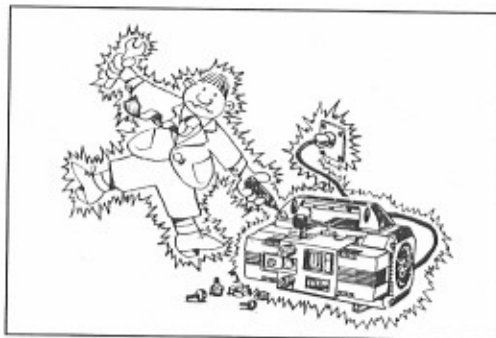

- ⑤ Ne pas tirer sur le câble d'alimentation pour débrancher la fiche de la prise de courant. Ne pas tirer sur le tuyau haute pression pour déplacer l'appareil.

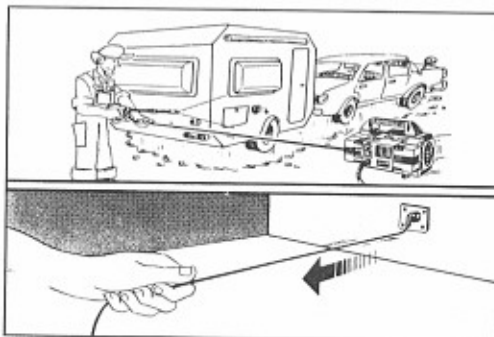


- ⑥ Avant d'utiliser l'appareil, s'assurer que le câble électrique n'est pas endommagé. S'il est endommagé, le faire remplacer par un spécialiste. Le nouveau câble devra avoir les mêmes caractéristiques que celui d'origine. Ces caractéristiques sont indiquées sur la gaine extérieure du câble. Ne pas effectuer de réparations précaires sur le câble et faire attention à ne pas l'endommager.

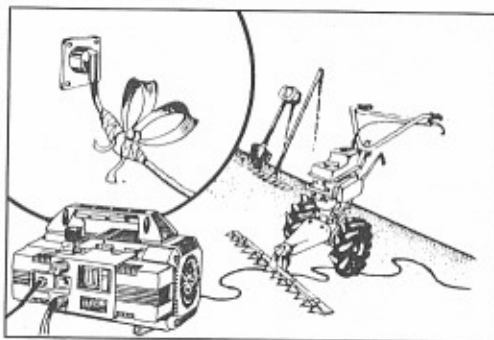


- ⑦ Avant toute utilisation, contrôler que le tuyau haute pression est intact. En cas de remplacement, vérifier que le nouveau tuyau a des caractéristiques au moins équivalentes au tuyau d'origine. Les caractéristiques doivent être indiquées sur les tuyaux (pression maximum de travail, date de fabrication, nom du fabricant).


- ⑧ Pendant l'utilisation, éviter de recouvrir l'appareil et de le placer dans un endroit insuffisamment ventilé.

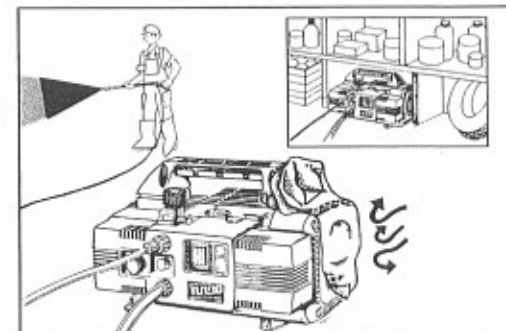

- ⑨ Ne pas laisser fonctionner l'appareil plus de 5 mn avec le pistolet en position fermée. Au-delà de cette période, la température de l'eau en circuit fermé augmente à un tel niveau, qu'elle risque d'endommager les systèmes d'étanchéité.

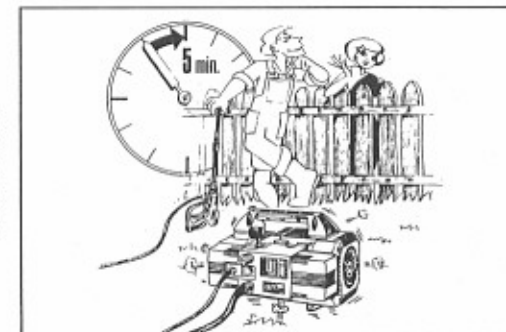

- ⑩ Lorsqu'on arrête l'appareil, engager le cran de sûreté sur le pistolet afin d'éviter qu'il est actionné par erreur.

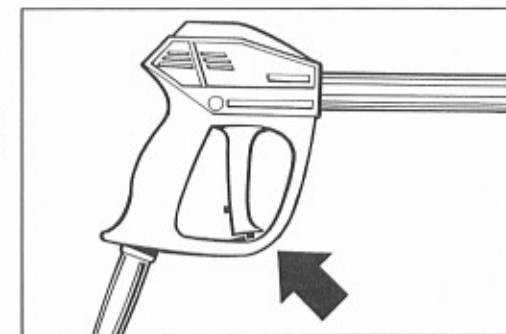


- ⑪ Pour votre sécurité, utilisez uniquement des accessoires et des pièces détachées d'origine.

LE CONSTRUCTEUR DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ POUR TOUT DOMMAGE CAUSÉ PAR LE NON-RESPECT DES LIMITES D'EMPLOI ET DES INSTRUCTIONS CONTENUES DANS CE MANUEL.


COMMENT UTILISER LE "ROTOTEK" (OU LE "MULTIREG")

A) Sélection de la haute et basse pression.

La sélection de la pression doit être effectuée quand le pistolet est relâché (1).

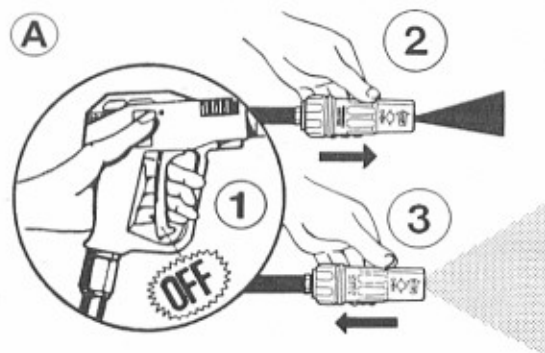



B) Réglage de l'angle du jet en tournant le ROTOTEK.

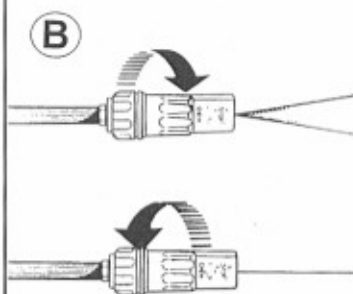

COMMENT UTILISER LE SYSTEME DE DETERGENT


L'appareil peut aspirer et mélanger des détergents et d'autres additifs liquides grâce à un dispositif automatique intégré dans la machine et actionné à distance en agissant sur le ROTOTEK.

- Vous trouverez dans l'emballage un kit d'aspiration du détergent (Fig. A).

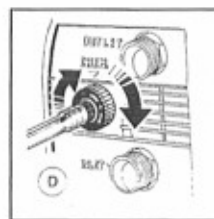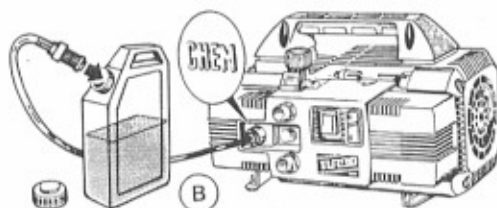

- Emmancher le raccord en laiton dans la molette de dosage et plonger la crépine dans le détergent (Fig. B).
- Mettre le ROTOTEK sur la position Basse Pression (Fig. C). À ce moment, lorsque vous appuyez sur la gâchette, le détergent sera aspiré et mélangé automatiquement à l'eau.
- Vous pouvez augmenter ou diminuer la quantité du détergent en tournant la molette de dosage (Fig. D).
- Quand vous voulez arrêter le détergent pour rincer/nettoyer, relâchez la gâchette, agissez simplement sur le ROTOTEK en l'amenant sur la position Haute Pression; à ce moment l'aspiration du détergent s'arrête automatiquement.
- En cas d'inutilisation prolongée de l'appareil, il est souhaitable de rincer le système d'aspiration du détergent afin d'éviter des dépôts de produits chimiques.

CONTRÔLE DU FILTRE D'EAU

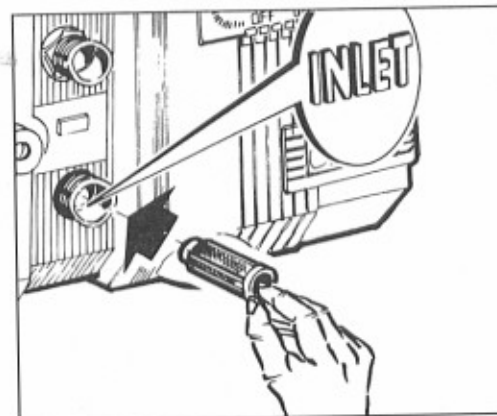


IMPORTANT: avant d'utiliser l'appareil, contrôler que le filtre est bien propre. Il faut se rappeler qu'un filtre propre garantit de bonnes performances et une longévité accrue de l'appareil.

PRÉCAUTIONS CONTRE LE GEL ET EN CAS D'INUTILISATION PROLONGÉE

Si l'appareil est rangé dans un endroit où il risque d'être exposé au gel, ou s'il est prévu de ne pas l'utiliser pendant plus de 3 mois, nous conseillons l'aspiration préalable d'un liquide antigel comme celui utilisé pour les voitures.

En tout cas par températures très basses et si vous pensez que certains éléments de l'appareil peuvent être gelés, nous vous conseillons avant le démarrage, de faire tourner manuellement l'axe du moteur à l'aide de la clé jointe. Cette opération permet de vérifier si l'appareil est gelé ou bloqué par des dépôts de calcaire. En prenant ces précautions, on évite d'endommager l'appareil.

Penser à enlever la clé avant le démarrage de la machine.

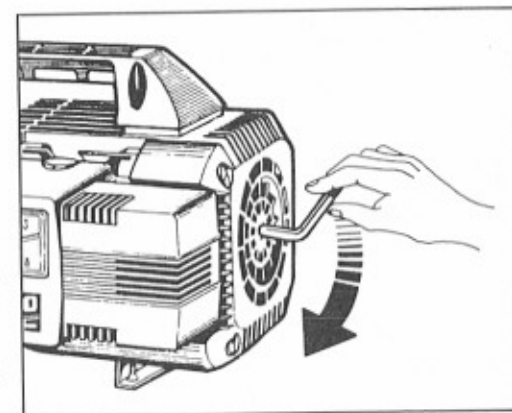

MISE HORS SERVICE DE L'APPAREIL

- Rendre l'appareil inutilisable en enlevant le câble électrique, si vous décidez de ne plus vous en servir.
- En tous les cas, tenir l'appareil hors de portée des enfants.
- Comme ce matériel entre dans la catégorie des déchets spéciaux, il faut démonter et recueillir les pièces de même matière afin d'assurer leur élimination selon la réglementation en vigueur.
- Ne pas utiliser ces pièces usagées comme pièces détachées.

INCONVENIENTS ET REMÈDES

SEULEMENT POUR PERSONNEL QUALIFIÉ

INCIDENTS	CAUSES	REMÈDES
La pompe marche mais ne donne pas la pression maxi	La pompe aspire de l'air Les clapets sont usés, sales ou bloqués Joint de la soupape de bypass usé Buse incorrecte ou usée Garnitures usées Filtre sale	Contrôler que le tuyau d'arrivée d'eau est étanche Contrôler, nettoyer ou remplacer Contrôler, remplacer Contrôler ou remplacer Contrôler, remplacer Contrôler ou nettoyer
Oscillation de la pression	Les clapets sont usés, sales ou bloqués La pompe aspire de l'air Garnitures usées Filtre sale	Contrôler, nettoyer ou remplacer Contrôler que le tuyau d'arrivée d'eau est étanche Contrôler, remplacer Contrôler ou nettoyer
Perte de pression	Buse usée Les clapets sont usés, sales ou bloqués Joint de la soupape de bypass usé Garnitures usées Filtre sale	Remplacer Contrôler, nettoyer ou remplacer Contrôler, remplacer Contrôler, remplacer Contrôler ou nettoyer
Pompe bruyante	La pompe aspire de l'air Les clapets sont usés, sales ou bloqués Roulements usés Température trop élevée de l'eau Filtre sale	Contrôler que le tuyau d'arrivée d'eau est étanche Contrôler, nettoyer ou remplacer Remplacer Baisser la température de l'eau Contrôler ou nettoyer
Présence d'eau dans l'huile	Système d'étanchéité (eau-huile) usé Haut pourcentage d'humidité dans l'air	Contrôler ou remplacer Doublé la fréquence des vidanges d'huile
Fuite d'eau entre culasse et carter	Système d'étanchéité usé	Contrôler, remplacer
En appuyant sur l'interrupteur le moteur ronfle, mais ne démarre pas	La tension d'alimentation secteur est insuffisante La pompe est bloquée ou gelée La section du câble de rallonge est insuffisante	Contrôler le réseau électrique Faire tourner le moteur manuellement, suivant les instructions, pag. 24 Consulter le tableau pour l'utilisation correcte de la rallonge pag. 19
En appuyant sur l'interrupteur le moteur ne démarre pas	La prise est mal branchée Pas d'arrivée de courant	Contrôler prise, câble et interrupteur
Le moteur s'arrête	La protection thermique est intervenue à cause d'un échauffement	Contrôler que la tension d'alimentation correspond à celle prescrite TURBO 8/70 - 11/50: Éteindre l'interrupteur et laisser refroidir l'appareil quelques minutes TURBO 15 - 19 - 21 - 11/70 - 8/90 - 10/100: Attendre quelques minutes avant de remettre en service l'appareil

DEUTSCH

HERZLICHEN GLÜCKWÜNSCH zu Ihrer Neuwerbung! - Beweist sie doch Ihre hohen technischen Kenntnisse und Ihren Geschmack an schönen Dingen. **In der Tat haben Sie ein Produkt hoher Technologie erworben, das vom weltgrößten Pumpenhersteller produziert wurde.**

Viele Jahre werden Sie diese nützliche und vielseitige Maschine verwenden.

DIESE BEDIENTUNGSANLEITUNG IST EIN WESENTLICHER BESTANDTEIL DES GERÄTES UND MUß VOR INBETRIEBNAHME UND GEBRAUCH SORGFÄLTIG GELESEN WERDEN.

Diese Bedienungsanleitung enthält wichtige Anweisungen und Informationen für die Betriebssicherheit und Instandhaltung des Gerätes. Sie muß daher sorgfältig aufbewahrt werden.

TECHNISCHE DATEN

MODELL		TURBO 11-50	TURBO 8-70	TURBO 15	TURBO 19	TURBO 21	TURBO 11-70	TURBO 8-90	TURBO 10-100
Wassermenge		11 l/min 2.9 gpm	8 l/min 2.1 gpm	8 l/min 2.1 gpm	8 l/min 2.1 gpm	8 l/min 2.1 gpm	11 l/min 2.9 gpm	8 l/min 2.1 gpm	10 l/min 2.6 gpm
E.W. bar/Mpa/P.S.I.: Spezifischer Strahldruck, in bar / MPa / P.S.I.									
Gleichwertiger Reinigungseffekt des Strahles mit ROTONNOZZLE	E.W. bar	100	145	120	130	138	145	160	170
	E.W. MPa	10	14,5	12	13	13,8	14,5	16	17
	E.W. P.S.I.	1450	2100	1750	1885	2000	2100	2320	2465
Max Betriebsdruck	bar	50	70	55	60	70	70	90	100
	MPa	5	7	5,5	6	7	7	9	10
	P.S.I.	725	1000	800	870	1000	1000	1300	1450
Rückstoßkraft des Strahles		< 20 N	< 20 N	< 20 N	< 20 N	< 20 N	< 24 N	< 20 N	< 27 N
Zulässiger Spitzenüberdruck	bar	80	100	85	90	100	100	120	130
	MPa	8	10	8,5	9	10	10	12	13
	P.S.I.	1160	1450	1235	1300	1450	1450	1750	1885
Wechselstrom- motorenleistung	kW	1,68-1,64	1,68-1,64	1,36	1,4	1,58	2,2	2,2	2,65
	Hz	50	50	50	60	60	50	50	50
	V / A	230-10,5	230-8,2	100-15	100-15	115-15	230-10,5	230-10,5	230-12
	V / A	240-8	240-8				240-9,5	240-9,5	
Motorschuttschalter		Strom-Thermoschuttschalter							
Schutzgruppe		IPX 5							
Schallpegel	Lp dB(A)	80							
	Lw dB(A)	93							
Max. Wasserzulauftemperatur		60° C - 140° F							
Max. Saugtiefe		1 mt 3,3 ft	1 mt 3,3 ft	1 mt 3,3 ft	1 mt 3,3 ft	1 mt 3,3 ft	1 mt 3,3 ft	1 mt 3,3 ft	1 mt 3,3 ft
Hochdruck- Schlauch	8 m. 26 ft.	Verstärkter thermoplastischer Schlauch mit Nylongeflecht; Nennweite 5/16" Max. Betriebsdruck 130 bar / 13 MPa / 1885 P.S.I.							
Gewicht		18,5 Kg 40,8 lbs	18,5 Kg 40,8 lbs	18,6 Kg 41 lbs	19,4 Kg 42,8 lbs	19,4 Kg 42,8 lbs	21,4 Kg 47,2 lbs	22,3 Kg 49,2 lbs	23,5 Kg 51,8 lbs
Abmessungen		mm 360 x 240 x 235 (h) inches 14,2 x 9,4 x 9,2 (h)					mm 405 x 240 x 235 (h) inches 15,9 x 9,4 x 9,2 (h)		

GEBRAUCH DES PRODUKTES

VERWENDUNGSZWECK

Dieses Gerät wurde ausschließlich zum Reinigen von Gegenständen oder Oberflächen erzeugt, welche geeignet sind, mit Hochdruckwasser und eventuell flüssigen Reinigungsmittelzusätzen behandelt zu werden.

Die flüssigen Reinigungsmittelzusätze müssen passend zur reinigenden Fläche ausgewählt werden.

WICHTIG: Benützen Sie biologische Reinigungsmittel mit einem pH-Wert zwischen 7 und 12. Diese Reinigungsmittel müssen den Bedingungen und Gesetzen des Landes entsprechen, in dem sie verwendet werden.

DIESES GERÄT DARF AUSSCHLIEßLICH NUR FÜR DEN VORGESEHENEN VERWENDUNGSZWECK EINGESETZT WERDEN. JEDE ANDERE VERWENDUNGSART IST ALS UNSACHGEMÄß UND FOLGLICH ALS GEFÄHRLICH ANZUSEHEN.

DER HERSTELLER IST NICHT FÜR SCHÄDEN VERANTWORTLICH, DIE DURCH UNSACHGEMÄßEN GEBRAUCH VERURSACHT WERDEN.

DAS GERÄT UND DIE DAZU GEHÖREMENDEN TEILE DÜRFEN AUF KEINEN FALL IN IRGENDWEIER WEISE VERÄNDERT WERDEN. ANDERENFALLS LEHNT DER HERSTELLER JEDE VERANTWORTUNG AB, WELCHE DIE FUNKTIONS-TÜCHTIGKEIT UND DIE SICHERHEIT DES GERÄTES BETREFFEN.

ES IST VERBOTEN, DIE MASCHINE IN UMGEBUNGEN MIT POTENZIELL EXPLOSIVER ATMOSPHERE ZU BENUTZEN UND ZU LAGERN.

VORBEREITUNGSOPERATIONEN

AUSPACKEN

Packen Sie das Gerät aus und vergewissern Sie sich, daß es komplett und unbeschädigt ist. Im Falle einer Beschädigung oder bei Fehlen eines Teiles, benützen Sie das Gerät nicht und kontaktieren Sie Ihren Händler.


Aus Transport- und Verpackungsgründen können einige Zubehörteile lose beige packt sein. In diesem Fall müssen sie entsprechend der Bedienungsanleitung eingebaut werden.

Versichern Sie sich, daß das Verpackungsmaterial (Taschen, Schachteln, Schnüre) nicht in Kinderhände gelangen kann.

TYPENSCHILD


Vor Inbetriebnahme des Gerätes überprüfen Sie, daß das Gerät mit einem Typenschild versehen ist. Falls das Typenschild fehlt, verwenden Sie das Gerät nicht und wenden Sie sich sofort an Ihren Händler.

Das Typenschild mit den technischen Daten ist auf dem Gerät aufgeklebt.

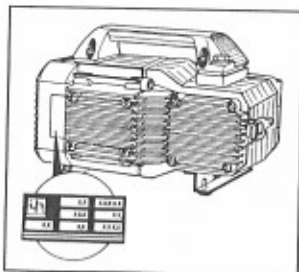


INSTALLATION

DAS GERÄT MUß SICHER AUF EINER EBENEN FLÄCHE STEHEN. DIE BETRIEBSLAGE DES GERÄTES IST WAAGERECHT.

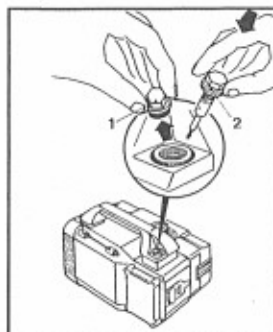

Den roten Ölstopfen (1) entfernen und den mitgelieferten schwarzgelben Ölleuchstab (2) einschrauben.

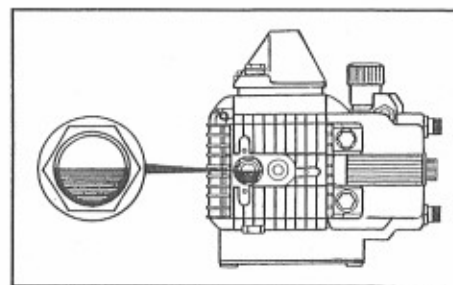



Darauf achten, daß Pumpenöl in der Mitte des Ölschauglases steht.

Anschluß der Hochdruckleitung


1. Stecken Sie die Lanze an die Pistole und drehen Sie die Überwurfmutter zwecks sicherer Befestigung (A).
2. Verbinden Sie den Hochdruckschlauch mit dem OUTLET (B) und sichern Sie die Mutter sorgfältig.

Wasseranschluß

1. Die max. Wassertemperatur des einlaufenden Wassers darf 60°C nicht übersteigen.
2. Verbinden Sie die Wasserzufuhr mit dem INLET mit Hilfe eines verstärkten Schlauches (min. 15 bar/1,5 MPa/200 p.s.i.) mit einem Innendurchmesser von nicht weniger als 13 mm (1/2").
3. Beachten Sie, daß der Wasserdurchfluß mit der Länge des Schlauches abnimmt. Versichern Sie sich, daß die minimale Wasserzulaufmenge zum Gerät folgender Tabelle entspricht.

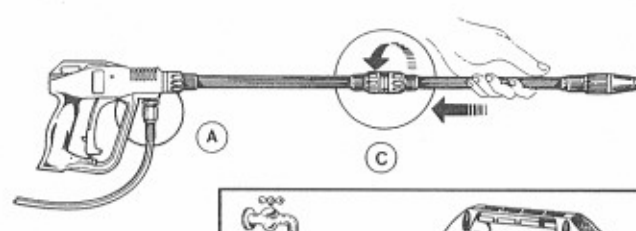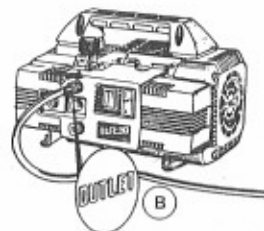

Model	l/min	G.P.M. USA
8-90 - 8-70 15 - 19 - 21	11	2,9
11-50 - 11-70 10-100	15	4

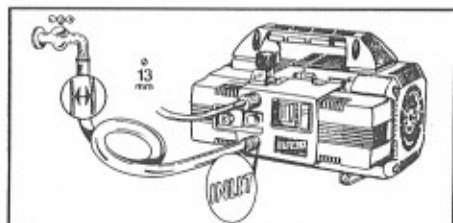

WICHTIG

Beachten Sie, daß nur reines Wasser während des Gebrauches verwendet werden darf. Wird das Gerät ohne Wasser oder mit verschmutztem, sandigem oder chemisch korrodierendem Wasser bedient, können große Schäden am Gerät entstehen.

ELEKTRISCHER ANSCHLUß

1. Bevor Sie das Gerät anschließen, vergewissern Sie sich, daß die Angaben auf dem Typenschild dem Stromnetz entsprechen.
2. Versichern Sie sich, daß der Stecker mit den örtlichen Bedingungen übereinstimmt und daß er ordnungsgemäß geerdet ist.
3. Der Stromanschluß muß mit einem Differentialmagnetunterbrecher gesichert sein, der eine Empfindlichkeit von weniger als 30 mA hat.
4. Schließen Sie keine anderen Geräte an dem selben Anschluß an.
5. Schließen Sie das Gerät erst an, wenn am Gerät der Schalter auf AUS steht.

ACHTUNG: Im Falle von Stromunterbrechung während des Betriebs, Gerät aus Sicherheitsgründen abschalten (AUS).

GEBRAUCH VON VERLÄNGERUNGSKABELN

- Wenn Sie ein Verlängerungskabel benötigen, prüfen Sie, daß die Verbindung wasserdicht ist. Um den Kontakt mit Wasser zu verhindern, vermeiden Sie jeden Bodenkontakt.

KABELQUERSCHNITT-TABELLE

Spannung V	Kabellänge	Querschnitt mm ²
TURBO 8/70 - 11/50 - 15 - 19 - 21		
220÷240	bis 20 m	1,5
220÷240	von 20 bis 50 m	2,5
100÷115	bis 20 m	2,5
100÷115	von 20 bis 50 m	4
TURBO 8/90 - TURBO 11/70 - TURBO 10/100		
220÷240	bis 20 m	2,5
220÷240	von 20 bis 50 m	4

Inbetriebnahme

1. Wasserhahn öffnen.
2. Spritzdruck auf Null durch Drehen des Einstellgriffs gegen den Uhrzeigersinn stellen.
3. Gerät einschalten.
4. Spritzpistole öffnen und einige Sekunden offen halten, um den Schlauch zu entlüften.
5. Anschließend gewünschten Arbeitsdruck einstellen und- viel Vergnügen bei der Arbeit!




ÖLSTANDSKONTROLLE / ÖLWECHSEL

- Regelmäßig Ölstand der Pumpe kontrollieren.
- Ersten Ölwechsel nach 20 Betriebsstunden, weitere Ölwechsel alle 150 Betriebsstunden durchführen.
- Auf jeden Fall Öl mindestens einmal jährlich wechseln.
- Ölart: SAE 15W40 Mineral.
- Ölfüllmenge: 0,33 l.

GENERELLE VORSICHTSMAßNAHMEN


- ① Das Gerät stets außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren und in Betrieb nehmen.

- ② Hochdruckdüsen sind bei unkorrektem Gebrauch gefährlich. Im speziellen darf die Düse nicht auf Personen oder Tiere, elektrische Einrichtungen oder das Gerät selbst gerichtet werden. Benützen Sie das Gerät nicht, wenn Personen und/oder Tiere in Reichweite der Düse sind.

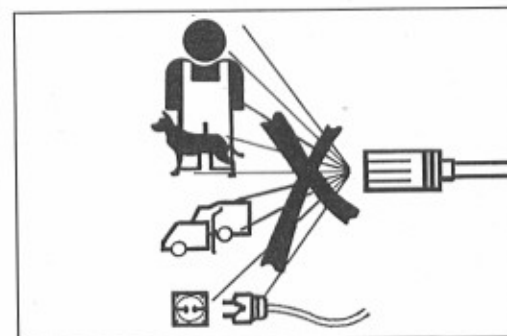


- ③ Der Benutzer muß darauf achten, daß das Gerät nur in Betrieb genommen werden darf wenn Bedingungen und Standort sicher sind. Dieses um jede Gefahr für sich selbst oder andere Personen zu vermeiden. Folgende Punkte müssen besonders beachtet werden:

- Gebrauch in instabiler Lage vermeiden
- Erinnern Sie sich, daß ein Rückstoß entsteht, wenn die Pistole geöffnet wird. Die Kraft des Rückstoßes hängt vom Modell ab. Die Rückstoßwerte sind in der Tabelle der technischen Daten angegeben.
- Benützen Sie entsprechende Schutzkleidung.
- Tragen Sie eine Schutzbrille und nicht rutschende Schuhe.
- Vermeiden Sie Jede Verunreinigung der Umgebung mit giftigen oder schädlichen Substanzen.

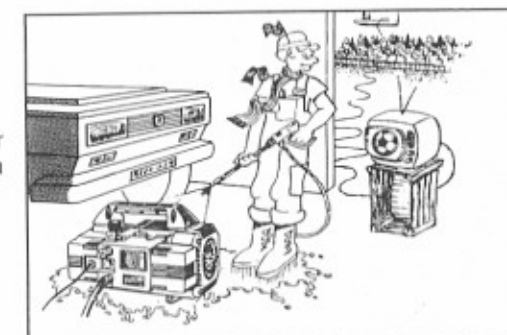


- ④ Dieses Gerät wurde gemäß den grundsätzlichen Regeln der aktuellen Sicherheitsbestimmungen gebaut. Auf alle Fälle erfordert der Gebrauch von elektrischen Geräten die Beachtung von grundsätzlichen Regeln wie:


- Keine stromführenden Teile anfassen.
- Alle Inspektions-, Wartungs- oder Reparaturarbeiten dürfen nur von qualifizierten Personen durchgeführt werden. Auf alle Fälle muß das Gerät vor Durchführung obiger Arbeiten ausstecked werden.

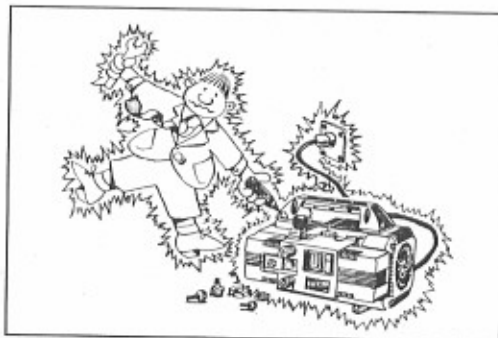

- ⑤ Zum Ziehen des Netzsteckers immer den Stecker selbst anfassen und niemals am Kabel oder am Gerät ziehen. Nicht am Schlauch ziehen, um das Gerät zu bewegen.

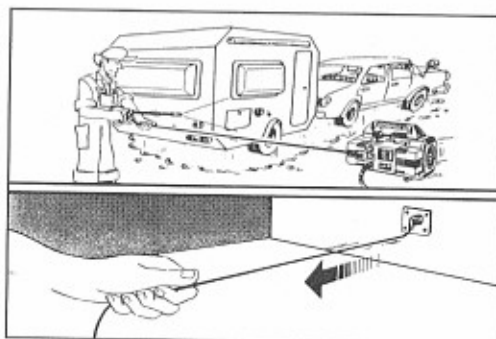


- ⑥ Vor Gebrauch vergewissern Sie sich, daß das Elektrokabel nicht beschädigt ist. Wenn Schäden auftreten, lassen Sie das Kabel durch qualifizierte Personen ersetzen. Ersetzen Sie das Stromkabel nur mit einem Originalkabel des selben Typs, das an der äußeren Hülle zur Identifizierung markiert ist. Elektrokabel nicht beschädigen oder unsachgemäß reparieren

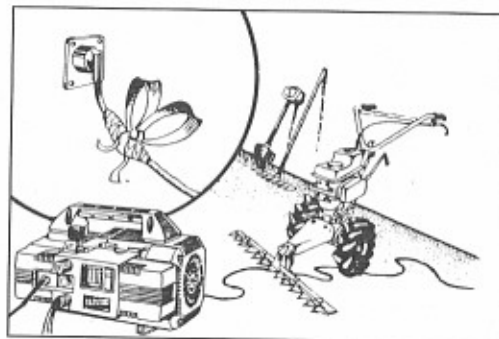


- ⑦ Vor Gebrauch prüfen Sie den Hochdruckschlauch auf Schäden. Sollte es notwendig sein, den Schlauch zu ersetzen, vergewissern Sie sich, daß der neue Schlauch die selbe Spezifikation hat wie das Original. Die technischen Daten (max. Arbeitsdruck, Produktionsdatum, Name des Herstellers) müssen am Schlauch vermerkt sein.


- ⑧ Gerät während des Betriebs nicht abdecken und nicht im Räumen mit ungenügender Luftzirkulation betreiben

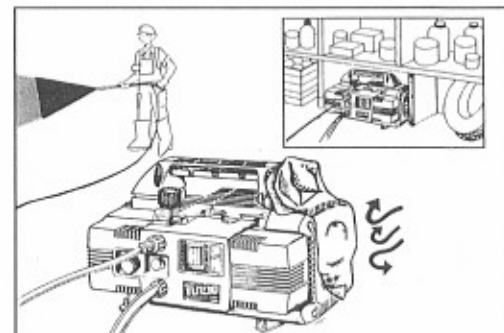

- ⑨ Gerät nicht länger als 5 Minuten mit geschlossener Pistole laufen lassen, da andernfalls sich das kreislaufende Wasser erhitzt und zu Beschädigung der Pumpenmanschetten führt.

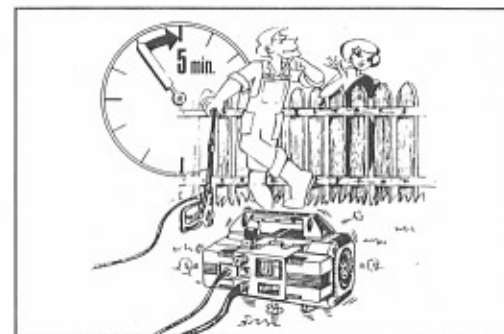

- ⑩ Wenn das Gerät nicht in Betrieb ist, sichern Sie die Pistolennarretierung, um ein versehentliches Öffnen zu vermeiden.

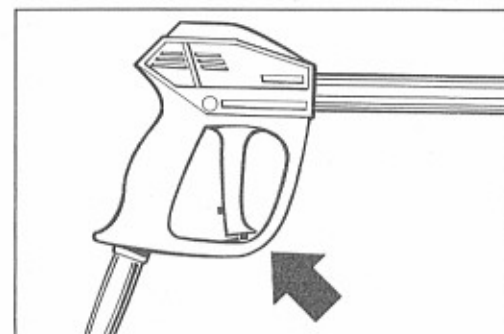


- ⑪ Aus Sicherheitsgründen benutzen Sie nur Original-Ersatzteile und Zubehör


DER HERSTELLER LEHNT JEDE VERANTWORTUNG FÜR SCHÄDEN AB, DIE DURCH NICHTBEACHTUNG DES VERWENDUNGSZWECKES, DER INSTRUKTIONEN UND WARNUNGEN AUS DER BEDIENUNGSANLEITUNG ENTSTEHEN.

BENÜTZUNG DER "ROTOTEK" (ODER "MULTIREG")

A) Wahl von Hochdruck oder Niederdruck.
Druckwahl soll nur bei geschlossener Spritzpistole erfolgen (1).

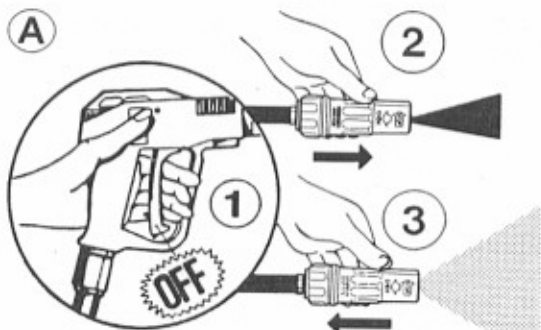



B) Regelung von Punktstrahl auf Breitstrahl durch einfaches Drehen der Düse.

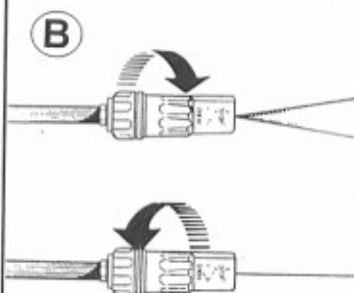

BENÜTZUNG DES CHEMIE-INJEKTORS


Das Gerät kann Reinigungsmittel und andere flüssige Chemikalien ansaugen und mischen. Dies geschieht durch einen eingebauten automatischen Injektor, der durch die Betätigung der ROTOTEK ferngesteuert wird.

– Ein Chemie-Saugkit wird mitgeliefert (Bild. A).

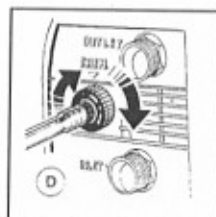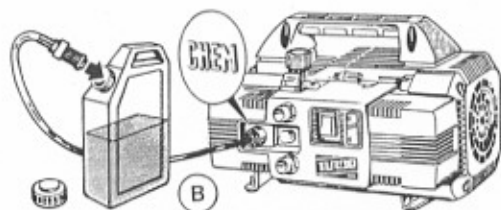

- Messingnippel des Saugschlauches in Injektorknopf und Filter in Chemie-Behälter einstecken (Bild. B).
 - Niederdruck an der ROTOTEK einstellen (Bild. C). Die Ansaugung und Vermischung der Chemikalie geschieht automatisch.
 - Die angesaugte Chemikalienmenge kann durch Drehen des Dosierungsknopfes reguliert werden (Bild. D).
 - Zum Abschalten des Reinigungsmittels Spritzpistole schließen und ROTOTEK auf Hochdruck umschalten. Hierdurch wird die Chemieansaugung abgeschaltet.
- Wenn Gerät für einen längeren Zeitraum nicht benutzt werden soll, klares Wasser über den Chemie-Saugschlauch ansaugen, um Reinigungsmittelreste auszuspülen, andernfalls sich Chemiereste absetzen können.

WASSERFILTER

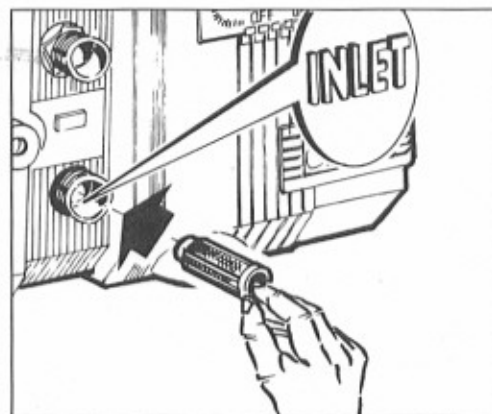


Vor Benutzung des Gerätes ist es WICHTIG den Wasserfilter zu überprüfen.
BEACHTEN SIE, DAß EIN SAUBERER FILTER HOHE LEISTUNG UND LÄNGERE LEBENSDAUER DES GERÄTES GARANTIERTE.

MAßNAHMEN BEI LAGERUNG UND/ODER FROST

Wird das Gerät in frostgefährdete Räume gelagert oder sollte es länger als 3 Monate unbenutzt bleiben, so ist vorher ein Frostschutzmittel durchzusaugen (dasselbe wie bei Ihrem Auto).

Bei sehr niedrigen Temperaturen und bei der Möglichkeit daß einige Teile des Gerätes eingefroren oder durch längere Lagerung blockiert sind, empfehlen wir, die Motorenwelle mit dem mitgelieferten Schlüssel durchzudrehen. Sie können somit entdecken, ob das Gerät gefroren oder durch Kalkablagerungen blockiert ist, um eine eventuelle Beschädigung zu vermeiden.

ACHTUNG: VOR BENÜTZUNG/EINSCHALTUNG DES GERÄTES DEN SCHLÜSSEL ENTFERNEN.

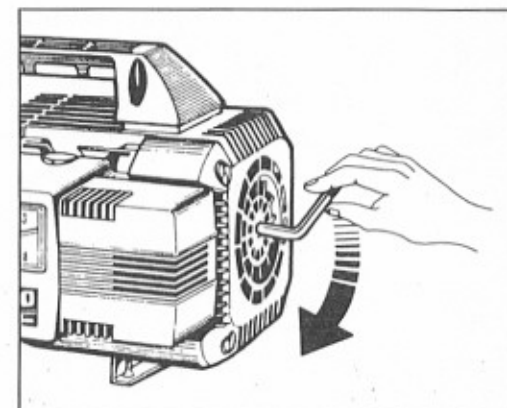

ENTSORGUNG DES GERÄTES

- Sollten Sie das Gerät nicht mehr verwenden, ist es empfehlenswert das Stromkabel durchzuschneiden.
- Das Gerät unbedingt außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Das Gerät ist dem Sondermüll zuzuordnen. Demontieren Sie das Gerät und sammeln bzw. sortieren Sie die Teile laut den gesetzlichen Bestimmungen.
- Verwenden Sie die entsorgten Teile nicht als Ersatzteile.

BETRIEBSSTÖRUNGEN UND BEHEBUNG

NUR FÜR QUALIFIZIERTES PERSONAL

STÖRUNG	URSACHEN	BEHEBUNG
Die Pumpe läuft, aber erreicht nicht den vorgeschriebenen Druck	Die Pumpe saugt Luft an Ventile abgenutzt oder schmutzig Abgenutzte Dichtung des Bypass Ungeeignete oder abgenutzte Düse Abgenutzte Dichtungen Schmutziger Filter	Luftdichtigkeit der Saugleitung überprüfen. Reinigen oder wechseln. Kontrollieren und wechseln. Kontrollieren oder wechseln. Kontrollieren und wechseln. Kontrollieren oder reinigen.
Druckschwankungen	Ventile abgenutzt oder schmutzig Die Pumpe saugt Luft an Abgenutzte Dichtungen Schmutziger Filter	Reinigen oder wechseln. Luftdichtigkeit der Saugleitung überprüfen. Kontrollieren und wechseln. Kontrollieren oder reinigen
Druckabfall	Abgenutzte Düse Ventile abgenutzt oder schmutzig Abgenutzte Dichtung des Bypass Abgenutzte Dichtungen Schmutziger Filter	Wechseln. Reinigen oder wechseln. Kontrollieren und wechseln. Kontrollieren und wechseln. Kontrollieren oder reinigen
Die Pumpe wird lauter	Die Pumpe saugt Luft an Ventile abgenutzt oder schmutzig Abgenutzte Lager Wassertemperatur ist zu hoch Schmutziger Filter	Luftdichtigkeit der Saugleitung überprüfen. Reinigen oder wechseln. Lager wechseln. Wassertemperatur vermindern. Kontrollieren oder reinigen
Wasser im Öl	Dichtungssysteme (Wasser- bzw. Öldichtungen) abgenutzt Hohe Luftfeuchtigkeit	Kontrollieren und wechseln. Ölwechsel zweimal öfter als normal durchführen.
Ölleckage	Abgenutzte Öldichtungen	Kontrollieren und wechseln.
Motor brummt beim Einschalten, ohne anzulaufen	Netzspannung ist zu niedrig Pumpe ist blockiert oder eingefroren Falscher Querschnitt von Kabelverlängerung	Elektrischen Anschluß überprüfen. Motor von Hand drehen, gemäß Gebrauchsanweisung auf Seite 34. Richtigen Kabelquerschnitt verwenden, gemäß der Tabelle auf Seite 29.
Bei Einschalten läuft der Motor nicht an	Stecker ist nicht gut eingesteckt Stromunterbrechung	Stecker, Kabel und Schalter überprüfen.
Motor schaltet aus	Motorschutzschalter hat angesprochen wegen Überhitzung des Motors	Übereinstimmung von Versorgungsspannung und Gerätespannung überprüfen. TURBO 8/70 - 11/50: Motor ausschalten und einige Minuten abkühlen lassen. TURBO 15 - 19 - 21 - 11/70 - 8/90 - 10/100: einige Minuten warten, bevor Sie den Motor wieder einschalten.

ESPAÑOL

NOS CONGRATULAMOS CON USTED por su elección que testimonia su nivel de conocimientos técnicos y su amor por las cosas bellas. **De hecho usted ha comprado un aparato de alta tecnología realizado por al más grande constructor del mundo en bombas de alta presión.**

Se trata de una máquina útil, versátil que usted utilizará por mucho tiempo.

EL PRESENTE MANUAL FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA MÁQUINA Y DEBE LEERSE ATENTAMENTE ANTES DE PROCEDER A LA INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y UTILIZACIÓN DE LA MISMA.

El manual contiene indicaciones e instrucciones para la SEGURIDAD DE USO Y MANTENIMIENTO de la máquina y por tanto, conservarlo con cuidado.

DATOS TECNICOS

MODEL		TURBO 11-50	TURBO 8-70	TURBO 15	TURBO 19	TURBO 21	TURBO 11-70	TURBO 8-90	TURBO 10-100
Caudal		11 l/min 2.9 gpm	8 l/min 2.1 gpm	8 l/min 2.1 gpm	8 l/min 2.1 gpm	8 l/min 2.1 gpm	11 l/min 2.9 gpm	8 l/min 2.1 gpm	10 l/min 2.6 gpm
E.W. bar/Mpa/P.S.I.: presión específica del chorro en bar / MPa / P.S.I.									
Presión max. con ROTANOZZLE	E.W. bar	100	145	120	130	138	145	160	170
	E.W. MPa	10	14,5	12	13	13,8	14,5	16	17
	E.W. P.S.I.	1450	2100	1750	1885	2000	2100	2320	2465
Presión max.	bar	50	70	55	60	70	70	90	100
	MPa	5	7	5,5	6	7	7	9	10
	P.S.I.	725	1000	800	870	1000	1000	1300	1450
Empuje o del chorro (retroceso)		< 20 N	< 20 N	< 20 N	< 20 N	< 20 N	< 24 N	< 20 N	< 27 N
Sobrepresión de servicio admisible	bar	80	100	85	90	100	100	120	130
	MPa	8	10	8,5	9	10	10	12	13
	P.S.I.	1160	1450	1235	1300	1450	1450	1750	1885
Potencia de motor monofasico	kW	1,68-1,64	1,68-1,64	1,36	1,4	1,58	2,2	2,2	2,65
	Hz	50	50	50	60	60	50	50	50
	V / A	230-10,5	230-8,2	100-15	100-15	115-15	230-10,5	230-10,5	230-12
	V / A	240-8	240-8				240-9,5	240-9,5	
Protector motor	Ampérimétrico térmico								
Protección del motor	IPX 5								
Nivel acustico	Lp dB(A)	80							
	Lw dB(A)	93							
Temperatura max. de agua de alimentación	60° C - 140° F								
Max. desnivel de aspiración		1 mt 3,3 ft	1 mt 3,3 ft	1 mt 3,3 ft	1 mt 3,3 ft	1 mt 3,3 ft	1 mt 3,3 ft	1 mt 3,3 ft	1 mt 3,3 ft
Largo del tubo	8 m. 26 ft.	Tubo alta presión 8 mts. Material termoplástico reforzado con trenzado de nylon 26 ft. Diámetro interior 5/16" - Presión de trabajo 130 bar / 13 MPa / 1885 P.S.I.							
Peso		18,5 Kg 40,8 lbs	18,5 Kg 40,8 lbs	18,6 Kg 41 lbs	19,4 Kg 42,8 lbs	19,4 Kg 42,8 lbs	21,4 Kg 47,2 lbs	22,3 Kg 49,2 lbs	23,5 Kg 51,8 lbs
Dimensiones		mm 360 x 240 x 235 (h) inches 14,2 x 9,4 x 9,2 (h)					mm 405 x 240 x 235 (h) inches 15,9 x 9,4 x 9,2 (h)		

UTILIZACIÓN DEL PRODUCTO

TRABAJOS A REALIZAR

El equipo está destinado exclusivamente a trabajos de lavado por mediación del chorro de agua a presión de objetos y superficies idóneas para ser tratadas con la acción mecánica del chorro de agua a presión y eventualmente con la acción química de aditivos líquidos detergentes.

IMPORTANTE: Utilizar solamente detergentes biodegradables con pH comprendido entre 7 y 12 de conformidad con la normativa vigente en el país de utilización del equipo.

LA UTILIZACIÓN Y TRABAJOS A REALIZAR CON LA MÁQUINA DEBEN SER ESCRUPULOSAMENTE RESPETADOS. CUALQUIER OTRO USO HA DE CONSIDERARSE COMO IMPROPIO.

EL FABRICANTE NO PUEDE CONSIDERARSE RESPONSABLE POR LOS DAÑOS PROVOCADOS AL EQUIPO POR UNA UTILIZACIÓN INADECUADA DEL MISMO.

EL EQUIPO NO SERÁ BAJO NINGÚN CONCEPTO MANIPULADO. EN CASO CONTRARIO, EL FABRICANTE DECLINA TODA RESPONSABILIDAD SOBRE SU FUNCIONAMIENTO Y SEGURIDAD.

ES PROHIBIDO ALMACENAR Y UTILIZAR LA MÁQUINA EN LUGARES CON ATMÓSFERA POTENCIALMENTE EXPLOSIVA.

OPERACIONES PRELIMINARES

DESEMBALAJE

Desembalar la máquina y asegurarse de que la misma se halla completa y sin daño alguno. En caso contrario, sin utilizar la máquina debe efectuarse la devolución al revendedor.


Por motivos de embalaje y transporte, alguno de sus accesorios pueden enviarse sueltos. En este caso, seguir las instrucciones de montaje indicadas en el manual de instrucciones.

Asegurarse que los elementos de embalaje (caja, bolsa, elementos de fijación, etc.) sean colocados fuera del alcance de los niños.

PLACA DE IDENTIFICACIÓN


Asegurarse antes de utilizar la máquina, que la misma lleva su placa de identificación. En caso contrario, no utilizar la máquina y advertir inmediatamente al revendedor.

La placa de identificación con sus características técnicas se encuentra situada sobre la máquina.

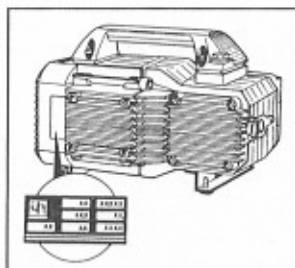


INSTALACIÓN

LA MÁQUINA DEBE SITUARSE SOBRE UNA SUPERFICIE SEGURA EN POSICIÓN HORIZONTAL.

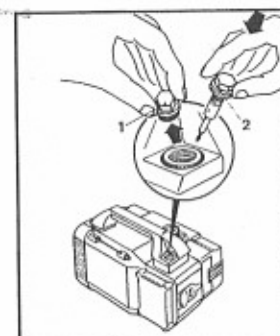

Sustituir el tapón de transporte de color rojo (1) por el tapón amarillo-negro (2) con varilla de control de aceite que encontrará en el embalaje.

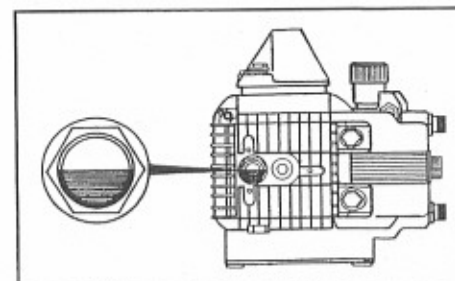



Controlar el nivel de aceite que deberá encontrarse en el centro de la mirilla.

CONEXIÓN HIDRÁULICA:


1. Conectar el tubo de alta presión por una extremidad a la pistola automática (A) y por la otra al racor de salida (OUTLET) apretando a fondo la tuerca de fijación (B).
2. Completar el ensamblaje de la lanza montando la parte superior sobre la parte fija y apretando cuidadosamente (C).

Enlace a la red de agua:

1. La temperatura máxima del agua de alimentación no debe superar los 60°C. (140°F.)
2. Conectar el tubo de alimentación de agua al equipo "INLET" utilizando un tubo reforzado (min. 15 bar/1,5 MPa/200 p.s.i.) con diámetro interior no inferior a 13 mm. (1/2").
3. Debido a que el caudal de agua se reduce en función de la longitud del tubo de alimentación, asegurarse de que la cantidad mínima de agua que alimenta el equipo sea conforme con la tabla siguiente

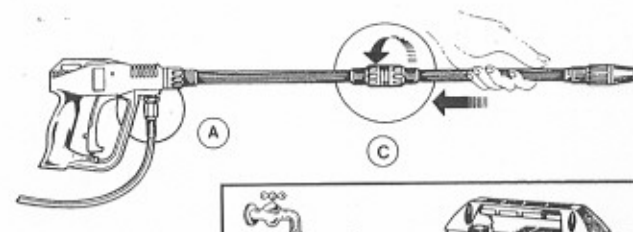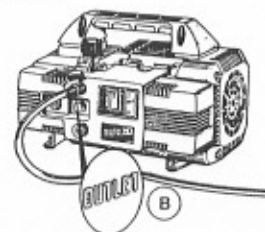

Model	l/min	G.P.M. USA
8-90 - 8-70 15 - 19 - 21	11	2,9
11-50 - 11-70 10-100	15	4

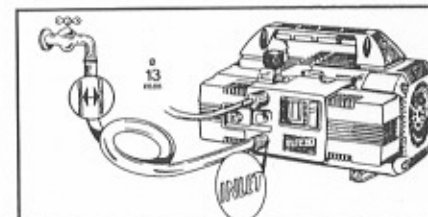

IMPORTANTE

Asegurarse que la máquina es alimentada con agua limpia durante su utilización. Su funcionamiento en seco o la alimentación con agua sucia, arenosa ó con contenidos de productos químicos corrosivos provoca graves daños en la misma.

CONEXIÓN A LA RED ELÉCTRICA

1. Asegurarse que la tensión de la red eléctrica de alimentación del equipo corresponda con la indicada en la placa de identificación fijada sobre la máquina.
2. Asegurarse que la toma de corriente siga las normas vigentes en el país de utilización del equipo y que especialmente vaya provista de la correspondiente toma de tierra.
3. Asegurarse de que la toma de corriente de alimentación del equipo esté protegida con "salvavidas" (interruptor magnetotérmico diferencial con sensibilidad inferior a 30 mA.).
4. No conectar a la misma toma de corriente del equipo otros utensilios.
5. Conectar el enchufe a la red eléctrica después de asegurarse que el interruptor de la máquina se encuentra en posición de "OFF"..

ATENCIÓN: En caso de falta de corriente eléctrica durante el funcionamiento, apagar la máquina por motivos de seguridad.

UTILIZACIÓN DE PROLONGACIONES

- En el caso que sea necesario utilizar un alargó, asegurarse que la conexión sea estanca y procurando elevarla respecto del suelo para prevenir posibles contactos de la misma con el agua.

TABLA DE SELECCIÓN

Tensión Volt	Largo	Sección del cable en mm ²
TURBO 8/70 - 11/50 - 15 - 19 - 21		
220÷240	hasta 20 m	1,5
220÷240	desde 20 hasta 50 m	2,5
100÷115	hasta 20 m	2,5
100÷115	desde 20 hasta 50 m	4
TURBO 8/90 - TURBO 11/70 - TURBO 10/100		
220÷240	hasta 20 m	2,5
220÷240	desde 20 hasta 50 m	4

Puesta en marcha

1. Abrir la presión del agua.
2. Poner a cero la presión girando completamente el mando de regulación en el sentido contrario a las agujas del reloj.
3. Pulsar el interruptor de puesta en marcha.
4. Abrir la pistola y mantenerla en esta posición por algunos segundos dando tiempo a que salga todo el aire del circuito.
5. En este momento pueden regular a voluntad la presión de trabajo girando el mando de la presión en el sentido de las agujas del reloj.




CONTROL Y CAMBIO DE ACEITE

- El nivel de aceite debe ser controlado periódicamente.
- El primer y importante cambio de aceite debe efectuarse después de las 20 primeras horas de trabajo y posteriormente cada 150 horas.
- Aconsejamos en cada caso un cambio de aceite por lo menos una vez al año.
- Tipo de aceite: SAE 15W40 Mineral.
- Capacidad de aceite: 0,33 l.

ADVERTENCIAS GENERALES DE UTILIZACIÓN

1. Tener cuidado de que la máquina sea colocada fuera del alcance de los niños

2. El chorro de alta presión puede ser peligroso si se utiliza de forma inadecuada. Especialmente el chorro no debe ser dirigido hacia personas o animales, aparatos eléctricos o hacia la propia máquina. No utilizar la máquina cuando se encuentren en su radio de acción personas o animales.

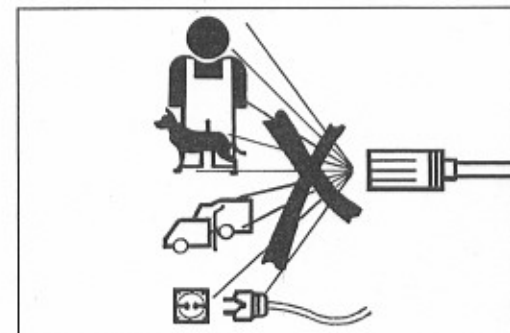


3. El operador debe tener cuidado de trabajar en condiciones y lugares de seguridad, evitando cualquier situación de peligro para él o para terceros. Particularmente deberán:

- Evitar operar en condiciones de equilibrio inestable o en cualquier caso precario.
- Recordar que el chorro de alta presión produce un retroceso sobre la empuñadura de la pistola. Dicho retroceso, en el momento de la apertura de la misma, varía según el modelo. Los valores son indicados en la tabla de los datos técnicos.




- Utilizar una vestimenta adecuada para protegerse.
- Utilizar gafas de protección y calzado de goma antideslizante.
- Evitar la dispersión en el ambiente de sustancias contaminantes, tóxicas o nocivas

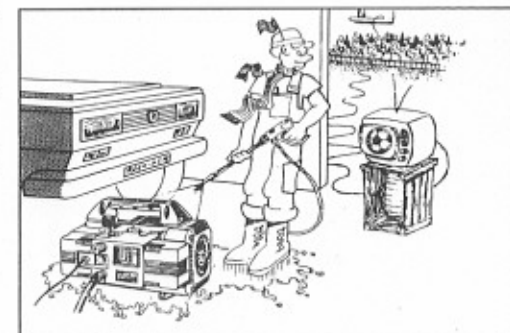


- ④ La máquina está construida de conformidad con los criterios de seguridad descritos en las normas vigentes. La utilización de equipos eléctricos comporta no obstante el cumplimiento de algunas reglas elementales.


- No entrar en contacto con las partes eléctricas del equipo estando el mismo conectado a la red.
- Las operaciones de inspección, mantenimiento y reparación de la máquina deberán ser efectuadas por personal cualificado. En cualquier caso, desconectar el enchufe antes de efectuar cualquiera de las operaciones indicadas.

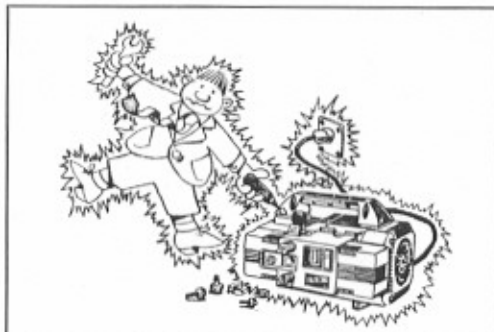

- ⑤ No tirar del cable de alimentación eléctrica para desconectar la clavija del enchufe de la toma de corriente y asimismo no tirar del tubo de alta presión para desplazar la máquina.

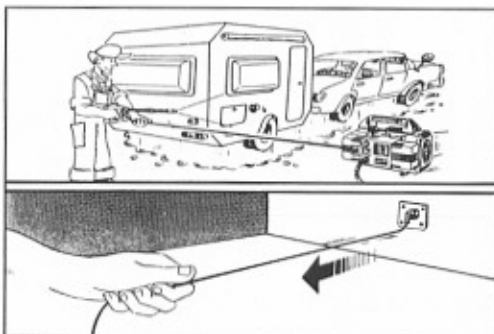


- ⑥ Asegurarse antes de utilizar la máquina que el cable de alimentación eléctrica no se encuentre deteriorado. En caso contrario, efectuar la sustitución del mismo dirigiéndose a personal cualificado. El nuevo cable deberá ser de las mismas características que el original. Dichas características deben ser indicadas en la protección externa del mismo. No efectuar reparaciones deficientes o precarias y prestar la misma atención para que el citado cable no sea dañado.

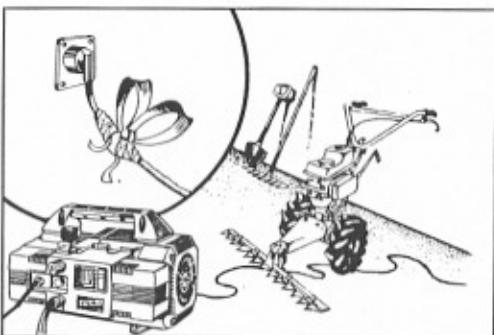


- ⑦ Asegurarse antes de utilizar la máquina, que el tubo de alta presión no se encuentre dañado. En caso de sustitución, asegurarse que el nuevo tubo tenga características equivalentes al standard original de que va dotado el equipo. Las características del tubo deben venir grabadas sobre el mismo (presión máxima de trabajo, fecha de fabricación, fabricante).


- ⑧ Evitar durante el funcionamiento de la máquina que la misma sea cubierta o colocada en lugares donde exista una ventilación deficiente.

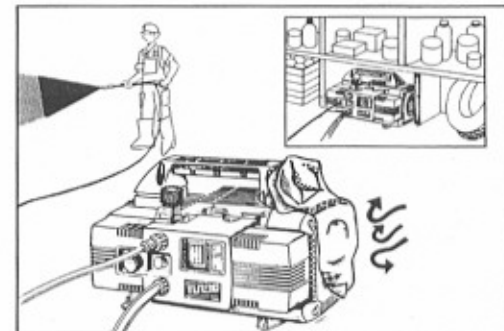

- ⑨ No dejar funcionando la máquina con la lanza cerrada durante más de 5 minutos. Después de dicho tiempo la temperatura del agua recirculando aumenta repentinamente con riesgo de producir daños al sistema de collarines.

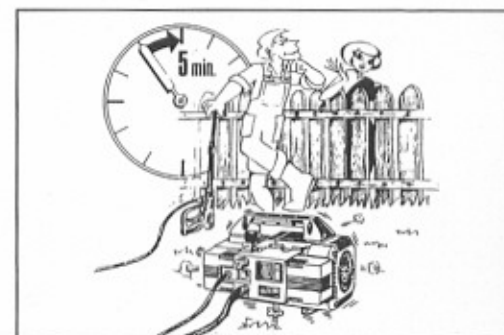

- ⑩ Cuando se pare la máquina, conectar el seguro de la pistola para evitar aperturas accidentales

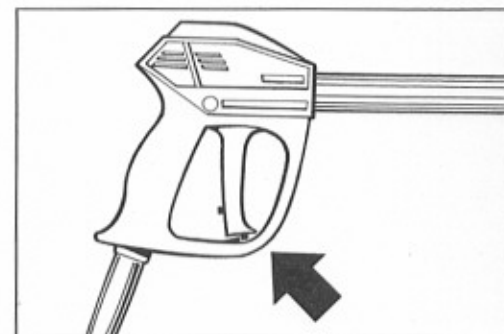


- ⑪ Para mayor seguridad, utilizar únicamente accesorios y recambios originales.

EL FABRICANTE DECLINA CUALQUIER RESPONSABILIDAD RELATIVA A CUANTOS DAÑOS PUEDAN DERIVARSE POR INCUMPLIMIENTO DE UTILIZACIÓN, INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS ESPECIFICADAS EN EL PRESENTE MANUAL.


UTILIZACIÓN DEL "ROTOTEK" (O DEL "MULTIREG")

A) Selección de baja y alta presión.

Esta selección de la presión debe efectuarse con la pistola cerrada (1).

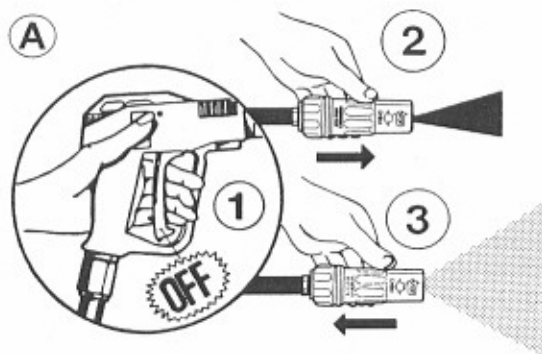



B) Regulación del chorro.

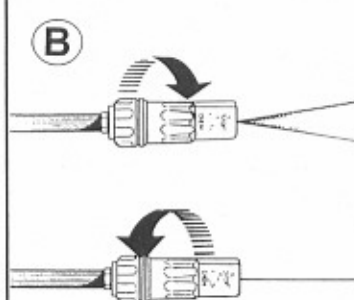

UTILIZACIÓN DEL INYECTOR DE PRODUCTOS QUÍMICOS

La máquina está preparada para aspirar y mezclar detergentes, gracias a un dispositivo automático incorporado, que puede ser accionado a distancia actuando sobre el ROTOTEK.


- La máquina viene equipada con un kit de aspiración de detergente (Fig. A).

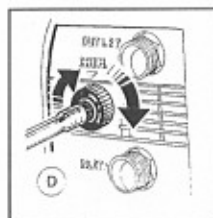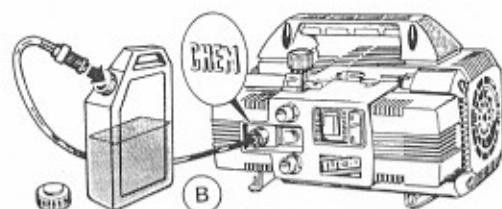

- Introducir el enchufe rápido en su alojamiento dentro del mando de regulación del detergente y la otra extremidad con el filtro, dentro del depósito de detergente (Fig. B).
- Seleccionar la baja presión actuando sobre el ROTOTEK (Fig. C). El detergente será automáticamente aspirado y mezclado con el agua.
- Es posible regular la cantidad de detergente aspirado actuando sobre el mando de regulación (Fig. D).
- Cuando el usuario quiera cerrar el paso del detergente y pasar al lavado o aclarado solo con agua limpia, es suficiente que suelte el gatillo de la pistola, seleccione sobre el ROTOTEK la alta presión y de esta manera el inyector de detergente quedará cerrado.

Con el fin de evitar que se formen depósitos o incrustaciones de producto químico en el Kit de aspiración de detergente, es aconsejable cuando se prevea un periodo de inactividad de la máquina, lavar el kit haciendo aspirar agua limpia por algunos segundos.

CONTROL DEL FILTRO DE ASPIRACIÓN

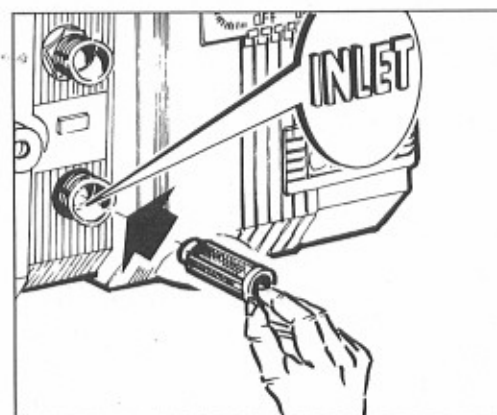


Antes de utilizar la máquina es **IMPORTANTE** asegurarse de que el filtro de aspiración esté limpio.

Recuerde que un filtro limpio es garantía de buen funcionamiento de la máquina.

ADVERTENCIAS EN CASO DE ALMACENAJE O HIELO

Si la máquina debe conservarse en ambientes donde exista peligro de heladas o bien permanecer inactiva por un periodo superior a 3 meses, aconsejamos como precaución hacer aspirar al equipo un poco de mezcla anticongelante (similar al utilizado en automóviles). En todo caso, ante la presencia de temperaturas muy bajas o la duda de que alguna parte de la máquina pueda estar helada o bien que la máquina haya permanecido inactiva durante largo periodo, aconsejamos antes de su puesta en marcha, hacer girar el eje del motor utilizando la llave que a propósito se adjunta con su dotación. Esta operación permite verificar si la máquina está helada o bloqueada por cualquier incrustación y evitar de esta forma dañarla por una puesta en marcha sin control. Recuerde quitar la chaveta antes de la puesta en marcha de la máquina.

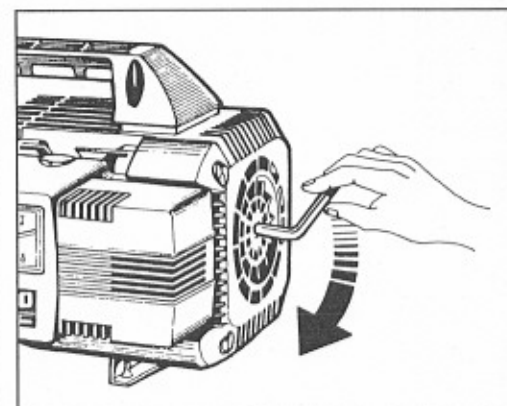

DESGUACE DE LA MÁQUINA

- Cuando se decida la inutilización definitiva de la máquina, se recomienda mantenerla inoperante arrancando el cable de alimentación eléctrica de la misma.
- Tenerla en cualquier caso fuera del alcance de los niños.
- Siendo la máquina un desecho especial, desguazar y agrupar de forma homogénea sus piezas para su destino final de conformidad con las leyes vigentes.
- No utilizar las piezas desguazadas como recambio.

INCONVENIENTES Y REMEDIOS

SOLAMENTE POR USO DE PERSONAL CALIFICADO

INCONVENIENTES	CAUSAS	REMEDIOS
La bomba gira pero no alcanza la presión prescrita	La bomba aspira aire Válvulas gastadas o sucias Guarnición válvula de bypass desgastada Boquilla no adecuada o gastada Juntas gastadas Filtro sucio	Controlar la estanqueidad de los conductos. Controlar-limpiar o cambiar. Controlar y cambiar. Controlar y limpiar.
Oscilaciones irregulares de presión	La bomba aspira aire Válvulas gastadas o sucias Juntas gastadas Filtro sucio	Controlar la estanqueidad de los conductos. Controlar-limpiar o cambiar. Controlar y cambiar. Controlar y limpiar.
Caída de presión	Boquilla gastada Válvulas gastadas o sucias Guarnición válvula de bypass desgastada Juntas gastadas Filtro sucio	Controlar y cambiar. Controlar-limpiar o cambiar. Controlar y cambiar. Controlar y limpiar.
Ruido intenso	Cojinetes gastados La bomba aspira aire Válvulas gastadas o sucias Temperatura excesiva del agua Filtro sucio	Controlar y cambiar. Controlar la estanqueidad de los conductos. Controlar-limpiar o cambiar. Bajar la temperatura del agua. Controlar y limpiar.
Presencia de agua en el aceite	Retenes de aceite gastados Elevado porcentaje de humedad en el aire Sistema de retenes de agua y aceite gastados	Controlar y cambiar. Cambiar el aceite con frecuencia doble a la normal. Controlar y cambiar.
Salida de agua entre carter y culata	Retenes gastados Juntas tóricas del sistema de retenes gastadas	Controlar y cambiar. Controlar y cambiar.
Pérdida de aceite	Retenes de aceite gastados	Controlar y cambiar.
Conectado el interruptor el motor ronca pero no gira	La tensión de la red es insuficiente La bomba está bloqueada o congelada La sección del cable de prolongación es insuficiente	Controlar que el voltaje sea el correcto. Hacer girar manualmente el motor como indicado en pag. 44. Consultar la tabla para el correcto uso de la prolongación, pag. 39.
Conectado el interruptor el motor no gira	El enchufe no está bien colocado Falta corriente	Controlar el enchufe, el cable y el interruptor.
El motor se para	El protector térmico ha entrado en función por recalentamiento	Controlar que la tensión sea la prescrita. TURBO 8/70 - 11/50: Desconectar el interruptor y dejar enfriar algunos minutos. TURBO 15 - 19 - 21 - 11/70 - 8/90 - 10/100: Esperar algunos minutos antes de poner en marcha la máquina nuevamente.

PORTUGUÊS

CONGRATULAMO-NOS pela sua escolha, o que testemunha o seu nível de conhecimentos técnicos e o seu gosto por coisas boas.

De facto você comprou um aparelho de alta tecnologia feito pelo maior construtor do mundo de bombas de alta pressão.

Trata-se de uma máquina, versátil e útil, a qual utilizará por longo tempo.

O PRESENTE MANUAL DE INSTRUÇÕES FAZ PARTE INTEGRANTE DA MÁQUINA E DEVE SER LIDO ATENTAMENTE ANTES DE PROCEDER À INSTALAÇÃO DA MÁQUINA E ANTES DE A POR EM FUNCIONAMENTO.

O MANUAL CONTEM INDICAÇÕES E INSTRUÇÕES IMPORTANTES SOBRE A SEGURANÇA DE USO E A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA, PELO QUE O DEVE CONSERVAR COM CUIDADO.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO		TURBO 11-50	TURBO 8-70	TURBO 15	TURBO 19	TURBO 21	TURBO 11-70	TURBO 8-90	TURBO 10-100
Débito		11 l/min 2.9 gpm	8 l/min 2.1 gpm	8 l/min 2.1 gpm	8 l/min 2.1 gpm	8 l/min 2.1 gpm	11 l/min 2.9 gpm	8 l/min 2.1 gpm	10 l/min 2.6 gpm
E.W. bar/MPa/P.S.I.: pressão específica do jacto, em bar / MPa / P.S.I.									
Pressão max. com ROTONZZLE	E.W. bar	100	145	120	130	138	145	160	170
	E.W. MPa	10	14,5	12	13	13,8	14,5	16	17
	E.W. P.S.I.	1450	2100	1750	1885	2000	2100	2320	2465
Pressão max.	bar	50	70	55	60	70	70	90	100
	MPa	5	7	5,5	6	7	7	9	10
	P.S.I.	725	1000	800	870	1000	1000	1300	1450
Tabela de reacção do jacto (contra-golpe)		< 20 N	< 20 N	< 20 N	< 20 N	< 20 N	< 24 N	< 20 N	< 27 N
Sobrepresão de serviço admissível	bar	80	100	85	90	100	100	120	130
	MPa	8	10	8,5	9	10	10	12	13
	P.S.I.	1160	1450	1235	1300	1450	1450	1750	1885
Potência de motor monofásico	kW	1,68-1,64	1,68-1,64	1,36	1,4	1,58	2,2	2,2	2,65
	Hz	50	50	50	60	60	50	50	50
	V / A	230-10,5	230-8,2	100-15	100-15	115-15	230-10,5	230-10,5	230-12
	V / A	240-8	240-8				240-9,5	240-9,5	
Protector do motor		Amperímetro térmico							
Protecção do motor		IPX 5							
Nível acústico	Lp dB(A)	80							
	Lw dB(A)	93							
Temperatura max. de água de alimentação		60° C - 140° F							
Max. desnível de aspiração		1 mt 3,3 ft	1 mt 3,3 ft	1 mt 3,3 ft	1 mt 3,3 ft	1 mt 3,3 ft	1 mt 3,3 ft	1 mt 3,3 ft	1 mt 3,3 ft
Tubo alta pressão	8 m. 26 ft.	Material termoplástico reforçado com traça de nylon Diâmetro interno 5/16" - Pressão de trabalho 130 bar / 13 MPa / 1885 P.S.I.							
Peso		18,5 Kg 40,8 lbs	18,5 Kg 40,8 lbs	18,6 Kg 41 lbs	19,4 Kg 42,8 lbs	19,4 Kg 42,8 lbs	21,4 Kg 47,2 lbs	22,3 Kg 49,2 lbs	23,5 Kg 51,8 lbs
Dimensões		mm 360 x 240 x 235 (h) inches 14,2 x 9,4 x 9,2 (h)					mm 405 x 240 x 235 (h) inches 15,9 x 9,4 x 9,2 (h)		

UTILIZAÇÃO DO PRODUTO

UTILIZAÇÃO

O aparelho é destinado exclusivamente à lavagem por jacto de água sob pressão, de objectos e superfícies, pela acção mecânica do jacto de água em pressão e eventual acção química de detergentes.

Os detergentes líquidos devem ser seleccionados tendo em atenção a compatibilidade química com a superfície a tratar.

IMPORTANTE: usar somente detergentes biodegradáveis com pH entre 7 e 12, conforme as Normas vigentes no País.

A UTILIZAÇÃO DA MÁQUINA DEVERÁ SER ESCRUPULOSAMENTE RESPEITADA. QUALQUER OUTRO USO É CONSIDERADO IMPRÓPRIO.

O CONSTRUTOR NÃO PODE SER CONSIDERADO RESPONSÁVEL POR DANOS PROVOCADOS POR USO IMPRÓPRIO DA MÁQUINA.

A MÁQUINA NÃO DEVE SER POR MOTIVO ALGUM ALTERADA, EM CASO CONTRÁRIO O CONSTRUTOR DECLINA QUALQUER RESPONSABILIDADE SOBRE O FUNCIONAMENTO E SEGURANÇA DA MESMA.

É PROIBIDA A UTILIZAÇÃO E PERMANÊNCIA DA MÁQUINA EM AMBIENTES POTENCIALMENTE EXPLOSIVOS.

OPERAÇÃO PRELIMINAR

DESEMBALAGEM

Retirar a máquina e assegurar-se que a mesma esteja não danificada e em boas condições. Em caso contrário não utilizar a máquina e devolver ao revendedor.


Devido à embalagem e transporte, alguns acessórios são fornecidos em separado, devendo a sua montagem ser de acordo com as instruções contidas neste livrete.

Assegurar-se que os elementos da embalagem (saquetas, caixa, elementos de fixação) ficam colocados fora do alcance das crianças.

TARGETA DE IDENTIFICAÇÃO


Certificar-se, antes de utilizar a máquina que a mesma possui a targeta de identificação. Em caso contrário, não utilizar a máquina, e avisar imediatamente o revendedor.

A targeta de identificação com as características técnicas está colocada sobre a máquina.

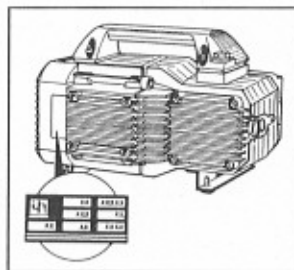


INSTALAÇÃO

A MÁQUINA DEVE SER COLOCADA NUM PLANO SEGURO, EM POSIÇÃO HORIZONTAL.

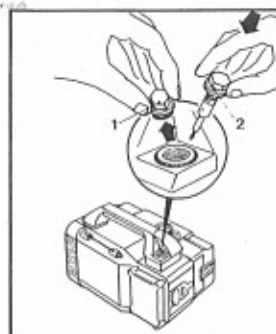

Substituir o tampão vermelho (1) pelo visor preto e amarelo que encontrará dentro de embalagem (2).

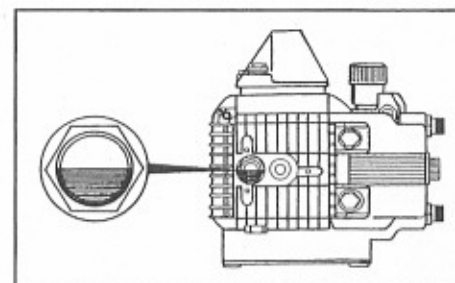

Controlar que o nível de óleo esteja no meio do visor.

LIGAÇÃO HIDRÁULICA

1. Conecte uma ponta de mangueira de alta pressão na pistola (A) e a outra ponta na conexão de saída de alta pressão (OUTLET) da máquina (B).
2. Monte a lança colocando a ponta no encaixe da pistola e rosqueando o conector (C).

LIGAÇÃO À REDE HIDRICA

1. A temperatura da água de alimentação não deve exceder 60°C (140°F).
2. Ligar a mangueira de alimentação de água na entrada INLET, utilizando um tubo reforçado (min. 15 bar/1,5 MPa/200 p.s.i.) com diâmetro interno não inferior a 13 mm (1/2").
3. Considerando que o débito de água diminui com o comprimento do tubo, controlar qual o débito mínimo que alimenta o aparelho e se está de acordo com a tabela abaixo.

Model	l/min	G.P.M. USA
8-90 - 8-70 15 - 19 - 21	11	2,9
11-50 - 11-70 10-100	15	4

IMPORTANTE

Assegurar-se que a máquina é alimentada com água limpa durante o uso. O funcionamento a seco ou alimentada com águas sujas, arenosas ou contendo produtos químicos corrosivos provoca graves danos na máquina.

LIGAÇÃO À REDE ELÉCTRICA

1. Assegurar-se que a tensão da rede seja igual à que está indicada na targeta de identificação da máquina.
2. Assegurar-se que a tomada de corrente eléctrica está conforme à norma vigente no País de utilização e, em particular, com ligação à terra.
3. Assegurar-se que a tomada de corrente eléctrica está protegida com "salvavida" (interruptor diferencial magnetotérmico), com sensibilidade inferior à 30 mA.
4. Não ligar à mesma tomada de corrente eléctrica outro equipamento.
5. Inserir a ficha só depois de certificar-se que o interruptor da máquina está na posição OFF.

ATENÇÃO: EM CASO DE FALTA DE CORRENTE DURANTE O FUNCIONAMENTO, DESLIGAR O APARELHO PARA VOSSA SEGURANÇA (OFF).

UTILIZAÇÃO DE EXTENSÃO ELÉCTRICA

- No caso de utilizar uma extensão, assegurar-se que a conexão seja estanque, e não fique em contacto com o solo, de modo a evitar o contacto com a água.

TABELA DE SELECÇÃO

Tensão-volt	Comprimento	Secção cabo mm²
TURBO 8/70 - 11/50 - 15 - 19 - 21		
220+240	até 20 m	1,5
220+240	de 20 a 50 m	2,5
100+115	até 50 m	2,5
100+115	de 20 a 50 m	4
TURBO 8/90 - TURBO 11/70 - TURBO 10/100		
220+240	até 20 m	2,5
220+240	de 20 a 50 m	4

ARRANQUE

1. Agora pode abrir a torneira de água.
2. Rode o botão de regulação de pressão até à posição "0" (zero).
3. Carregue no interruptor.
4. Puxe o gatilho da pistola durante alguns segundos a fim de retirar o ar do tubo.
5. Agora poderá regular a pressão, conforme desejar.




VERIFICAÇÃO E TROCA DE ÓLEO

- O nível de óleo deve ser verificado periodicamente
- A primeira troca de óleo deve ser feita assim que completar as primeiras 20 horas de uso e depois sucessivamente a cada 150 horas.
- Recomenda-se que seja feita pelo menos uma troca de óleo anual.
- Tipo de óleo: SAE 15W40 Mineral.
- Capacidade do tanque de óleo: 0,33 litros.


RECOMENDAÇÕES GERAIS DE UTILIZAÇÃO

- ① Providenciar no sentido de manter a máquina fora do alcance das crianças.
- ② O jacto de alta pressão pode ser perigoso se usado de modo impróprio. Em particular não dirigir o jacto contra pessoas e/ou animais, aparelhos eléctricos ou contra a própria máquina. Não utilizar a máquina quando estão presentes pessoas e/ou animais no seu raio de acção.

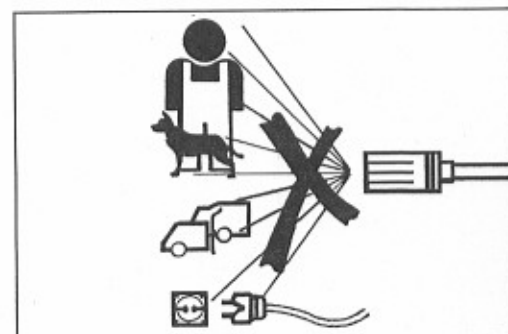


- ③ O utilizador deve ter o cuidado de operar em condições de segurança, evitando qualquer situação de potencial perigo para si e para os outros. Em particular deverá:

- evitar de operar em condições de equilíbrio instável;
- recordar que o jacto de alta pressão provoca uma reacção (contra-golpe) no punho da pistola. Este retorno, no momento da abertura da pistola, altera em função do modelo. Os valores deste retorno são os indicados na tabela de dados técnicos.
- Utilizar um vestuário de protecção adequado.
- Fazer uso de óculos de protecção e botas de borracha anti-derrapantes.
- Evitar a dispersão no ambiente de substâncias inquinantes tóxicas ou outras nocivas.

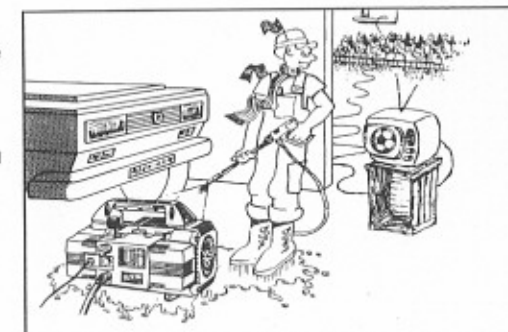


- ④ A máquina é construída em conformidade com os critérios de segurança prescritos nas normas vigentes. O uso de aparelhos eléctricos comporta, no entanto, a observância de algumas regras elementares.


- Não entrar em contacto com partes eléctricas sob tensão.
- As operações de inspecção, manutenção e reparação da máquina devem ser feitas por pessoal qualificado. Em qualquer caso desligar a ficha eléctrica antes de efectuar qualquer uma das operações acima indicadas.

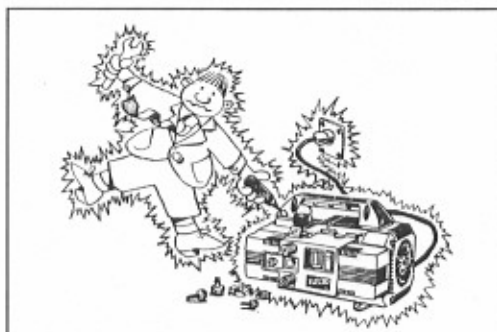

- ⑤ Não puxar o cabo de alimentação para desligar a ficha eléctrica e não tirar o tubo de alta pressão para deslocar a máquina.

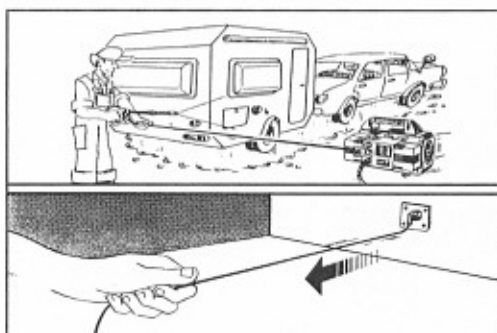


- ⑥ Certificar-se antes de usar a máquina que o cabo eléctrico de alimentação não está danificado. Em caso contrário, providenciar a sua substituição por pessoal qualificado. O novo cabo, no entanto, deverá ter as características do cabo original. Não fazer reparações precárias do cabo eléctrico e verificar se o mesmo não se encontra danificado.

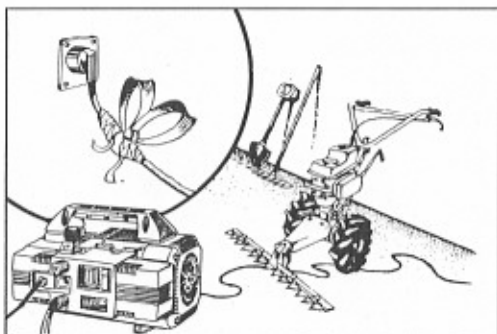


- ⑦ Certificar-se, antes de usar a máquina, que o tubo de alta pressão não está danificado. Em caso de substituição, assegurar-se que o novo tubo tem características pelo menos equivalentes ao original. As características do tubo estão gravadas no mesmo (pressão máx. de trabalho, data de fabrico, fabricante).


- ⑧ Evitar, durante o funcionamento, de cobrir a máquina ou de colocá-la em locais pouco ventilados.

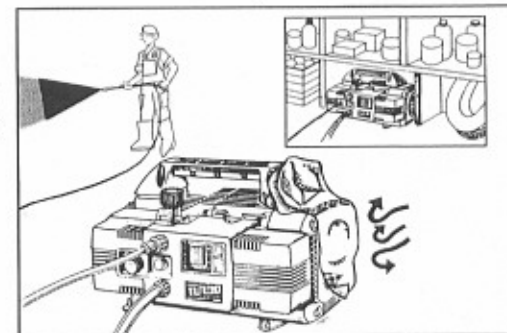

- ⑨ Não deixar a máquina em funcionamento mais de 5 minutos com a pistola fechada. Para além deste tempo, a temperatura da água em recirculação aumenta repentinamente, podendo provocar danos no sistema de vedação.

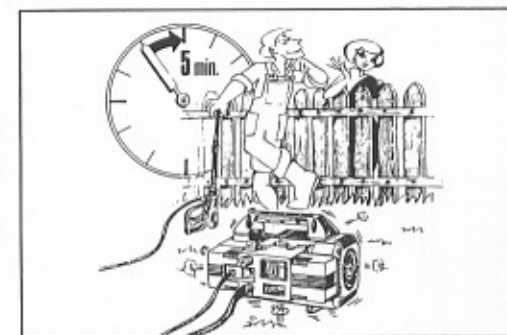

- ⑩ Quando se desliga a máquina accionar a patilha de segurança para evitar aberturas acidentais.

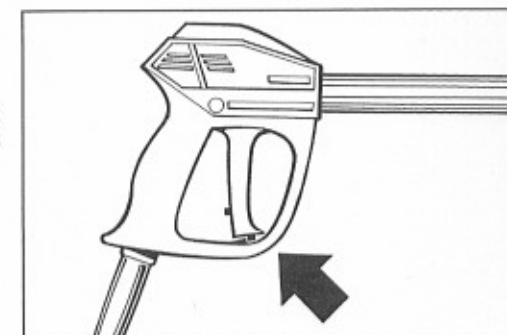


- ⑪ Para maior segurança utilizar unicamente acessórios e sobressalentes originais.


O CONSTRUTOR DECLINA QUALQUER RESPONSABILIDADE RELATIVAMENTE A QUAISQUER DANOS QUE POSSAM DERIVAR DA NÃO OBSERVÂNCIA DAS INSTRUÇÕES E ADVERTÊNCIAS REFERIDAS NESTE LIVRETE.

COMO USAR O "ROTOTEK" OU "MULTIREG"

A) Seleção de alta e baixa pressão por ação puxa-empurra. A seleção da pressão deve ser feita com o gatilho na posição fechada (solto 1).


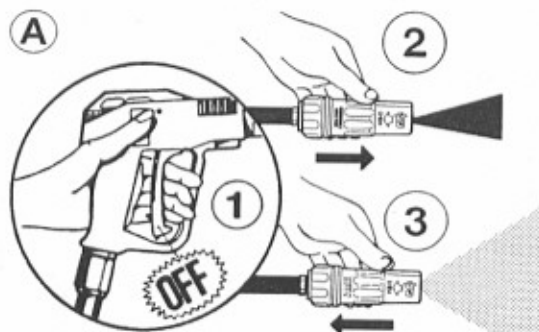


B) Regulagem do jato concentrado ou jato aberto.

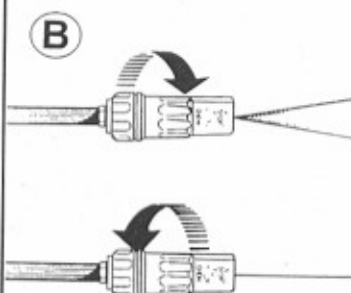


COMO USAR O MISTURADOR DE DETERGENTE

Este modelo pode aspirar e misturar detergente ou outros tipos de produtos químicos, graças a um dispositivo automático na bomba da máquina, que poderá ser acionada pelo bico da lança. A sua lavadora, vem equipada com um kit de aspiração de produtos químicos.

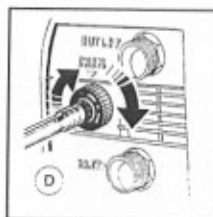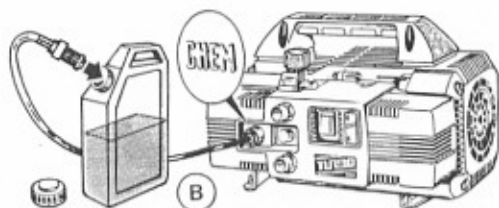

- Fixe o conector do kit "A" na entrada de produtos químicos (CHEM) da lavadora e coloque a ponta com o filtro dentro de um recipiente com produtos químicos.
- Selecione a baixa pressão pelo bico (Fig. C).
- Assim a sucção de produtos químicos e sua mistura será feita automaticamente.
- Você pode ajustar a quantidade de produtos químicos através do manípulo de regulagem (Fig. D).
- Quando desejar parar a mistura de produtos químicos, simplesmente solte gatilho e regule a alta pressão no bico, assim, cessará a mistura de produtos químicos.
- Se não for usar sua lavadora por um longo período, recomendamos que seja lavado o kit produtos químicos com água limpa.

CONTROLO DO FILTRO DE ASPIRAÇÃO

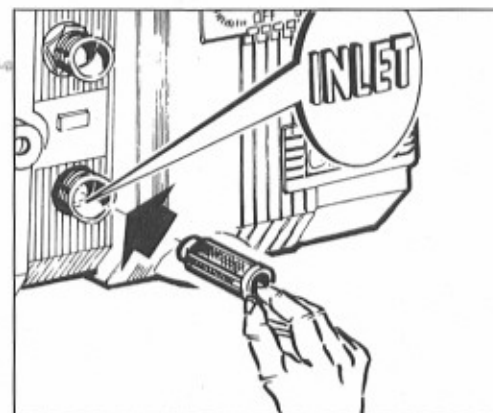


Antes de utilizar a máquina é importante assegurar-se que o filtro está limpo. Recordar que um filtro bem limpo é garantia do bom funcionamento da máquina.

PRECAUÇÕES CONTRA O GELO E/OU ARMAZENAGEM

Se durante o Inverno a máquina está exposta ao perigo das geadas, ou se prevê ficar inativa durante o período sup. 3 meses, aconselhamos fazer aspirar um pouco de mistura anti-congelante (do mesmo tipo que se usa para os automóveis).

Em qualquer caso, em presença de temperaturas muito baixas, e na dúvida de que alguma parte da máquina possa estar gelada, ou se a máquina esteve inativa durante um largo período, aconselhamos que antes de a colocar em funcionamento, fazer girar o eixo do motor, utilizando a chave que se entrega com o equipamento. Esta operação permitirá verificar se a máquina sofreu algum congelamento ou um bloqueio por qualquer incrustação, evitando assim danificá-la.

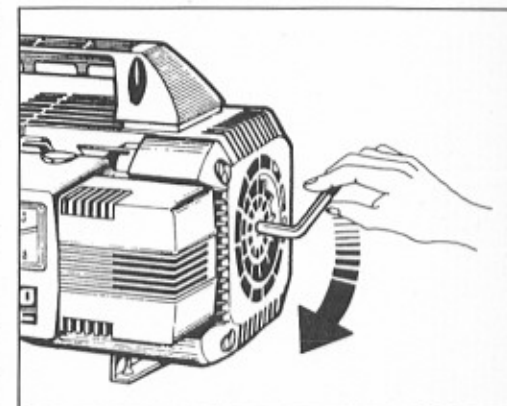

MANUTENÇÃO DA MÁQUINA

- Quando decidir não utilizar mais a máquina, é aconselhável mantê-la inoperante desligando o cabo de alimentação da energia eléctrica.
- Mantê-la fora do alcance das crianças.
- Fazendo uso espeical da máquina, desmontá-la e recolher as partes homogéneas para o esmaltamento, de acordo com as Leis vigentes.
- Não utilizar as partes danificadas, como sobressalentes.

GUIA DE LOCALIZAÇÃO DE AVARIAS

SOMENTE POR PESSOAL QUALIFICADO

PROBLEMA	CAUSA	SOLUÇÃO
A bomba não fornece a pressão especificada	A bomba aspira ar Válvulas gastas/sujas Retentor da válvula de Bypass gasta Bico da lança incorreto ou gasto Garnição gasta	Verifique se as mangueiras e conexões têm entradas de ar. Verifique, limpe ou troque. Verifique e troque. Verifique e troque. Verifique e troque.
Varição de pressão	Válvulas gastas, sujas ou engatando A bomba aspira ar Garnição gasta	Verifique limpe ou troque. Verifique se as mangueiras e conexões têm entradas de ar. Verifique e troque.
Pressão cai depois de um período de uso normal	Bico gasto Válvula gastas, sujas ou engatando Encaixe de válvula de Bypass gasta Garnição gastas	Verifique e troque. Verifique limpe ou troque. Verifique limpe ou troque. Verifique e troque.
Ruído na bomba	A bomba aspira ar Válvulas sujas ou gastas Rolamento gasto Água muito aquecida	Verifique se as mangueiras e conexões têm entrada de ar. Verifique limpe ou troque. Verifique limpe ou troque. Reduza a temperatura.
Presença de água no óleo	Alta umidade no ar Retentores e junta gastos	Verifique e troque o óleo com frequência dobrada Verifique e troque.
A bomba vazava água	Retentor gasto Anéis O-Ring da guia do pistão e retentores gastos	Verifique e troque. Verifique e troque.
Óleo vazando	Retentor do carter gasto	Verifique e troque.
Ligado o interruptor o motor ronca, mas não trabalha	A tensão da rede é insuficiente A bomba está bloqueada ou gelada Extensão eléctrica com secção do cabo inadequada	Controlar que a tensão seja correcta Fazer girar manualmente o motor (ver Pag. 54) Controlar tabela (ver Pag. 49)
Ligado o interruptor o motor não arranca	A ficha eléctrica não está bem colocada Falta corrente	Controlar a ficha, o cabo e o interruptor
O motor pára	O protector térmico entrou em funcionamento por aquecimento	Controlar se a tensão é a prescrita TURBO 8/70 - 11/50: Desligar o interruptor e deixar arrefecer duante alguns minutos. TURBO 15 - 19 - 21 - 11/70 - 8/90 - 10/100: Esperar alguns minutos antes de pôr de novo em marcha a máquina.

ITALIANO

CI CONGRATULIAMO CON LEI per la scelta fatta che testimonia il suo livello di conoscenza tecnica ed il suo amore per le cose belle.

Lei ha infatti acquistato un apparecchio di alta tecnologia, prodotto dal più grande costruttore al mondo di pompe ad alta pressione per il lavaggio.

Si tratta di una macchina utile e versatile che Lei utilizzerà per lungo tempo.

IL PRESENTE LIBRETTO COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE DELLA MACCHINA E DEVE ESSERE LETTO ATTENTAMENTE PRIMA DI PROCEDERE ALLA INSTALLAZIONE, MESSA IN FUNZIONE E UTILIZZO DELLA STESSA.

Il libretto contiene indicazioni ed istruzioni circa la SICUREZZA D'USO E LA MANUTENZIONE della macchina e pertanto va conservato con cura.

CARATTERISTICHE TECNICHE

MODELLO		TURBO 11-50	TURBO 8-70	TURBO 15	TURBO 19	TURBO 21	TURBO 11-70	TURBO 8-90	TURBO 10-100
Portata		11 l/min 2.9 gpm	8 l/min 2.1 gpm	8 l/min 2.1 gpm	8 l/min 2.1 gpm	8 l/min 2.1 gpm	11 l/min 2.9 gpm	8 l/min 2.1 gpm	10 l/min 2.6 gpm
E.W. bar/MPa/P.S.I.: pressione specifica del getto, in bar / MPa / P.S.I.									
Equivalenza di impatto del getto con ugello ROTANTE	E.W. bar	100	145	120	130	138	145	160	170
	E.W. MPa	10	14,5	12	13	13,8	14,5	16	17
	E.W. P.S.I.	1450	2100	1750	1885	2000	2100	2320	2465
Pressione d'esercizio	bar	50	70	55	60	70	70	90	100
	MPa	5	7	5,5	6	7	7	9	10
	P.S.I.	725	1000	800	870	1000	1000	1300	1450
Spinta di reazione del getto (contraccolpo)		< 20 N	< 20 N	< 20 N	< 20 N	< 20 N	< 24 N	< 20 N	< 27 N
Sovrapposizione di punta ammissa	bar	80	100	85	90	100	100	120	130
	MPa	8	10	8,5	9	10	10	12	13
	P.S.I.	1160	1450	1235	1300	1450	1450	1750	1885
Potenza motore monofase	kW	1,68-1,64	1,68-1,64	1,36	1,4	1,58	2,2	2,2	2,65
	Hz	50	50	50	60	60	50	50	50
	V / A	230-10,5	230-8,2	100-15	100-15	115-15	230-10,5	230-10,5	230-12
	V / A	240-8	240-8				240-9,5	240-9,5	
Protettore motore		Aperometrico termico							
Protezione motore		IPX 5							
Rumorosità	Lp dB(A)	80							
	Lw dB(A)	93							
Temperatura max. acqua in alimentazione		60° C - 140° F							
Max. profondità di aspirazione		1 mt 3,3 ft	1 mt 3,3 ft	1 mt 3,3 ft	1 mt 3,3 ft	1 mt 3,3 ft	1 mt 3,3 ft	1 mt 3,3 ft	1 mt 3,3 ft
Tubo alta pressione	8 m. 26 ft.	Materiale termoplastico rinforzato con treccia di nylon Diametro interno 5/16" - Pressione di lavoro 130 bar / 13 MPa / 1885 P.S.I.							
Peso		18,5 Kg 40,8 lbs	18,5 Kg 40,8 lbs	18,6 Kg 41 lbs	19,4 Kg 42,8 lbs	19,4 Kg 42,8 lbs	21,4 Kg 47,2 lbs	22,3 Kg 49,2 lbs	23,5 Kg 51,8 lbs
Dimensioni		mm 360 x 240 x 235 (h) inches 14,2 x 9,4 x 9,2 (h)					mm 405 x 240 x 235 (h) inches 15,9 x 9,4 x 9,2 (h)		

USO DEL PRODOTTO

DESTINAZIONE D'USO

L'apparecchio è destinato esclusivamente al lavaggio, attraverso getto d'acqua in pressione, di oggetti, cose e comunque superfici idonee a essere trattate con l'azione meccanica del getto d'acqua in pressione e con l'eventuale azione chimica di additivi liquidi detergenti.

Gli additivi liquidi detergenti dovranno essere scelti con criterio di compatibilità chimica con la superficie da trattare.

IMPORTANTE: usare solo detersivi biodegradabili con PH compreso tra 7 e 12 e comunque conformi alle normative vigenti nel Paese d'utilizzo.

LA DESTINAZIONE D'USO DELLA MACCHINA DOVRÀ ESSERE SCRUPolosAMENTE RISPETTATA. OGNI ALTRO USO È DA CONSIDERARSI IMPROPRIO.

IL COSTRUTTORE NON PUÒ ESSERE CONSIDERATO RESPONSABILE PER DANNI PROVOCATI DA USI IMPROPRI DELLA MACCHINA.

LA MACCHINA NON DEVE ESSERE PER NESSUN MOTIVO MANOMESSA. IN CASO CONTRARIO IL COSTRUTTORE DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ SUL FUNZIONAMENTO E SULLA SICUREZZA DELLA MACCHINA.

È VIETATO L'UTILIZZO E LO STOCCAGGIO DELLA MACCHINA IN AMBIENTI CON ATMOSFERA POTENZIALMENTE ESPLOSIVA.

OPERAZIONI PRELIMINARI

DISIMBALLO

Sballare la macchina ed assicurarsi che la stessa sia integra e non danneggiata. In caso contrario non utilizzare la macchina e rivolgersi al rivenditore.


Per motivi di imballo e trasporto alcuni elementi accessori possono essere forniti scolti, nel qual caso eseguire il montaggio in base alle istruzioni contenute nel presente libretto.

Assicurarsi che gli elementi dell'imballo (sacchetti, scatole, elementi di fissaggio) siano collocati fuori dalla portata dei bambini.

TARGHETTA DI IDENTIFICAZIONE


Accertarsi, prima dell'utilizzo della macchina, che la stessa sia provvista di targhetta. In caso contrario non utilizzare la macchina ed avvertire immediatamente il rivenditore.

La targhetta di identificazione con le caratteristiche tecniche è posizionata sulla macchina.

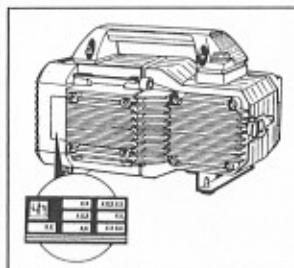


INSTALLAZIONE

LA MACCHINA DEVE ESSERE COLLOCATA SU UN PIANO SICURO, IN POSIZIONE ORIZZONTALE.

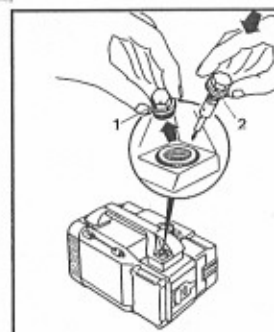

Sostituire il tappo viaggio di colore rosso (1) con quello giallo/nero dotato di asta di controllo (2), che troverete nell'imballo.

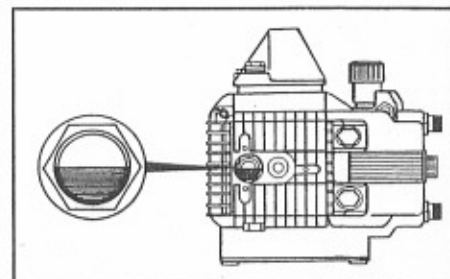


Controllare il livello olio che dovrà risultare a metà della spia di controllo.

COLLEGAMENTO IDRAULICO


1. Collegare il tubo alta pressione con una estremità alla Pistola automatica (A) e con l'altra al raccordo di mandata "OUTLET" serrando a fondo la ghiera di fissaggio (B).
2. Completare l'assemblaggio della lancia montando la parte superiore su quella fissa serrando con cura (C).

ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA

1. La max. temperatura dell'acqua di alimentazione non deve superare i 60°C (140°F);
2. Collegare il tubo di alimentazione al raccordo di entrata INLET (D) utilizzando un tubo rinforzato (min. 15 bar/1,5 MPa/200 p.s.i.) con diametro interno non inferiore a 13 mm (1/2");
3. Premesso che la portata d'acqua si riduce in funzione della lunghezza del tubo, accertarsi che la quantità d'acqua che alimenta la macchina non sia inferiore a quella riportata nella seguente tabella.

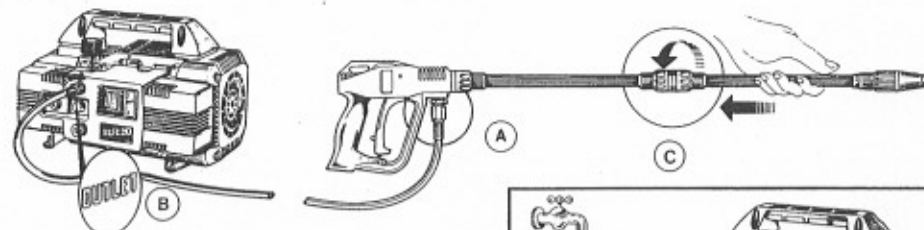

Model	l/min	G.P.M. USA
8-90 - 8-70 15 - 19 - 21	11	2,9
11-50 - 11-70 10-100	15	4

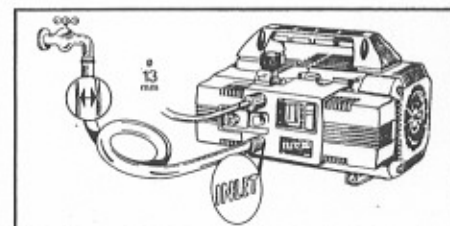

IMPORTANTE

Assicurarsi che la macchina sia alimentata con acqua pulita. Il funzionamento a secco o l'alimentazione con acque sporche, sabbiose o contenenti prodotti chimici corrosivi provoca gravi danni alla macchina stessa.

ALLACCIAMENTO ALLA RETE ELETTRICA

1. Accertarsi che la tensione di rete sia corrispondente a quella indicata nella targhetta di identificazione posta sulla macchina.
2. Accertarsi che la presa di corrente sia conforme alle norme vigenti nel Paese di utilizzo ed in particolare sia munita del collegamento a terra.
3. Accertarsi che la presa sia protetta con "salvavita" (interruttore magnetotermico differenziale con sensibilità inferiore a 30 mA.).
4. Non allacciare alla stessa presa altre utenze.
5. Inserire la spina dopo essersi accertati che l'interruttore della macchina sia in posizione di OFF.

AVVERTENZA: NEL CASO VENGA A MANCARE LA CORRENTE DURANTE L'USO, SPEGNERE LA MACCHINA PER MOTIVI DI SICUREZZA.

UTILIZZO DI PROLUNGHE

• Nel caso venga utilizzata una prolunga assicurarsi che la connessione sia stagna, comunque sollevata rispetto al suolo, in modo da prevenire possibili contatti con l'acqua.

TABELLA DI SELEZIONE

Tensione Volt	Lunghezza prolunga	Sezione cavi mm ²
TURBO 8/70 - 11/50 - 15 - 19 - 21		
220÷240	Fino a 20 m	1,5
220÷240	Da 20 a 50 m	2,5
100÷115	Fino a 20 m	2,5
100÷115	Da 20 a 50 m	4
TURBO 8/90 - TURBO 11/70 - TURBO 10/100		
220÷240	Fino a 20 m	2,5
220÷240	Da 20 a 50 m	4

AVVIAMENTO

1. Aprire l'alimentazione dell'acqua.
2. Azzerare la pressione ruotando completamente il pomolo di regolazione.
3. Premere il pulsante di avviamento.
4. Aprire la pistola e mantenerla in questa posizione per alcuni secondi in modo da consentire l'eliminazione dell'aria contenuta nelle tubazioni.
5. A questo punto potete regolarvi a piacere la pressione di lavoro, ruotando il pomolo di regolazione.




CONTROLLO E CAMBIO OLIO

- Il livello dell'olio deve essere periodicamente controllato.
- Il primo importante cambio d'olio deve avvenire dopo le prime 20 ore di lavoro e successivamente ogni 150 ore.
- Consigliamo in ogni caso un cambio d'olio almeno una volta all'anno.
- Tipo olio: SAE 15W40 Minerale.
- Capacità olio: 0,33 litri.

AVVERTENZE GENERALI D'USO


1. Avere cura che la macchina sia posta fuori dalla portata dei bambini.

2. I getti ad alta pressione possono essere pericolosi se usati in modo improprio. In particolare il getto non deve essere diretto verso persone e/o animali, apparecchiature elettriche o verso la macchina stessa. Non utilizzare la macchina quando siano presenti persone e/o animali nel suo raggio d'azione.

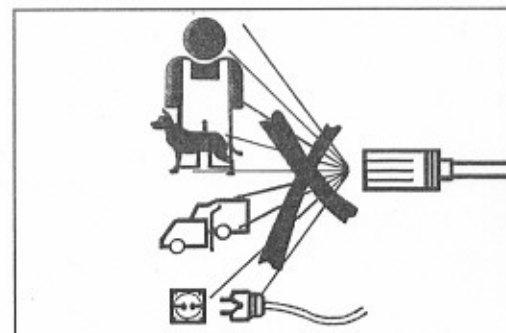


3. L'utilizzatore deve avere cura di operare in condizioni ed in scenari di sicurezza, evitando ogni situazione di potenziale pericolo per se e per gli altri. In particolare dovrà:

- evitare di operare in condizioni di equilibrio instabile e, comunque, precario;
- ricordare che il getto ad alta pressione genera una reazione (contraccolpo) sull'impugnatura della pistola. I valori di detta reazione sono riportati sulla tabella delle caratteristiche tecniche;
- utilizzare un abbigliamento adeguato a proteggersi;
- fare uso di occhiali di protezione e di calzature in gomma antisdrucchiolo;
- evitare la dispersione nell'ambiente di sostanze inquinanti, tossiche o comunque nocive.

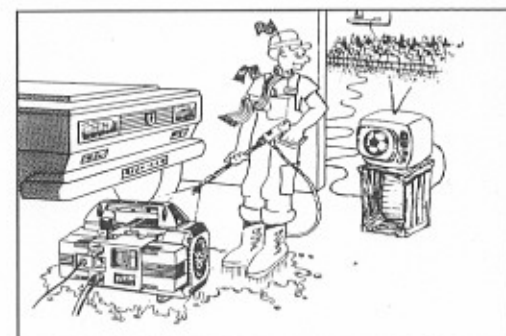


- ④ La macchina è costruita in conformità ai criteri di sicurezza prescritti dalle norme vigenti. L'uso di apparecchi elettrici comporta, comunque, l'osservanza di alcune regole elementari.


- non entrare in contatto con parti elettriche sotto tensione;
- le operazioni di ispezione, manutenzione e riparazione della macchina devono essere eseguite da personale qualificato. In ogni caso staccare la spina prima di una qualsiasi delle operazioni sopracitate.

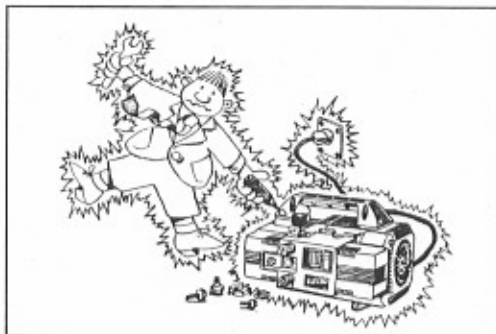

- ⑤ Non tirare il cavo di alimentazione per staccare la spina dalla presa di corrente e non tirare il tubo dell'alta pressione per spostare la macchina.

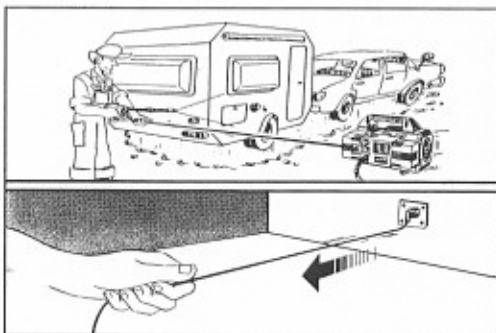


- ⑥ Accertarsi prima dell'uso della macchina che il cavo elettrico di alimentazione non risulti danneggiato. In caso contrario provvedere alla sua sostituzione rivolgendosi a personale qualificato. Il nuovo cavo, comunque, dovrà avere le caratteristiche di quello originale riportate sulla guaina esterna dello stesso. Non effettuare riparazioni precarie al cavo elettrico e fare attenzione che lo stesso non venga danneggiato.

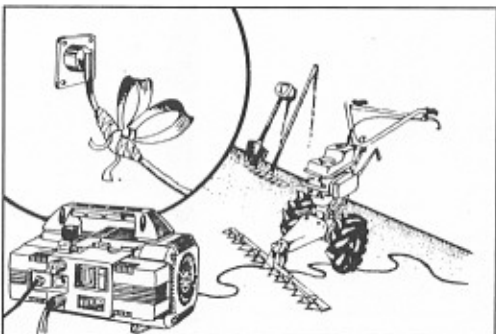


- ⑦ Accertarsi, prima dell'uso della macchina, che il tubo di alta pressione non risulti danneggiato. In caso di sostituzione assicurarsi che il nuovo tubo abbia caratteristiche almeno equivalenti a quello standard in dotazione. Le caratteristiche dei tubi devono essere riportate sugli stessi (pressione max. di lavoro, data di costruzione, costruttore).


- ⑧ Evitare durante il funzionamento di coprire la macchina o di collocarla in aree ove sia pregiudicata la ventilazione.

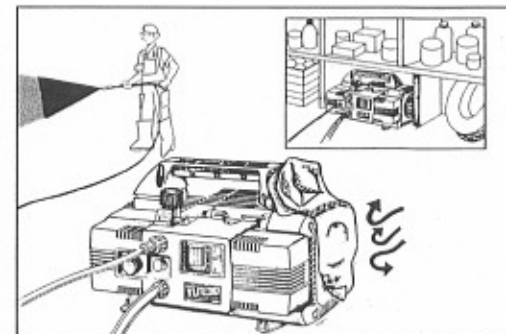

- ⑨ Non lasciare la macchina in funzione per più di 5 min. con la pistola chiusa. Oltre questo tempo la temperatura dell'acqua ricircolata aumenta repentinamente rischiando di arrecare danno ai sistemi di tenuta.

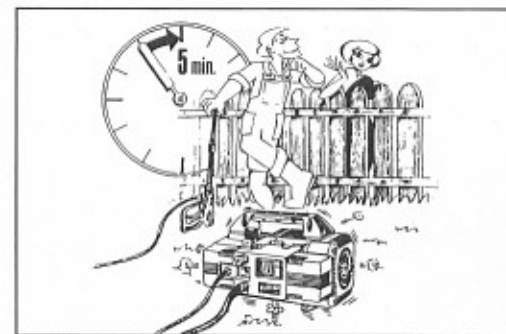

- ⑩ Quando si ferma la macchina inserire la sicura ad evitare aperture accidentali.

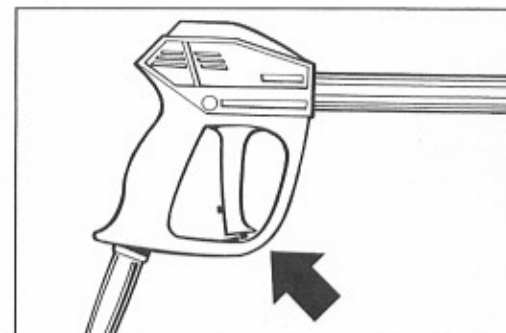


- ⑪ Ai fini della sicurezza utilizzare unicamente accessori e ricambi originali.


IL COSTRUTTORE DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ RELATIVA A QUALSIASI DANNO CHE POSSA DERIVARE DAL MANCATO RISPETTO DELLE DESTINAZIONI D'USO, DELLE ISTRUZIONI E DELLE AVVERTENZE RIPOSTATE NEL PRESENTE LIBRETTO.

COME USARE IL "ROTOTEK" (O IL "MULTIREG")

A) Selezione della bassa e dell'alta pressione.
Le selezioni della pressione devono essere effettuate a pistola chiusa (1).

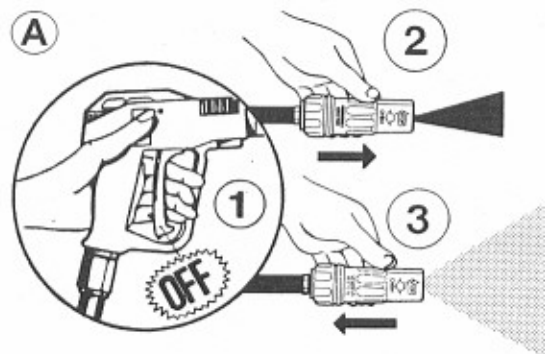

B) Regolazione del getto da concentrato a ventaglio.

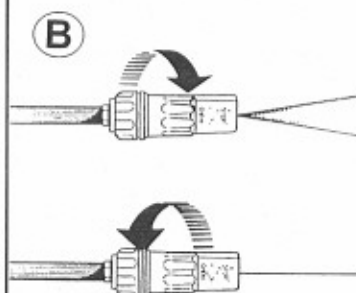

UTILIZZO INIETTORE PRODOTTI CHIMICI


La macchina è predisposta per aspirare e miscelare detersivi ed altri additivi liquidi, grazie ad un dispositivo automatico incorporato, che può essere comandato a distanza agendo sul ROTOTEK.

— La macchina ha in dotazione un kit aspirazione detersivo (Fig. A).



- Introdurre l'innesto rapido nell'apposita sede del regolatore detersivo e l'altra estremità con il filtro, nel contenitore detersivo (Fig. B).
 - Selezionare la bassa pressione agendo sul ROTOTEK (Fig. C), automaticamente il detersivo inizierà ad essere aspirato e miscelato con l'acqua.
 - È possibile regolare la quantità di detersivo aspirato operando sull'apposito pomolo di regolazione (Fig. D).
 - Quando l'operatore intenda fermare l'erogazione del detersivo e passare al lavaggio o al risciacquo con acqua in alta pressione, è sufficiente che rilasci la leva della pistola, selezioni sul ROTOTEK l'alta pressione e in questo modo l'iniettore automaticamente sarà posto a riposo.
- Al fine di evitare il formarsi di depositi o incrostazioni da prodotti chimici nel kit aspirazione detersivo, è bene, quando si preveda un periodo di inattività della macchina, lavare il kit stesso facendo aspirare per qualche secondo acqua pulita.


CONTROLLO FILTRO ASPIRAZIONE

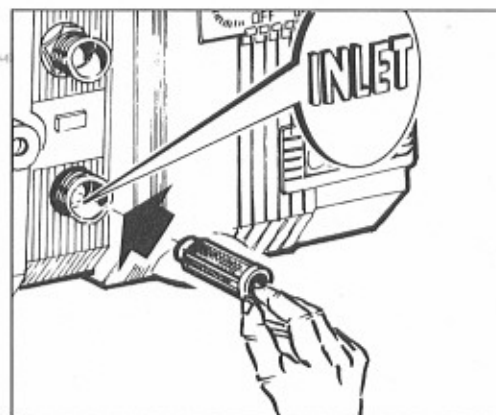

Prima dell'utilizzo della macchina è **IMPORTANTE** assicurarsi che il filtro sia pulito. Ricordare che un filtro ben pulito è garanzia di buon funzionamento della macchina.

ACCORGIMENTI IN CASO DI ACCANTONAMENTO E/O DI GELO

Se la macchina viene conservata in ambienti in cui esiste il pericolo di gelo o se si prevede debba rimanere inattiva per un periodo superiore a 3 mesi consigliamo di fare preventivamente aspirare alla stessa un pò di miscela anti-gelo (simile a quella utilizzate per le automobili). In ogni caso, in presenza di temperature molto basse e nel dubbio che alcune parti della macchina possano essere gelate o se la macchina è rimasta inattiva per un lungo periodo, consigliamo, prima dell'avviamento, di smuovere l'albero motore utilizzando l'apposita chiave in dotazione. Questa operazione può consentirvi di verificare se la macchina sia gelata o bloccata per qualche incrostazione ed eviterete così di danneggiarla avviandola senza controllare. Ricordarsi di togliere la chiavetta prima dell'avviamento della macchina.

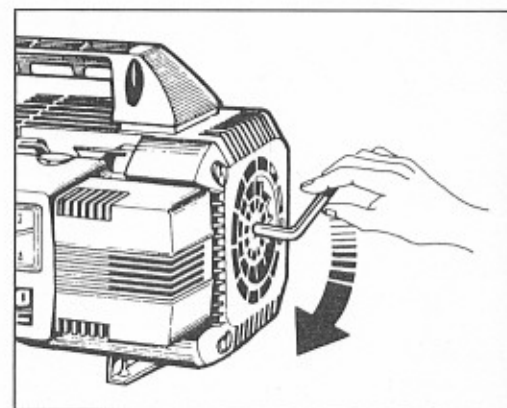

ROTTAMAZIONE DELLA MACCHINA

- Qualora si decida di non utilizzare più la macchina, si raccomanda di renderla inoperante asportando il cavo di alimentazione dell'energia elettrica.
- Tenerla comunque fuori dalla portata dei bambini.
- Essendo la macchina un rifiuto speciale, disassemblare la macchina e raccogliere le parti omogenee per lo smaltimento in accordo alle leggi vigenti.
- Non utilizzare le parti rottamate come ricambio.

INCONVENIENTI E RIMEDI

(AD USO DI PERSONALE QUALIFICATO)

INCONVENIENTI	CAUSE	RIMEDI
La pompa gira ma non raggiunge le pressioni prescritte	La pompa aspira aria Valvole usurate o sporche Guarnizioni valvola bypass usurata Ugello inadeguato o usurato Guarnizioni usurate Filtro sporco	Controllare i conduttori di aspirazione. Pulire o sostituire. Controllare e/o sostituire. Controllare e/o sostituire. Controllare e/o sostituire. Controllare e/o pulire.
Oscillazioni irregolari di pressione	Valvole usurate, sporche o bloccate Aspirazioni d'aria Guarnizioni usurate Filtro sporco	Controllare, pulire e/o sostituire. Controllare i condotti di aspirazione. Controllare e/o sostituire. Controllare e/o pulire.
Calo di pressione	Ugello usurato Valvole sporche o bloccate Guarnizione valvola bypass usurata Guarnizioni usurate Filtro sporco	Cambiare ugello. Controllare, pulire o sostituire. Controllare e/o sostituire. Controllare e/o sostituire. Controllare e/o pulire.
Rumorosità	Aspirazione di aria Valvole usurate, sporche o bloccate Cuscinetti usurati Temperature eccessive dell'acqua Filtro sporco	Controllare i condotti di aspirazione. Controllare, pulire o sostituire. Controllare e/o sostituire. Portare la temperatura sotto i 60°C. Controllare e/o pulire.
Presenza di acqua nell'olio	Anelli tenuta (acqua e olio) usurati Alta percentuale di umidità nell'aria	Controllare e/o sostituire. Cambiare l'olio con frequenza doppia rispetto a quella prescritta.
Perdite d'acqua dalla testata	Guarnizioni usurate O.R. del sistema di tenuta usurati	Sostituire le guarnizioni. Sostituire gli O.R.
Perdite d'olio	Anelli di tenuta olio usurati	Sostituire anelli di tenuta.
Premuto l'interruttore il motore ronza ma non parte	La tensione (Volt) di rete è inferiore a quella minima prescritta La pompa è bloccata o gelata Prolunga elettrica di inadeguata sezione	Controllare che l'impianto sia adeguato. Far ruotare il motore manualmente come da istruzioni (pag. 64). Consultare la tabella per l'uso corretto della prolunga (pag. 59).
Premendo l'interruttore il motore non parte	La spina non è bene inserita Manca corrente	Controllare spina, cavo e interruttore.
Il motore si arresta improvvisamente	Il protettore termico è intervenuto a causa di surriscaldamento	Controllare che la tensione sia quella prescritta. TURBO 8/70 - 11/50: staccare l'interruttore e lasciare raffreddare alcuni minuti. TURBO 15 - 19 - 21 - 11/70 - 8/90 - 10/100: attendere alcuni minuti prima di riaccendere la macchina.

NEDERLANDS

GEFELICITEERD met de keuze die U heeft gemaakt, dit getuigt van uw kennis en uw voorkeur voor mooie dingen.

U heeft in feite een produkt van hoogwaardige technologie gekocht, dat vervaardigd is door de grootste fabrikant van hogedrukpompen ter wereld.

Het is een professionele en veelzijdige machine, die U lange tijd van dienst zal zijn.

DEZE HANDLEIDING MAAKT INTEGRAAL DEEL UIT VAN DE MACHINE EN DIENT ZORGVULDIG BESTUDEERD TE ZIJN VOORDAT DE MACHINE WORDT GEINSTALLEERD, AANGEZET OF IN GEBRUIK WORDT GENOMEN.

Deze handleiding bevat belangrijke informatie en instructies voor een veilig gebruik en onderhoud van de machine. U dient deze zorgvuldig te bewaren.

TECHNICAL DATA

MODEL		TURBO 11-50	TURBO 8-70	TURBO 15	TURBO 19	TURBO 21	TURBO 11-70	TURBO 8-90	TURBO 10-100
Opbrengst		11 l/min 2.9 gpm	8 l/min 2.1 gpm	8 l/min 2.1 gpm	8 l/min 2.1 gpm	8 l/min 2.1 gpm	11 l/min 2.9 gpm	8 l/min 2.1 gpm	10 l/min 2.6 gpm
E.W. bar/MPa/P.S.I.: specifieke druk van de straal in bar / MPa / P.S.I.									
Vergelijkbare reinigingskracht ROTONOZZLE	E.W. bar	100	145	120	130	138	145	160	170
	E.W. MPa	10	14,5	12	13	13,8	14,5	16	17
	E.W. P.S.I.	1450	2100	1750	1885	2000	2100	2320	2465
Max. werkdruk	bar	50	70	55	60	70	70	90	100
	MPa	5	7	5,5	6	7	7	9	10
	P.S.I.	725	1000	800	870	1000	1000	1300	1450
Reaktie terugslag kracht van de straal		< 20 N	< 20 N	< 20 N	< 20 N	< 20 N	< 24 N	< 20 N	< 27 N
Toegestane overdruk bij bedrijf	bar	80	100	85	90	100	100	120	130
	MPa	8	10	8,5	9	10	10	12	13
	P.S.I.	1160	1450	1235	1300	1450	1450	1750	1885
Eenfasemotor vermogen	kW	1,68-1,64	1,68-1,64	1,36	1,4	1,58	2,2	2,2	2,65
	Hz	50	50	50	60	60	50	50	50
	V / A	230-10,5	230-8,2	100-15	100-15	115-15	230-10,5	230-10,5	230-12
	V / A	240-8	240-8				240-9,5	240-9,5	
Motorbeveiliging		Thermische overbelastingsbeveiliging							
Motor beveiligingsklasse		IPX 5							
Geluidsniveau	Lp dB(A)	80							
	Lw dB(A)	93							
Max. watertoevoer- temperatuur		60° C - 140° F							
Max. aanzuighoogte		1 mt 3,3 ft	1 mt 3,3 ft	1 mt 3,3 ft	1 mt 3,3 ft	1 mt 3,3 ft	1 mt 3,3 ft	1 mt 3,3 ft	1 mt 3,3 ft
Slanglengte	8 m. 26 ft.	Thermoplastisch materiaal versterkt met nylon inlagen. Inwendige diameter 5/16" - Max. werkdruk 130 bar / 13 MPa / 1885 P.S.I.							
Gewicht		18,5 Kg 40,8 lbs	18,5 Kg 40,8 lbs	18,6 Kg 41 lbs	19,4 Kg 42,8 lbs	19,4 Kg 42,8 lbs	21,4 Kg 47,2 lbs	22,3 Kg 49,2 lbs	23,5 Kg 51,8 lbs
Afmetingen		mm 360 x 240 x 235 (h) Inches 14,2 x 9,4 x 9,2 (h)					mm 405 x 240 x 235 (h) Inches 15,9 x 9,4 x 9,2 (h)		

PRODUKTGEBRUIK

WIJZE VAN GEBRUIK

Dit toestel is exclusief ontworpen voor wassen, door middel van een hogedruk waterstraal, van objecten, dingen en oppervlakten. Naar wens te behandelen met de "mechanische actie" van een hogedruk waterstraal en de mogelijke inwerking van toe te voegen vloeibare reinigingsmiddelen.

De toe te voegen vloeibare reinigingsmiddelen moeten zodanig worden gekozen dat deze overeenstemmen met de chemische verdraagbaarheid van het te reinigen oppervlak.

BELANGRIJK: gebruik alleen biologisch afbreekbare detergents met een pH waarde tussen 7 en 12.

Deze detergents moeten in overeenstemming zijn met de wetten en reglementen van het land waar het wordt gebruikt.

DE AARD VAN HET GEBRUIK VAN DEZE MACHINE MOET STRIKT WORDEN NAGELEEFD. OVERIGE, ANDERE TOEPASSINGEN WORDEN NIET CORRECT GEACHT.

DE FABRIKANT KAN NIET VERANTWOORDELIJK WORDEN GESTELD VOOR SCHADE VEROORZAAKT DOOR INCORRECT GEBRUIK VAN DE MACHINE.

AAN DE MACHINE MAG, VOOR WELKE REDEN DAN OOK, NIET WORDEN GEKNOEID. IS DIT TOCH HET GEVAL DAN VERVALT DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE LEVERANCIER/FABRIKANT VOOR HET FUNCTIONEREN EN VOOR DE VEILIGHEID VAN DE MACHINE.

HET IS VERBODEN DE MACHINE TE GEBRUIKEN EN OP TE SLAAN IN OMGEVINGEN MET EEN MOGELIJK EXPLOSIEVE ATMOSFEER.

VOORBEREIDINGEN INSTRUCTIES

UITPAKKEN

Pak de machine uit en controleer dat deze compleet is en niet beschadigd. In geval incompleetheit of beschadiging; neem de machine niet in gebruik en raadpleeg uw leverancier.


Om verpakings- of transportredenen is het mogelijk dat sommige accessoires los worden geleverd. In dat geval dienen deze te worden geïnstalleerd volgens de instructies van deze handleiding.

Controleer dat alle delen van de verpakking (tassen, dozen, bevestigingsmaterialen) buiten bereik van kinderen worden gehouden.

IDENTIFICATIE PLAATJE


Voor het in-gebruik nemen van de machine, dient u te controleren dat deze is voorzien van een Identificatie plaatje. Indien dit plaatje niet wordt aangetroffen; neem de machine dan niet in gebruik en raadpleeg onmiddellijk uw leverancier.

Het identificatie plaatje met de technische specificaties zit op de machine

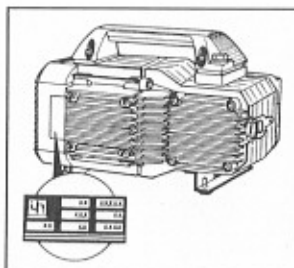


INSTALLATIE

DE MACHINE MOET VEILIG, OP EEN VLAKKE ONDERGROND WORDEN GEPLAATST, IN HORIZONTALE POSITIE.

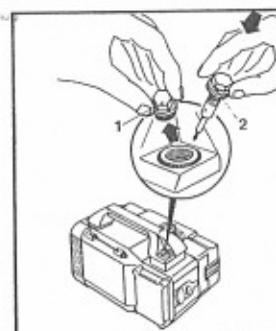

Vervang de rode olie-transportplug (1) door de zwarte oliepeilstok (2) die U in de verpakking vindt.

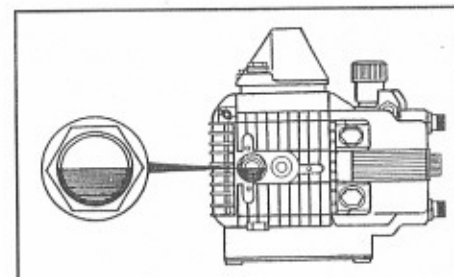


Controleer of het oliepeil in het midden van het olietijkglas staat.

AANSLUITING VAN DE HOGEDRUKTOEBEHOREN


1. Koppel de hogedrukslang aan het pistool (A) en aan de hogedrukuitgang van de pomp (B).
2. Voeg de beide delen van de lans aan elkaar door ze in elkaar te steken en de wartelmoer (C) goed aan te draaien.

AANSLUITING VAN DE WATER TOEVEOER

1. De maximale temperatuur van het toegevoerde water mag niet hoger zijn dan 60°C (140°F).
2. Sluit de watertoevoer aan op de ingang door gebruik te maken van een verstelbare slang (min. 15 bar/1,5 MPa/200 p.s.i.) met een binnen-diameter van minimaal 13 mm (1/2").
3. Let op, dat de waterstroom vermindert naar gelang de lengte van de slang. Stel vast dat de minimale hoeveelheid water die de machine bereikt in overeenstemming is met het onderstaande schema.

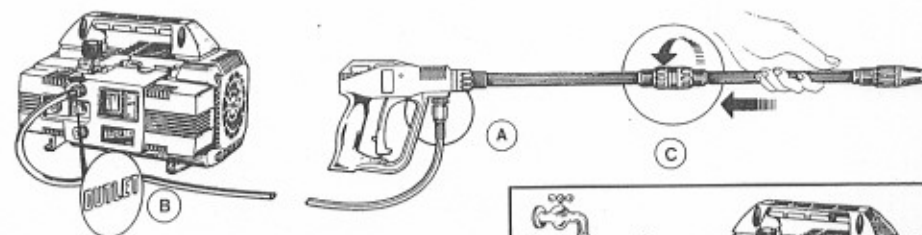

Model	l/min	G.P.M. USA
8-90 - 8-70	11	2,9
15 - 19 - 21		
11-50 - 11-70	15	4
10-100		

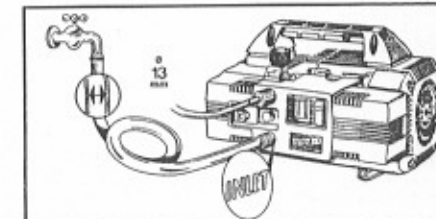

BELANGRIJK

Zorg ervoor dat de machine alleen schoon water krijgt aangevoerd. Indien de machine draait zonder water of wordt gevoed met vuil- en zandwater of corrosie veroorzakende chemicaliën bevat, zal dit ernstige schade aan de machine veroorzaken.

AANLUITING OP DE ELECTICITEITSVOORZIENING

1. Zorg dat het voltage hetzelfde in overeenstemming is met de vermelde spanning op het identificatie plaatje van de machine.
2. Zorg dat de stekker overeenkomt met de lokale reglementen en tevens is geaard.
3. De stroomgroep moet beveiligd zijn door een differentiaal magnetische schakelaar, met een gevoeligheid van minder dan 30 mA.
4. Sluit geen andere dingen op dezelfde groep aan.
5. Steek de stekker in het stopcontact nadat u zich ervan vergewist heeft dat de machine UIT staat.

WAARSCHUWING: WANNEER TIJDENS HET GEBRUIK EEN ELEKTRISCHE STORING OPTREEDT, DIENT U, OM VEILIGHEIDREDEKEN, DE MACHINE UIT TE SCHAKELENDOOR DE SCHAKELAAR OP "OFF" TE ZETTEN.

GEBRUIK VAN VERLENGKABEL

- Wanneer u een verlengkabel nodig heeft; zorg er dan voor dat de verbinding waterdicht is. Houd alle aansluitingen van de grond om eventueel contact met water te voorkomen.

VERLENGKABEL TABEL

Voltage	Verlengkabel lengte m.	Kabel-diameter mm²
TURBO 8/70 - 11/50 - 15 - 19 - 21		
220÷240	Tot 20 m	1,5
220÷240	Van 20 tot 50 m	2,5
100÷115	Tot 20 m	2,5
100÷115	Van 20 tot 50 m	4
TURBO 8/90 - TURBO 11/70 - TURBO 10/100		
220÷240	Tot 20 m	2,5
220÷240	Van 20 tot 50 m	4

STARTEN VAN DER MACHINE

1. Nu mag U de waterkraan opendraaien.
2. Zet de druk op 0 door de regelknop linksom te draaien.
3. Schakel de machine in.
4. Houd het pistool voor enkele seconden geopend, om de machine te ontlichten.
5. Op dit moment kunt U de druk naar wens regelen en kunt U van uw werk genieten.




CONTROLLEREN EN VERVERSEN VAN DE OLIE

- Het oliepeil dient regelmatig gecontroleerd te worden.
- De eerste olieversing dient na de eerste 20 werkuren te geschieden vervolgens na elke 150 werkuren.
- Wij raden aan in ieder geval de olie minstens een maal per jaar te ververset.
- Olie type: SAE 15W40 Mineraal.
- Inhoud: 0,33 liter.

ALGEMENE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR GEBRUIK


- ① Houd de machine buiten het bereik van kinderen.

- ② Hogedruk waterstralen zijn gevaarlijk, als men deze incorrect gebruikt. De straal mag vooral niet direct worden gericht op personen of dieren, electrisch materiaal of op de machine zelf. Gebruik de machine niet wanneer er personen of dieren binnen bereik van de straal staan.

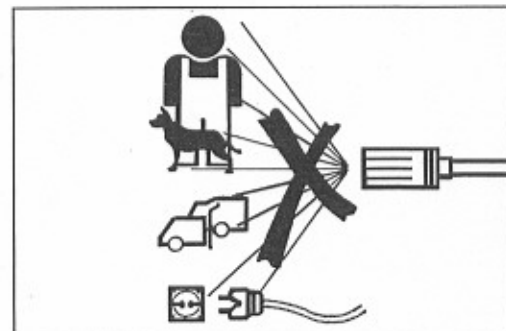


- ③ De gebruiker dient de machine onder veilige omstandigheden en situaties te gebruiken, om eventueel gevaar voor hemzelf of andere personen te voorkomen. De gebruiker in het bijzonder dient:

- de machine niet te gebruiken op een onstabiel oppervlak, waardoor de machine niet in evenwicht staat.
- Zich ervan te vergewissen dat de hogedrukstraal een terugslag veroorzaakt, zodra hij het pistool opent. De kracht van terugstoot (reactiekracht) wisselt afhankelijk van het model en wordt gespecificeerd in het technische gegevens diagram.
- Beschermende kleding te dragen.
- Een veiligheidsbril te dragen en anti-slip rubber schoenen.
- Aantasting van het milieu door vervuiling, vergiften en schadelijk substanties te voorkomen.

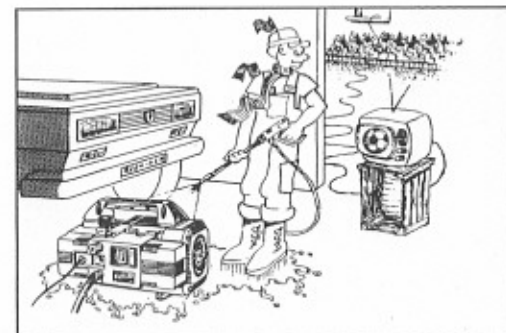


- ④ De machine is gebouwd in overeenstemming met de wetten van de huidige veiligheidsreglementen. In ieder geval vraagt het gebruik van elektrische machines het respect van enkele basisregels, namelijk:


- Raak geen elektrische delen of componenten aan.
- Alle onderhoudswerkzaamheden, inspecties of reparaties, dienen door gekwalificeerde personen uitgevoerd te worden. Trek in ieder geval de stekker uit het stopcontact voordat men bovenvermelde onderhoudswerkzaamheden uit gaat voeren.

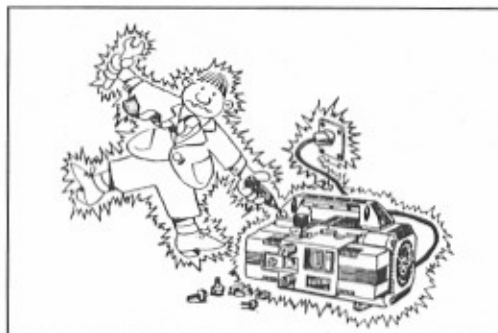

- ⑤ Trek niet aan de elektriciteitskabel om de stekker uit het stopcontact te halen.

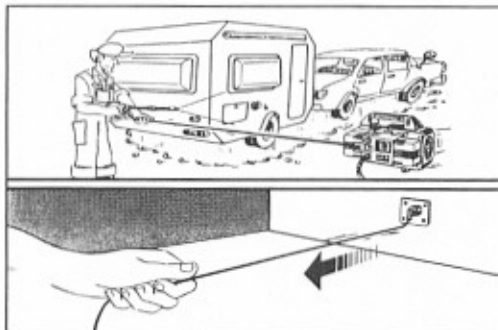


- ⑥ Controleer, voordat u de machine in gebruik neemt, of de elektriciteitskabel niet is beschadigd. Bij beschadiging laat u deze vervangen door gekwalificeerde personen. Vervang de elektriciteitskabel alleen door een kabel van hetzelfde type als het originele, welke kan worden geïdentificeerd door de markering aan de buitenzijde. Beschadig de kabel niet en voer geen riskante reparaties uit aan de elektriciteitskabel.

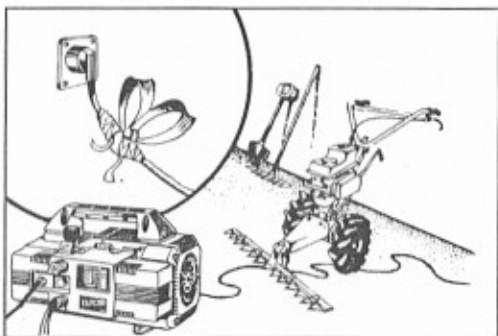


- ⑦ Inspecteer de hogedrukslang voordat u de machine in gebruik neemt en verzeker u ervan dat deze niet is, beschadigd. Indien de slang vervangen dient te worden zorg dan dat de nieuwe slang ten minste dezelfde specificaties vermeld als de originele slang. Technische specificaties (max. werkdruk, fabricage datum, naam van de fabrikant) moeten zijn vermeld op de buitenzijde van de slang.


- ⑧ Dek de machine niet af en zet de machine niet in een gesloten ruimte met weinig ventilatie, wanneer deze in gebruik is.

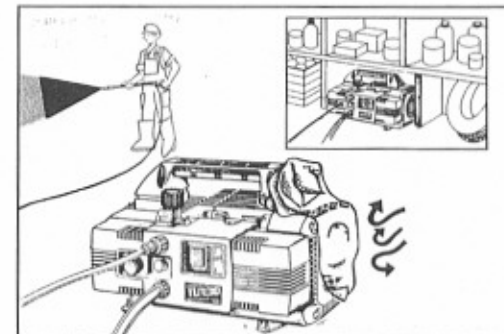

- ⑨ Laat de machine niet langer dan 5 minuten met gesloten pistool werken. Indien de machine langer dan deze periode met gesloten pistool werkt, zal de watertemperatuur snel oplopen en kunnen de pompafdichtingen beschadigen.

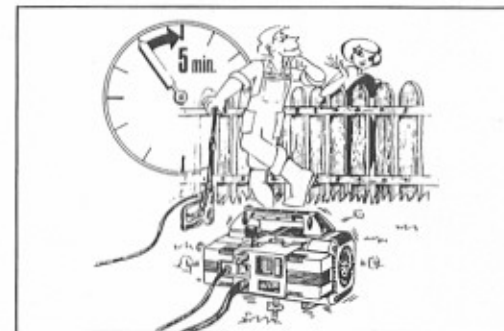

- ⑩ Als de machine niet wordt gebruikt, vergrendel dan het pistool in gesloten positie om te voorkomen dat het pistool per ongeluk wordt geopend.

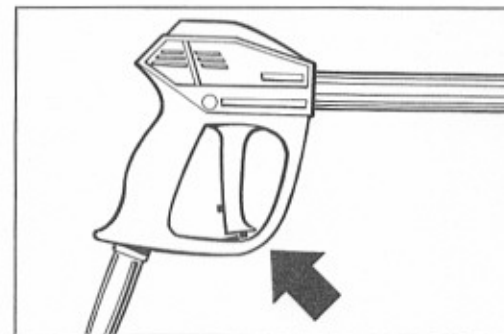


- ⑪ Ter wille van een veilig gebruik dient u alleen de originele reserve onderdelen en accessoires te gebruiken.

DE FABRIKANT/LEVERANCIER WEIGERT ELKE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR SCHADE VEROORZAAKT DOOR ONEIGENLIJK GEBRUIK EN HET NIET NAKOMEN VAN DE INSTRUCTIES EN WAARSCHUWINGEN IN DEZE GEBRUIKSAANWIJZING

HOE DE "ROTOTEK" ("MULTIREG" TE GEBRUIKEN)

A) Keuze van hoge of lange druk door duw/trek beweging.
De keuze van de druk dient te gebeuren.
Wanneer het pistool gesloten is (1).


B) Door aan de ROTOTEK te draaien
regelt U de straal eenvoudig van
puntstraal naar breedstraal.

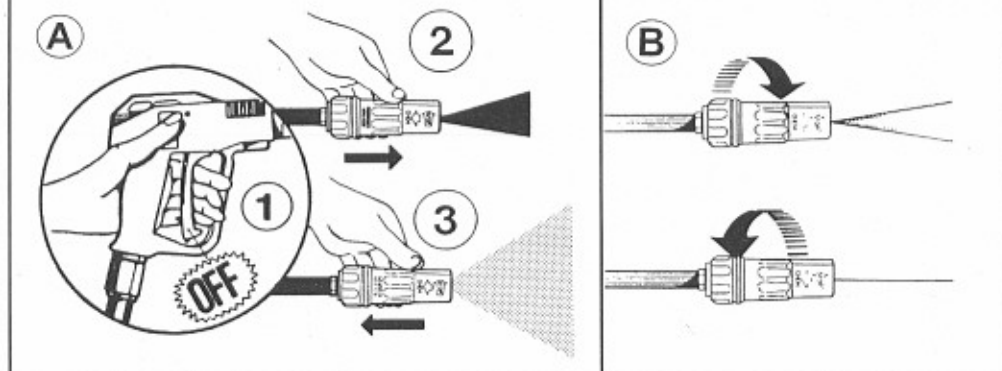

HOE DE CHEMICALIEN INJEKTOR ET GEBRUIKEN


De machine kan chemicaliën en andere vloeistoffen aanzuigen en mengen, dankzij een automatische voorziening die in de machine is ingebouwd en welke in werking gesteld kan worden door gebruik van de ROTOTEK.

— De machine is voorzien van een chemicaliën-aanzuigkit (Fig. A).

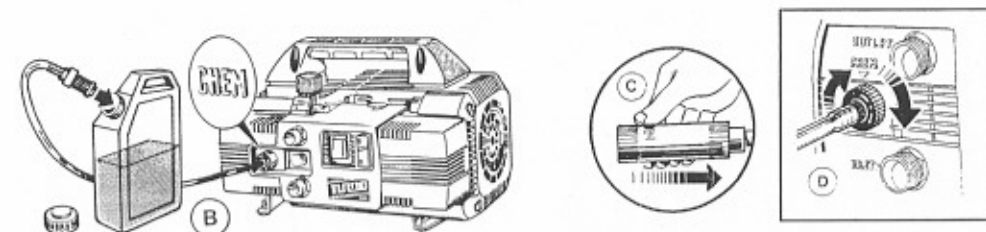

- Steek de messing koppeling in de doseerknop en dompel de filter in de chemicaliën (Fig. B).
 - Plaats de ROTOTEK in de lage druk stand (Fig. C). Wanneer U het pistool opent, zullen de chemicaliën automatisch worden aangezogen en gemengd met het water.
 - U kunt de hoeveelheid chemicaliën regelen door aan de doseerknop te draaien (Fig. D).
 - Wanneer U de chemicaliëntoevoer wilt stoppen om te spoelen/reinigen, sluit U het pistool en zet U de ROTOTEK in de hogedrukstand.
- Op dit ogenblik stopt de chemicaliënaanzuiging automatisch.
Wanneer U de machine voor lange tijd niet gebruikt, is het wenselijk de chemicaliënaanzuigset te reinigen met zuiver water, om chemicaliënaanslag te vermijden.

CONTROLE VAN DE WATERFILTER

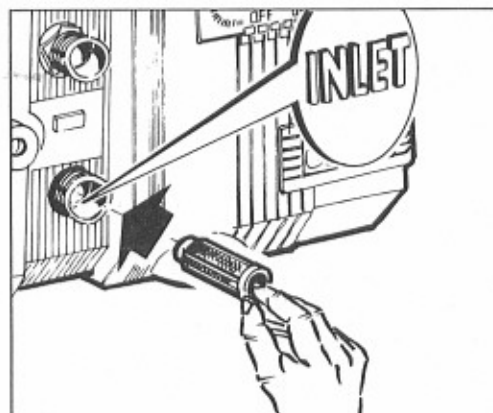


Het is belangrijk om de waterfilter te controleren voordat u de machine in gebruik neemt. Let op dat een schone filter zorg draagt voor een perfecte werking en een lange levensduur van de machine.

VOORZORGSMAATREGELEN IN GEVAL VAN STORING EN/OF BEVRIEZING

Als de machine wordt opgeslagen op een plaats waar risico bestaat voor bevroren of de machine wordt meer dan 3 maanden, niet gebruikt, adviseren wij u om wat anti-vries in de pomp te doen, dezelfde anti-vries die u gebruikt voor uw auto. In ieder geval adviseren wij u om bij erg lage temperaturen, wanneer u twijfelt of sommige delen zijn bevroren of als de machine lang heeft stilgestaan, de motoras met de bijgevoegde sleutel los te draaien, voordat u de machine aanzet.

Deze handeling stelt u in staat om te zien of de machine is bevroren of is geblokkeerd door kalksteenafzettingen. Indien u deze voorzorgsmaatregelen neemt, voordat u de machine aanzet, voorkomt u beschadiging van de machine. Vergeet de sleutel niet te verwijderen voordat u de motor aanzet.

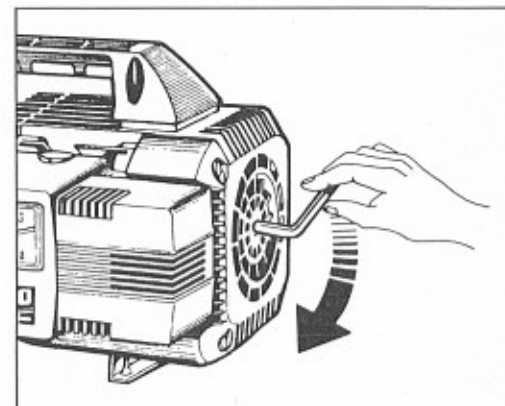

OVERBODING WORDEN (AFDANKEN) VAN DE MACHINE

- Als u besluit de machine niet meer te gebruiken, raden wij u aan om de machine "onbruikbaar" te maken, door de electriciteitskabel te verwijderen.
- De machine moet in alle gevallen buiten bereik van kinderen staan.
- In wezen is de machine speciaal afval. Demonteer het en verzamel de gelijksoortige delen voor afvoering volgens de toepasselijke wetten.
- Gebruik de tweedehands onderdelen niet als reserve onderdelen.

STORINGEN EN HOE DEZE TE VERHELLEN

(ALLEEN VOOR BEVOEGD PERSONEEL)

STORING	OORZAAK	OPLOSSING
De pomp functioneert normaal maar geeft niet de max. werkdruk	De pomp zuigt lucht aan De kleppen zijn versleten of vuil Versleten pakking van het ventiel Verkeerde of versleten nozzle Versleten plunjerafdichting Vuile filter	Controleer of de watertoevoerkoppeling en slang luchtdicht is. Controleer, reinig of vervang. Controleer en vervang. Controleer en vervang. Controleer en vervang. Controleer en reinig
Drukschommelingen	De kleppen zijn vuil of blokkeren De pomp zuigt lucht aan Versleten plunjerafdichting Vuile filter	Controleer, reinig of vervang. Controleer of de watertoevoerkoppeling en slang luchtdicht is. Controleer en vervang. Controleer en reinig
Drukverlies na een bepaalde werkperiode	Versleten nozzle De kleppen zijn versleten, vuil of blokkeren Versleten pakking van het ventiel Versleten plunjerafdichting Vuile filter	Controleer en vervang. Controleer, reinig of vervang. Controleer en vervang. Controleer en vervang. Controleer en reinig
Luidruchtige pomp	De pomp zuigt lucht aan De kleppen zijn vuil of versleten Versleten lagers Te hoge watertemperatuur Vuile filter	Controleer of de watertoevoerkoppeling en slang luchtdicht is. Controleer, reinig of vervang. Controleer en vervang indien noodzakelijk Verlaag de watertemperatuur tot onder de 60° C. Controleer en reinig
Water in de olie aanwezig	Hoge luchtvochtigheidsgraad Versleten plunjerafdichting en versleten oliekeerring	Controleer en vedubbel frequentie van olieversen. Controleer en vervang.
Lekken van water onder aan de pomp	Versleten plunjerafdichting De O-ringen van de plunjerafdichting zijn versleten	Controleer en vervang. Controleer en vervang
Lekken van olie	Versleten olie keerring	Controleer en vervang
Bij het inschakelen van de motor loopt de motor niet aan	De stekker slecht aangesloten of geen spanning	Controleer de stekker, kabel en schakelaar.
Bij het inschakelen van de machine, bromt de motor, maar loopt niet aan.	De toevoerspanning is onvoldoende De pomp is geblokkeerd of bevroren. Verkeerde verlengkabel	Controleer het stroomnet. Controleer door middel van de motor manueel te laten draaien volgens de instructies vermeld op (blz. 74). Voor juiste keuze van de verlensnoer, raadpleeg tabel (blz. 69).
De motor valt stil	De thermische beveiliging heeft de motor uitgeschakeld door oververhitting.	Controleer of de toevoerspanning overeenstemt met de voorgeschreven spanning. Schakel de motor enkele minuten af, en laat deze afkoelen. Controleer dat de netspanning overeenkomt met de specificaties. TURBO 8/0 - 11/50: Schakel de machine uit en laat hem enkele minuten afkoelen. TURBO 15 - 19 - 21 - 11/70 - 8/90 - 10/100: Wacht enkele minuten voordat U de machine weer aanschakelt.

SVENSKA

Vi gratulerar till ditt val av högtrycks tvätt.

Du har köpt en högteknologisk produkt från världens största tillverkare av högtryckspumpar. Den här professionella produkten kommer du att ha glädje av många år.

LÄS DÄRFÖR INSTRUKTIONSANVISNINGARNA OCH FÖLJ DEM NOGA.

DENNA INSTRUKTIONSBOK SKALL BETRAKTAS SOM EN DEL AV TVÄTTEN OCH MÅSTE LÄSAS NOGA INNAN TVÄTTEN INSTALLERAS OCH TAS I BRUK.

INSTRUKTIONSBOKEN INNEHÅLLER VIKTIG INFORMATION FÖR SÄKER DRIFT OCH UNDERHÅLL AV TVÄTTEN. Förvara därför boken på säker plats.

TEKNISKA DATA

MODELL		TURBO 11-50	TURBO 8-70	TURBO 15	TURBO 19	TURBO 21	TURBO 11-70	TURBO 8-90	TURBO 10-100	
Vattenmängd		11 l/min 2.9 gpm	8 l/min 2.1 gpm	8 l/min 2.1 gpm	8 l/min 2.1 gpm	8 l/min 2.1 gpm	11 l/min 2.9 gpm	8 l/min 2.1 gpm	10 l/min 2.6 gpm	
Ekvivalent stråltryck med roterande munstycke		E.W. bar/MPa/P.S.I.: specifika tryck i stråle i bar / MPa / P.S.I.								
		E.W. bar	100	145	120	130	138	145	160	170
		E.W. MPa	10	14,5	12	13	13,8	14,5	16	17
		E.W. P.S.I.	1450	2100	1750	1885	2000	2100	2320	2465
Drifttryck	bar	50	70	55	60	70	70	90	100	
	MPa	5	7	5,5	6	7	7	9	10	
	P.S.I.	725	1000	800	870	1000	1000	1300	1450	
Vattenstrålens rekyl		< 20 N	< 20 N	< 20 N	< 20 N	< 20 N	< 24 N	< 20 N	< 27 N	
Max. tillåtet tryck	bar	80	100	85	90	100	100	120	130	
	MPa	8	10	8,5	9	10	10	12	13	
	P.S.I.	1160	1450	1235	1300	1450	1450	1750	1885	
Enfas motorstyrka	kW	1,68-1,64	1,68-1,64	1,36	1,4	1,58	2,2	2,2	2,65	
	Hz	50	50	50	60	60	50	50	50	
	V / A	230-10,5	230-8,2	100-15	100-15	115-15	230-10,5	230-10,5	230-12	
	V / A	240-8	240-8				240-9,5	240-9,5		
Motorskydd		Termisk överbelastning								
Skyddsgrad		IPX 5								
Ljudnivå	Lp dB(A)	80								
	Lw dB(A)	93								
Max. vattentemperatur		60° C - 140° F								
Max. sughöjd		1 mt 3,3 ft	1 mt 3,3 ft	1 mt 3,3 ft	1 mt 3,3 ft	1 mt 3,3 ft	1 mt 3,3 ft	1 mt 3,3 ft	1 mt 3,3 ft	
Slanglängd	8 m. 26 ft.	Nylonförstärkt termoplastiskt material. Innerdiameter 5/16" - Max. arbetstryck 130 bar / 13 MPa / 1885 P.S.I.								
Vikt		18,5 Kg 40,8 lbs	18,5 Kg 40,8 lbs	18,6 Kg 41 lbs	19,4 Kg 42,8 lbs	19,4 Kg 42,8 lbs	21,4 Kg 47,2 lbs	22,3 Kg 49,2 lbs	23,5 Kg 51,8 lbs	
Mått		mm 360 x 240 x 235 (h) inches 14,2 x 9,4 x 9,2 (h)					mm 405 x 240 x 235 (h) inches 15,9 x 9,4 x 9,2 (h)			

ANVÄNDNING

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Denna högtryckstvätt skall inte användas för andra ändamål än tvätt av föremål eller ytor som tål rengöring med en högtrycks vattenstråle i kombination med eventuella rengöringsmedel.

Välj rengöringsmedel som passar den yta som skall rengöras.

VIKTIGT: använd endast miljövänliga rengöringsmedel med ett pH-värde mellan 7 och 12. Rengöringsmedlen måste uppfylla de krav som ställs i respektive land.

TVÄTTENS ANVÄNDNINGSSOMRÅDE MÅSTE TILL FULLO RESPEKTERAS. ALL ANNAN ANVÄNDNING ANSES SOM FELAKTIG.

TILLVERKAREN KAN INTE HÅLLAS ANSVARIG FÖR SKADOR SOM UPPKOMMIT PÅ GRUND AV FELAKTIG ANVÄNDNING.

TVÄTTENS PRESTANDA FÅR EJ ÄNDRAS, OM NÅGRA INGREPP GÖRS KAN TILLVERKAREN INTE ANSVARA FÖR TVÄTTENS FUNKTIONSDUGLIGHET ELLER SÄKERHET

DET ÄR FÖRBJUDET ATT ANVÄNDA OCH FÖRVARA MASKINEN I OMGIVNINGAR MED POTENTIellt EXPLOSIV ATMOSFÄR.

INNAN DU STARTAR TVÄTTEN

UPPACKNING

Packa upp tvätten kontrollera att den inte är skadad och att alla delar finns med. Skulle något saknas, vänd dig genast till din butik.


För att förpackningen skall vara transportvänlig kan det hända att vissa tillbehör levereras separat. I så fall skall de monteras enligt anvisningarna i denna instruktionsbok.

Kontrollera att inga lösa delar (påsar, kartonger eller monteringsdelar) ligger inom räckhåll för barn.

TILLVERKARENS ETIKETT


Innan tvätten startas, kontrollera att den är försedd med tillverkarens etikett. Skulle denna saknas, kontakta genast din butik.

Varjs tvätt är försedd med en identitetsetikett med teknisk specifikation.

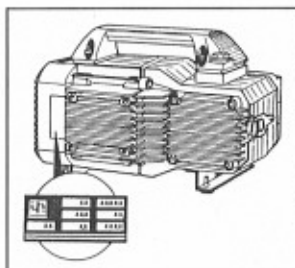


INSTALLERING

TVÄTTEN MÅGTE STÄLLAS PÅ ETT JÄMNT OCH SLÄTT UNDERLAG.

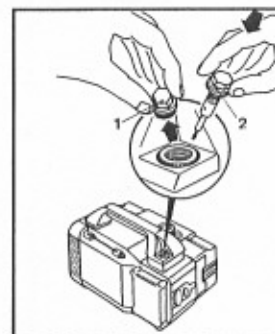

Skruva av den röda transport-pluggen (1) och byt den mot den medföljande oljesticka (2).

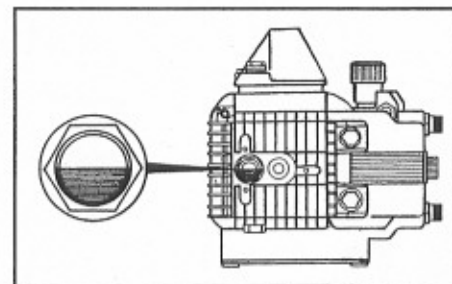



Kontrollera att oljenivån når upp till hälften på kontrollglaset.

KOPPLING AV HÖGTRYCKSSLANG


- Högtrycksslangen kopplas till pistolen A, med den ena änden och till maskinen B, med den andra.
- Lansen kopplas till genom att halvorna skjuts ihop och skruvas åt med skruvkopplingen C.

KOPPLING TILL VATTENLEDNING

- Vattnet får inte vara varmare än 60°.
- Koppla vattenledningskranen till tvättens INLET med hjälp av en förstärkt slang (min. 15 bar/1,5 MPa/200 p.s.i.) med en inre diameter av minst 13 mm.
- Eftersom vattenflödet minskar i proportion till slangens längd, måste man se till att vattenmängden som når tvätten inte underskrider det som anges i nedanstående tabell.

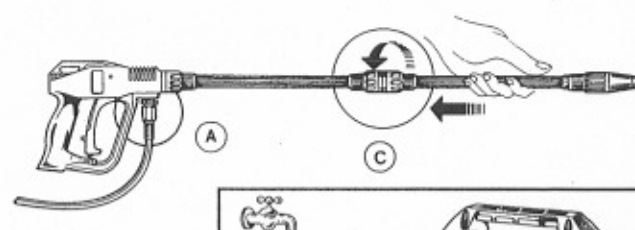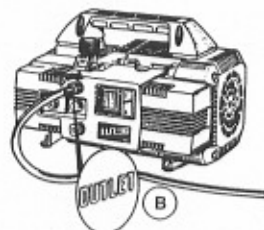

Model	l/min	G.P.M. USA
8-90 - 8-70 15 - 19 - 21	11	2,9
11-50 - 11-70 10-100	15	4

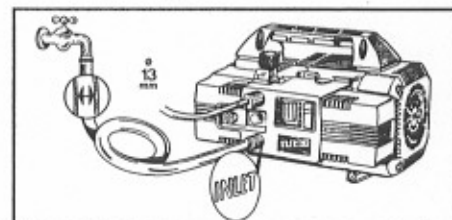

VIKTIGT

Se till att vattnet som leds till tvätten är rent.

Maskinen skadas om den körs utan vatten, med smutsigt eller sandigt vatten, eller vatten som innehåller rostframkallande ämnen.

ANSLUTNING TILL ELNÄTET

1. Kontrollera att elnätets strömstyrka motsvarar det som anges på tvättens etikett.
2. Kontrollera att stickkontakten är jordad och i övrigt uppfyller de lokala säkerhetsföreskrifterna.
3. Eluttaget måste vara jordat och försedd med en säkring på minst 10 A.
4. Sätt inte flera stickkontakter i samma uttag.
5. Innan du sätter i kontakten, kolla att tvätten står på OFF.

VARNING: I HÄNDELSE AV STRÖMVBROTT, SLÅ FOR SÄKERHETS SKULL AV (OFF) STRÖMMEN I TVÄTTEN.

ANVÄNDNING AV SKARVSLAD

- Om du måste använda en skarvsladd, så se till att skarvkontakten är vattentät. Håll skarven borta från golvet, så att den inte kommer i kontakt med vatten.

SKARVSLADDSCHEMA

Volt	Skarvsladdens längd i meter	Tvårsnitt mm ²
TURBO 8/70 - 11/50 - 15 - 19 - 21		
220÷240	Upp till 20 m	1,5
220÷240	Från 20-50 m	2,5
100÷115	Upp till 20 m	2,5
100÷115	Från 20-50 m	4
TURBO 8/90 - TURBO 11/70 - TURBO 10/100		
220÷240	Upp till 20 m	2,5
220÷240	Från 20-50 m	4

MASKINEN STARTAS

1. Du kan nu öppna vattenkranen.
2. Ställ ratten för tryck och mängdreglering på noll genom att vrida moturs.
3. Tryck in startknappen.
4. Håll pistolen i öppet läge några sekunder för urluftning.
5. Du kan nu ställa in önskat tryck och mängd.




KONTROLL OCH OLJEBYTE

- Oljenivån i pumpen skall kontrolleras regelbundet.
- Första oljebytet skall ske efter 20 timmar, därefter var 150:e timme.
- Vi föreslår oavsett byte 1 gång/år.
- Oljetyper: SAE 15W40 Mineral.
- Oljemängd: 0,33 liter.


ALLMÄNNA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

- ① Håll tvätten oåtkomlig för barn.
- ② Högtrycksstrålar kan vara farliga om man handskas felaktigt med dem. Framför allt får strålen inte riktas mot människor, djur, någon elinstallation eller mot högtryckstvätten själv. Använd inte tvätten då personer eller djur bofinnar sig inom strålens räckvidd.

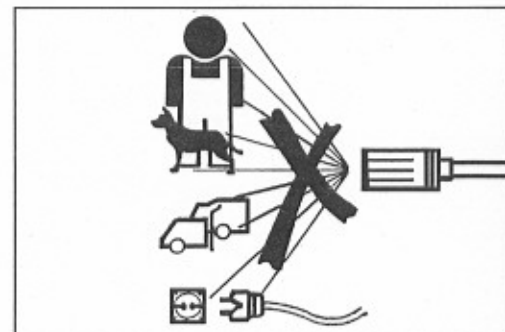


- ③ Användaren måste handskas med tvätten under så säkra förhållanden att den inte utgör någon fara för honom själv eller för andra. Tänk särskilt på:

- att tvätten står stadigt under användning.
- att jetstrålen ger en rekyl då du starter med pistolen. Rekylen är avhängig av modellen och specificeras under tekniska data.
- att du har lämpliga skyddskläder.
- att du använder skyddsglasögon och skor med halkskydd.
- att du undviker att sprida giftiga eller på annat sätt farliga ämnen i omgivningen.

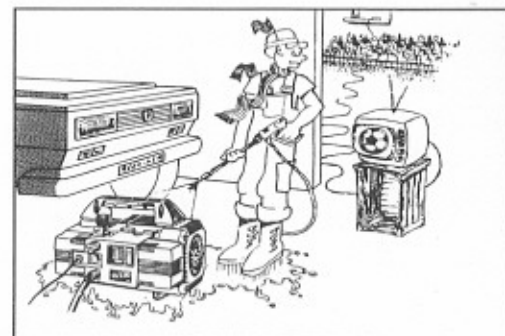


- ④ Denna högtryckstvätt är byggd så att den uppfyller gällande säkerhetsföreskrifter. Som med alla andra elektriska apparater måste vissa grundregler följas, nämligen:


- Vidrör inte elektriska delar.
- All undersökning, test eller reparationer skall endast utföras av yrkesfolk. I varje fall måste alltid stickkontakten dras ut innan ingrepp görs.

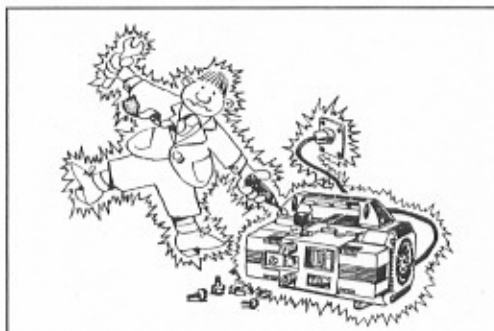

- ⑤ Ryck inte i sladden för att dra ut kontakten. Dra inte i högtrycksslangen för att flytta på tvätten.

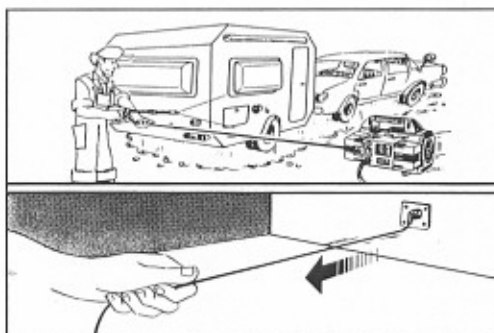


- ⑥ Innan tvätten startas, kontrollera att sladden är hel. Skulle den vara skadad, måste den repareras av någon yrkesman. Eventuell utbytessladd måste vara av samma typ som originalsadden, enligt märkningen på ytterhöljet.

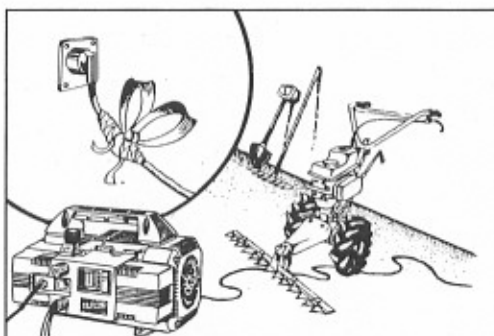


- ⑦ Innan tvätten startas, kontrollera att högtrycksslangen är hel. Eventuell utbytesslang måste ha samma specifikation som originalslangen. Teknisk specifikation (max arbetstryck, tillverkningsdatum, tillverkare) måste finnas angiven på ytterhöljet.


- ⑧ Medan tvätten är i funktion får den inte täckas över eller användas i en lokal med otillräcklig ventilation.

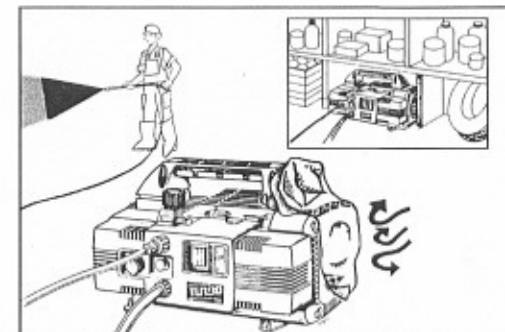

- ⑨ Låt inte tvätten arbeta längre än 5 minuter med pistolen avstängd. Om den får vara igång längre, kommer temperaturen i det cirkulerande vattnet att stiga snabbt vilket innebär att tvättens packningar kan skadas.

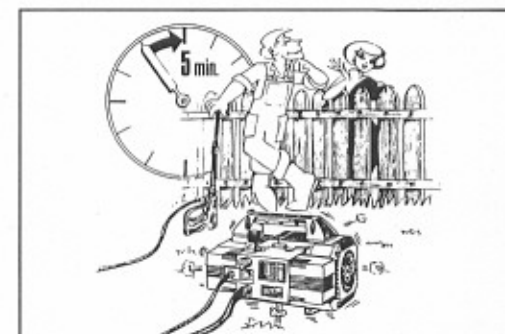

- ⑩ Då maskinen inte är igång, se till att pistolens säkerhetsspär är på, så att inte strålen startas av misstag.

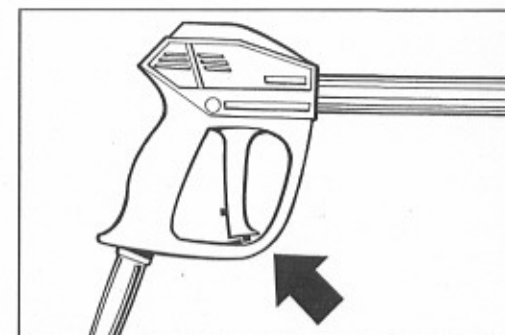


- ⑪ Av säkerhetsskäl bör endast original reservdelar och tillbehör användas.


TILLVERKAREN FRÅNSÄGER SIG ALLT ANSVAR FÖR SKADOR SOM UPPSTÅTT GENOM ATT MAN INTE BEAKTAT INSTRUKTIONERNA OCH VARNINGARNA I DENNA HANDBOK.

BRUK AV "ROTOTEK" ("MULTIREG")

A) Välj mellan högt eller lågt tryck genom att trycka/skjuta. Stäng pistolen före val av högt/lågt tryck (1).

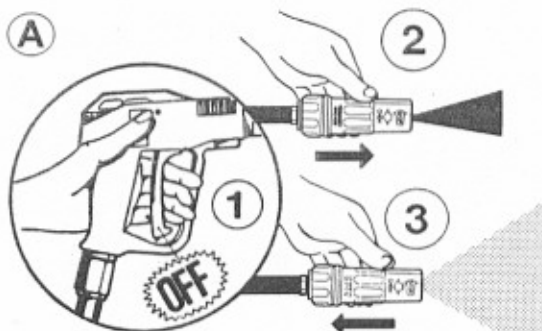



B) Justering från smal stråle till bred utföres genom vridning av Rototek.

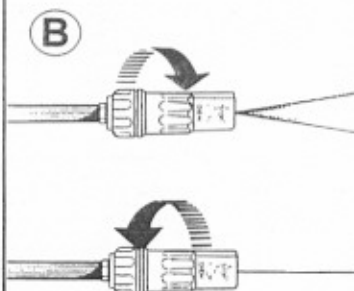

BRUK AV KEMIKALIEINJEKTORN


Maskinen kan suga och blanda flytande kemikalier tack vare den inbyggda automatiska suginjektorn som betjänas av ROTOTEK munstycket. Maskinen levereras med sugutrustning för kemikalier (Fig. A).

– Skjut mässingsstycket in i centrum av ratten på mängdventilen för kemikalier (Fig. B).

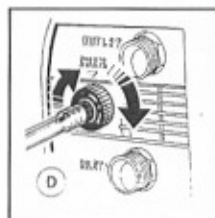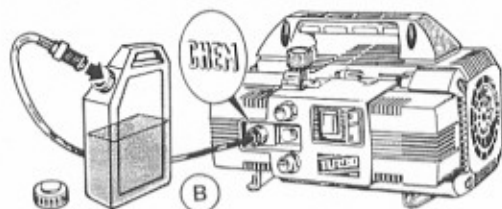

- Ställ ROTOTEK i position lågtryck (Fig. C). Kemikalieinjektor suga nu och blandar kemikalier automatiskt.
- Kemikaliemängden regleras med ratten (Fig. D).
- Önskar du stoppa tillsättningen av kemikalier, stäng pistolen och ställ ROTOTEK på högtryck. Tillsättningen upphör nu automatiskt.
- Om maskinen inte skall användas på ett tag, föreslår vi att sugslangen sköjs ur så att kemikalierna ej avlagras i sugslangen.

KONTROLL AV VATTENFILTER

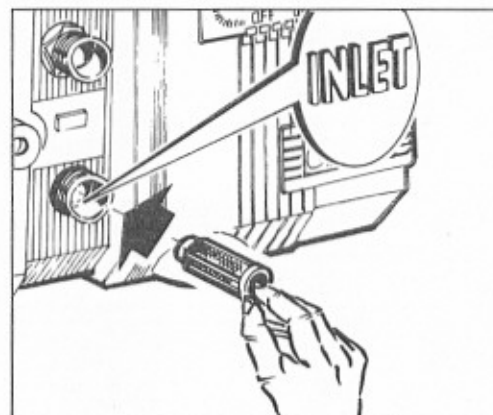


Det är VIKTIGT att kolla vattenfiltret innan tvätten startas. Tänk på att ett rent filter är förutsättningen för bästa prestation och lång livslängd.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER VID LAGRING OCH/ELLER FROSTGRADER

Om tvätten skall stå på en plats där det finns risk för frost, eller om den kan komma att stå mer än 3 månader, rekommenderas att man tillsätter litet glykol, av samma sort som användas för bilen. I alla händelser, om temperaturen blir mycket låg, så att man kan tänkas riskera att någon del fryser, eller om maskinen skall stå stilla en längre period, rekommenderar vi att du drar runt motorns drivaxel med den nyckel som medföljer, innan tvätten kopplas in. Därigenom kan du se om motorn frusit eller kärvar på grund av kalkavlagringar.

Genom att följa dessa råd före start kan skador på tvätten undvikas.

Glöm sedan inte att ta bort nyckeln innan du startar!

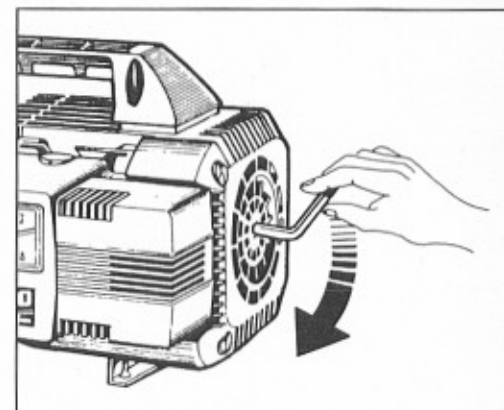

SKROTNING

- Skulle du en dag finna att du inte kommer att använda tvätten mera, bör den först göras obrukbar genom att elsladden tas bort.
- Se till att inga barn kan komma åt tvätten.
- Eftersom tvätten består av många olika komponenter, skall den tas isär och de olika delarna omhändertas enligt lokala föreskrifter.
- Använd inte delar från den kasserade tvätten som reservdelar.

FELSÖKNING

(ENDAST FÖR FACKFOLK)

FEL	ORSAK	ÅTGÄRD
Pumpen går normalt men uppnår ej uppgivet tryck	Pumpen suger luft. Ventilen sitter fast. Sliten packning till tryckregleringsventil Fel munstycksstorlek Defekta stämpelmanchetter Smutsigt filter	Kontrollera vattentillförseln. Kontrollera, rengör. Kontrollera, byt. Kontrollera, byt. Kontrollera, byt Kontrollera, rengör.
Varierande tryck	Defekta stämpelar Defekta ventiler Låsta ventiler Pumpen suger luft Defekta stämpelmanchetter Smutsigt filter	Kontrollera, byt. Kontrollera, byt. Kontrollera, byt. Kontrollera vattentillförseln. Kontrollera, byt. Kontrollera, rengör.
Lågt tryck efter en period med normalt tryck	Defekte munstycke Defekta ventiler Låsta ventiler Sliten packning till tryckregleringsventil Säte defekt, defekta stämpelmanchetter Smutsigt filter	Kontrollera, byt. Kontrollera, byt. Kontrollera, byt. Kontrollera, byt. Kontrollera, byt. Kontrollera, rengör.
Pumpen våsna	Luft i pumpen Defekt fjäder i ventilen Smuts i ventilen Defekta lager För hög vattentemperatur Smutsigt filter	Kontrollera vattentillförseln. Kontrollera, byt. Kontrollera, rengör. Kontrollera, byt. Reducera till 60°. Kontrollera, rengör.
Vatten i oljan	Defekt simring Hög luftfuktighet Defekt stämpelmanchett	Kontrollera, byt. Byt olja snabbare. Kontrollera, byt.
Vattenläckage under pumpen	Defekt stämpelmanchett Defekt stödmanschett	Kontrollera, byt. Kontrollera, byt.
Oljelläckage	Defekt simring	Kontrollera, byt
Motor starter ej när brytaren slås på	Kontakten urkopplad Brott på strömstillförseln	Kontrollera, prova igen. Kontrollera, kontakt sladd och säkring.
Motorn brummar men går ej runt	För låg nätspänning Pumpen fastfrusen Fel skarvsladd	Kontrollera spänningen. Kontrollera att motorn går runt som beskrivet på sid 84. För rätt val se sid 79.
Motorn stannar under drift	Termiska säkringar i motorn löser ut p.g.a. överbelastning	Kontrollera att spänningen stämmer med tekniska data. TURBO 8/70 - 11/50: stanna maskinen och låt den svalna några minuter. TURBO 15 - 19 - 21 - 11/70 - 8/90 - 10/100: vänta några minuter innan maskinen startas igen.

DANSK

Må vi gratulere Dem med valget af højtryksrensere; Det vidner om Deres smag for skønne ting, ligesom det markerer niveauet af Deres tekniske indsigt.

De har købt en enhed af høj teknologisk værdi, fremstillet af den største producent af højtrykspumper i verden. Det er en professionel og pålidelig maskine, som De vil anvende i å revis, og vi beder.

Dem derfor omhyggeligt at læse og følge denne instruktionsbog.

Denne instruktionsmanual er en integreret del af maskinen og skal læses omhyggeligt før maskinen installeres og tages i brug.

Manualen indeholder vigtige informationer og instruktioner for sikkerhed, drift og service på maskinen. Opbevar manualen omhyggeligt.

TEKNISKE DATA

MODEL		TURBO 11-50	TURBO 8-70	TURBO 15	TURBO 19	TURBO 21	TURBO 11-70	TURBO 8-90	TURBO 10-100
Vandforbrug		11 l/min 2.9 gpm	8 l/min 2.1 gpm	8 l/min 2.1 gpm	8 l/min 2.1 gpm	8 l/min 2.1 gpm	11 l/min 2.9 gpm	8 l/min 2.1 gpm	10 l/min 2.6 gpm
E.W. bar/MPa/P.S.I.: Strålens specifikke tryk i bar / MPa / P.S.I.									
Strålens stød ved roterende dyse, svarer til	E.W. bar	100	145	120	130	138	145	160	170
	E.W. MPa	10	14,5	12	13	13,8	14,5	16	17
	E.W. P.S.I.	1450	2100	1750	1885	2000	2100	2320	2465
Driftstryk	bar	50	70	55	60	70	70	90	100
	MPa	5	7	5,5	6	7	7	9	10
	P.S.I.	725	1000	800	870	1000	1000	1300	1450
Reaktionstryk af stråle (tilbageslag)		< 20 N	< 20 N	< 20 N	< 20 N	< 20 N	< 24 N	< 20 N	< 27 N
Maks. tilladt tryk	bar	80	100	85	90	100	100	120	130
	MPa	8	10	8,5	9	10	10	12	13
	P.S.I.	1160	1450	1235	1300	1450	1450	1750	1885
Motoreffekt 1-fase	kW	1,68-1,64	1,68-1,64	1,36	1,4	1,58	2,2	2,2	2,65
	Hz	50	50	50	60	60	50	50	50
	V / A	230-10,5	230-8,2	100-15	100-15	115-15	230-10,5	230-10,5	230-12
	V / A	240-8	240-8				240-9,5	240-9,5	
Motorværn		Thermo							
Motor isolation		IPX 5							
Støj niveau	Lp dB(A)	80							
	Lw dB(A)	93							
Max. temp. indgang		60° C - 140° F							
Max. sugehøide		1 mt 3,3 ft	1 mt 3,3 ft	1 mt 3,3 ft	1 mt 3,3 ft	1 mt 3,3 ft	1 mt 3,3 ft	1 mt 3,3 ft	1 mt 3,3 ft
Slange længde	8 m. 26 ft.	Thermoplastik materiale forstærket med nylon. Invendig diameter 5/16" - Max. arbejdstryk 130 bar / 13 MPa / 1885 P.S.I.							
Vægt		18,5 Kg 40,8 lbs	18,5 Kg 40,8 lbs	18,6 Kg 41 lbs	19,4 Kg 42,8 lbs	19,4 Kg 42,8 lbs	21,4 Kg 47,2 lbs	22,3 Kg 49,2 lbs	23,5 Kg 51,8 lbs
Dimensioner		mm 360 x 240 x 235 (h) inches 14,2 x 9,4 x 9,2 (h)					mm 405 x 240 x 235 (h) inches 15,9 x 9,4 x 9,2 (h)		

BRUG AF MASKINE

BRUGSFORSKRIFTER

Denne maskine er udelukkende produceret til rensning med højtryk vandstråle. Og det giver mulighed for at rengøre maskiner, ting og overflader. Det er også muligt at tilsætte kemikalier.

VIGTIGT. Brug kun biologiske kemikalier med pH værdi mellem 7 og 12. Disse kemikalier må stemme overens med de love og regulativer som findes i de lande hvor de bruges.

BRUGSFORSKRIFTERNE FOR DENNE MASKINE BØR NØJE OVERHOLDES ALT ANDET BETEGNES SOM UKORREKT.

PRODUCENTEN KAN IKKE GØRES ANSVARLIG FOR UHELD DER SKYLDES FORKERT BRUG AF MASKINEN.

DENNE MASKINE MÅ OM INGEN OMSTÆNDIGHEDER ADSKULLES. I TILFÆLDE AF DEMONTERING AF MASKINEN AFSKRIVER PRODUCENTEN SIG ALT ANSVAR I FORBINDELSE MED BRUG OG SIKKERHED.

DET ER FORBUDT AT BENYTTE OG OPBEVARE MASKINEN I OMGIVELSER MED POTENTIelt EKSPLOSIV ATMOSFÆRE.


FØR BRUG

UDPAKNING

Pak maskinen ud og kontroller at den er komplet og uskadt. I tilfælde af at noget er defekt kontakt deres forhandler. På grund af indpakning og transport kan noget af tilbehøret ligge løst i kassen. I disse tilfælde må de samles i henhold til instruktionerne i denne manual. Placer delene fra indpakningen (poser, skruer og kasser) uden for børns rækkevidde.


TYPESKILT

Før opstart, kontroller at maskinen er forsynet med typeskilt. I tilfælde af at typeskiltet mangler, kontakt deres forhandler.

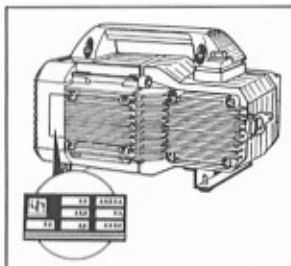


INSTALLATION

DENNE MASKINE BØR PLACERES I HORIZONTAL POSITION, PÅ ET FLADT OG SIKKERT STED.

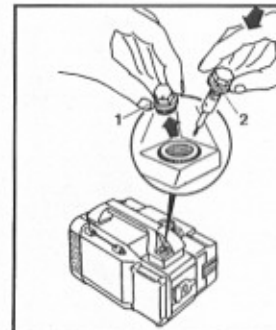

Fjern den røde forsendelses prop (1) og isæt istedet den gule oliepind (2) som findes i kassen.

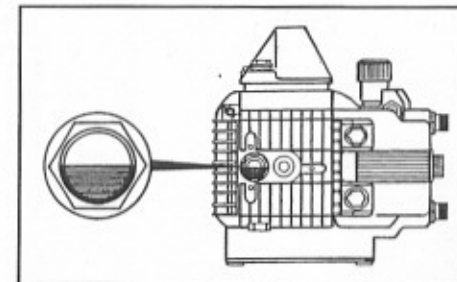


Kontroller at olie i olieglaset kun når til den røde prik.

MONTERING AF HØJTRYKSDELENE


1. Forbind den ene ende af højtryksslangen med pistolen (A). Den anden ende forbindes med udgang (B).
2. Lansen samles ved at skubbe de to halvdele ind i hinanden og skrues sammen (C).

MONTERING AF VANDTILGANG

1. Max temp. af vandtilførsel må ikke overskride 60°C
2. Forbind en forstærket (min. 15 bar/1,5 MPa/200 p.s.i.) vandslange med 13 mm indv. dia (1/2") til indgangen på maskinen.
3. Vær opmærksom på at vandtilførslen formindskes i takt med længden på tilførselsslangen. Check at minimum vandmængde til maskine er i overensstemmelse med skema forneden.

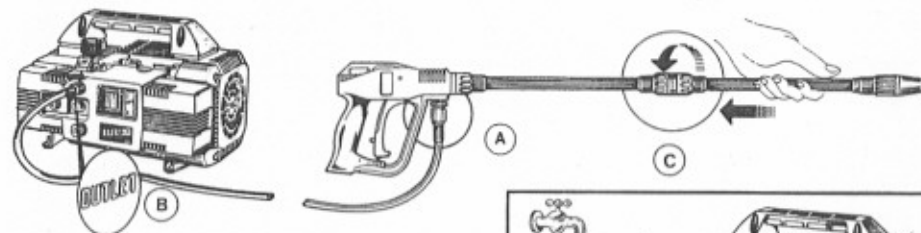

Model	l/min	G.P.M. USA
8-90 - 8-70 15 - 19 - 21	11	2,9
11-50 - 11-70 10-100	15	4

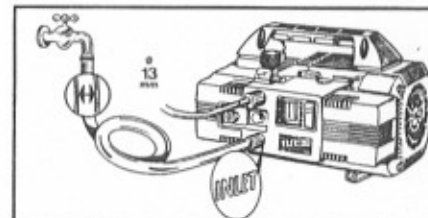

VIGTIGT

Vær opmærksom på at vandet maskinen tilføres er helt rent. Brug af maskinen uden vand eller med vand tilsmuset med sand eller korrosive materialer vil ødelægge pumpen.

TILSLUTNING TIL EL

1. Kontroller at netspændingen er den samme som angivet på typeskiltet på maskinen.
2. Kontroller at stikket er lovligt i henhold til dansk standard og er forsynet med jordstik.
3. Strømtilførslen skal være forsynet med et magnetisk relæ på max. 30 mA.
4. Tilslut ikke andre maskiner til samme stikkontakt.
5. Tilslut stikket efter de har kontrolleret at kontakten på maskinen står i OFF position.

ADVARSEL: I TILFÆLDE AF STRØMSVIGT UNDER BRUG, TRYK STARTKNAPPEN PÅ OFF PÅ GRUND AF SIKKERHED.

BRUG AF FORLÆNGERKABEL

- I tilfælde af at de bruger forlænger skal forbindelserne kontrolleres om de er vandtætte. Hold alle samlestik fra jorden for at undgå vand i eltilførsel.

FORLÆNGERLEDNINGS SKEMA

Voltage	Forlænger kabel længde m.	Kabel kvadrat mm ²
TURBO 8/70 - 11/50 - 15 - 19 - 21		
220÷240	Op til 20 m	1,5
220÷240	Fra 20 - 50 m	2,5
100÷115	Op til 20 m	2,5
100÷115	Fra 20 - 50 m	4
TURBO 8/90 - TURBO 11/70 - TURBO 10/100		
220÷240	Op til 20 m	2,5
220÷240	Fra 20 - 50 m	4

OPSTART AF MASKINE

1. Nu kan De åbne for vandet.
2. Sæt trykket på nul ved at dreje håndtaget mod uret.
3. Start maskinen på kontakten.
4. Hold pistolen i åben stilling i nogle sekunder for udluftning.
5. Herefter kan De instille på ønsket tryk og arbejdet kan begynde.




KONTROL AF OG OLIESKIFT

- Niveau af olie kontrolleres regelmæssigt.
- Første vigtige olieskift må foretages efter 20 timers drift og herefter hver 150 timers drift.
- I alle tilfælde kan vi foreslå olieskift mindst en gang årligt.
- Oljetype: SAE 15W40 Mineral.
- Kapacitet: 0,33 l.

GENERELLE FORHOLDSREGLER VED BRUG

- ① Hold maskinen uden for børns rækkevidde.
- ② Højtryksstrålen er farlig hvis den bruges forkert. I særdeleshed må vandstrålen ikke rettes mod personer, dyr eller elektriske komponenter, eller maskinen selv. Brug ikke maskinen hvis personer eller dyr er inden for rækkevidde af strålen.

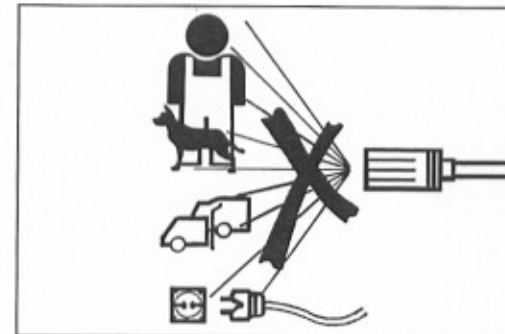


- ③ Brugeren skal håndtere maskinen på en sådan måde at han ikke er til fare for sig selv eller andre personer.

- I særdeleshed skal brugeren undgå at arbejde i ukontrollable stillinger.
- Huske at højtryksstrålen kan give tilbageslag når pistolen er åben. Kraften på tilbageslag ændres efter model - se teknisk data skema.




- Brug regntøj.
- Brug sikkerhedsbrille og skridsikre gummistøvler.
- Undgå at komme i forbindelse med giftige materialer.

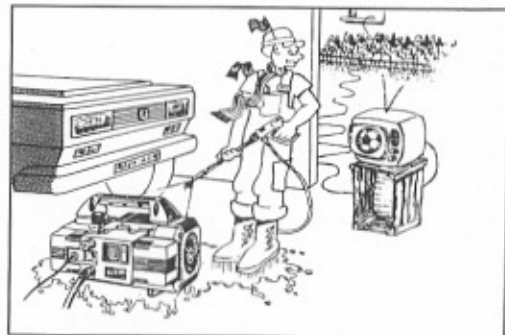


④ Denne maskine er fremstillet i henhold til el-sikkerhedsregulativet.


- I alle tilfælde skal brugen af elektriske maskiner behandles med forsigtighed og navnlig, rør ikke ved elektriske dele eller komponenter.
- Al service og rep. skal udføres af en kvalificeret person.
Inden service og rep. skal stikkontakten altid være ude af strømtilf.

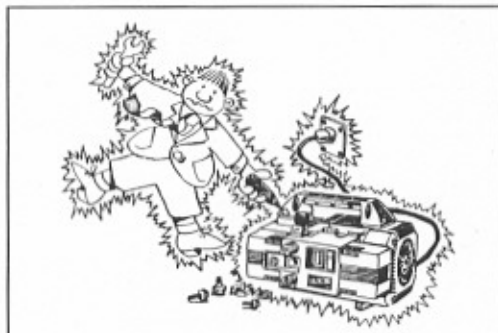

⑤ Ryk ikke i ledningen for at tage stikket ud.

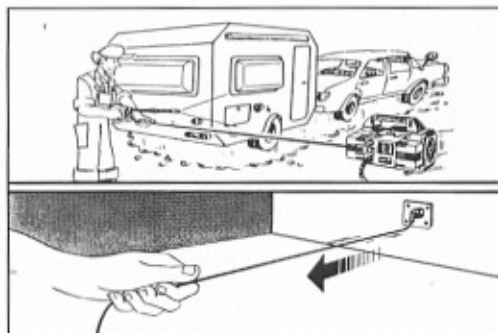


⑥ Før brug af maskine, kontroller elledning for brud. Hvis der er brud skal den udskiftes af en kvalificeret person. Udskift kun ledningen med en af samme type som den originale. Ledningen er mærket på ydersiden. Udfør ikke reparationer på elledningen.

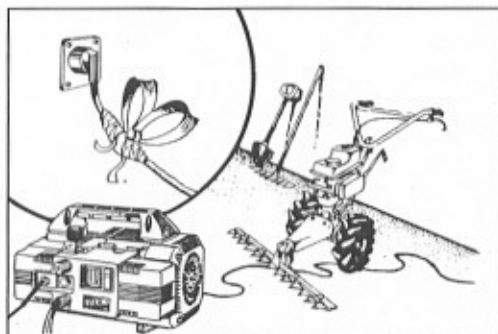


⑦ For brug af maskine, kontroller højtryksslange for brud. I tilfælde af udskiftning kontroller at den nye har samme specifikation som den originale. De tekniske spec. (max arbejdsdruk, fremstillingsdato og producent) skal være stemplet på slangen.


⑧ Under brug må maskinen ikke tildækkes, og ikke placeres et sted uden ventilation.

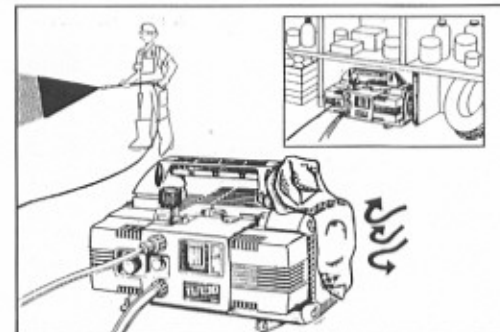

⑨ Lad aldrig maskinen køre i mere end 5 min. med lukket pistol, da vandet i pumpen derved bliver opvarmet, og herefter vil ødelægge pumpen.

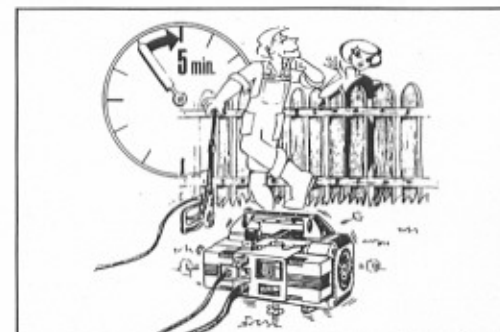

⑩ Når maskinen ikke er i brug, bør aftrækkeren på pistolen låses så den ikke kan åbnes ved et uheld.

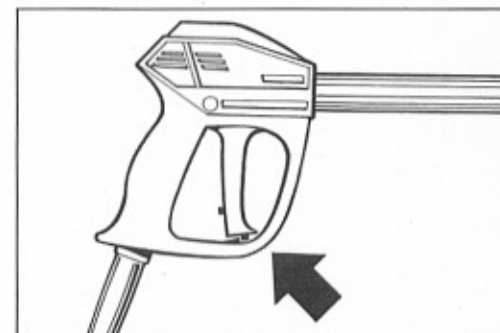


⑪ For sikkerheds skyld brug kun originale reservedele og tilbehør.


**PRODUCENTEN FRASKRIVER SIG ALT ANSVAR FOR UHELD DER SKYLDES
UOVERENSSTEMMELSER MED INSTRUKTIONSFORSKRIFTERNE OG INDHOLDET
I DENNE MANUAL.**

HVORDAN MAN ANVENDER "ROTOTEK" ("MULTIREG")

A) Valg af højt eller lavt tryk ved frem og tilbage bevægelse. Trykvalg kan kun foregå med lukket pistol (1).


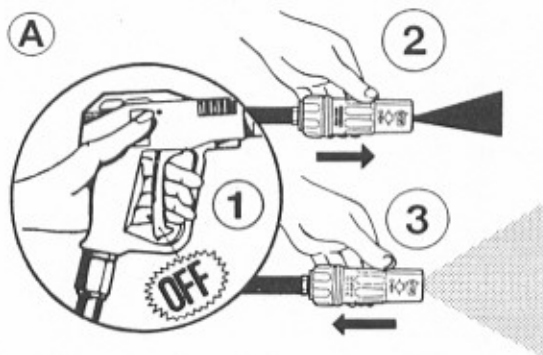


B) Indstilling af dyse fra lige stråle til spredning, foretages ved drejning af dyse som vist.

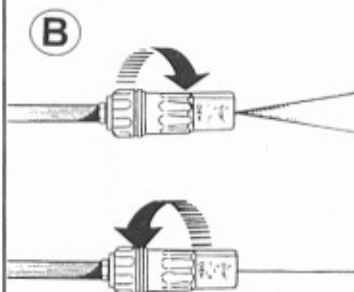


HVORDAN MAN ANVENDER KEMI INJEKTOR

Maskinen kan suge og blande rensmidler eller andre flydende kemikalier takket være en automatisk undertryksventil, indbygget i selve maskinen og fjernstyret gennem anvendelse af ROTOTEK. – Denne maskine er udstyret med et kemidoseringsæt. (Fig. A).

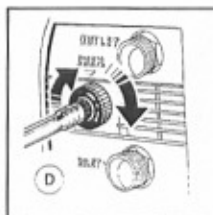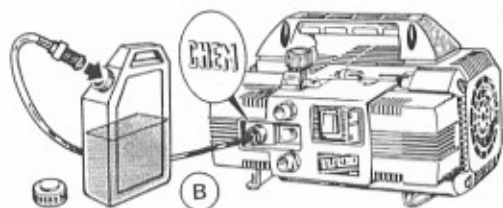

- Monter messingstudsene ind i kemi-kontrol-håndtaget og filtret stikkes ned i kemi beholderen. (Fig. B).
- Indstil ROTOTEK til lavt tryk (Fig. C). Herefter vil sugningen og iblanding begynde automatisk.
- De kan regulere mængden af kemikalier ved indstilling på kemikontrol håndtaget (Fig. D).
- Hvis De ønsker at stoppe anvendelsen af kemi, for at skulle ect., behøver De blot at lukke pistolen og indstille ROTOTEK til højtryk. Herefter stoppes sugningen af kemi automatisk.
- Skal De ikke anvende maskinen i en længere periode anbefales det at skylle kemisættet i rent vand.


KONTROL AF VANDFILTER

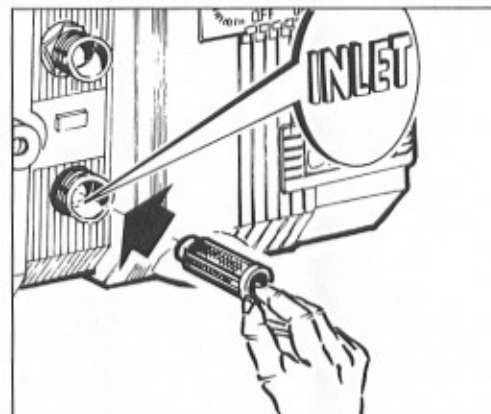

Det er vigtigt at checke vandfiltret før opstart af maskine. Husk at et rengjort vandfilter betyder længere levetid og drift af maskine.

FORHOLDSREGLER I TILFÆLDE AF OPBEVARING/ FROST

Hvis maskinen skal opbevares et sted hvor der er risiko for frost eller skal være ubenyttet i mere end 3 mdr. Er det tilrådeligt at mælde frostvæske i pumpen, magen til den er i biler. I tilfælde af lave temperaturer er det muligt at nogle dele vil fryse eller sætte sig hvis maskinen har været oplagret i lang tid, derfor foreslår vi at de drejer akslen med den nøgle der følger med maskinen før opstart. Denne operation giver dem mulighed for at checke om maskinen er frosset eller er blokeret af andre årsager. Ved at tage disse forholdsregler før opstart vil de undgå at ødelægge maskinen. Husk at fjerne nøgler fra akslen før opstart.

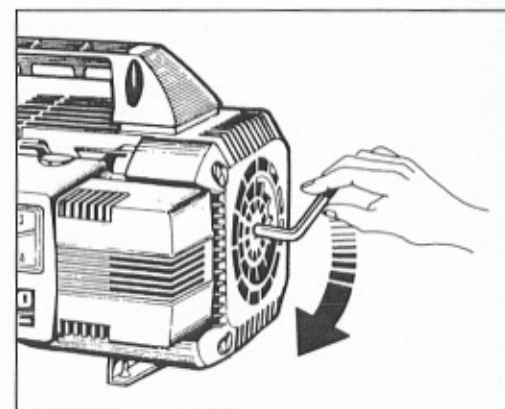

AFHÆNDELSE AF MASKINE

- Skulle de beslutte ikke at ville bruge maskinen mere, er det tilrådeligt at gøre den ubrugelig, ved at fjerne el-ledningen.
- I alle tilfælde skal den holdes uden for børns rækkevidde.
- Maskinen kan ikke afhændes som den er, så derfor afmonter de mest ensartede dele og indsamle dem herefter til den offentlige opsamlingsplads.
- Brug ikke afmonterede dele som reservedele.

FEJLFINDING

(KUN FOR KVALIFICEREDE PERSONER)

FEJL	ARSAG	AFHJ/ELPNING
Pumpe kører normalt, men faldende tryk	Pumpen suger luft Dyse slidt eller snavset Omløbsventil pakning slidt Dyse forkert eller slidt Slidte stempelpakninger Smudsfilter	Kontroller at slange og fittings er lufttætte Kontroller rens eller udskift Kontroller og udskift Kontroller og udskift Kontroller og udskift Kontroller og eller
Pulserende tryk	Ventiler et slidte, snavsede eller hænger Pumpen suger luft Slidte stempelpakninger Smudsfilter	Kontroller, rens eller udskift Kontroller slange og fittings er lufttætte Kontroller og udskift Kontroller og eller
Trykket falder efter en periode under brug	Dyse slidt Ventiler slidt eller snavset eller hænger Omløbsventil pakning slidt Slidte stempelpakninger Smudsfilter	Kontroller og udskift Kontroller, rens eller udskift Kontroller og udskift Kontroller og udskift Kontroller og eller
Pumpe støjer	Pumpen suger luft olie Ventiler snavset eller slidt Slidte lejer Vandet for varmt Smudsfilter	Kontroller slange og fittings er lufttætte Kontroller rens eller udskift Kontroller og udskift Reducer temperatur til max. 50° C. Kontroller og eller
Vand i olien	Høj luftfugtighed Stempel og oliepakninger slidt	Kontroller og skift olie Kontroller og skift
Vand drypper fra undersiden	Stempelpakninger slidt O-Ringe på stempelstyr slidt	Kontroller og skift Kontroller og skift
Olie drypper	Sugering slidt	Kontroller og skift
Motor starter ikke på kontakt	Stikket ikke rigtigt monteret eller strømsvigt	Kontroller stikket, kabel og kontakt
Motor brummer men kører ikke	Strømforsyninger er lavere end det mindst forlangte Pumpen hænger eller er frosset Forkert kabeldimension	Kontroller at strømforsyningen er tilstrækkelig Kontroller ved at dreje motor som side 94 Se tavle side 89
Motor stopper	Overspænding som udløser termorelæ	Undersøg om strømforsyning svarer til specifikationerne TURBO 8/70 - 11/50: Afbryd motoren og lad den afkøle et par minutter TURBO 15 - 19 - 21 - 11/70 - 8/90 - 10/100: Vent et par minutter før maskinen startes igen.

SUOMI

KIITÄMME SINUA valinnastasi, joka osoittaa, että arvostat korkealaatuisia teknisiä ominaisuuksia ja kauniita käyttöesineitä.

Olet hankkinut korkean teknologian laitteen, jonka on valmistanut maailman johtava pesukäyttöön tarkoitettujen korkeapainepumppujen valmistaja.

Tämä laite on erittäin kätevä, monipuolinen ja kestävä.

Tässä kirjassa on tärkeitä mallisten painepesurin TURVALLISTA KÄYTTÖÄ ja HUOLTOA koskevia ohjeita, ja se tulee säilyttää huolella.

TEKNISET TIEDOT

MALLI		TURBO 11-50	TURBO 8-70	TURBO 15	TURBO 19	TURBO 21	TURBO 11-70	TURBO 8-90	TURBO 10-100
Vesimäärä		11 l/min 2.9 gpm	8 l/min 2.1 gpm	8 l/min 2.1 gpm	8 l/min 2.1 gpm	8 l/min 2.1 gpm	11 l/min 2.9 gpm	8 l/min 2.1 gpm	10 l/min 2.6 gpm
E.W. bar/MPa/P.S.I.: erityissuihkupaine, tai bar / MPa / P.S.I.									
Max. käyttöpain käytettäessä ROTONOZZLE	E.W. bar	100	145	120	130	138	145	160	170
	E.W. MPa	10	14,5	12	13	13,8	14,5	16	17
	E.W. P.S.I.	1450	2100	1750	1885	2000	2100	2320	2465
Max. käyttöpain vakio	bar	50	70	55	60	70	70	90	100
	MPa	5	7	5,5	6	7	7	9	10
	P.S.I.	725	1000	800	870	1000	1000	1300	1450
Vesisuihkun takaisku (rekyyli)		< 20 N	< 20 N	< 20 N	< 20 N	< 20 N	< 24 N	< 20 N	< 27 N
Sallittu käyttöpain	bar	80	100	85	90	100	100	120	130
	MPa	8	10	8,5	9	10	10	12	13
	P.S.I.	1160	1450	1235	1300	1450	1450	1750	1885
1-vaihemoottori	kW	1,68-1,64	1,68-1,64	1,36	1,4	1,58	2,2	2,2	2,65
	Hz	50	50	50	60	60	50	50	50
	V / A	230-10,5	230-8,2	100-15	100-15	115-15	230-10,5	230-10,5	230-12
	V / A	240-8	240-8				240-9,5	240-9,5	
Mootorinsuojakylin		Ylikuormitussuoja							
Mootorin suojausluokka		IPX 5							
Äänitaso	Lp dB(A)	80							
	Lw dB(A)	93							
Max. tuloveden lämpö		60° C - 140° F							
Max. tuloveden lämpö		1 mt 3,3 ft	1 mt 3,3 ft	1 mt 3,3 ft	1 mt 3,3 ft	1 mt 3,3 ft	1 mt 3,3 ft	1 mt 3,3 ft	1 mt 3,3 ft
Max. imusyvyys	8 m. 26 ft.	Nylonkudovahvisteinen erikoismuovi Sisähalkaisija 5/16" - Suurin työpaine 130 bar / 13 MPa / 1885 P.S.I.							
Paino		18,5 Kg 40,8 lbs	18,5 Kg 40,8 lbs	18,6 Kg 41 lbs	19,4 Kg 42,8 lbs	19,4 Kg 42,8 lbs	21,4 Kg 47,2 lbs	22,3 Kg 49,2 lbs	23,5 Kg 51,8 lbs
Mitat		mm 360 x 240 x 235 (h) inches 14,2 x 9,4 x 9,2 (h)					mm 405 x 240 x 235 (h) inches 15,9 x 9,4 x 9,2 (h)		

TUOTTEEN KÄYTTÖ

KÄYTTÖTARKOITUS

Tämä laite on suunniteltu vain korkeapainepesua varten, jossa paineistetun vesisuihkun avulla käsitellään kohteita, esineitä tai pintoja mahdollisesti lisäämällä veteen pesuainetta. Pesuaine on valittava pestävän pinnan vaatimusten mukaan.

TÄRKEÄTÄ: käytä ainoastaan biologisesti hajoavia pesuaineita joiden pH arvo on välillä 7-12. Pesuaine on oltava sopusoinnissa paikallisten lakien ja säännösten kanssa maassa jossa sitä käytetään.

PAINEPESURIN KÄYTTÖTARKOITUSTA ON EHDOTTOMASTI KUNNIOITETTAVA. KAIKENLAINEN MUU KÄYTTÖ ON KATSOTTAVA VIRHEELLISEKSI.

VALMISTAJA EI OLE VASTUUSSA VIRHEELLISEN KÄYTÖN AIHEUTTAMISTA VAHINGOISTA.

PAINEPESURIA EI SAA MUUTTA MILLISEN LAILLA. JOS PESURIN TOIMINTAAN TAI RAKENTEISIIN TEHDÄN MUUTOKSIA POISTUU VALMISTAJAN VASTUU LAITTEEN TURVALLISUUDESTA JA TOIMINNASTA.

KONEEN KÄYTTÖ JA VARASTOINTI POTENTIAALISESTI RÄJÄHDYSVAARALLISISSA TILASSA ON KIELLETTYÄ.

ALKUTOIMET

PAKKAUKSESTA OTTAMINEN

Ota pesuria pakkauksesta ja tarkista että kaikki on mukana ja että laite on vahingoittumaton. Jos on puutteita tai vahinkoja älä käytä konetta vaan ota yhteyttä jälleenmyyjääsi.


Pakkaus- tai kuljetussystä jotkut osat voivat olla irrallaan. Näissä tapauksissa asennus on tapahduttava tämän käyttöohjeen mukaan.

Huolehdi että pakkaustarvikkeet (laatikot, muovit, kiinnitystarvikkeet) ovat lasten ulottumattomissa.

TUNNISTUSKILPI


Ennenkuin käytät pesuria, varmista että se on varustettu tunnistuskilvellä. Jos kilpi puuttuu, älä käytä pesuria vaan ota heti yhteyttä jälleenmyyjääsi.

Tunnistuskilpi josta ilmenee tekniset tiedot on kiinnitetty koneeseen.

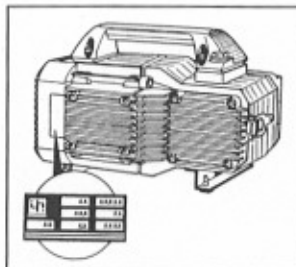


ASENNUS

PESURI ON ASENNETTAVA TURVALLISESTI TASAISELLE, VAKAALLE PINNALLE, VAAKATASOSSA.

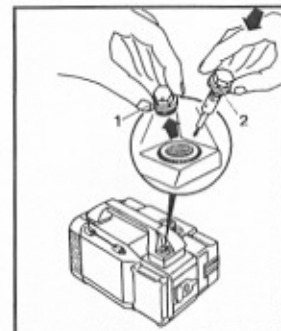

Poista punainen öljytulppa (1) ja kiinnitä mukana seuraava mustakeltainen mittatikku (2) paikoilleen.

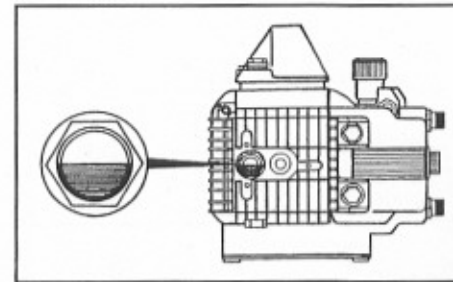



Tarkista, että öljyä on öljytikkunan puoliväliin asti.

KORKEAPAINESPUOLEN KYTKENNÄT


1. Kiinnitä paineletku pesupistooliin (A) ja kierrellä kiinni (B).
2. Kiinnitä suihkuputken osat yhteen ja kierrä lujasti kiinni.

TULOVEDEN KYTKENTÄ

1. Suurin sallittu tuloveden lämpötila on +60° C.
2. Liitä tulovesiletkua INLET liitäntään. Käytä vahvistettu letku (väh. 15 bar/1,5 MPa/200 p.s.i.) sisähalkaisijaltaan väh 13 mm.
3. Ota huomioon että veden virtaus heikkenee kun letku on pitempi. Varmista että vesimäärä koneella on vähintään alla olevan taulukon mukaan.

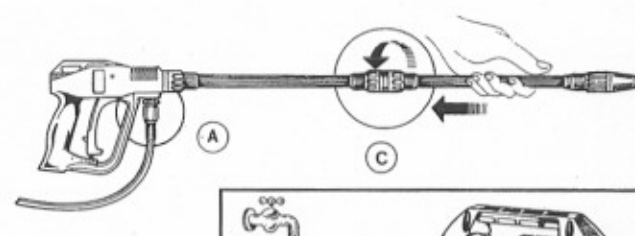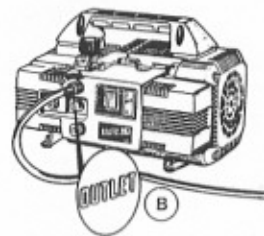

Model	l/min	G.P.M. USA
8-90 - 8-70 15 - 19 - 21	11	2,9
11-50 - 11-70 10-100	15	4

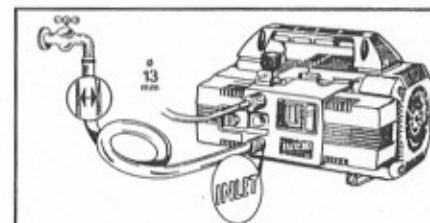

TÄRKEÄÄ

Varmista että painepesurin syöttövesi on puhdasta. Käyttö ilman vettä, tai liikkeellä, hiekkaisella tai syöpyviä kemikaaleja sisältävällä vedellä rikkoo pesuria.

SÄHKÖLIITÄNTÄ

1. Varmista että verkkovirta vastaa koneen kyljessä olevaan tunnistuslaattaan merkittyjä arvoja.
2. Varmista että pistotulppa on paikallisesti hyväksyttyä laatua ja että se on maadoitettu.
3. Virtalände on suojattava vikavirtakatkaisijalla jonka herkkyyks on alle 30 Ma (Suomessa ei pakollinen).
4. Älä kytke muita laitteita samaan pistorasiaan.
5. Ennen kuin laitat pistotulppaa virtarasiaan tarkista että pesurin katkaisija on OFF asennossa.

VAROITUS: JOS KÄYTÖN AIKANA SATTUU SÄHKÖKATKOS, KÄÄNNÄ VIRTAKYTKINTÄ OFF ASEENTON TURVASYSTÄ.

JATKOJOHTOJEN KÄYTTÖ

• Mikäli joudut käyttämään jatkojohtoa, varmista että liitos on vesitiivis. Pidä liitokset irti maasta välttääksesi vesikosketusta.

JOHTOTAULUKKO

Jännite V	Kaapelin pituus	Halkaisija mm ²
TURBO 8/70 - 11/50 - 15 - 19 - 21		
220÷240	max. 20 m	1,5
220÷240	20-50 m	2,5
100÷115	max. 20 m	2,5
100÷115	20-50 m	4
TURBO 8/90 - TURBO 11/70 - TURBO 10/100		
220÷240	max. 20 m	2,5
220÷240	20-50 m	4

LAITTEEN

1. Avaa vesihana
2. Käännä paineensäätönuppi O-asentoon
3. Käynnistä kone
4. Avaa pesupistooli ja pidä sitä muutaman sekunnin ajan avoinna, jotta ilma pääsee letkusta pois
5. Käännä paineensäätönuppi tämän jälkeen haluamaasi asentoon




ÖLJYN TARKISTUS/ÖLJYNVAIHTO

- Tarkista säännöllisesti pumpun öljymäärä.
- Ensimmäinen öljynvaihto 20 tunnin jälkeen; seuraavat öljynvaihdot suoritetaan aina 150 työtunnin välein.
- Vain öljy joka tapauksessa vähintään kerran vuodessa.
- Öljytyyppi: SAE 15W40 Mineraali.
- Öljymäärä: 0,33 l.


YLEISET VAROTOIMENPITEET

- ① Pidä pesuria lasten ulottumattomissa.
- ② Korkeapaineinen vesisuihku saattaa väärin käytettynä olla vaarallinen. Erityisesti on huolehdittava että suihkua ei osoiteta ihmisiä, eläimiä, sähkölaitteita tai pesuria itseään kohti. Älä käytä pesuria jos ihmisiä ja/tai eläimiä ovat vesisuihkon ulottuvilla.

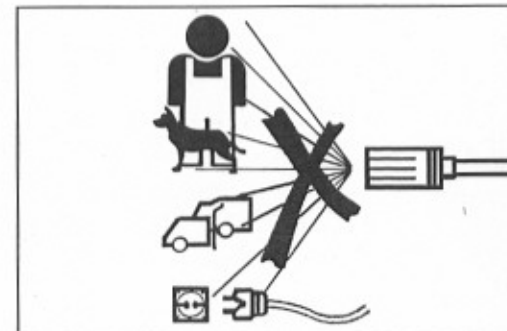


- ③ Käyttäjän on huolehdittava että pesurin käyttöympäristö on turvallinen ilman vaaran mahdollisuutta käyttäjää itseään tai muita henkilöitä ajatellen. Erityisesti on huomioitava:

- Älä käytä pesuria jos et seiso tukevasti tasapainossa;
- Muista että korkeapaineinen vesisuihku aiheuttaa takaiskun kun käytät pesupistoolia. Takaiskun voimakkuus vaihtelee mallista toiseen ja on eritelty teknisissä tiedoissa;
- Käytä asianmukaista suojavaatetusta;
- Käytä suojalaseja ja liukastumattomat kumijalkineet;
- Suojaa ympäristöä tuhoavilta, myrkyllisiltä tai haitallisilta aineilta.

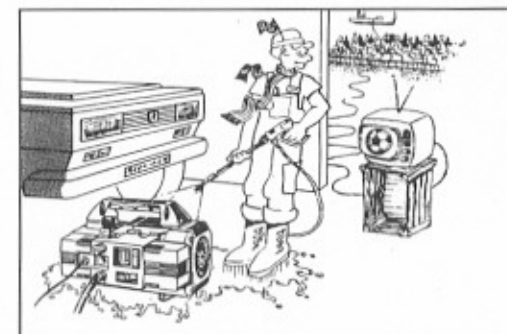


- ④ Tämä painepesuri on valmistettu voimassa olevien turvamääräysten mukaisesti. Joka tapauksessa käytettäessä sähkölaitteita on huomioitava muutama seikka, nimittäin:


- Älä kosketa sähkölaitteen sisällä olevia laitteita tai osia;
- Kaikenlainen tarkistus, huolto tai korjaus on sallittu vain koulutetulle henkilöstölle. Joka tapauksessa irroita aina verkkojohto ennen ym. toimenpiteitä.

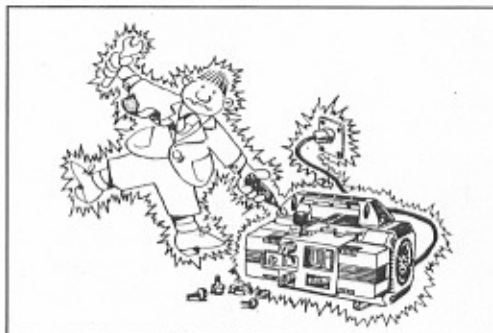

- ⑤ Älä vedä johdosta kun irroitat töpseliä seinäpistokkeesta. Älä vedä korkeapainejohdosta siirtääksesi pesuria.

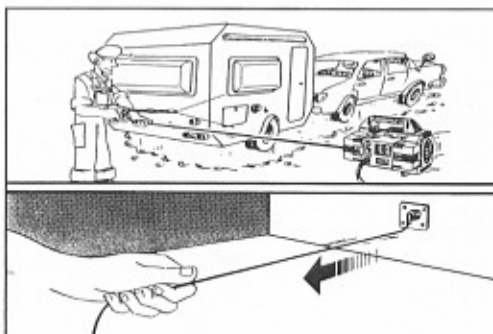


- ⑥ Ennenkuin käytät pesuria, tarkista verkkojohdon kuntoa. Jos se on vahingoittunut anna ammattimiehen vaihtaa sitä. Johtoa saa vaihtaa ainoastaan saman, laatuiseen kuin alkuperäistä. Mallimerkintä löytyy johdon ulkokuoresta. Älä vahingoita verkkojohtoa äläkä käytä vaarallista korjattua sellaista.

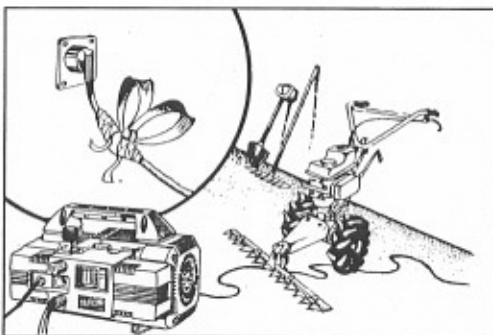


- ⑦ Ennenkuin käytät pesuria, tarkista paineletkun kuntoa ja varmista että se on vahingoittumaton. Jos sitä tarvitsee uusia, varmista että uusi letku on vähintään yhtä vahva kuin alkuperäinen. Tehon kesto ym. tekniset tiedot on oltava merkitty letkun ulkokuoreen.


- ⑧ Kun pesuri on käytössä, älä peitä sitä äläkä aseta sitä suljettuihin tiloihin jossa on huono tuuletus.

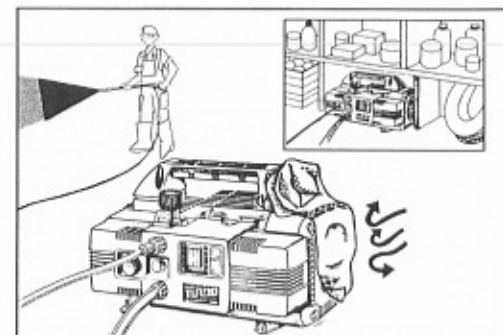

- ⑨ Älä käytä pesuria pistooli suljettuna viittä (5) minuuttia kauemmin. Jos se käy kauemmin pumpussa kiertävä vesi kuumenee nopeasti ja saattaa vahingoittaa pumpun tiivisteitä.

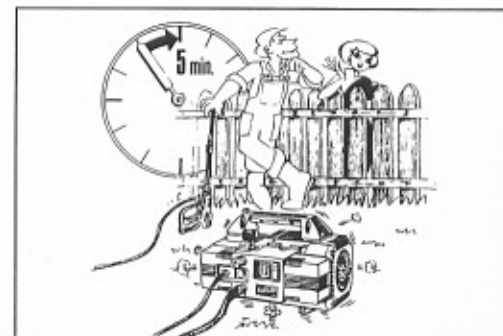

- ⑩ Kun pesuria ei käytetä, lukitse pistoolia varmistimella, niin vältetään tilanteita jossa se avataan vahingossa.

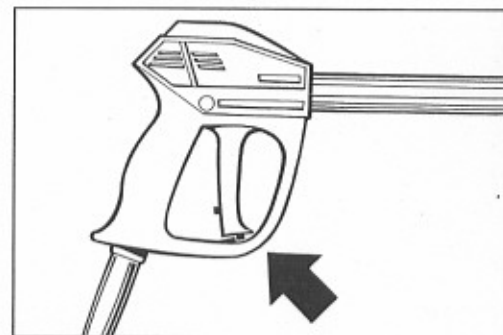


- ⑪ Turvallisuuden takia, käytä vain alkuperäisosa ja tarvikkeita.


VALMISTAJA VETÄYTYY KAIKESTA VASTUUUSTA VAHINKOTAPAUKSISSA JOTKA JOHTUVAT SIITÄ ETTÄ PAINEPESURI ON KÄYTETTY VASTOIN KÄYTTÖTARKOITUSTA TAI VASTOIN TÄMÄN OHJEKIRJAN NEUVOJA JA VAROITUKSIA.

“ROTOTEK” - (TAI “MULTIREG”-) SUUTTIMEN KÄYTTÖ

A) Valitse korkea paine tai alhainen paine. Painevalinta Tapahtuu vain, kun pesupistooli on suljettuna (1).

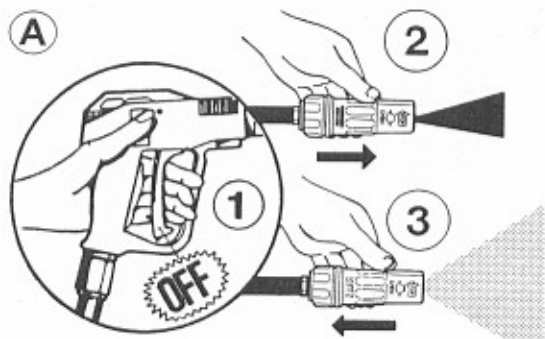



B) Pistesuihkun muuttaminen leveäksi suihkuksi käi helposti ROTOTEK-suutinta kiertämällä.

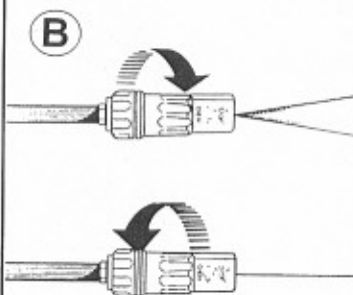

KEMIKAALI-INJEKTORIN KÄYTTÖ


Pesuri pystyy imemään ja sekoittamaan pesuainetta ja muita nestemäisiä kemikaaleja. Tämä tapahtuu sisän sijoitetun automaattisen injektorin avulla. Injektori ohjaa ROTOTEK-suuttimen toiminta.

– Kemikaaliletku toimitetaan mukana (kuva A).

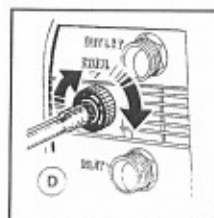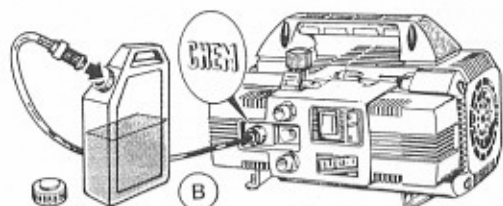

- Työnnä imuletkun messinkinippa injektoriin ja pane suodatinpää pesuaine astiaan (kuva B).
- Työnnä ROTOTEK-suutin alhaisen paineen asentoon (kuva C). Pesuaineen imeminen ja sekoittaminen tapahtuu automaattisesti.
- Imettävän pesuaineen määrää voidaan säätää automaattisesti kääntämällä annostelijanupista (kuva D).
- Kun haluat lopettaa pesuaineen käytön, sulje pesupistooli ja vedä ROTOTEK suutin korkeapaineasentoon. Tällöin pesuaineen tulo loppuu automaattisesti Jos pesuria ei aiota käyttää pitkään aikaan, ime pesuaineletkuun puhdas vettä, jotta kaikki pesuaine huuhtoutuu pois ja jotta kemikaalista ja vedestä ei muodostu ns. kattilakiveä.

VESISUODATIN

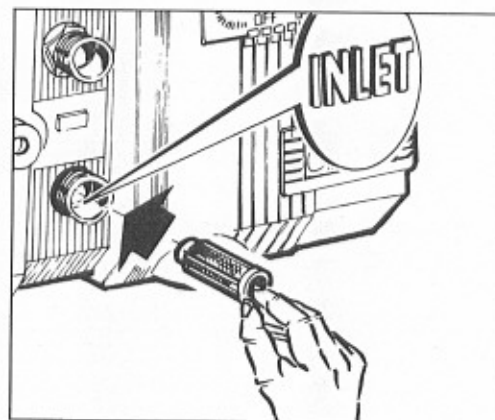


On TÄRKEÄTÄ tarkistaa vesisihtiä ennen pesurin käyttöä. Muista että hyvin puhdistettu sihti antaa paremman tehon pesurille ja pidentää pesurin ikää.

VAROITIMENPITEITÄ ENNEN SÄILYTYSTÄ TAI JÄÄTYMISEN VARALTA

Jos pesuria säilytetään tilassa jossa on jäätymsvaara, tai jos pesuri on pois käytöstä yli 3 kuukautta, on suositeltavaa syöttää hiukan pakasnestettä pumpuun. Samaa ainetta kuin autoissa käytetään.

Aina kylmissä käyttöoloissa, tai pitkän säilytyksen jälkeen, pyöritä pesurin moottoria mukana seuraavalla avaimella pari kierrosta ennen kuin pistät pistotulppaa seinärasiaan. Tällä toimenpiteellä tarkistat onko laite jäänyt tai ehkä jumissa kalkkeutumisesta. Näillä varotoimenpiteillä välttyt vahingoittamasta pesuria.

Muista poistaa avainta ennen kuin käynnistät pesuria.

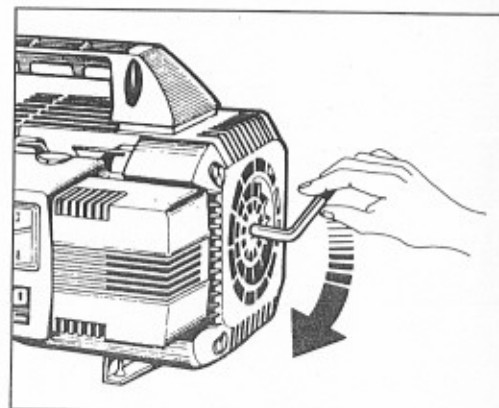

LAITTEEN HÄVITTÄMINEN

- Jos pesuria poistetaan käytöstä, on suositeltavaa tehdä se toimimattomaksi poistamalla sähköjohtoa.
- Joka tapauksessa se on pidettävä lasten ulottuvilta.
- Jätteenkäsittelyä varten, laite on purettava ja osat lajiteltava jälleenkäsittelyä varten kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.
- Älä käytä romuosia varaosiha.

TOIMINTAHÄIRIÖT JA NIIDEN KORJAAMINEN

(VAIN KOULUTETUN HENKILÖSTÖN KÄSITTELYYN)

HÄIRIÖ	SYY	TOIMENPITEET
Pumpuu käy, mutta ei päästä haluttuun paineeseen	Pumpuu saa ilmaa Venttiilit kuluneet tai likaiset Paineensäätöventtiilin tiiviste kulunut Väärä tai kulunut suutin Kuluneet tiivisteet Likainen suodatin	Tarkista imuletku. Puhdista tai vaihda. Tarkista ja vaihda. Tarkista ja vaihda. Tarkista ja vaihda. Tarkista ja puhdista.
Paine vaihtelee	Venttiilit kuluneet tai likaiset Pumpuu saa ilmaa Kuluneet tiivisteet Likainen suodatin	Puhdista tai vaihda. Tarkista ja vaihda. Tarkista ja vaihda. Tarkista ja puhdista.
Paine laskee	Kulunut suutin Venttiilit kuluneet tai likaiset Paineensäätöventtiilin tiiviste kulunut Kuluneet tiivisteet Likainen suodatin	Vaihda. Puhdista ja vaihda. Tarkista ja vaihda. Tarkista ja vaihda. Tarkista ja puhdista.
Pumppu käy äänekkäästi	Pumppu saa ilmaa Venttiilit kuluneet tai likaiset Laakeri kulunut Vesi liian kuumaa Likainen suodatin	Tutki imeletku. Puhdista tai vaihda. Vaihda laakeri. Laske veden lämpöä. Tarkista ja puhdista.
Öljyssä on vettä	Vesi- ja öljytiivisteet kuluneet Iima on liian kosteata	Tarkista ja vaihda. Suorita öljynvaihto kaksikerlaa normaalia useammin.
Pumpusta vuotaa vettä	Kuluneet tiivisteet Männän o-renkaat kuluneet	Tarkista ja vaihda. Tarkista ja vaihda.
Öljyvuoto	Öljytiivisteet kuluneet	Tarkista ja vaihda.
Käynnistettäessä moottori murisee eikä lähde käyntiin	Verkojännite on liian matala Pumppu on tukossa tai jäähtynyt Jakojohdon läpimitta on väärä	Sähköliitäntä on väärä. Käännä moottoria käsin sivulla olevan ohjeen mukaan 104. Käytä oikeankokoista johtoa sivun taulukon mukaisesti 99.
Käynnistettäessä moottori ei lähde käyntiin	Pistotulppa ei ole kunnolla kiinni Sähkökatkos	Tarkista pistoke, pistorasia ja kaapeli.
Moottori sammuu	Ylikuumenemisen vuoski suojakytkin toimii	Tarkista, että käytt. jännite on ohjeitten mukainen. TURBO 8/70 - 11/50: sammuta moottori ja anna jäähtyä muutamia minutteja. TURBO 15 - 19 - 21 - 11/70 - 8/90 - 10/100: odota muutamia minutteja ennen kuin käynnistät koneen uudelleen.

NORKS

Vi gratulerer Dem med Deres nye høytrykksvasker som viser hvilket høyt teknisk nivå De tilhører, og Deres gode smak for design og utførelse på tekniske produkter.

Der har foretrukket ett høyteknologi produkt fra verdens største produsent av høytrykkspumper. Dette profesjonelle produkt vil De ha glede av i mange år fremover. Denne instruksjonsmanual er en integrert del av maskinen og må leses grundig før maskinen tas i bruk. Manualen inneholder viktig informasjon og instruksjoner om sikker bruk og vedlikehold av maskinen. Ta derfor godt vare på manualen.

TEKNISKE DATA

MODEL		TURBO 11-50	TURBO 8-70	TURBO 15	TURBO 19	TURBO 21	TURBO 11-70	TURBO 8-90	TURBO 10-100
Vannmengde		11 l/min 2.9 gpm	8 l/min 2.1 gpm	8 l/min 2.1 gpm	8 l/min 2.1 gpm	8 l/min 2.1 gpm	11 l/min 2.9 gpm	8 l/min 2.1 gpm	10 l/min 2.6 gpm
Ekvivalent stråletrykk med roterende munnstykke	E.W. bar/MPa/P.S.I.: spesifikk trykk i strålen eller bar / MPa / P.S.I.								
	E.W. bar	100	145	120	130	138	145	160	170
	E.W. MPa	10	14,5	12	13	13,8	14,5	16	17
	E.W. P.S.I.	1450	2100	1750	1885	2000	2100	2320	2465
Driftstrykk	bar	50	70	55	60	70	70	90	100
	MPa	5	7	5,5	6	7	7	9	10
	P.S.I.	725	1000	800	870	1000	1000	1300	1450
Reaksjonsstøt fra høytrykkstrålen(Rekyl)		< 20 N	< 20 N	< 20 N	< 20 N	< 20 N	< 24 N	< 20 N	< 27 N
Maks. tillatt trykk	bar	80	100	85	90	100	100	120	130
	MPa	8	10	8,5	9	10	10	12	13
	P.S.I.	1160	1450	1235	1300	1450	1450	1750	1885
Motor effekt	kW	1,68-1,64	1,68-1,64	1,36	1,4	1,58	2,2	2,2	2,65
	Hz	50	50	50	60	60	50	50	50
	V / A	230-10,5	230-8,2	100-15	100-15	115-15	230-10,5	230-10,5	230-12
	V / A	240-8	240-8				240-9,5	240-9,5	
Motorvern	Termisk overbelastning								
Beskyttelsesgrad	IPX 5								
Støynivå	Lp dB(A)	80							
	Lw dB(A)	93							
Maks. temp. vanntilførsel	60° C - 140° F								
Maks. sugedybde		1 mt 3,3 ft	1 mt 3,3 ft	1 mt 3,3 ft	1 mt 3,3 ft	1 mt 3,3 ft	1 mt 3,3 ft	1 mt 3,3 ft	1 mt 3,3 ft
Slangelengde	8 m. 26 ft.	Thermoplastisk materiale forsterket med nylon vev. Innvendig diameter 5/16" - Max. arbeidstrykk 130 bar / 13 MPa / 1885 P.S.I.							
Vekt		18,5 Kg 40,8 lbs	18,5 Kg 40,8 lbs	18,6 Kg 41 lbs	19,4 Kg 42,8 lbs	19,4 Kg 42,8 lbs	21,4 Kg 47,2 lbs	22,3 Kg 49,2 lbs	23,5 Kg 51,8 lbs
Mål		mm 360 x 240 x 235 (h) inches 14,2 x 9,4 x 9,2 (h)					mm 405 x 240 x 235 (h) inches 15,9 x 9,4 x 9,2 (h)		

BRUK AV PRODUKTET

BRUKSOMRÅDER

Dette produkt er fremstilt eksklusivt for rengjøring med høytrykkstråle av vann. Forskjellige objekter og overflater kan rengjøres valgfritt med det mekaniske pumpetrykk av høytrykksstrålen og med automatisk tilsetning av rengjøringsmiddel.

Rengjøringsmidlet må velges ut ifra objektets motstandsdyktighet av kjemi.

VIKTIG: Bruk bare biologisk nedbrytbare kjemikalier med Ph verdi mellom 7-12. Kjemikalierne må være overens med de lover og regler myndighetene har fastsatt.

BRUKSOMRÅDENE AV DENNE MASKIN MÅ STRENGT RESPEKTERES. UFORNUFTIG BRUK MEDFØRER BORTFALL AV GARANTI.

FABRIKKEN KAN IKKE HOLDES ANSVARLIG FOR SKADER SOM MÅTTE OPPSTÅ PÅ MASKINEN VED UKORREKT BRUK.

MASKINEN MÅ PÅ INGEN MÅTE KLUSSES VED. I SÅ TILFELLE VIL FABRIKKEN AVSLÅ ANSVAR OM FUNKSJON OG SIKKERHET PÅ PRODUKTET.

DET ER FORBUDT Å BRUKE OG LAGRE MASKINEN I OMGIVELSER MED POTENSIELT EKSPLOSIV ATMOSFÆRE.

INNLEDENDE GJØREMÅL

UTPAKKING

Pakk ut maskinen og gjør deg forviss om at den er komplett og ikke skadet. Skulle produktet mot formodning ikke være komplett eller være beskadiget, ikke bruk maskinen, ta kontakt med din forhandler.


Av transporthensyn kan noen komponenter leveres løse, disse monteres i følge instruksjoner i denne manual.

Eller ta godt vare på de løse komponentene og hold de utenfor barns rekkevidde.

IDENTIFIKASJONSMERKE


Før maskinen tas i bruk, sjekk at identifikasjonsmerket er påsatt. Hvis merket skulle mangle, bruk ikke maskinen, kontakt din forhandler.

Identifikasjonsmerke med tekniske spesifikasjoner er påsatt maskinen.

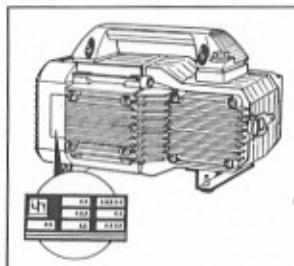


INSTALLASJON

MASKINEN MÅ PLASSERES PÅ EN TRYGG OG VANNRETT FLATE I HORIZONTAL POSISYON.

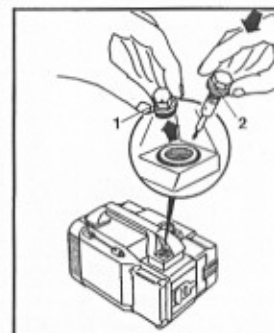

Skruløs den røde transportpluggen (1) og skift denne med den medfølgende peilepinne i emballasjen (2).

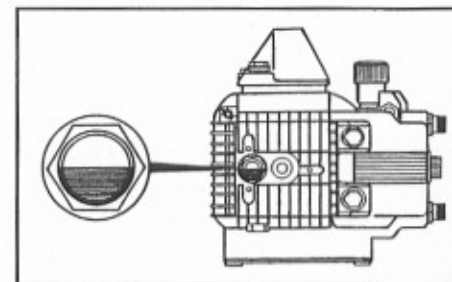


Sjekk at oljenivå er halvveis i nivåglasset.

MONTERING AV HØYTRYKKSUTSTYR


1. Høytrykkslangen tilkobles pistolen A med den ene enden og maskinen B med den andre.
2. Lansen tilkobles ved at de to halvdelene skyves sammen og skrues til med skrukobling C

MONTERING AV VANNINNTAKSSLANGE

1. Den maksimale temperatur av inntaksvannet må ikke overstige 60°C.
2. Monter vanninntaksslangen til inntaket og bruk en armert slange (min. 15 bar/1,5 MPa/200 p.s.i.) med innvendig diameter 13 mm. (1/2").
3. Ta i betraktning at vanninntakets volum minsker proporsjonalt med slangens lengde. Vær sikker på at vanntilførselen til maskinen er tilstrekkelig og i følge oppgitt volum som nedenfor.

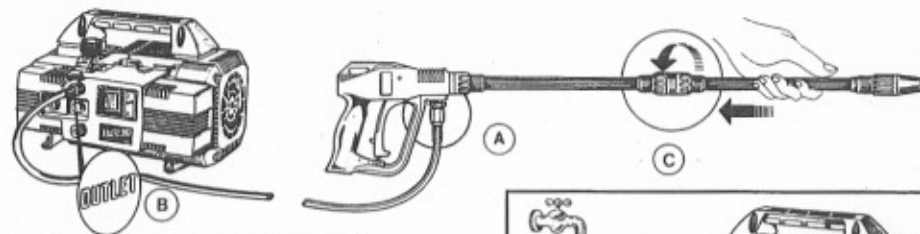

Model	l/min	G.P.M. USA
8-90 - 8-70 15 - 19 - 21	11	2,9
11-50 - 11-70 10-100	15	4

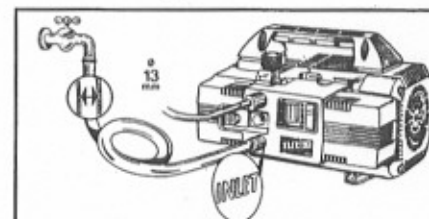

VIKTIG

Påse at maskinen får rent vann under bruk.

Kjøres maskinen uten vann eller med skittent vann, vann som inneholder kjemikalier eller sand vil dette medføre alvorlige skader på maskinen.

TILSLUTNING TIL ELEKTRISK UTTAK

1. Forviss deg om at spenningsstyrken er den samme som vist på identifikasjonsmerket på maskinen.
2. Vær sikker på at støpslet tilfredsstiller norske bestemmelser og er jordett.
3. Strømuttaket skal være beskyttet av en magnetisk jordfeilbryter med grense 30 mA. Dette gjelder installasjoner gjort etter 1991.
4. Ikke koble flere strømkrevende apparater til samme kurs.
5. Pass på at maskinens bryterknapp står i OFF posisjon før støpslet settes i kontakten.

ADVARSEL: I TILTELLE STRØMBRUDD ELLER FEIL I DEN ELEKTRISKE FORSYNING, SKAL START/STOPP KNAPPEN SETTES I OFF POSISJON AV SIKKERHETSGRUNNER.

BRUK AV FORLENGERKABEL

- Trenger du å bruke forlengerkabel, sjekk at støpsel og kontakt er vanntett. Hold støpslet og kontakten over jordnivå for å hindre berøring med vann.

FORLENGERKABEL SKJEMA

Volt	Lenge skjøtekabel m.	Tverrsnitt mm²
TURBO 8/70 - 11/50 - 15 - 19 - 21		
220÷240	Opp til 20 m	1,5
220÷240	Fra 20-50 m	2,5
100÷115	Opp til 20 m	2,5
100÷115	Fra 20-50 m	4
TURBO 8/90 - TURBO 11/70 - TURBO 10/100		
220÷240	Opp til 20 m	2,5
220÷240	Fra 20-50 m	4

START AV MASKINEN

1. Du kan nå åpne vannkranen.
2. Still rattet for trykk og mengderegulering på null ved å vri moturs.
3. Trykk inn startknappen.
4. Hold pistolen i åpen stilling i noen sekunder for utlufting.
5. Du kan nå stille inn ønsket trykk og mengde.




SJEKK OG BYTTE AV OLJE

- Oljenivå i pumpen må sjekkes jevnlig.
- Første oljeskift skal skje etter 20 timer, deretter hver 150 time.
- Vi foreslår uansett ett oljeskift en gang hvert år.
- Oljetype: SAE 15W40 Mineral.
- Oljemengde: 0,33 liter.


GENERELLE FORSIKTIGHETSREGLER VED BRUK

- ① Oppbevar maskinen utenfor barns rekkevidde.
- ② Høytrykkstråler av vann kan være potensielt farlig ved ukorrekt bruk. Spesielt må høytrykkstrålen aldri rettes mot mennesker eller dyr, elektriske installasjoner/utstyr eller mot maskinen. Bruk ikke maskinen når mennesker eller dyr befinner seg innefor rekkevidden av høytrykkstrålen.

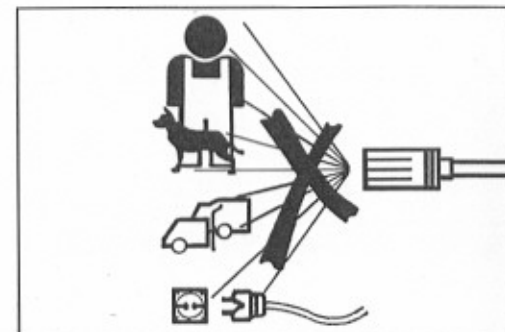


- ③ Brukeren må arbeide med maskinen på en trygg måte og unngå enhver situasjon som kan bli en potensial fare for brukeren selv eller andre. Spesielt må brukeren være oppmerksom på:

- Unngå bruk av høytrykksutstyret på et ustabilt underlag;
- Kraften av rekylen er forskjellig på de ulike modeller og er spesifisert under tekniske spesifikasjoner;
- Bruk tilpassede beskyttelsesklær under arbeidet;
- Bruk beskyttelsesbriller og sklisikre gummistøvler; unngå spredning i miljøet av forurensning, giftige væsker og forbudte kjemikalier.

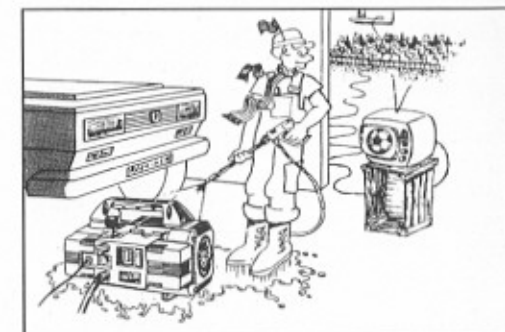


- ④ Denne maskin er fremstilt etter de strengeste krav om sikkerhetsforskrifter. Enhver bruk av elektriske apparater krever respekt for visse basis regler:


- Berør aldri de elektriske komponentene;
- Ethvert inngrep, vedlikehold eller reparasjoner skal utføres av kvalifisert personale. Under enhver omstendighet skal støpslet tas ut av kontakten før inspeksjon av de elektriske komponenter.

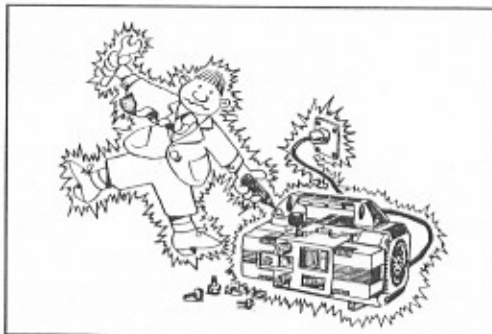

- ⑤ Trekk aldri i kabelen for å løsne støpslet fra kontakten. Trekk aldri i høytrykkslangen for å flytte maskinen.

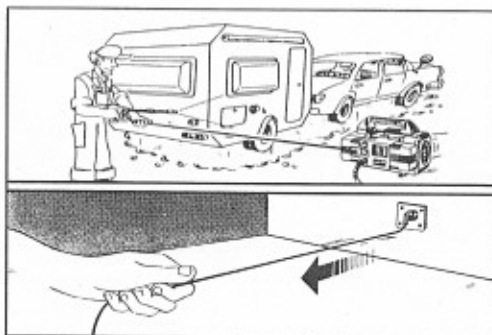


- ⑥ Før bruk av maskinen skal kabelen inspiseres for brudd eller skader. Er kabelen skadet skal den erstattes av kvalifisert personale. En byttet kabel skal være av samme kvalitet som den originale, hvilket kan identifiseres ved merking på kabelens overflate. Ikke foreta risikofylte reparasjoner eller ødeleggelser av kabelen.

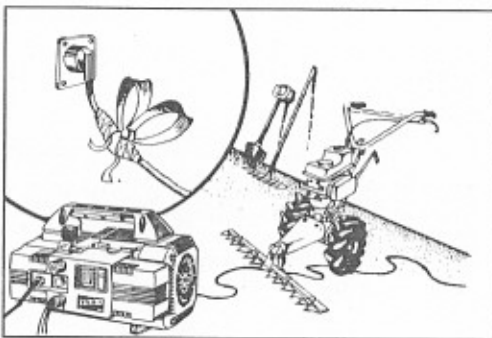


- ⑦ For bruk av maskinen skal høytrykkslangen inspiseres for brudd eller skader. I tilfelle utskifting av denne skal det påses at den nye slange har minst de samme spesifikasjoner som den originale. Tekniske spesifikasjoner (max. arbeidstrykk, dato for fremstilling og navn på produsent) skal være merket på slangens overflate.


- ⑧ Mens maskinen er i drift, skal den ikke tildekkes ei heller plasseres i et lukket rom med utilfredsstillende ventilasjon.

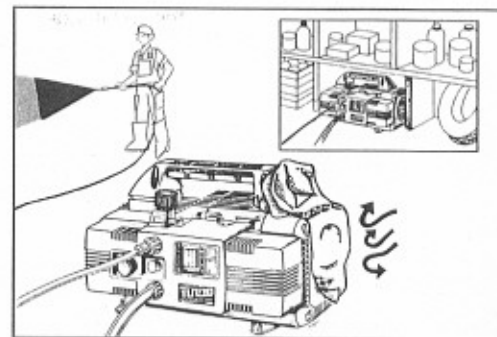

- ⑨ La ikke maskinen arbeide i mer enn 5 minutter med pistolen i lukket posisjon. Hvis maskinen kjøres utover denne tid vil temperaturen på det resirkulerte vann øke hurtig og dette vil medføre ødeleggelser av pumpepakningene.

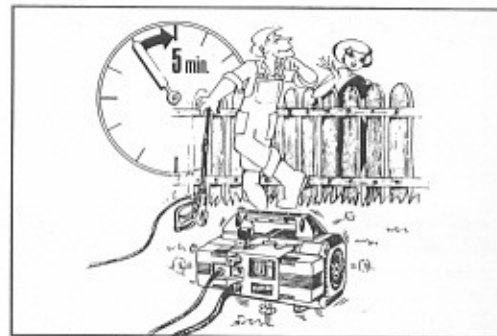

- ⑩ Når maskinen ikke er i bruk skal pistolens grep settes i sikkerhetsposisjon slik at denne ikke kan åpnes tilfeldig.

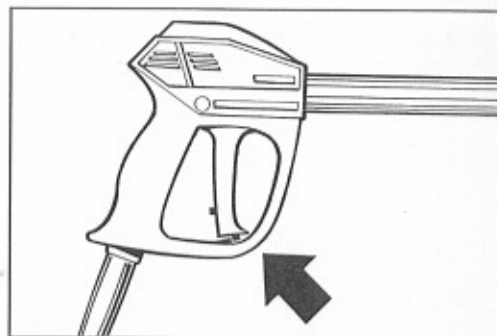


- ⑪ Originale deler skal benyttes i enhver utskifting på pumpe og utstyr


FABRIKANTEN VIL AVSLÅ ETHVERT ANSVAR FOR OPPSTÅTTE SKADER ETTER BRUK UTENFOR DE ANGITTE BRUKSOMRÅDER MED REFERANSE TIL INSTRUKSJONER I DENNE MANUAL.

BRUK AV "ROTOTEK" (ELLER "MULTIREG")

A) Velg mellom høyt eller lavt trykk ved å trekke/skyve. Lukk pistolen for valg av høyt/lavt trykk (1).

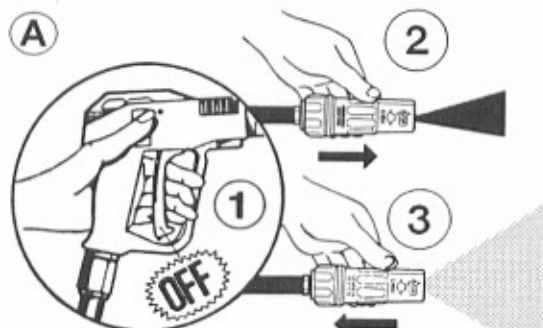



B) Forandring av rett stråle til viftestråle utføres ved å vri ROTOTEK.

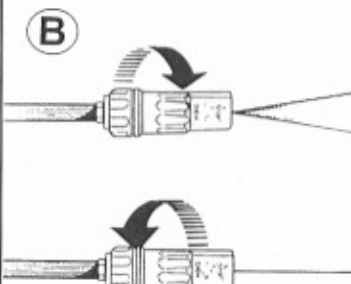

BRUK AV KJEMIKALIEINJEKTOR


Maskinen kan suge og blande flytende kjemikalier takket være den innebygde automatiske sugeinjektoren som betjenes av ROTOTEK dysen. Maskinen leveres sugeutstyr for kjemikalier (Fig. A).

– Sky messingstussen inn i sentrum av rattet på mengdeventilen for kjemikalier (Fig. B).

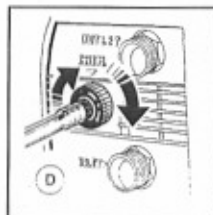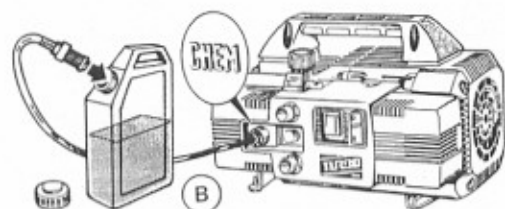

- Sett så ROTOTEK i posisjon lavtrykk (Fig. C) Kjemikalie-injektoren vil nå automatisk suge og blande kjemikalier.
- Du kan regulere kjemikaliemengden med rattet (Fig. D).
- Ønsker du å stanse tilsetning av kjemikalier, lukk pistolen og sett ROTOTEK til posisjon høytrykk. Tilsetningen vil nå opphøre automatisk.
- Hvis maskinen ikke skal benyttes på en stund, foreslår vi at du skyller sugeslangen i rent vann slik at kjemikaliene ikke avleir seg i sugeslangen.

SJEKK AV VANNFILTER

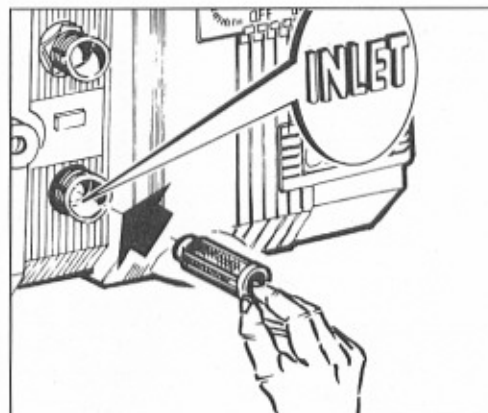


Det er nødvendig å sjekk vannfilteret før bruk. Husk at et rent filter gir en god effekt og lengre levetid for maskinen.

FORHOLDSREGLER FOR OPPBEVARING OG UNNGÅELSE AV FROSTSKADE

Hvis maskinen skal oppbevares på et sted hvor det er fare for frysing eller maskinen skal stå uten bruk i mer enn 3 måneder skal det fylles frostvæske i pumpen, forøvrig av samme kvalitet som brukes på din bil.

Uansett under lave temperaturer, hvis de er tvil om noen deler kan være frostskaadet anbefales at motorakslingen dreies rundt med den tilhørende høkkel før strøm tilføres maskinen. Dette gjør deg i stand til å fastslå om pumpen er froset eller blokkert av kalkavleiringer. Ved å ta disse forholdsregler før start av maskinen vil skader unngås. Husk å fjerne nøkkelen fra motorakslingen før start av motoren.

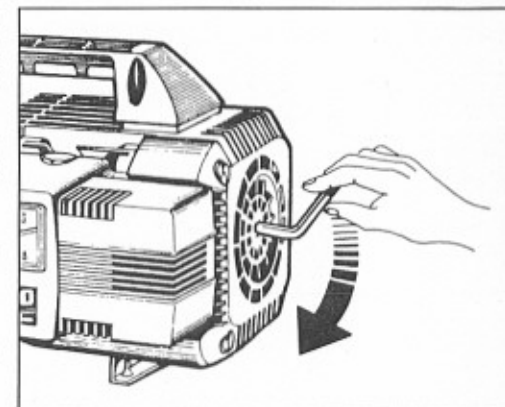

HÅNDTERING AV MASKINEN

- Når du ikke lenger har til hensikt å bruke maskinen sørg da for å fjerne den elektriske tilslutningskabel fra kontakten.
- Uansett skal maskinen holdes utenfor barns rekkevidde.
- Demonter de monterte deler etter bruk og oppbevar disse på et trygt sted.
- Bruk ikke utskiftede deler som reservdelar.

FEILSØKING

(KUN FOR KVALIFISERT PERSONALE)

FEIL	ÅRSÅK	UTBEDRING
Pumpen går normalt men oppnår ikke oppgitt trykk	Pumpen suger luft Ventilene sitter fast Pakningen i avlasterventilen slitt Gal dyse størrelse Defekte stempelmansjetter Skittent filter	Sjekk vanntilførsel. Sjekk og rengjør. Sjekk og bytt ut. Sjekk og bytt ut. Sjekk og bytt ut. Sjekk og bytt ut.
Varierende trykk	Defekte stempler Blokkert omløpsventil Pumpen suger luft Defekte stempelmansjetter Skittent filter	Sjekk og bytt ut. Sjekk og bytt ut. Sjekk vanntilførsel. Sjekk og bytt ut. Sjekk og bytt ut.
Dårlig trykk etter en periode med normalt trykk	Defekte dyse Defekte ventiler Blokkerte ventiler Pakningen i avlasterventilen slitt Defekte stempelmansjetter Skittent filter	Sjekk og bytt ut. Sjekk og bytt ut. Sjekk og bytt ut. Sjekk og bytt ut. Sjekk og bytt ut. Sjekk og bytt ut.
Pumpen støyer	Luft i pumpen Defekt fjær i ventilene Urenheter i ventiler Defekte lagere For høy vanntemperatur Skittent filter	Sjekk vanntilførsel. Sjekk og bytt ut. Sjekk og rengjør. Sjekk og bytt ut. Reduser til 60° C. Sjekk og bytt ut.
Vann i oljen	Defekte simring Høy fuktighet i luften Defekt stempelmansjett	Sjekk og bytt ut. Bytt ille hurtigere. Sjekk og bytt ut.
Vannlekkasje under pumpen	Defekt stempelmansjett Defekt støttmansjett	Sjekk og bytt ut. Sjekk og bytt ut.
Oljelekkasje	Defekt simring	Sjekk og bytt ut.
Motoren starter ikke når bryteren slås på.	Støpselet ikke på plass Brudd på strømtilførsel	Sjekk og prøv igjen. Sjekk Støpsel, kabel, bryter og sikringen.
Motoren brummer men går ikke rundt	For lav spenning Pumpen frossel Gal skjøtekabel	Sjekk at spenning er OK. Sjekk at motoren går rundt som beskrevet på side 114. For riktig valg se side 109.
Motoren stopper under drift	Termisk sikring i motoren står ut p.g.a. overbelastning	Sjekket at spenningen stemmer med tekniske data. TURBO 8/70 - 11/50: stopp maskinen og la den kjøle seg noen minutter. TURBO 15 - 19 - 21 - 11/70 - 8/90 - 10/100: vent noen minutter for maskinen startes igjen.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΣΑΣ ΣΥΓΧΑΙΡΟΥΜΕ για την επιλογή σας που μαρτυρά το ανώτερο επίπεδο των τεχνικών γνώσεών σας και την αγάπη σας για τα ωραία αντικείμενα.
Αγοράσατε πράγματι μια συσκευή ανώτερης τεχνολογίας, που βγήκε από το εργοστάσιο του μεγαλύτερου κατασκευαστή στον κόσμο αντλίων με υψηλή πίεση για πλύσιμο. Πρόκειται για ένα χρήσιμο και πολύπλευρων δυνατοτήτων μηχάνημα που θα χρησιμοποιήσετε για μεγάλο χρονικό διάστημα.
ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕΙ ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΡΙΝ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΣΥΝΔΕΣΗ, ΠΡΩΤΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ.
Το εγχειρίδιο αυτό περιέχει σημαντικές υποδείξεις και οδηγίες γύρω από την ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ και την ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ των υδροπλυστικών συσκευών σειράς και γι' αυτό θα πρέπει να το φυλάξετε με προσοχή.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΥΠΟΣ		TURBO 11-50	TURBO 8-70	TURBO 15	TURBO 19	TURBO 21	TURBO 11-70	TURBO 8-90	TURBO 10-100	
ΠΑΡΟΧΗ		11 l/min 2.9 gpm	8 l/min 2.1 gpm	8 l/min 2.1 gpm	8 l/min 2.1 gpm	8 l/min 2.1 gpm	11 l/min 2.9 gpm	8 l/min 2.1 gpm	10 l/min 2.6 gpm	
Αύξηση πίεσης με ROTANOZZLE		E.W. bar/MPa/P.S.I.: ειδική πίεση της ροής σε bar / MPa / P.S.I.								
		E.W. bar	100	145	120	130	138	145	160	170
		E.W. MPa	10	14,5	12	13	13,8	14,5	16	17
		E.W. P.S.I.	1450	2100	1750	1885	2000	2100	2320	2465
ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ		bar	50	70	55	60	70	70	90	100
		MPa	5	7	5,5	6	7	7	9	10
		P.S.I.	725	1000	800	870	1000	1000	1300	1450
Πίεση αντίδρασης		< 20 N	< 20 N	< 20 N	< 20 N	< 20 N	< 24 N	< 20 N	< 27 N	
Μέγιστη ημεση		bar	80	100	85	90	100	100	120	130
		MPa	8	10	8,5	9	10	10	12	13
		P.S.I.	1160	1450	1235	1300	1450	1450	1750	1885
ΙΣΧΥΣ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ		kW	1,68-1,64	1,68-1,64	1,36	1,4	1,58	2,2	2,2	2,65
		Hz	50	50	50	60	60	50	50	50
		V / A	230-10,5	230-8,2	100-15	100-15	115-15	230-10,5	230-10,5	230-12
		V / A	240-8	240-8				240-9,5	240-9,5	
Θερμικό μοτέρ		Αμπερομετρικό Θερμικό								
Προστασία μοτέρ		IPX 5								
ΘΟΡΥΒΟΣ		Lp dB(A)	80							
		Lw dB(A)	93							
ΜΕΠΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ		60° C - 140° F								
Μέγιστη αναρρόφηση		1 mt 3,3 ft	1 mt 3,3 ft	1 mt 3,3 ft	1 mt 3,3 ft	1 mt 3,3 ft	1 mt 3,3 ft	1 mt 3,3 ft	1 mt 3,3 ft	
ΣΩΛΗΝΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ		8 m. 26 ft.	Ενισχυμένος ελαστικός σωλήνας εσωτερικής διαμετρου και πίεσης 130 bar / 13 MPa / 1885 P.S.I.							
ΒΑΡΟΣ		18,5 Kg 40,8 lbs	18,5 Kg 40,8 lbs	18,6 Kg 41 lbs	19,4 Kg 42,8 lbs	19,4 Kg 42,8 lbs	21,4 Kg 47,2 lbs	22,3 Kg 49,2 lbs	23,5 Kg 51,8 lbs	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ		mm 360 x 240 x 235 (h) inches 14,2 x 9,4 x 9,2 (h)					mm 405 x 240 x 235 (h) inches 15,9 x 9,4 x 9,2 (h)			

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Εφαρμογές

Η μηχανή είναι κατασκευασμένη για το πλύσιμο με ψεκασμό νερού υπό πίεση καταλλήλων αντικειμένων και με δυνατότητα χρήσης απορρυπαντικού.

Η επιλογή του απορρυπαντικού γίνεται σύμφωνα με την επιφάνεια ή το αντικείμενο που θα πλύνουμε.

Προσοχή: Χρησιμοποιείτε απορρυπαντικό με PH από: 7 έως 12.

Η ΧΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ Η ΜΗΧΑΝΗ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΡΗΘΕΙ ΑΥΣΤΗΡΑ. ΚΑΘΕ ΑΛΛΗ ΧΡΗΣΗ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΘΕΩΡΗΘΕΙ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΗ.

Ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΘΕΩΡΗΘΕΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ.

Η ΜΗΧΑΝΗ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΓΙΑ ΚΑΝΕΝΑ ΛΟΓΩ ΝΑ ΥΠΟΣΤΕΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ. ΣΕ ΑΝΤΙΘΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΑΠΟΠΟΙΕΤΑΙ ΠΑΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ Η ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΜΕ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΕΚΡΗΚΤΙΚΗ.

ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ


Ελεγχος της συσκευής

Αφού βγάλετε τη συσκευή από τη συσκευασία της βεβαιωθείτε ότι δεν έχει κάποιο πρόβλημα.

Σε αντιθετη περιπτωση μη χρησιμοποιείτε τη μηχανή και απευθυνθείτε στον κατασκευαστή.


ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ

Βεβαιωθείτε πριν χρησιμοποιήσετε τη μηχανή πως έχει το συγκεκριμένο αυτό πίνακα (τεχνικών χαρακτηριστικών).

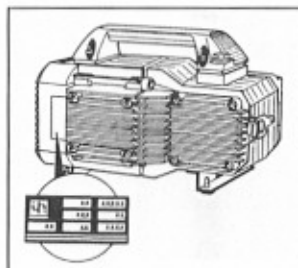


ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Η ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ Σ'ΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΣΙΓΟΥΡΟ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΟ.

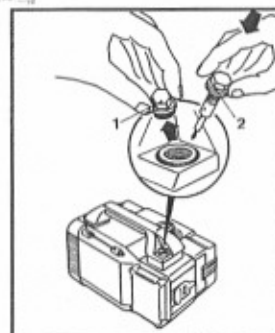

Αντικαταστήστε την κόκκινη πρίζα (1) με την μαύρη και τον κίτρινο δείκτη (2) λαδιού τα οποία θα βρείτε στο κουτί.

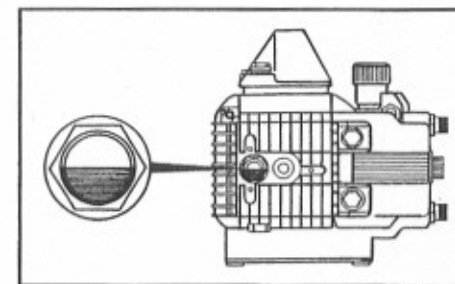


Ελέγχουμε η στάθμη του λαδιού να είναι στο μέσον του δείκτη.

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ


1. Συνδέστε τη μια άρη του σωλήνα υψηλής πίεσης στο πιστόλι (Α) και την άλλη στην έξοδο της συσκευής (Β).
2. Συνδέστε τον αυλό με το πιστόλι σπρώχνοντάς το και στερεώνοντάς το με το μαστό (C).

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΝΕΡΟΥ

1. Η μέγιστη θερμοκρασία του νερού τροφοδοσίας πρέπει να είναι 60° C.
2. Συνδέστε το σωλήνα τροφοδοσίας στο ρακόρ εισόδου χρησιμοποιώντας έναν ελαστικό ενισχυμένο σωλήνα (min. 15 bar/1,5 MPa/200 p.s.i.) με εσωτερική διάμετρο όχι μικρότερη των 13 mm (1/2").
3. Έχοντας υπόψη ότι η παροχή του νερού μειώνεται σε συνάρτηση με το μήκος του σωλήνα, ΣΙΓΟΥΡΕΥΕΤΕ ΟΤΙ Η ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΥ ΠΟΥ ΦΤΑΝΕΙ ΣΤΗΝ ΜΗΧΑΝΗ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΗ ΜΕ ΤΟ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ.

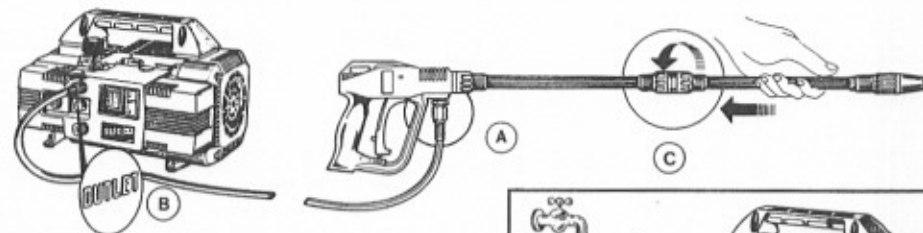

Model	l/min	G.P.M. USA
8-90 - 8-70 15 - 19 - 21	11	2,9
11-50 - 11-70 10-100	15	4

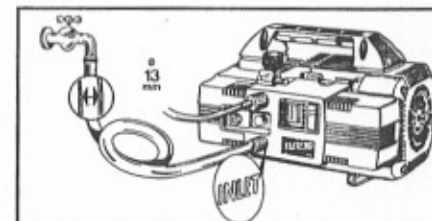

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Βεβαιωθείτε ότι η μηχανή τροφοδοτείται με καθαρό νερό. Η λειτουργία της μηχανής χωρίς νερό ή η τροφοδοσία της με βρώμικο νερό και νερό που περιέχει άμμο όπως επίσης και με διαβρωτικά χημικά προκαλούν μεγάλη ζημιά στη μηχανή.

Σύνδεση με το ηλεκτρικό δίκτυο

1. Βεβαιωθείτε ότι η τάση του δικτύου είναι ίδια με την τάση που αναγράφεται στο ταμπλετάκι της μηχανής.
2. Βεβαιωθείτε ότι το δίκτυο είναι εφοδιασμένο με γείωση.
3. Βεβαιωθείτε ότι το δίκτυο έχει θερμικό προστασίας με εναισθησία μικρότερη των 30 m.
4. Μην τοποθετείτε στην ίδια πρίζα άλλες παροχές.
5. Βάλτε το φως στην πρίζα αφού βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης της συσκευής είναι στη θέση off.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση που υπάρχει διακοπή ρεύματος, να κλείνετε το διακόπτη της συσκευής για λόγους ασφαλείας.

ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ

• Σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε προέκταση βεβαιωθείτε ότι η σύνδεση είναι στεγανή και δεν ερχεται σε επαφή με το δάπεδο ώστε να αποκλύσουμε την επαφή της προέκτασης με το νερό.

ΤΑΜΠΕΛΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Τάση	Πήκος Προέκτασης	Τομή
TURBO 8/70 - 11/50 - 15 - 19 - 21		
220÷240	Μέχρι 20 m	1,5
220÷240	από 20 έως 50 m	2,5
100÷115	Μέχρι 20 m	2,5
100÷115	από 20 έως 50 m	4
TURBO 8/90 - TURBO 11/70 - TURBO 10/100		
220÷240	Μέχρι 20 m	2,5
220÷240	από 20 έως 50 m	4

ΞΕΚΙΝΗΜΑ

1. Ανοίξτε τη βρύση.
2. Ρυθμίστε την πίεση στο (0) μηδέν στρέφοντας το κουμπί αντίθετα από την φορά των δεικτών του ρολογιού.
3. Βάλτε σε λειτουργία τη συσκευή.
4. Κρατήστε το πιστόλι ανοιχτό για λίγα δευτερόλεπτα ώστε να βγει ο αέρας από το σωλήνα.
5. Κατόπιν ρυθμίστε την επιθυμητή πίεση. Η συσκευή είναι έτοιμη να λειτουργήσει.




Ελεγχος και αλλαγή λαδιού

- Πρέπει να ελέγχουμε περιοδικά τη στάθμη του λαδιού.
- Η πρώτη αλλαγή λαδιού πρέπει να γίνει μετά τις πρώτες 20 ώρες λειτουργίας, και κατόπιν κάθε 150 ώρες.
- Συνιστούμε, σε κάθε περίπτωση, αλλαγή λαδιού μια φορά το χρόνο τουλάχιστον.
- Τύπος λαδιού: SAE 15W40 Ορυκτέλαιο.
- Χωρητικότητα λαδιού: 0,33 λίτρα.

ΠΡΟΣΟΧΗ

1. Κρατήστε τη μηχανή μακριά από τα παιδιά.
2. Επειδή το νερό ψεκάζεται με μεγάλη πίεση δεν πρέπει να στρέφουμε τον αυλό σε ανθρώπους, ζώα, ή ηλεκτρικές συσκευές. Αποφεύγετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή όταν δεν πληρούνται όλες οι συνθήκες ασφαλείας.

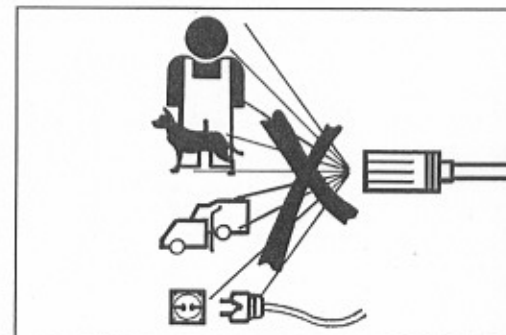


3. Η χρήση της συσκευής πρέπει να γίνεται κάτω από συνθήκες ασφαλείας αποφεύγοντας έτσι κάθε κίνδυνο για εσας και για τους άλλους. Συγκεκριμένα:

- Με τη χρήση της μηχανής δημιουργείται μια αντίδραση στη λαβή του πιστολιού, Η ΔΥΝΑΜΗ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΑΛΛΑΖΕΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.




- Χρησιμοποιείτε κατάλληλο ρουχισμό για προστασία.
- Χρησιμοποιείτε γυαλιά προστασίας και κατάλληλα υποδήματα.
- Αποφεύγετε να λειτουργείτε τη μηχανή σε περιβάλλον με ευφλεκτές και τοξικές ουσίες.

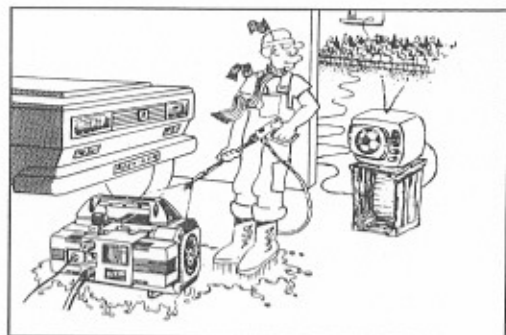


- ④ Η μηχανή είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με όλους τους κανόνες ασφαλείας, όμως η χρήση ηλεκτρικών συσκευών χρειάζεται μια επιπλέον προσοχή και σεβασμό ορισμένων κανονών.


- Μην αγγίζετε μέρη που έχουν τάση.
- Η συντήρηση και επισκευή της μηχανής πρέπει να γίνεται από κατάλληλο προσωπικό, φροντίζοντας να βγάζουμε πρώτα το καλώδιο από την πρίζα.

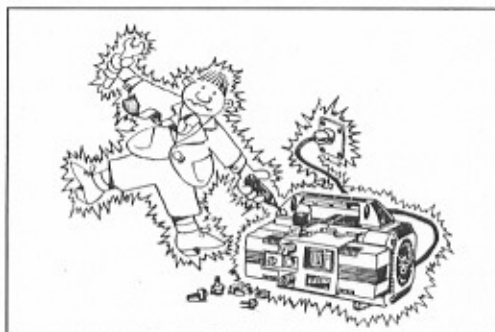

- ⑤ Μην τραβάτε τη μηχανή από το καλώδιο ή από τον ελαστικό σωλήνα όταν θέλετε να την μετακινήσετε.

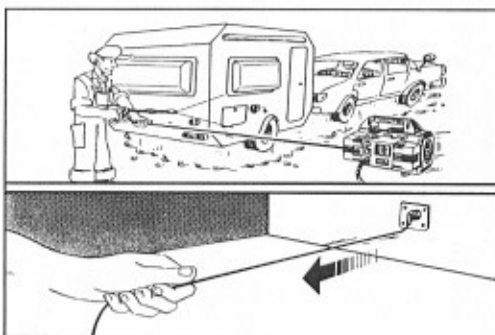


- ⑥ Βεβαιωθείτε για την καλή κατάσταση του καλωδίου τροφοδοσίας. Αν χρειαστεί αλλαγή απευθυνθείτε σε κατάλληλο προσωπικό. Το καινούργιο καλώδιο πρέπει να έχει τα ίδια χαρακτηριστικά με το αυθεντικό.

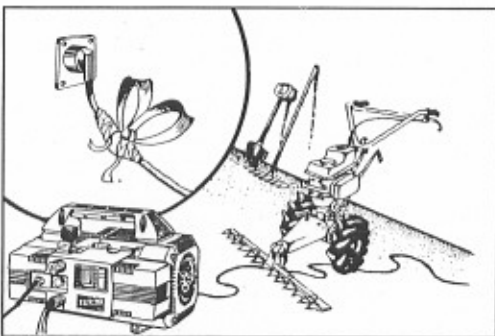


- ⑦ Βεβαιωθείτε πριν χρησιμοποιήσετε τη μηχανή, ότι ο σωλήνας υψηλής πίεσης είναι σε καλή κατάσταση. Σε περίπτωση που αλλαχθεί πρέπει να βεβαιωθείτε ότι ο καινούργιος σωλήνας έχει τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά γραμμένοι πάνω στο σωλήνα. (μέγιστη πίεση λειτουργίας, ημερομηνία κατασκευής κ.λ.π.).


- ⑧ Αποφεύγετε να σκεπάζετε τη μηχανή κατά τη λειτουργία της ή να την τοποθετείτε σε χώρους που δεν αερίζονται επαρκώς.

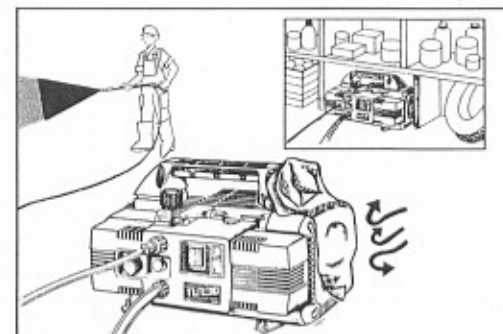

- ⑨ Μην αφήνετε τη μηχανή να λειτουργεί για διάστημα μεγαλύτερο των 5 λεπτών, χωρίς να πατάτε το πιστόλι, γιατί έχουμε άνοδο της θερμοκρασίας του νερού με αποτέλεσμα να δημιουργείται πρόβλημα στεγανότητας.

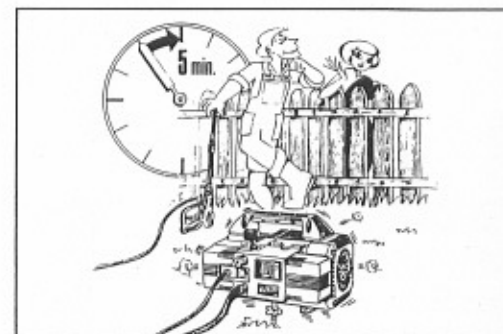

- ⑩ Όταν σταματάμε τη μηχανή πρέπει να βάζουμε την ασφάλεια για να αποφύγουμε λειτουργία της μηχανής χωρίς τη θέλησή μας.

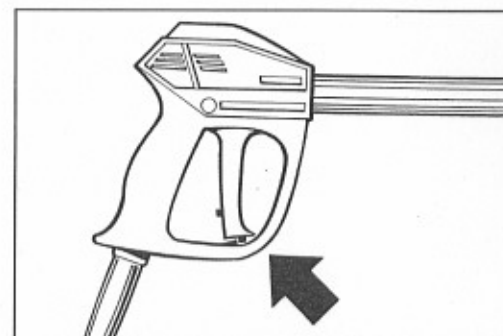


- ⑪ Για λόγους ασφαλείας χρησιμοποιείτε πάντα εξαρτήματα και ανταλλακτικά αυθεντικά.


Ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΜΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΒΛΑΒΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΛΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΚΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ.

ΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΟ ROTOTEK (ή το MULTIREG)

A) Σπιλογή υψηλής και χαμηλής πίεσης.
Η επιλογή της πίεσης πρέπει να γίνεται με κλειστό το πιστόλι. (1)


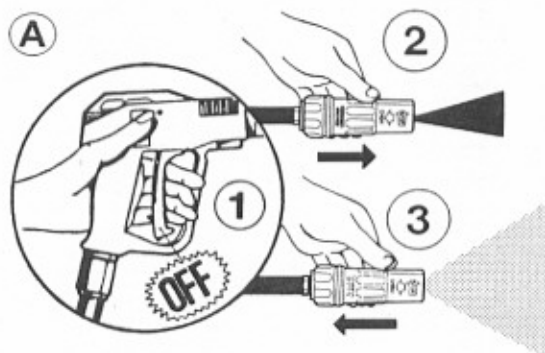


B) Ρύθμιση της δεσμής νερού από συγκεντρωμένη σε θεντάλια.

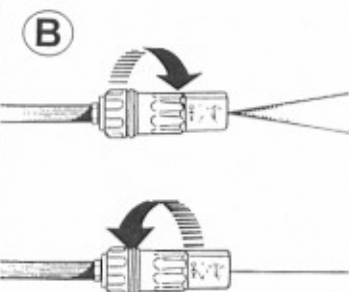


ΧΡΗΣΗ ΣΩΛΗΝΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ

Η συσκευή έχει τη δυνατότητα αναρρόφησης απορρυπαντικού και άλλων καθαριστικών υγρών χάρη σε ένα αυτόματο ενσωματωμένο μηχανισμό στο ROTOTEK.
- Η συσκευή είναι εφοδιασμένη με ένα σωλήνα αναρρόφησης απορρυπαντικού (σχ. Α)

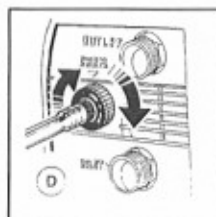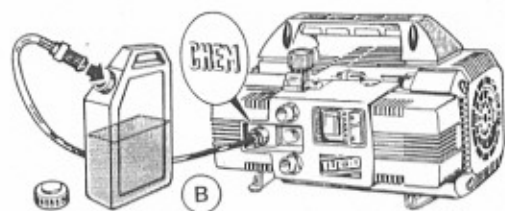

- Συνδέουμε το ρακόρ του σωλήνα με το ρακόρ του ρυθμιστή απορρυπαντικού της συσκευής και το άλλο ακρο του σωλήνα που έχει το φίλτρο το συνδέουμε με το δοχείο απορρυπαντικού (σχ. Β).
 - Με το ROTOTEK επιλέγουμε χαμηλή πίεση (σχ. Γ) και αυτόματα θα γίνει μίξη νερού και απορρυπαντικά
 - Η ρύθμιση της ποσότητας του απορρυπαντικού γίνεται με το διακόπτη (σχ. Δ)
 - Αν ο χρήστης θέλει να ψεκάσει μόνο με νερό και με υψηλή πίεση χωρίς απορρυπαντικό πρέπει να επιλέξει με το ROTOTEK την υψηλή πίεση λειτουργίας και αυτόματα θα σταματήσει η παροχή απορρυπαντικού.
- Για να αποφύγουμε τη δημιουργία αλάτων από τη χρήση του απορρυπαντικού, πρέπει να κάνουμε αναρρόφηση ρού νερού λίγα λεπτά ώστε να καθαρίσουμε τη συσκευή.


ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΙΛΤΡΟΥ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ

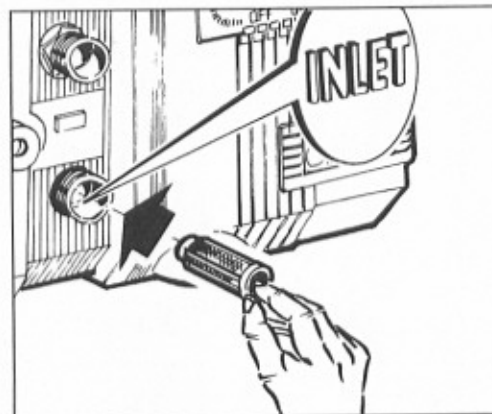

Πριν βάλετε σε λειτουργία τη μηχανή πρέπει να βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο είναι καθαρό, γιατί η καθαρότητα του φίλτρου είναι εγγύηση για τη σωστή λειτουργία της μηχανής.

ΞΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕΓΑΛΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Σε περίπτωση που η μηχανή βρίσκεται σε χώρους που υπάρχει κίνδυνος πάγου ή σε περίπτωση που η μηχανή δεν έχει λειτουργήσει για περισσότερο από 3 μήνες, σας συμβουλευουμε να λειτουργήσετε τη μηχανή για λίγο με αντιψυκτικό υγρό παρόμοιο με αυτό που χρησιμοποιείται στα αυτοκίνητα. Σε περίπτωση που έχουμε χαμηλές θερμοκρασίες, συνιστούμε να λειτουργήσετε τη μηχανή αφού περιστρέψετε τον άξονα του μοτέρ με το ανάλογο κλειδί.

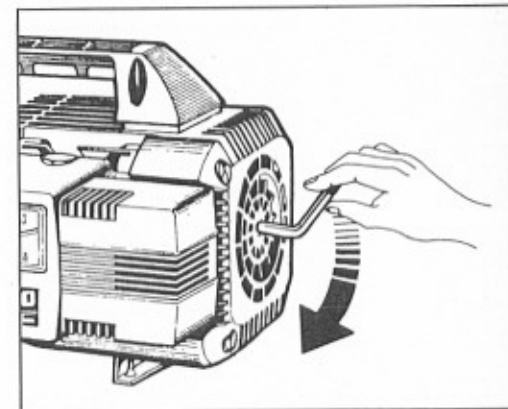

ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ

- Αν αποφασίσετε να μην χρησιμοποιήσετε πλέον τη
- μηχανή, αποσυνδέστε το καλώδιο τον ρεύματος
- Φροντίστε να βρίσκεται η μηχανή μακριά από παιδιά.
- Μη χρησιμοποιείτε τα χαλασμένα μέρη σαν ανταλλακτικά.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ
(ΗΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΕΜΠΕΙΡΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ)

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ	ΑΙΤΙΕΣ	ΛΥΣΕΙΣ
Η αντλία περιστρέφεται αλλά δεν ανεβάζει πίεση	Η αντλία τραβάει αέρα. Βαλβίδες βρώμικες ή κατεστραμμένες. Μπεκ ακατάλληλο ή φθαρμένο. Φλάντζα ρυθμιστή πίεσης φθαρμένη. Φίλτρο βρώμικο.	Ελεγχος του σωλήνα αναρρόφησης. Καθαρίστε ή αντικαταστήστε Ελεγχος και αντικατάσταση Ελεγχος και αντικατάσταση Ελεγχος και καθαρισμός
Ασταθής πίεση	Βαλβίδες φθαρμένες ή βρώμικες. Αναρρόφηση αέρα. Τσιμούχες φθαρμένες. Βρώμικο φίλτρο.	Ελεγχος καθαρισμός ή αντικατάσταση. Ελεγχουμε το σωλήνα αναρρόφησης. Ελεγχος και αντικατάσταση Ελεγχος και καθαρισμός
Πτώση πίεσης	Φθαρμένο μπεκ. Βαλβίδες φθαρμένες ή βρώμικες. Φλάντζα ρυθμιστή πίεσης φθαρμένη. Τσιμούχες φθαρμένες. Φίλτρο βρώμικο.	Αλλαγή μπεκ. Ελεγχος καθαρισμός ή αντικατάσταση. Ελεγχος και αντικατάσταση. Ελεγχος και αντικατάσταση. Ελεγχος και καθαρισμός
Θορυδός	Αναρρόφηση αέρα. Βαλβίδες βρώμικες ή φθαρμένες. Ρουλεμάν φθαρμένα. Υψηλή θερμοκρασία νερού. Φίλτρο βρώμικο.	Ελεγχουμε το σωλήνα αναρρόφησης. Ελεγχος καθαρισμός ή αντικατάσταση. Ελεγχος και αντικατάσταση Κατεβάστε τη θερμοκρασία κάτω από τους 60°C. Ελεγχος και καθαρισμός
Παρουσία νερού στο λάδι.	Δακτυλίδια στεγανοποίησης φθαρμένα. Υψηλή περιεκτικότητα υγρασίας στην ατμόσφαιρα.	Ελεγχος και αντικατάσταση Αλλαγή λαδιού πιο συχνά.
Απώλεια νερού από την κεφαλή	Τσιμούχες φθαρμένες. O-Ring στεγανοποίησης φθαρμένα.	Αντικατάσταση. Αντικατάσταση.
Απώλεια λαδιού	Δακτυλίδια στεγανοποίησης φθαρμένα.	Αντικατάσταση.
Πατώντας το διακόπτη λειτουργίας η μηχανή θορυβεί αλλά δεν ξεκινά.	Η τάση του δικτύου είναι κατώτερη από αυτή που αντιστοιχεί στο μηχανήμα. Η αντλία είναι μπλοκαρισμένη ή παγωμένη. Ηλεκτρική προέκταση ακατάλληλης διατομής.	Ελεγχος της καταλληλότητας του δικτύου. Περιστέψτε χειροκίνητα το μοτέρ (σελ. 124). Συμβουλευτείτε το ταμπελάκι για τη σωστή χρήση της προέκτασης.
Πατώντας το διακόπτη λειτουργίας η μηχανή δεν ξεκινάει.	Το φως δεν έχει τοποθετηθεί σωστά. Ελλειψη ρεύματος.	Ελεγχος του φως, του καλωδίου και του διακόπτη.
Το μοτέρ σταματάει ξαφνικά.	Έχει πεσει το θερμικό προστασίας εξαιτίας υπερθέρμανσης.	Ελεγχος της τάσης του ρεύματος. TURBO 8/70 - 11/50: Κλείστε το διακόπτη και αφήστε τη μηχανή να κρυώσει για λίγα λεπτά. TURBO 15 - 19 - 21 - 11/70 - 8/90 - 10/100: περιμένετε μερικά λεπτά πριν ξαναθεσέτε σε λειτουργία τη μηχανή.

Parts list
Liste de pièces détachées
Ersatzteilliste
Lista de repuestos
Lista de peças de reposição
Nomenclatura ricambi
Onderdelenlijst
Delelista
Reservedelsliste
Varaosaluettelo
Dele Liste
Λίστα ανταλλακτικών

QUIKY 8.70 - 11.50

- SPARE PARTS KITS
- KITS DE PIÉCES DÉTACHÉES
- ERSATZTEILENKITS
- KITS DE REPUESTOS
- KIT RICAMBI

- ONDERDELENKITS
- RESERVEDELS KITS
- RESERVEDELS KITS
- VARAOSAT
- RESERVEDELER I KIT

KIT N.	KIT 1	KIT 83	KIT 84	KIT 85	KIT 86	KIT 87
Positions included	70-71-72 73-74 (75)	80	68-69	63-64 65-66 67	65-66 67	63-64 66-67
Posizioni incluse						
N. pcs.	6	3	6	1	3	3


- LIST OF SPARE PARTS
- LISTE DE PIÉCES DÉTACHÉES
- ERSATZTEILLISTE
- LISTA DE REPUESTOS
- NOMENCLATURA RICAMBI

- ONDERDELENLIJST
- RESERVEDELSLIJST
- RESERVEDELSLIJST
- VARAOSALUETTELO
- RESERVEDELSLIJST

POS.	CODE CODICE	N. PCS.
1	51.0100.22	1
2	97.5968.00	1
4	91.8014.00	1
5	92.2216.00	3
6	96.7008.00	3
7	51.0400.09	3
8	90.3572.00	3
9	90.5022.00	3
10	96.7070.00	3
11	51.0500.56	3
12	90.3917.00	1
13	51.1600.22	1
14	99.1867.00	4
15	51.0300.22	3
16	51.0200.35 - 8/70	1
	51.0201.35 - 11/50	1
17	97.7310.00	3
18	91.4877.00	1
19	51.2400.51	1
20	99.3144.00	2
21	99.3069.00	2
22	96.6938.00	20
23	99.1897.00	4
24	90.3833.00	2
25	51.2100.51	1
26	98.2097.00	1
27	91.8328.00	1
28	90.0635.00	1
29	90.1634.00	1

POS.	CODE CODICE	N. PCS.
30	90.4097.00	1
31	50.2115.51	1
32	50.1500.74	1
33	99.1807.00	4
34	90.1652.00	1
36	41.3403.02	1
37	41.3203.02 - 220V	1
	41.3208.02 - 240V	1
38	98.2093.00	1
39	90.0795.00	1
40	91.8323.00	1
41	41.0700.22	1
42	90.3857.00	1
43	41.0300.51	1
44	41.0400.51	1
45	90.0628.00	1
46	99.1658.00	4
47	41.2104.65	4
48	41.2101.47	1
49	41.2103.51	1
50	93.5648.00	1
51	99.1705.00	4
52	90.3889.00	1
53	93.5042.00	1
54	10.7274.01	1
55	51.2103.51	1
56	99.1515.00	1
57	96.6913.00	1
58	51.2003.74	1
59	98.1924.00	4

POS.	CODE CODICE	N. PCS.
60	93.5210.00	1
61	96.7014.00	4
62	99.3037.00	4
63	51.1000.51	3
64	90.2618.00	3
65	51.0800.70	3
66	90.3604.00	3
67	90.3835.00	3
68	98.2218.00	6
69	90.3847.00	6
70	36.2002.51	6
71	94.7376.00	6
72	36.2001.76	6
73	36.2003.66	6
74	90.3841.00	6
75	36.7032.01	6
76	99.1943.00	8
77	51.1200.22 - ALL.	1
	51.1200.41 - Brass	1
78	98.2100.00	2
79	98.2041.00	1
80	90.1565.00	3
81	51.2002.74	1
82	52.2122.51	1
83	92.1926.00	2
84	99.1306.00	2
85	41.2118.51	1
86	99.3039.00	1
87	41.2119.51	1

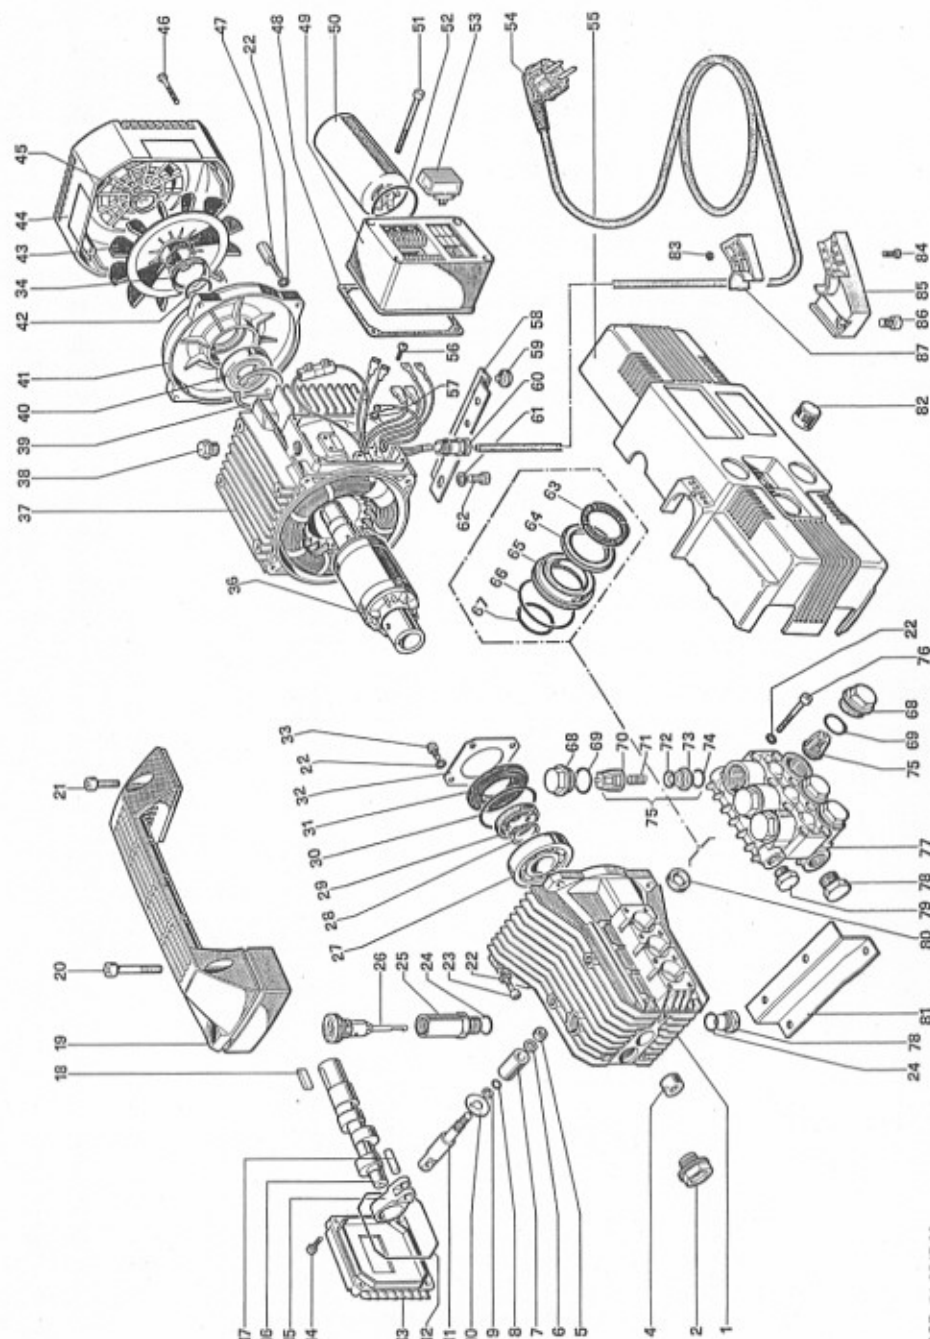

QUIKY 15 - QUIKY 19 - QUIKY 21

- SPARE PARTS KITS
- KITS DE PIECES DETACHEES
- ERSATZTEILENKITS
- KITS DE REPUESTOS
- KIT RICAMBI

- ONDERDELENKITS
- RESERVEDELS KITS
- RESERVEDELS KITS
- VARAOSAT
- RESERVEDELER I KIT

KIT N.	KIT 1	KIT 83	KIT 84	KIT 85	KIT 86	KIT 87
Positions included	70-71-72 73 - 74 (75)	80	68 - 69	63 - 64 65 - 66 67	65 - 66 67	63 - 64 66 - 67
Posizioni incluse						
N. pcs.	6	3	6	1	3	3


- LIST OF SPARE PARTS
- LISTE DE PIECES DETACHEES
- ERSATZTEILLISTE
- LISTA DE REPUESTOS
- NOMENCLATURA RICAMBI

- ONDERDELENLIJST
- RESERVEDELSLISTA
- RESERVEDELSLISTE
- VARAOSALUETTELO
- RESERVEDELSLISTE

POS.	CODE CODICE	N. PCS.
1	51.0100.22	1
2	97.5968.00	1
4	91.8014.00	1
5	92.2216.00	3
6	96.7008.00	3
7	51.0400.09	3
8	90.3572.00	3
9	90.5022.00	3
10	96.7070.00	3
11	51.0500.56	3
12	90.3917.00	1
13	51.1600.22	1
14	99.1867.00	4
15	51.0300.22	3
16	51.0200.35 - 15	1
	51.0204.35 - 19 - 21	1
17	97.7310.00	3
18	91.4877.00	1
19	51.2400.51	1
20	99.3144.00	2
21	99.3069.00	2
22	96.6938.00	20
23	99.1897.00	4
24	90.3833.00	2
25	51.2100.51	1
26	96.2097.00	1
27	91.8328.00	1
28	90.0635.00	1
29	90.1634.00	1
30	90.4097.00	1
31	50.2115.51	1

POS.	CODE CODICE	N. PCS.
32	50.1500.74	1
33	99.1807.00	4
34	90.1652.00	1
36	41.3403.02 - 15	1
	41.3407.02 - 19 - 21	1
37	41.3224.02 - 15	1
	41.3222.02 - 19	1
	41.3221.02 - 21	1
38	98.2093.00	1
39	90.0795.00	1
40	91.8323.00	1
41	41.0700.22	1
42	90.3857.00	1
43	41.0300.51	1
44	41.0400.51	1
45	90.0628.00	1
46	99.1658.00	4
47	41.2104.65	4
48	41.2101.47	1
49	41.2124.51	1
50	93.5688.00	1
51	99.1705.00	4
52	90.3885.00	1
53	93.5031.00	1
54	10.7108.01	1
55	51.2103.51	1
56	99.1515.00	1
57	96.6913.00	1
58	51.2003.74	1
59	98.1924.00	4
60	93.5210.00	1

POS.	CODE CODICE	N. PCS.
61	96.7014.00	4
62	99.3037.00	4
63	51.1000.51	3
64	90.2618.00	3
65	51.0800.70	3
66	90.3604.00	3
67	90.3835.00	3
68	98.2218.00	6
69	90.3847.00	6
70	36.2002.51	6
71	94.7376.00	6
72	36.2001.76	6
73	36.2003.66	6
74	90.3841.00	6
75	36.7032.01	6
76	99.1943.00	8
77	51.1200.22 - All.	1
	51.1200.41 - Brass	1
78	98.2100.00	2
79	98.2041.00	1
80	90.1565.00	3
81	51.2002.74	1
82	52.2122.51	1
83	92.1926.00	2
84	99.1306.00	2
85	41.2118.51	1
86	99.3039.00	1
87	41.2119.51	1
88	41.2120.51	1
89	41.2126.84	1

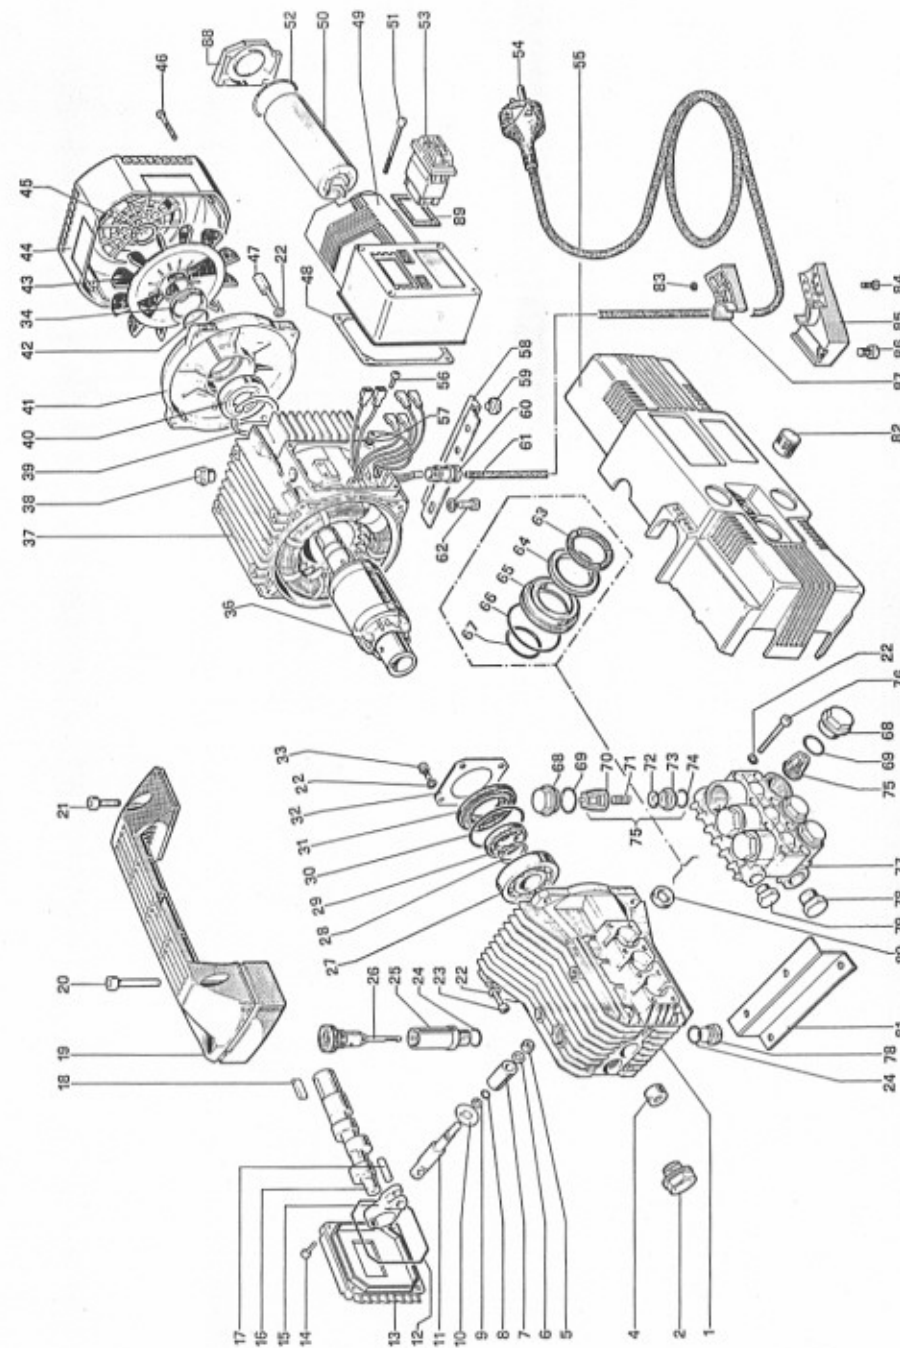

QUIKY 8.90 - 11.70

- SPARE PARTS KITS
- KITS DE PIECES DETACHEES
- ERSATZTEILENKITS
- KITS DE REPUESTOS
- KIT RICAMBI

- ONDERDELENKITS
- RESERVEDELS KITS
- RESERVEDELS KITS
- VARAOSAT
- RESERVEDELER I KIT

KIT N.	KIT 1	KIT 83	KIT 84	KIT 96	KIT 86	KIT 97
Positions included	70 - 71 - 72 73 - 74 (75)	80	68 - 69	63 - 64 65 - 66 67	65 - 66 67	63 - 64 66 - 67
Posizioni incluse						
N. pcs.	6	3	6	1	3	3


- LIST OF SPARE PARTS
- LISTE DE PIECES DETACHEES
- ERSATZTEILLISTE
- LISTA DE REPUESTOS
- NOMENCLATURA RICAMBI

- ONDERDELENLIJST
- RESERVEDELSLISTA
- RESERVEDELSLISTE
- VARAOSALUETTELO
- RESERVEDELSLISTE

POS.	CODE CODICE	N. PCS.
1	51.0100.22	1
2	97.5968.00	1
4	91.8014.00	1
5	92.2216.00	3
6	96.7008.00	3
7	51.0400.09	3
8	90.3572.00	3
9	90.5022.00	3
10	96.7070.00	3
11	51.0500.56	3
12	90.3917.00	1
13	51.1600.22	1
14	99.1867.00	4
15	51.0300.22	3
16	51.0202.35 - 11.70	1
	51.0205.35 - 8.90	1
17	97.7310.00	3
18	91.4874.00	2
19	51.2400.51	1
20	99.3144.00	2
21	99.3069.00	2
22	96.6938.00	20
23	99.1897.00	4
24	90.3833.00	2
25	51.2100.51	1
26	98.2097.00	1
27	91.8328.00	1
28	90.0635.00	1
29	90.1634.00	1
30	90.4097.00	1
31	50.2115.51	1
32	50.1500.74	1

POS.	CODE CODICE	N. PCS.
33	99.1807.00	4
34	90.1652.00	1
36	41.3405.02	1
37	41.3206.02 - 220V	1
	41.3210.02 - 240V	1
38	98.2093.00	1
39	90.0795.00	1
40	91.8323.00	1
41	41.0700.22	1
42	90.3857.00	1
43	41.0300.51	1
44	41.0400.51	1
45	90.0628.00	1
46	99.1658.00	4
47	41.2104.65	4
48	41.2101.47	1
49	41.2124.51	1
50	93.5658.00	1
51	99.1705.00	4
52	90.3885.00	1
53	93.5026.00	1
54	10.7274.01	1
55	51.2103.51	1
56	99.1515.00	1
57	96.6913.00	1
58	51.2003.74	1
59	98.1924.00	4
60	93.5210.00	1
61	96.7014.00	4
62	99.3037.00	4
63	51.1000.51	3
64	90.2620.00	3

POS.	CODE CODICE	N. PCS.
65	51.0800.70	3
66	90.3604.00	3
67	90.3835.00	3
68	98.2218.00	6
69	90.3847.00	6
70	36.2002.51	6
71	94.7376.00	6
72	36.2001.76	6
73	36.2003.66	6
74	90.3841.00	6
75	36.7032.01	6
76	99.1943.00	8
77	51.1200.22 - All.	1
	51.1202.22 - Spec. 8.90	1
	51.1200.41 - Brass	1
78	98.2100.00	2
79	98.2041.00	1
80	90.1565.00	3
81	51.2002.74	1
82	52.2122.51	1
83	92.1926.00	2
84	99.1306.00	2
85	41.2118.51	1
86	99.3039.00	1
87	41.2119.51	1
88	41.2120.51	1
89	90.3845.00	1
90	10.0277.22	1
91	99.3017.00	2
92	10.0278.22	1
93	10.0090.47	6
94	41.2126.84	1

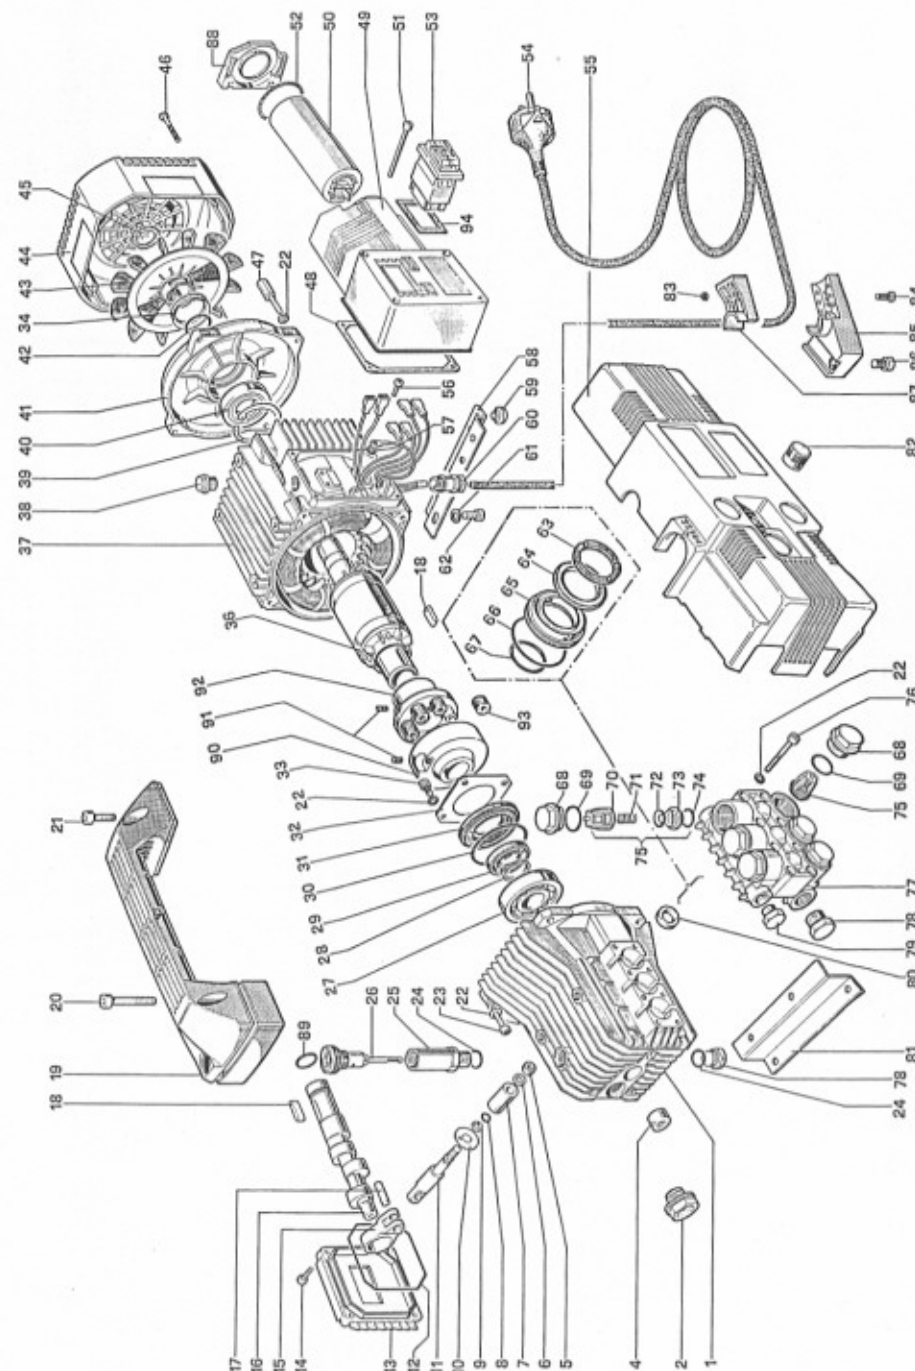

QUIKY 10-100

- SPARE PARTS KITS
- KITS DE PIECES DETACHEES
- ERSATZTEILENKITS
- KITS DE REPUESTOS
- KIT RICAMBI

- ONDERDELENKITS
- RESERVEDELS KITS
- RESERVEDELS KITS
- VARAOSAT
- RESERVEDELER I KIT

KIT N.	KIT 1	KIT 83	KIT 84	KIT 96	KIT 86	KIT 97
Positions included	70 - 71 - 72 73 - 74 (75)	80	68 - 69	63 - 64 65 - 66 67	65 - 66 67	63 - 64 66 - 67
Posizioni incluse						
N. pcs.	6	3	6	1	3	3


- LIST OF SPARE PARTS
- LISTE DE PIECES DETACHEES
- ERSATZTEILLISTE
- LISTA DE REPUESTOS
- NOMENCLATURA RICAMBI

- ONDERDELENLIJST
- RESERVEDELSLISTA
- RESERVEDELSLISTE
- VARAOSALUETTELO
- RESERVEDELSLISTE

POS.	CODE CODICE	N. PCS.
1	51.0100.22	1
2	97.5968.00	1
4	91.8014.00	1
5	92.2216.00	3
6	96.7008.00	3
7	51.0400.09	3
8	90.3572.00	3
9	90.5022.00	3
10	96.7070.00	3
11	51.0500.56	3
12	90.3917.00	1
13	51.1600.22	1
14	99.1867.00	4
15	51.0300.22	3
16	51.0217.35	1
17	97.7310.00	3
18	91.4877.00	1
19	51.2400.51	1
20	99.3144.00	2
21	99.3069.00	2
22	96.6938.00	20
23	99.1897.00	4
24	90.3833.00	2
25	51.2100.51	1
26	98.2097.00	1
27	91.8328.00	1
28	90.0635.00	1
29	90.1634.00	1
30	90.4097.00	1
31	50.2115.51	1

POS.	CODE CODICE	N. PCS.
32	50.1500.74	1
33	99.1807.00	4
34	90.1652.00	1
36	41.3406.02	1
37	41.3227.02	1
38	98.2093.00	1
39	90.0795.00	1
40	91.8323.00	1
41	41.0700.22	1
42	90.3857.00	1
43	41.0300.51	1
44	41.0400.51	1
45	90.0628.00	1
46	99.1658.00	4
47	41.2104.65	4
48	41.2101.47	1
49	41.2124.51	1
50	93.5658.00	1
51	99.1705.00	4
52	90.3885.00	1
53	93.5027.00	1
54	10.7274.01	1
55	51.2103.51	1
56	99.1515.00	1
57	96.6913.00	1
58	51.2003.74	1
59	98.1924.00	4
60	93.5210.00	1
61	96.7014.00	4
62	99.3037.00	4


POS.	CODE CODICE	N. PCS.
63	51.1000.51	3
64	90.2620.00	3
65	51.0800.70	3
66	90.3604.00	3
67	90.3835.00	3
68	98.2218.00	6
69	90.3847.00	6
70	36.2002.51	6
71	94.7376.00	6
72	36.2001.76	6
73	36.2003.66	6
74	90.3841.00	6
75	36.7032.01	6
76	99.1943.00	8
77	51.1200.41	1
78	98.2100.00	2
79	98.2041.00	1
80	90.1565.00	3
81	51.2002.74	1
82	52.2122.51	1
83	92.1926.00	2
84	99.1306.00	2
85	41.2118.51	1
86	99.3039.00	1
87	41.2119.51	1
88	41.2120.51	1
89	41.2126.84	1

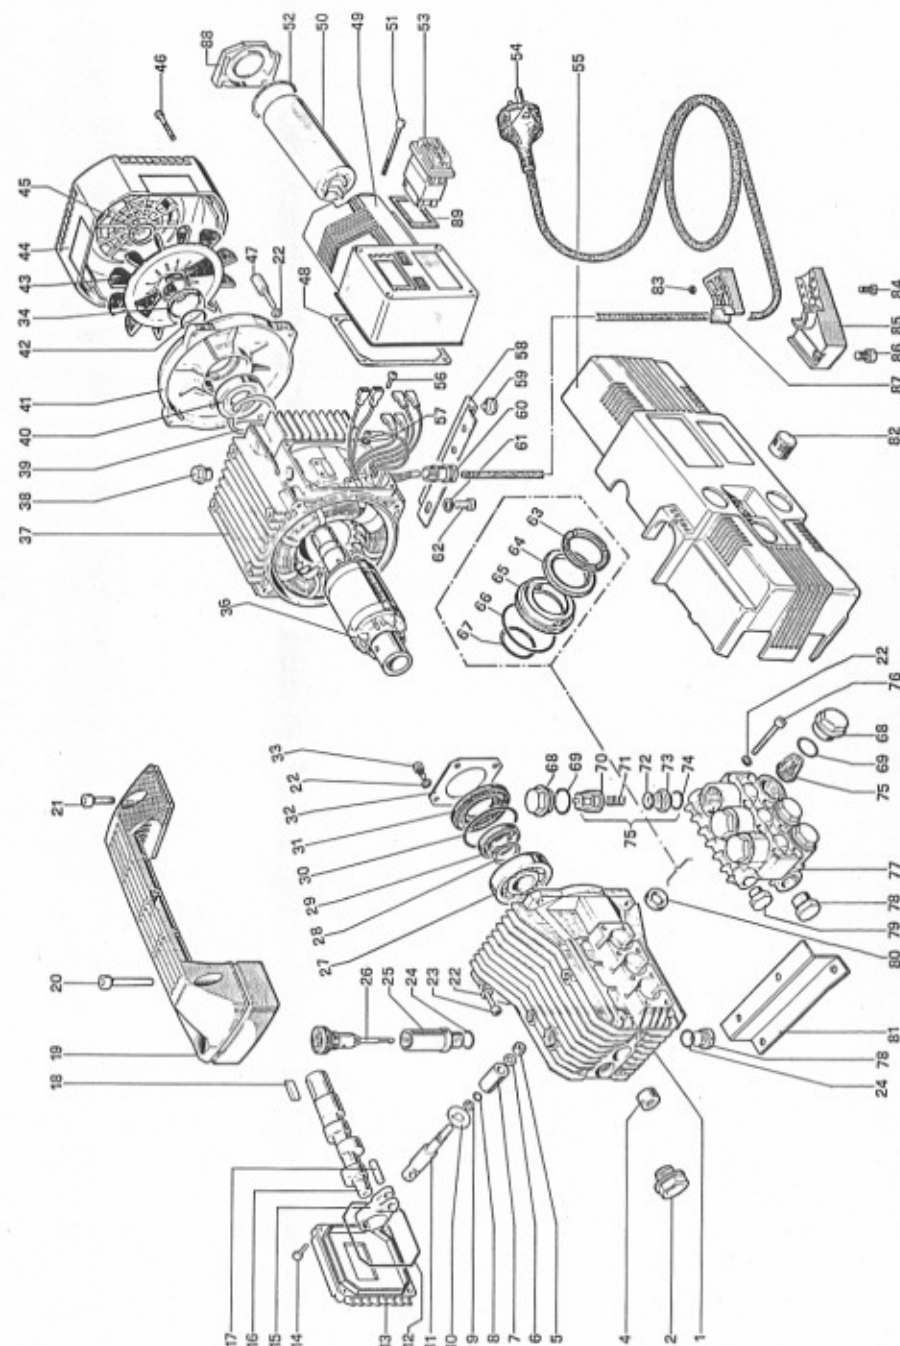

KIT N.	KIT 94	KIT 95 (KR)	KIT 99 (KR 90-100)
Positions included	5-15-24-25-26-28 31-34-44-46	2-4-5-7-8-9-10-12 13-15-16-21-39-42 47-48-53-54	2-4-5-7-8-9 10-12-13-15 16-21-39-42 47-48-53-54
Posizioni incluse			
N. pcs.	1	1	1

== KR - KR 90 ==
KR 100

DIS. COD. 36.9500.00

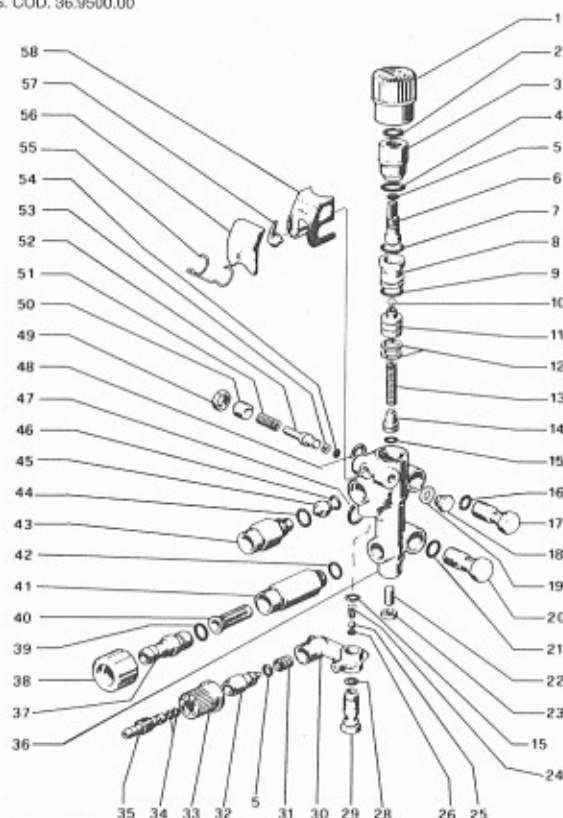

*** TABLE «A»


MOD.	POS.	CODE CODICE	N. PCS.	FOR PUMPS PER POMPE
KR1	11	36.2572.70	1	TURBO 8-70
	45	10.0307.51	1	TURBO 15-19-21
KR2	11	36.2553.70	1	TURBO 11-50
	45	10.0151.66	1	TURBO 11-70
KR90	11	36.2572.70	1	TURBO 8-90
	45	10.0307.51	1	
KR100	11	36.2595.70	1	TURBO 10-100
	45	10.0151.66	1	

POS.	CODE CODICE	N. PCS.
1	36.2583.51	1
2	90.3835.00	1
3	36.2556.70	1
4	90.3847.00	1
5	90.3580.00	2
6	36.2574.02	1
7	90.3598.00	1
8	36.2554.66	1
9	90.3596.00	1
10	97.4802.00	1
11	TABLE «A» ***	
12	90.5080.00	2
13	94.7344.00	1
14	36.2552.70	1
15	90.3582.00	2
16	90.3820.00	1
17	36.2567.70	1
18	98.1966.00	1
19	96.7100.00	1
20	36.2568.70	1
21	90.3827.00	1
22	99.3054.00	1
23	92.2218.00	1
24	94.8217.00	1
25	97.4782.00	1
26	90.3572.00	1
28	90.3585.00	1
29	36.2563.70	1
30	36.2562.51	1
31	94.7383.00	1
32	36.2564.70	1
33	36.2565.51	1
34	90.3570.00	2
35	36.2566.70	1
36	36.2582.41 - KR	1
37	36.2588.41 - KR90-100	1
38	36.2569.70	1
39	10.0119.02	1
40	90.3828.00	1
41	92.8925.00	1
42	36.2560.70 - M22x1,5	1
43	36.2584.70 - 1/2 NPT	1
44	90.3591.00	1
45	10.0147.70 - M22x1,5	1
46	10.0318.70 - 3/8 NPT	1
47	90.3832.00	1
48	TABLE «A» ***	
49	90.3822.00	1
50	90.3839.00	1
51	90.3833.00	1
52	92.2492.00	1
53	36.2580.70	1
54	94.7338.00	1
55	36.2579.70 - KR	1
56	36.2589.70 - KR90-100	1
57	90.5007.00 - KR	1
58	90.5004.00 - KR90-100	1
	90.3568.00 - KR	1
	90.3567.00 - KR90-100	1
	94.8718.00	1
	36.2577.51	1
	36.2578.51	1
	36.2586.01 - KR	1
	36.2590.01 - KR90-100	1

KIT N.	KIT 105
Positions included	2 - 3 - 4 7 - 8
Posizioni incluse	
N. pcs.	1

== P 10 ==


DIS. COD. 18.9507.00

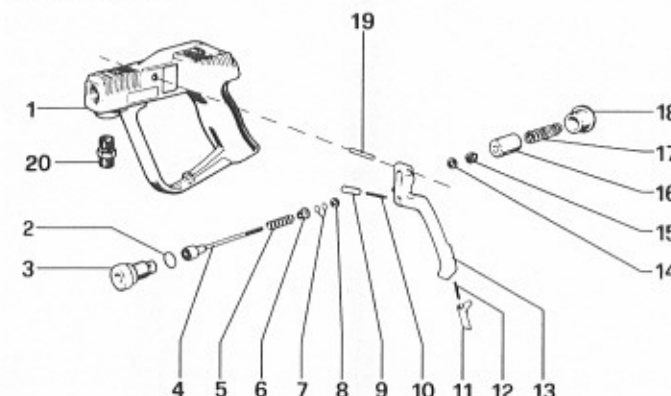

POS.	CODE CODICE	N. PCS.
1	18.2056.02	1
2	90.3841.00	1
3	18.2059.02	1
4	18.2071.02	1
5	94.7378.00	1
6	18.2042.70	1
7	90.3568.00	2
8	90.5007.00	1
9	18.2053.70	1
10	94.7305.00	1
11	18.2050.51	1
12	94.7303.00	1
13	18.2048.51	1
14	96.6840.00	1
15	92.1935.00	1
16	18.2052.70	1
17	94.7414.00	1
18	98.2192.00	1
19	97.6155.00	1
20	95.2840.00	1


== "QUICK LANCE" ==

DIS. COD. 18.9500.00

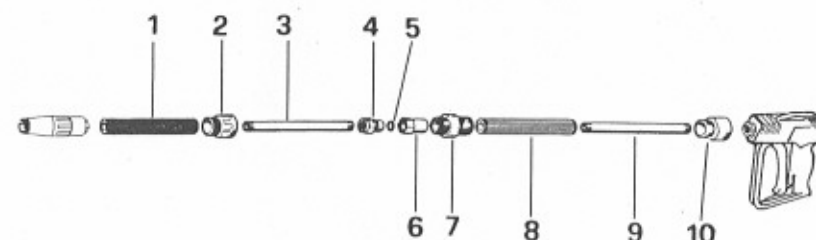

POS.	CODE CODICE	N. PCS.
1	18.0108.98	1
2	10.0295.51	1
3	18.2033.89	1
4	10.0297.70	1
5	90.3820.00	1
6	10.0298.70	1
7	10.0296.51	1
8	18.0104.98	1
9	18.2033.89	1
10	10.0294.51	1

ROTOTEK

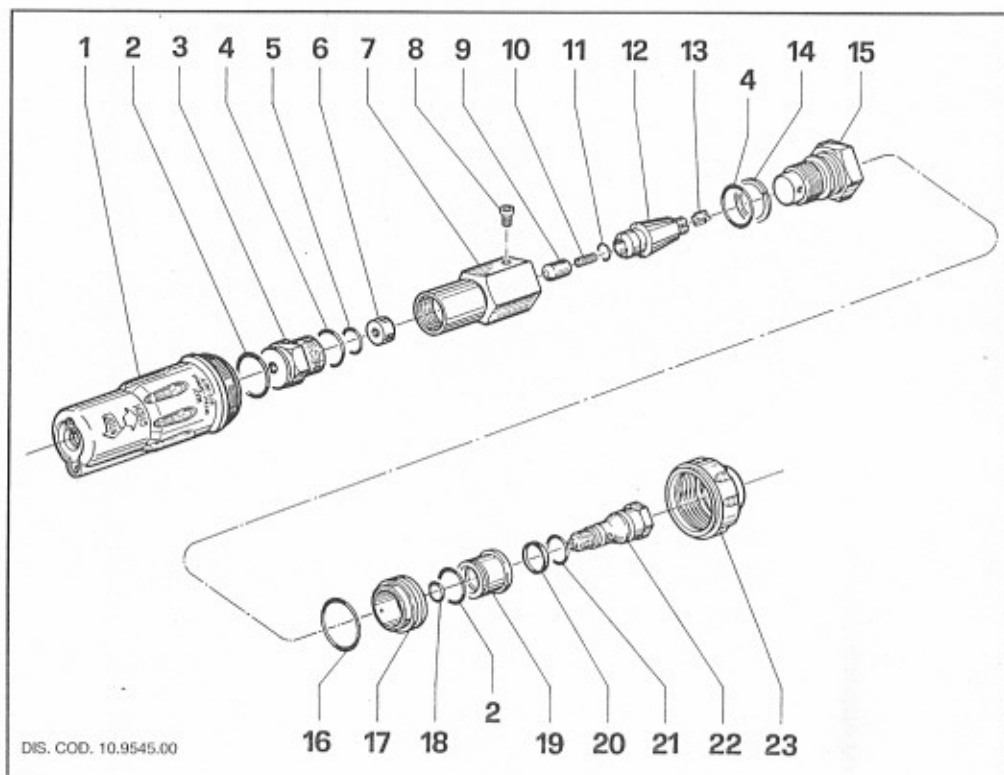


DIS. COD. 10.9545.00

POS.	CODE CODICE	N. PCS.
1	10.0568.51	1
2	90.3845.00	2
3	10.0450.70	1
4	90.3835.00	2
5	90.3585.00	1
6	10.0455.09	1
7	10.0451.70	1
8	99.0702.00	1
9	10.0456.09	1
10	Tab. "A"	
11	90.3574.00	1
12	10.0564.02	1
13	10.0453.51	1
14	90.5090.00	1
15	Tab. "A"	
16	90.3867.00	1
17	10.0567.51	1
18	90.3819.00	1
19	10.0485.70	1
20	90.2680.00	1
21	90.3827.00	1
22	10.0484.70	1
23	10.0566.51	1

TAB. "A"			
SERIES	POS.	CODE CODICE	N. PCS.
Turbo 8-90	10	140	1
	15	10.0454.70	1
Turbo 8-70 - 21	10	150	1
	15	10.0454.70	1
Turbo 15 - 19 - 10-100	10	155	1
	15	10.0471.70	1
Turbo 11/70	10	175	1
	15	10.0471.70	1

MULTIREG 99

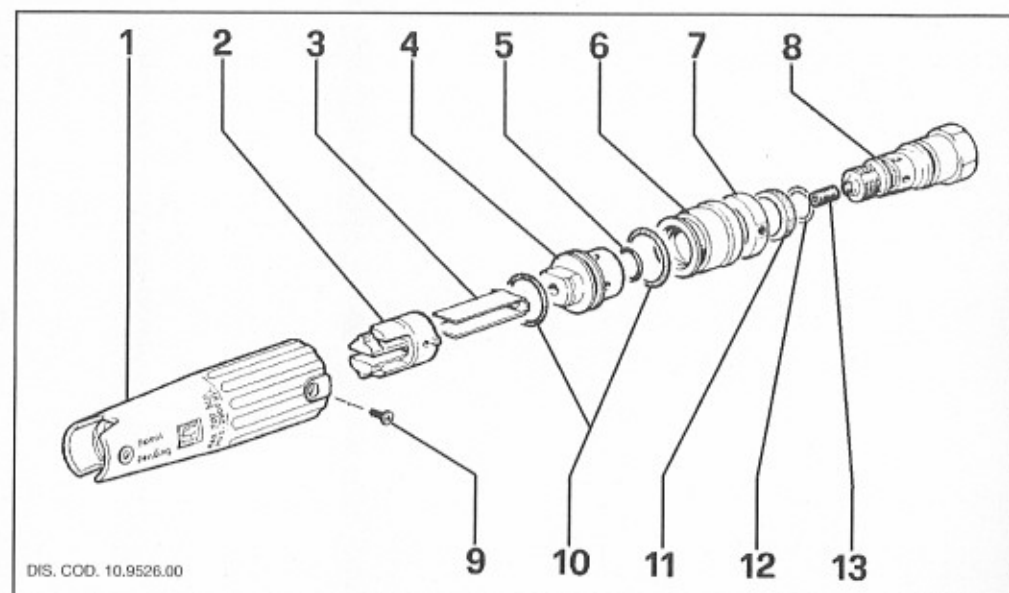

DIS. COD. 10.9526.00

POS.	CODE CODICE	N. PCS.	POS.	CODE CODICE	N. PCS.
1	10.0483.51	1	8	10.0484.70	1
2	10.0299.51	1	9	99.0702.00	2
3	10.0304.76	1	10	90.3845.00	2
4	10.0486.70	1	11	90.2680.00	1
5	90.3819.00	1	12	90.3827.00	1
6	10.0485.70	1	13	TAB. "A"	1
7	10.0496.70	1			


TAB. "A"	
Model • Modèle • Modell Modelo • Modello • Malli	Nozzle • Buse Düse • Boquilla • Ugello Munstycke • Dyse
Turbo 8-90	Cod. 135
Turbo 8-70 - 21	Cod. 140
Turbo 19 - 10-100	Cod. 145
Turbo 15	Cod. 150
Turbo 11/70	Cod. 165
Turbo 11/50	Cod. 180

- HIGH PRESSURE HOSE
- TUYAU HAUTE PRESSION
- HOCHDRUCKSCHLAUCH
- TUBO DE ALTA PRESIÓN
- TUBO ALTA PRESSIONE


- HOGEDRUKSLANG
- HÖGTRYCKSSLANG
- HÖJTRYKSSLANG
- PAINLETKU
- HÖYTRYKSSLANG

- CHEMICAL FILTER KIT
- KIT FILTRE DETERGENT
- CHEMIE - FILTER KIT
- KIT FILTRO PARA DETERGENTE
- KIT FILTRO DETERGENTE

- CHEMICAL FILTER KIT
- KEMIKAALIE FILTER KIT
- KEMIKAALIE FILTER KIT
- PESUAINESUODATIN
- KJEMIKALIE KIT

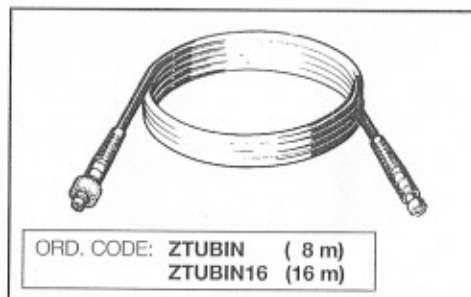

ORD. CODE: ZTUBIN (8 m)
ZTUBIN16 (16 m)

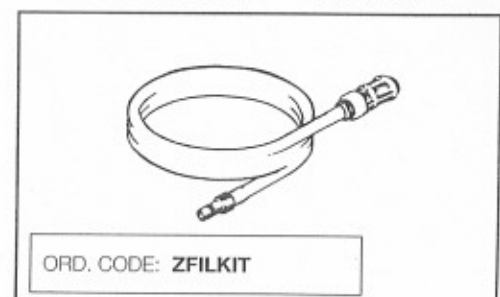

ORD. CODE: ZFILKIT



CAUTION

CAUTION:

Repairs by qualified personnel only.

PRECAUTION:

Réparations par personnel spécialisé seulement.

ACHTUNG:

Reparaturen nur durch Fachpersonal.

PRECAUCION:

Unicamente personal calificado deberia hacer reparaciones.

PRECAUÇÃO:

Somente pessoal qualificado efectuar consertos.

PRECAUZIONE:

Affidare la riparazione unicamente a personale esperto.

WAARSCHUWING:

Reparaties alleen door wakbekwame mensen laten uitvoeren.

VARNING:

Skall endast reparerast av kvalifiserad personal.

ADVARSEL:

Reparationer ma kun foretages av kvalificerede tekniker.

CAUTIN:

Vain koulutettu henkilö saa suorittaa korjaustyöt.


ADVARSEL:

Ma bare repareres av kvalifisert personell.


ΠΡΟΣΟΧΗ:

Οι επισκευές γίνονται μόνο από ειδικευμένο προσωπικό.


For TURBO 8-70 - 11-50

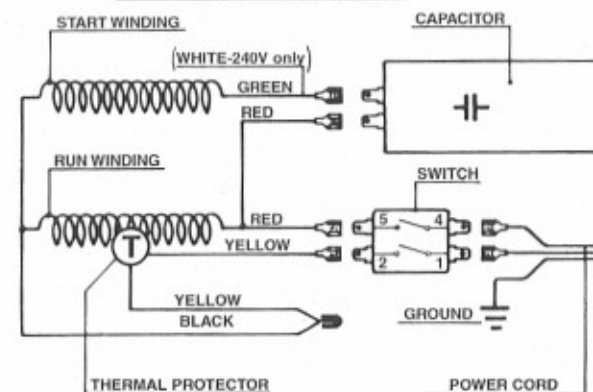

For TURBO 15 - 19 - 21

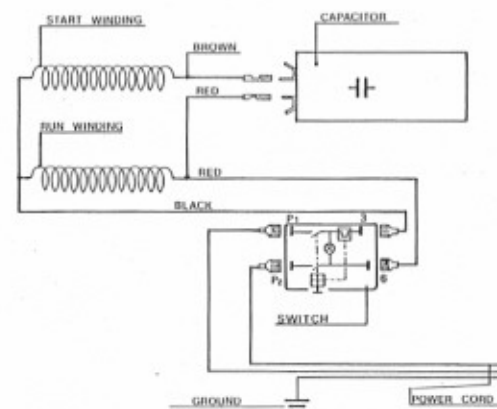

For TURBO 8-90 - 11-70 - 10-100

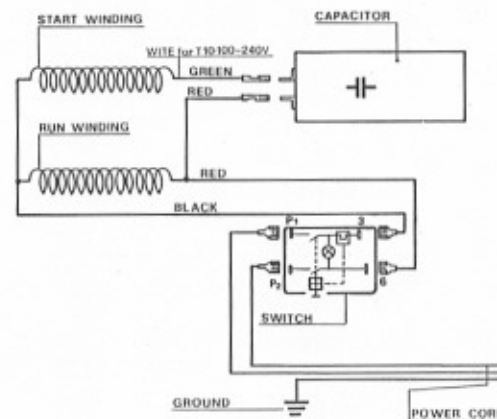

OPTIONALS

BRUSHKIT



ORD. CODE: ZBRUSHKIT

- Brush kit
- Brosse rotative
- Bürstenkit
- Cepillo rotativo
- Spazzola rotante
- Roterende borstelset
- Roterande borste
- Roterende børste
- Pyörivä pesuharja

DRAINKIT



ORD. CODE:	FOR MODEL
ZDRAINKIT 1	Turbo 8/70-8/90-10/100-15-19-21
ZDRAINKIT 2	Turbo 11/50 - 11/70

- Drain cleaning kit
- Kit déboucheur
- Rohrreinigungskit
- Kit limpieza de tuberías
- Kit pulizia tubazioni
- Ríool ontstoppingsset
- Kloakrengöringsventil
- Rørrensesæt
- Putkenaukaisija
- Rørrengjøringsutstyr

FOAMKIT



ORD. CODE:	FOR MODEL
ZFOAMKIT 0	Turbo 19 - 10/100
ZFOAMKIT 1	Turbo 8/70 - 8/90 - 21
ZFOAMKIT 2	Turbo 15
ZFOAMKIT 3	Turbo 11/70

- Foamer
- Lance à mousse
- Schaumlanze
- Lanza para espuma
- Lancia schiuma
- Schuimreinigungsset
- Skumlanse
- Vaahdotuslaite

SANDKIT



ORD. CODE:	FOR MODEL
ZSANDKIT 0	Turbo 8/90 - 10/100
ZSANDKIT 1	Turbo 8/70 - 19 - 21
ZSANDKIT 2	Turbo 11/70 - 15
ZSANDKIT 4	Turbo 11/50

- Sandblasting kit
- Kit de sablage
- Sandstrahlkit
- Kit arenador
- Testina sabbiente
- Zandstraalset
- Sandblåser
- Sandblæsningssæt
- Hiekkalaite
- Sandblåser

OPTIONALS

CARTKIT 3



ORD. CODE: ZCAR3

- Trolley
- Chariot
- Fahrwagen
- Carro
- Carrello
- Kar
- Kärra
- Vogn
- Kuljetusvaunu
- Tralle

WALLKIT



ORD. CODE: ZWALLKIT

- Wall bracket kit
- Console murale
- Wandhalterung
- Soporte mural
- Supporto pensile
- Wandrek
- Vægg holdare
- Vægkonsol
- Seinäteline
- Veggbrakett

INTERFOAM



ORD. CODE: ZDET

- Foam detergent
- Détergent moussant
- Schaumdetergent
- Detergente espumogeno
- Detergente schiumogeno
- Schuimreinigingsmiddel
- Skumshampo
- Skum vaskemiddel
- Vaahdotusaine
- Skumshampo

INLETKIT



ORD. CODE: ZINLEKIT

- Inlet kit
- Kit arrivée d'eau
- Wasseranschlußkit
- Kit entrada de agua
- Kit tubo alimentazione
- Watertoevoer aansluitset
- Vattenanslutning kit
- Vandtilførelse kit
- Tulovesiletku pikaliittimillä
- Vanntilførsel kit